


SENA



+MESH

BLUETOOTH-MESH INTERKOM ADAPTER

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

RIDE CONNECTED

A +Mesh a Sena Mesh Interkom technológiáját alkalmazza, amely lehetővé teszi, hogy a csoportod zökkenőmentesen kommunikáljon, még akkor is, ha egy motoros kiesik a hatótávolságból. Párosítsd a Sena fejhallgatódat vagy bukósisakodat a +Mesh adapterrel, hogy más motorosokkal beszélgethess a Mesh Interkom használatával. A beépített Bluetooth® és HD Intercom™ technológiával a kommunikáció még sosem volt ilyen egyszerű és felszabadult.



- Mesh Interkom™ 3.0 – jobb hangminőség, stabilabb kapcsolat és hosszabb beszélgetési idő
- Kettős Mesh verzió – Mesh 2.0 a visszafelé kompatibilitásért



Bluetooth® 5.0

ELSŐ LÉPÉSEK

1. Frissítsd ezt a terméket ingyenesen a legújabb firmware -rel, hogy teljes mértékben élvezhesd a beépített új, fejlett funkciókat. Látogass el a sena.com oldalra, hogy megtudd, hogyan frissítheted a termékedet.
2. A felhasználók követhetik a Senát a Facebookon, a YouTube-on, a Twitteren és az Instagramon, hogy mindig naprakész információkat, hasznos tippeket és minden egyéb bejelentést kapjanak a Sena termékekkel kapcsolatban.



Sena Technologies, Inc.

Ügyfélszolgálat: support.sena.com


TARTALOMJEGYZÉK

1. A +MESH-RŐL	6
1.1 Termékadatok	6
1.2 A csomag tartalma	6
1.3 A +Mesh telepítése	7
1.3.1 A kormányra szerelhető készlet használata	7
1.3.2 Elhelyezés a rögzítő bölcsőben	7
2. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	8
2.1 Letölthető Sena szoftver	8
2.1.1 Sena +Mesh alkalmazás	8
2.1.2 A Sena +Mesh alkalmazás futtatása	8
2.1.3 Sena Eszközkezelő	9
2.2 Be- és kikapcsolás	9
2.3 Töltés	9
2.4 Az akkumulátor szintjének ellenőrzése	9
3. MESH INTERKOM	10
3.1 Mi az a Mesh Interkom?	10
3.2 SENA termékek, amelyek Mesh Interkomon keresztül képesek kommunikálni a +Mesh-sel	11

3.3	A Mesh használata	11
3.3.1	Bluetooth párosítás Sena fejhallgatóval vagy bukósisakkal	11
3.3.2	Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében	12
3.3.3	Mesh Interkom be- és kikapcsolása	12
3.3.4	Mesh Interkom újracsatlakoztatása	13
3.4	A Mesh használata Nyílt Mesh módban	13
3.4.1	A +Mesh aktuális csatornájának ellenőrzése	13
3.4.2	Csatorna beállítása (alapértelmezett: 1. csatorna)	13
3.5	A mikrofon némítása (alapértelmezett: némítatlan)	13
3.6	Mesh Interkom Ismétlő mód	14
4.	Hibaelhárítás	15
4.1	Firmware frissítés	15
4.2	Hibajavító visszaállítás	15
4.3	Gyári visszaállítás	15
Gyors referencia		16

1. A +MESH-RŐL

1.1 Termék részletei

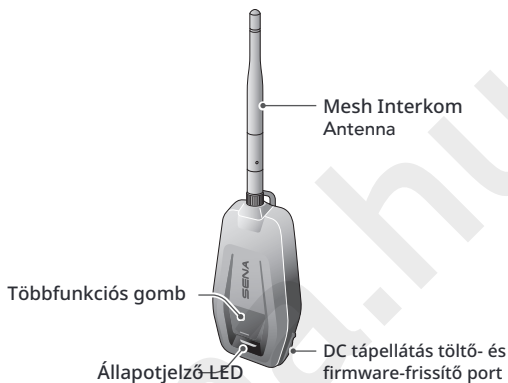

1.2 Csomag tartalma

Főegység		Mesh Interkom Antenna	
Kormányra szerelhető készlet		Rögzítő bőlcső	
USB tápkábel és adatkábel			

1.3 A +Mesh telepítése

Telepítse a **+Mesh** készüléket olyan helyre, ahol az antennát lehetőleg nem takarja a test.

Ha a test takarja az antennát, a **Mesh interkom** jel erőssége gyengül.

1.3.1 Kormányra szerelhető készlet használata

1. Helyezze a kormányra szerelhető készletet a kormányra, tekerje körbe a gumiszalagot, majd akassza a kampóra.
2. Rögzítse a kormányra szerelhető készletet a főegység hátulján a vezetősín mentén, amíg kattanást nem hall.

1.3.2 Elhelyezés a rögzítő bölcsőn

1. Keressen megfelelő felületet a motorkerékpár vázán, törölje át nedves törlőkendővel, majd hagyja teljesen megszáradni.
2. Távolítsa el a rögzítő bölcső ragasztószalagjának fedőrétegét, majd rögzítse az egységet a motorkerékpár megfelelő felületére.
3. Rögzítse a rögzítő bölcsőt a főegység hátuljára a vezetősín mentén, amíg kattanást nem hall.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a főegység szilárdan tapad a motorkerékpár felületéhez. A maximális tapadás 24 óra elteltével érhető el.

2. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

2.1 Letölthető Sena szoftver

2.1.1 Sena +Mesh alkalmazás

A Sena +Mesh alkalmazás használatához nem szükséges párosítani az okostelefont a **+Mesh** egységgel.

- Letöltés
 - Android: Google Play Áruház > Sena +Mesh alkalmazás
 - iOS: App Store > Sena +Mesh alkalmazás


2.1.2 A Sena +Mesh alkalmazás futtatása

1. Kapcsolja be a terméket.
2. Tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 5 másodpercig .
3. Indítsa el a Sena +Mesh alkalmazást az okostelefonján.
4. Olvassa be a terméket az alkalmazásban.
 - Az alkalmazás indításakor a termék automatikusan beolvasásra kerül.
 - Érintse meg a Beolvasás ikont (), hogy manuálisan beolvassa a terméket.
5. A beolvasás befejezése után válassza ki a beolvasott terméket az alkalmazásban.

Megjegyzés:

- Ha a terméket nem olvasta be az alkalmazásban, frissítse a terméket a legújabb firmware-re.
- A beolvasott termék azonosítása az alkalmazásban

A terméket a hátoldalán található címkén lévő hatjegyű kód alapján azonosíthatja.



2.1.3 Sena Eszközkezelő

A Sena Eszközkezelő lehetővé teszi a firmware frissítését PC-ről vagy Apple számítógépről. Töltse le a Sena Eszközkezelőt a **sena.com** oldalról.

2.2 Be- és kikapcsolás

A **+Mesh** bekapcsolásához tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot **1 másodpercig** .

A **+Mesh** kikapcsolásához tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot **1 másodpercig** .

2.3 Töltés

A **+Mesh** töltése számos elterjedt módszerrel lehetséges a mellékelt USB tápkábel és adatkábel segítségével. A LED pirosan világít, amíg a fejhallgató töltődik, és kékre vált, amikor teljesen feltöltött. A töltési módtól függően a fejhallgató körülbelül 2 óra alatt teljesen feltöltődik.

2.4 Az akkumulátorszint ellenőrzése

Amikor a **+Mesh** bekapcsol, a piros LED gyorsan villog, jelezve az akkumulátor szintjét.

4 villanás = Magas, 70~100%

3 villanás = Közepes, 30~70%

2 villanás = Alacsony, 0~30%

3. MESH INTERKOM

3.1 Mi az a Mesh Interkom


A Sena a **Mesh Interkom** használatát javasolja, amely azonnali és egyszerű motoros-motoros kommunikációt biztosít előzetes csoportosítás nélkül.

A **Mesh Interkom** lehetővé teszi a motorosok számára, hogy párosítás nélkül kapcsolódjanak és kommunikáljanak a közelben lévő felhasználókkal.

A működési távolság minden **+Mesh** eszköz között a **Mesh Interkom** rendszerben nyílt terepen akár 800 méter (880 yard) is lehet. Nyílt terepen a **Mesh** hatótávolsága minimum 6 felhasználó esetén akár 3,2 km (1,9 mérföld) is lehet.

A Nyílt Mesh egy nyílt csoportos interkom funkció. A felhasználók szabadon kommunikálhatnak egymással ugyanabban a Nyílt Mesh csatornában.

Minden csatornában gyakorlatilag korlátlan számú felhasználó csatlakozhat.

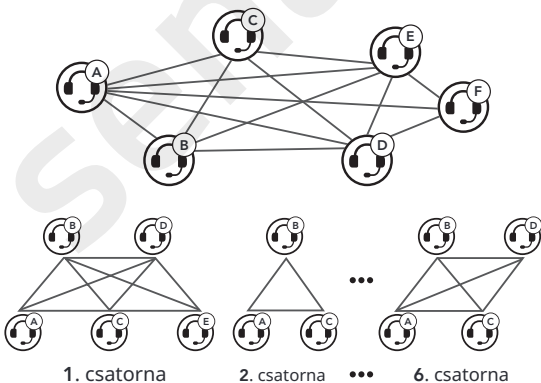

3.2 Olyan SENA termékek, amelyek képesek kommunikálni a +Mesh-sel Mesh Interkomon keresztül

- **+Mesh**
- **Mesh** fejhallgató vagy bukósisak

Megjegyzés: Ha a **+Mesh** nem tud kommunikálni a Sena termékekkel a Mesh Interkomon keresztül, frissítse a legújabb firmware-re.

3.3 A Mesh használata

A Mesh Interkom használata előtt először párosítania kell egy kompatibilis Sena fejhallgatót vagy bukósisakot. A Bluetooth párosítási műveletet minden egyes Sena fejhallgatóval vagy bukósisakkal csak egyszer kell elvégezni. A **+Mesh** párosítva marad a fejhallgatóval vagy bukósisakkal, és automatikusan újra csatlakozik a párosított fejhallgatóhoz vagy bukósisakhoz, amikor azok ismét egymás hatótávolságába kerülnek.

3.3.1 Bluetooth párosítás Sena fejhallgatóval vagy bukósisakkal

1. Kapcsolja be a **+Mesh** adaptert és azt a fejhallgatót, amelyet párosítani szeretne.
2. Tartsa lenyomva a **+Mesh** Többfunkciós gombját **5** másodpercig, amíg a **+Mesh** piros LED-je gyorsan villogni nem kezd. Lépjen be a fejhallgató Bluetooth interkom párosítási módjába (lásd a használni kívánt fejhallgató felhasználói kézikönyvét). A párosításhoz nem kell semmilyen gombot megnyomnia.
3. Amikor a LED zölden villog, a párosítás befejeződött. A csatlakoztatott fejhallgatóból a következőt fogja hallani: "Mesh interkom bekapcsolva, Nyílt Mesh, csatorna **1**".

3.3.2 Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Interkom technológia, de ha régebbi, Mesh 2.0-t használó termékekkel szeretnél kommunikálni, válts Mesh 2.0-ra a Sena +Mesh alkalmazás segítségével.

3.3.3 Mesh Interkom be- és kikapcsolása

1. A Mesh Interkom indításához koppints a **Többfunkciós gombra**. A LED háromszor villog zölden (Mesh 2.0 esetén kétszer villog zölden), és a csatlakoztatott fejhallgatóból hallani fogod: „Mesh interkom bekapcsolva, Nyílt Mesh, csatorna 1”.
2. A Mesh Interkom leállításához koppints a **Többfunkciós gombra**. A csatlakoztatott fejhallgatóból hallani fogod: „Mesh Interkom kikapcsolva”.

Megjegyzés:

1. A **+Mesh** csak egy fejhallgató vagy bukósisak párosítását támogatja.
2. Ha a csatlakoztatott fejhallgatón vagy bukósisakon az HD Interkom aktiválva van, a fejhallgató HD minőségű hanggal támogatja a kommunikációt.
3. Ha az **Audio Multitasking** engedélyezve van, a fejhallgató vagy bukósisak Normál Interkom módban kommunikál.
4. Ha egy fejhallgató vagy bukósisak, amely egy +Mesh-hez csatlakozik, egy másik fejhallgatóhoz vagy bukósisakhoz csatlakozik Bluetooth interkomon keresztül, a +Mesh - hangutasításait minden csatlakoztatott fejhallgató hallani fogja.
5. Ha a fejhallgatón vagy bukósisakon az **Audio Multitasking** engedélyezve van, vagy a HD Interkom letiltva, a Mesh Interkom interkom minősége csökkenni fog.
6. A Mesh Interkom elindítása és leállítása a fejhallgatóval vagy bukósisakkal is lehetséges, de a „Mesh Interkom bekapcsolva” és „Mesh Interkom kikapcsolva” hangutasítások nem lesznek hallhatók.

3.3.4 Mesh Interkom újracsatlakozás

Ha a Bluetooth kapcsolat a **+Mesh** és egy fejhallgató között megszakad, koppintson a **Többfunkciós gombra** a két eszköz újracsatlakoztatásához.

3.4 Mesh használata Nyílt Mesh módban

Amikor a Mesh Interkom engedélyezve van, a **+Mesh** az alábbi módban lesz Nyílt Mesh (alapértelmezett: 1. csatorna) kezdetben.

3.4.1 Az aktuális +Mesh csatorna ellenőrzése: Háromszor koppintson a Többfunkciós gombra . Ezután egy hangutasítást hallasz a párosított fejhallgató hangszóróin keresztül: „Nyílt Mesh, csatorna #”.

3.4.2 Csatorna beállítása (alapértelmezett: csatorna 1)

Ha a Nyílt Mesh kommunikáció zavaros, mert más csoportok is az **1-es csatornát** (alapértelmezett) használják, válts csatornát. 1-től 6-ig választhatsz csatornát.

- A csatornát csak a **Sena +Mesh App** alkalmazáson keresztül tudod módosítani.

3.5 Mikrofon némítása (Alapértelmezett: nincs némítva)

1. A mikrofon elnémításához koppintson **duplán** a **Többfunkciós gombra**. A lila LED villogni fog, és egy hangutasítást hallasz: „Mikrofon kikapcsolva.”
2. A mikrofon visszakapcsolásához koppints **duplán** ismét a **Többfunkciós gombra**. A lila LED kétszer villog, és egy hangutasítást hallasz: „Mikrofon bekapcsolva.”

Megjegyzés:

1. A némítás és visszakapcsolás funkció csak akkor működik, ha a **Mesh Interkom** be van kapcsolva.
2. Miután kikapcsolod a **+Mesh** adaptert vagy a **Mesh Interkomot**, a Némítás beállítás visszaáll alapértelmezettre (nincs némítva).
3. A némítás és a némítás feloldása funkció nem működik a **Mesh Interkom Ismétlő módban**.

3.6 Mesh Interkom Ismétlő mód

A **+Mesh** Mesh Interkom Ismétlőként is használható Bluetooth párosítás és Bluetooth fejhallgató nélkül.

1. Háromszor nyomja meg a **Többfunkciós gombot** a **Bluetooth párosítás** során. (Bluetooth párosítás, lásd a 3.3 .1 szakaszt a 11. oldalon.)
2. A zöld LED háromszor villog, és a **+Mesh** Mesh Interkom Ismétlő módban fog működni.
 - Mesh Interkom Ismétlő módban a Mesh Interkom automatikusan elindul, amikor a készülék be van kapcsolva.

Megjegyzés:

- Mesh Interkom Ismétlő módban csak a következők hajthatók végre:
 - Be-/kikapcsolás
 - Gyári visszaállítás
 - A csatorna módosítása a **Sena +Mesh** alkalmazás segítségével.
- Ha párosítani szeretné a Bluetooth fejhallgatót, hajtsa végre a Gyári visszaállítást, majd folytassa a Bluetooth párosítással.


4. Hibaelhárítás

4.1 Firmware frissítés

A **+Mesh** támogatja a firmware frissítéseket. A firmware-t a Sena Eszközkezelő segítségével frissítheti.

4.2 Hibajavító visszaállítás

Ha a **+Mesh** nem működik megfelelően, vagy bármilyen okból hibás állapotba kerül, a főegység hátulján található **Tűlyukú visszaállító gomb** megnyomásával visszaállíthatja.

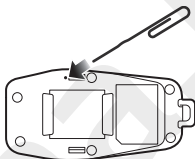

4.3 Gyári visszaállítás

Ha vissza szeretné állítani a **+Mesh** gyári alapbeállításait, használja a Gyári visszaállítás lehetőséget. Tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot **11** másodpercig, amíg a LED fehéren villog, ekkor a +Mesh automatikusan visszaáll az alapértelmezett beállításokra és kikapcsol.

Gyors referencia

Típus	Művelet	Gombparancs
Alapvető funkció	Be- és ki-kapcsolás	Tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 1 másodpercig
Bluetooth párosítás		Tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 5 másodpercig
Mesh interkom	Mesh Interkom be-/kikapcsolás	Érintse meg a Többfunkciós gombot
	Mikrofon némítása/ feloldása	Koppintson duplán a Többfunkciós gombra
	Ellenőrizze a csatornát	Háromszor koppintson a Többfunkciós gombra
	Ismétlő üzemmód	Háromszor koppintson a Többfunkciós gombra Bluetooth párosítás közben
Gyári visszaállítás		Tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 11 másodpercig

SENA

Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa és fejlessze termékeit.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában vannak, és a Sena ezeket licenc alapján használja.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618