

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware verzió: 1.1.x

Utoljára frissítve: 2025. május 14.

605

MOTORKERÉKPÁR MESH KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

———— SOUND BY ————
harman/kardon®



Az 1.1.x firmware verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.1-es sorozat minden firmware-frissítésére érvényes.

GYORS REFERENCIA

P : Telefon gomb **J** : jogtárca **M** : Mesh interkom gomb **F** : Zseblámpa gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	P & J	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	P & J	Egyszeri érintés
	Hangerő fel/le	J	Forgassa el
Zseblámpa	Zseblámpa be/ki	F	Egyszeri érintés
Telefon	Telefon párosítása	P	Nyomja meg 5 másodpercig
	Hívás fogadása	P or J	Egyszeri érintés
	Hívás befejezése	P	Egyszeri érintés
		J	Nyomja meg 2 másodpercig
	Hívás elutasítása	J	Nyomja meg 2 másodpercig
	Gyorshívás	P	Dupla érintés
	Zene lejátszása/szüneteltetése	J	Nyomja meg 1 másodpercig
	Következő/előző szám	J	Forgassa el nyomva tartás közben
Siri vagy Google Assistant		P	Egyszeri érintés
Mesh interkom™	Mesh interkom be/ki	M	Egyszeri érintés
	Mikrofon némítása/feloldása	M	Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás	M	Dupla érintés
	Mesh csoportosítás	M	Nyomja meg 5 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés	M	Háromszori koppintás
	Mesh visszaállítása	M	Nyomja meg 8 másodpercig
Wave interkom™	Wave interkom bekapcsolása	M	Dupla érintés
	Wave interkom kikapcsolása	M	Egyszeri érintés
	Váltás Mesh interkomra	J	Egyszeri érintés
Beállítási menü		J	Nyomja meg 10 másodpercig
Gyári visszaállítás		P	Nyomja meg 10 másodpercig
Megerősítéshez		J	Egyszeri érintés
Mégse		P	Egyszeri érintés
Hibavisszaállítás		P & J	Nyomja meg 10 másodpercig

Mielőtt elkezdené

Sena Motorcycles alkalmazás

Töltse le a Sena Motorcycles alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



WAVE Intercom alkalmazás

Töltse le a WAVE Intercom alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



A Wave Intercom részletes információiért kérjük, tekintse meg a Wave Intercom felhasználói útmutatót a sena.com oldalon.

Kattintson
bármelyik
szakaszra a
kezdéshez



A 60S-ről



Telepítés



Alapvető működés



Zseblámpa



RIDEGLOW LED



Párosítás Blue-
tooth-eszkö-
zökkel



Használat okos-
telefonnal



Mesh interkom



Wave
interkom

Wave interkom



Bluetooth
interkom



Univerzális
interkom



Interkom
átjáró



Audio
multitasking



FM rádió



Hangparancs



Firmware frissítés




Hibakeresés



01 A 60S-ről




Főbb jellemzők

- Mesh interkom 3.0 – jobb hangminőség, stabilabb kapcsolat és hosszabb beszélgetési idő
- Kettős verziójú Mesh – Mesh 2.0 a visszafelé kompatibilitásért
- Wave interkom kompatibilis
- Kétféle CPU párhuzamos architektúrával – maximalizálja a teljesítményt több eszköz egyidejű csatlakoztatásakor, és növeli a hangalapú multitasking képességeket.
- Mesterséges intelligencián alapuló zajszűrés.
- Fejlett hangutasítás.
- Második generációs prémium hangzás a Harman Kardontól.
- Két sisakrögzítő készlet, két hangszóróval és három mikrofonnal.
- Cserélhető előlapok.
- Dinamikus LED és beépített zseblámpa.
- Mágneses rögzítés.
- IPx7 vízállósági besorolás.
- Bluetooth 5.3 verzió.
- Vezeték nélküli (OTA) firmware-frissítés.

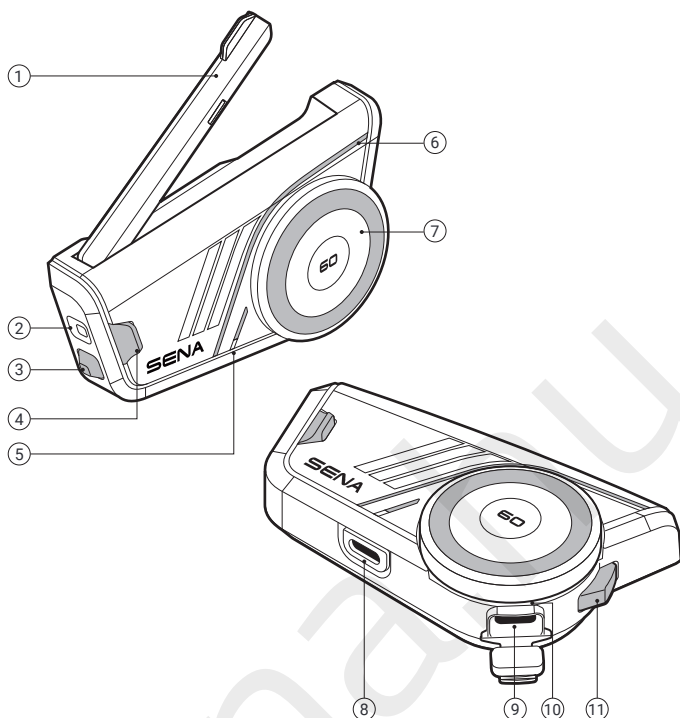

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① | Mesh interkom antenna |
| ② | Zseblámpa |
| ③ | Zseblámpa gomb |
| ④ | Mesh interkom gomb |
| ⑤ | Állapotjelző LED |
| ⑥ | Dinamikus LED |
| ⑦ | Jogtárcsa |
| ⑧ | Hangszóró és mikrofon csatlakozás |
| ⑨ | USB-C töltőport |
| ⑩ | Töltésjelző LED |
| ⑪ | Telefon gomb |




Csomag tartalma

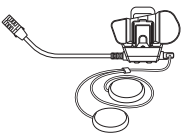	 × 3		
60S	Cserélhető előlapok	Bukósisak rögzítő #1	Bukósisak rögzítő #2
		 × 2	 × 4
Ragasztós rögzítőlap	Kétoldalas ragasztószalagok	Hangszóró párnák	Tépőzáras párnák hangszórókhoz
		 × 4	
Vezetékes boom mikrofon	Vezetékes mikrofon	Mikrofon szivacsok	Tépőzáras párna vezetékes boom mikrofonhoz
			
Tépőzáras párna vezetékes mikrofonhoz	Vezetékes boom mikrofon tartó	Tépőzáras párna a vezetékes boom mikrofon tartóhoz	Mágneses fedél sisakbilincshez
			
3,5 mm-es audio-adapter	USB-C töltőkábel		


02 Telepítés

Főegység és bilincsek

Sisakbilincs

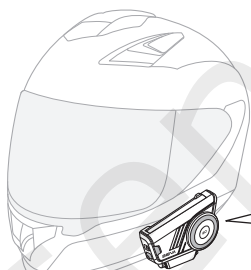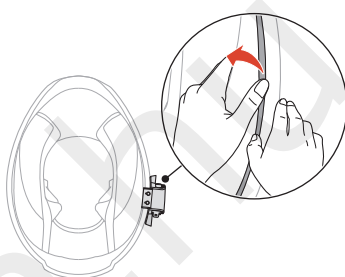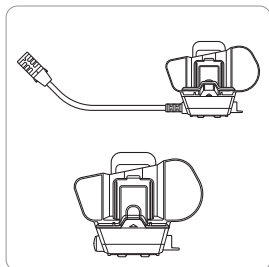


Eltávolítás

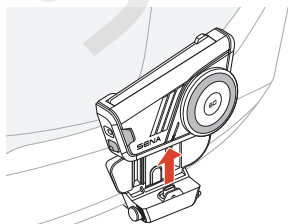


Egyszerűen nyomja a főegységet határozottan felfelé.

Telepítés

1.

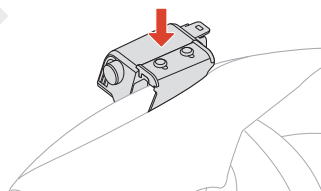


2.

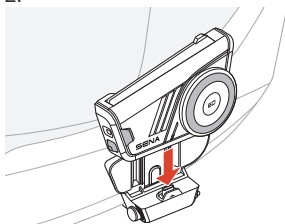


A főegység könnyedén rögzíthető mágnesekkel.



Ragasztott felületi rögzítőlap




1. Távolítsa el a csipeszt

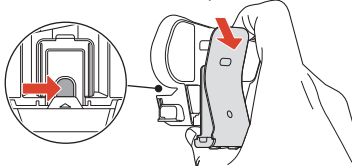

2. Lemez behelyezése

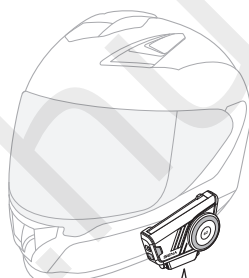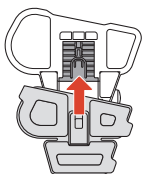


1.

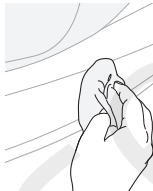


2.




3.

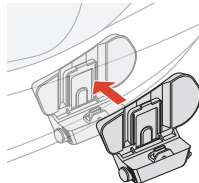


4.

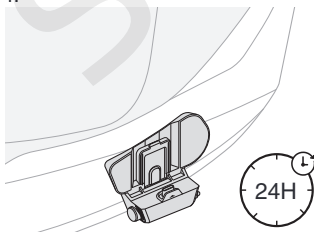



5.

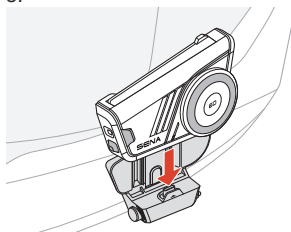


Hangszórók

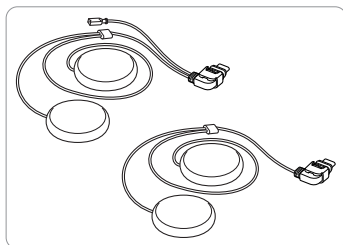



1.

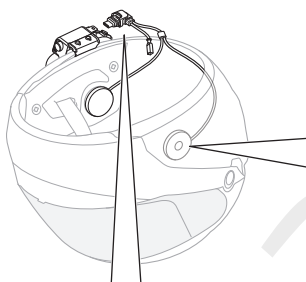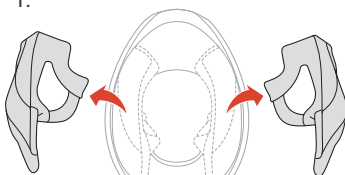



2.


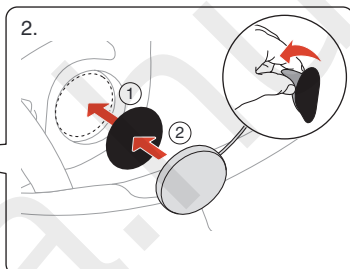


Telepítés

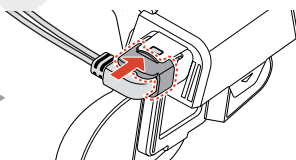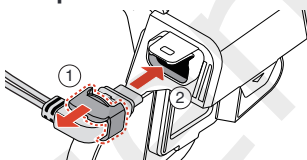


Eltávolítás

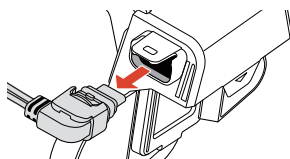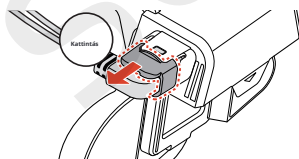


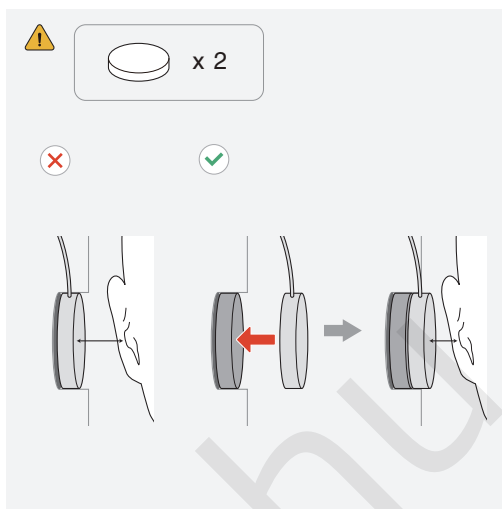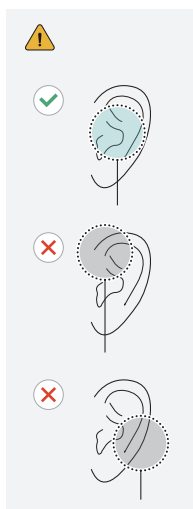

3,5 mm-es audioadapter

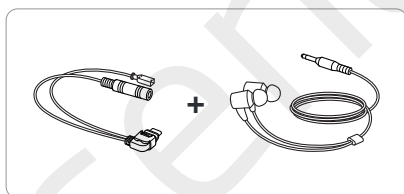





Fülhallgató 3,5 mm-es audiocsatlakozóval
(Nem tartozék)

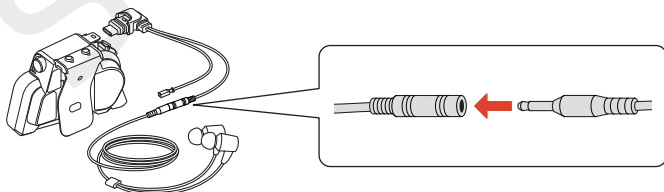




- Kompatibilis aktív zajszűrős (ANC) fülhallgatók külön vásárolhatók meg. További információért látogasson el a [sena.com](https://www.sena.com) oldalra.

Mikrofon


Vezetékes boom mikrofon

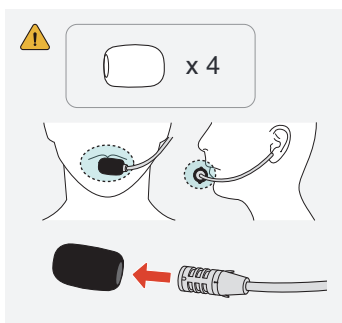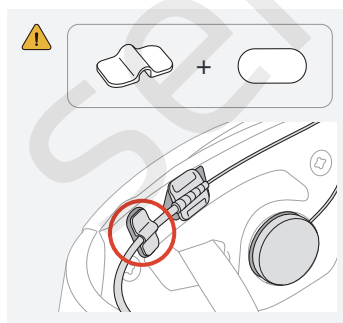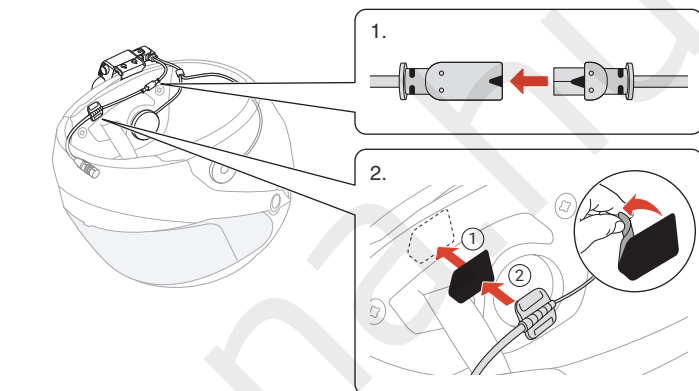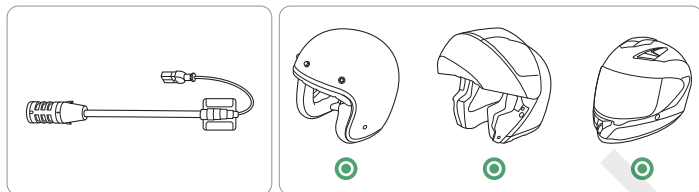


Vezetékes mikrofon

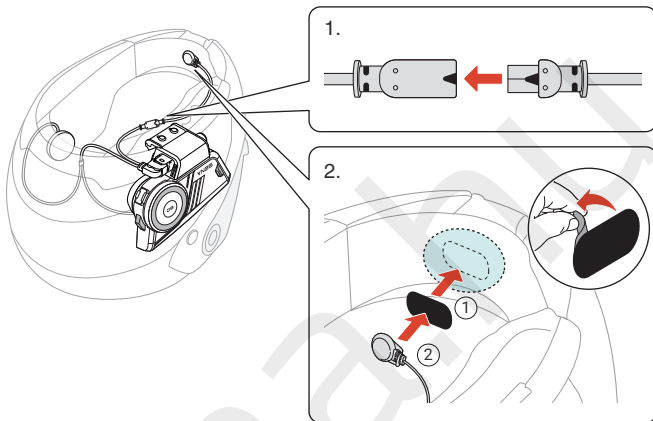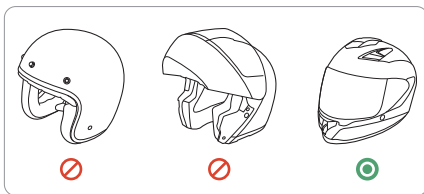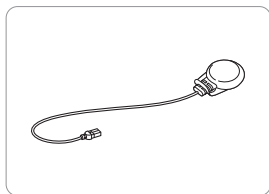


Cserélhető előlapok

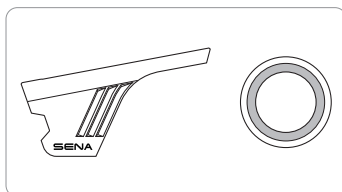


Eltávolítás

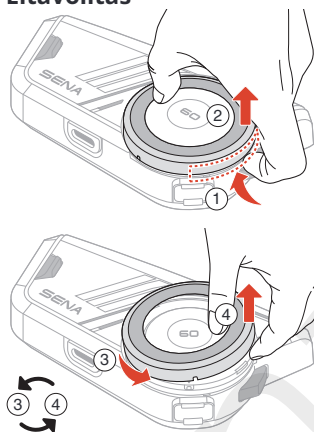




Telepítés

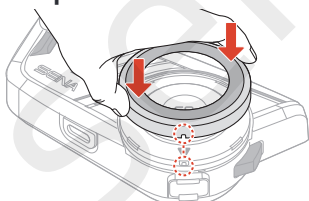


Eltávolítás

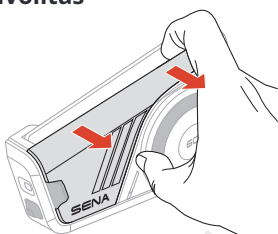


Telepítés

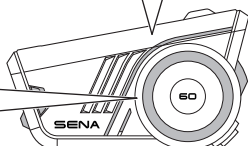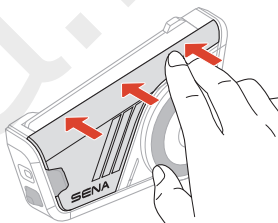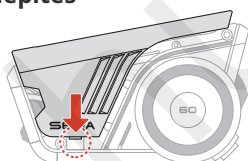

03 Alapvető működés

	Érintés Érintse meg a gombot a megadott alkalommal
	Nyomja meg és tartsa lenyomva Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a megadott ideig
	Forgatás Forgassa el a jogtárcsát
	Forgatás nyomva tartás közben Forgassa el a jogtárcsát nyomva tartás közben
	Hangutasítás
	Hangparancs
	LED

Töltés

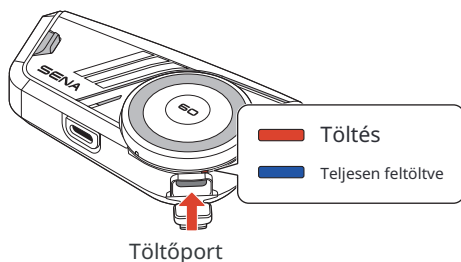


Töltőport


A teljes feltöltéshez 1,5 óra szükséges.

- A 60S gyors töltést biztosít: mindössze 20 perc töltéssel 4,0 óra Mesh interkom és 6,0 óra Bluetooth interkom használat érhető el.
- Bármilyen harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.


Bekapcsolás

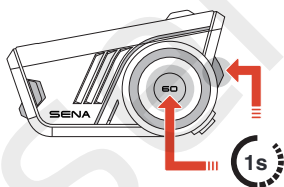

Kikapcsolás

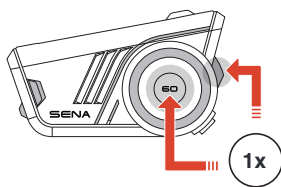


Hangerő

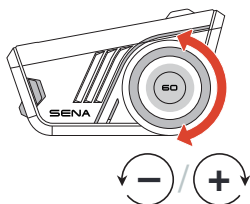


Konfiguráció

Belépés a konfigurációba

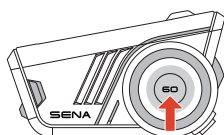


"Konfigurációs menü"

Navigálás

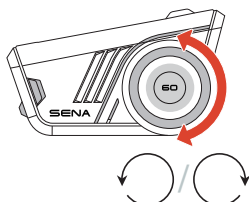

Megerősítés

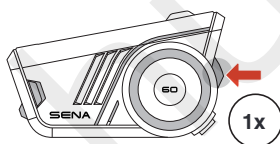


04 Zseblámpa



Egyes régiókban a helyi törvények és szabályozások korlátozzák a LED-ek használatát a bukósisakokon. Ezért győződjön meg arról, hogy ismeri és betartja a sisak használatának helyén érvényes vonatkozó törvényeket és szabályokat.

I Zseblámpa be/ki

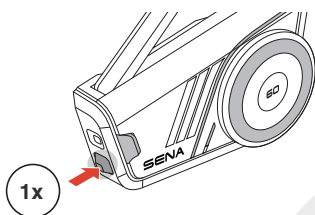

Be: "Zseblámpa be"


Ki: "Zseblámpa ki"

- A zseblámpa automatikusan kikapcsol, körülbelül 5 perccel a bekapcsolás után.

05 RIDEGLOW LED

A 60S RideGlow funkciója dinamikus LED-fényekkel emeli a motorozás élményét, amelyek egyértelműen jelzik a készülék aktuális állapotát és a felhasználói műveleteket.

A RideGlow LED-ek fényerejét és működését könnyedén testre szabhatja a Sena Motorcycles alkalmazásban, így az élményt saját igényeihez igazíthatja.

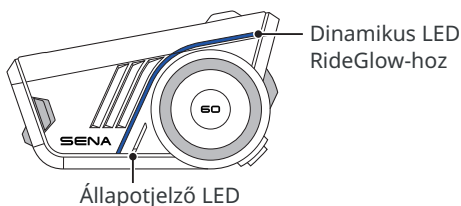


06 PÁROSÍTÁS BLUETOOTH ESZKÖZÖKKEL


Amikor a 60S-t először használja más Bluetooth-eszközökkel, azokat párosítani kell. A 60S több eszközzel is párosítható, beleértve két mobiltelefont és egy GPS-t. Egyszerre azonban csak egy további eszközt támogat a mobiltelefon mellett.

Telefon párosítás

1.

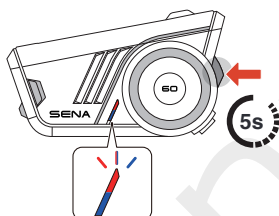

2.




 "Telefon párosítás"

- Amikor először kapcsolja be a 60S-t, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, a 60S automatikusan telefon párosítási módba lép.
- A telefon párosítás megszakításához nyomjon meg bármelyik gombot.


Második mobiltelefon párosítása

1.

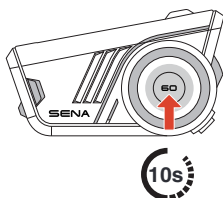


"Konfigurációs menü"

2.

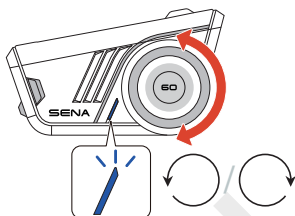


"Második mobiltelefon párosítása"

3.




GPS párosítás

1.

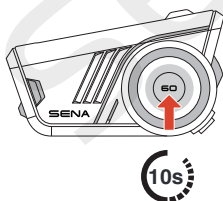


"Konfigurációs menü"

2.

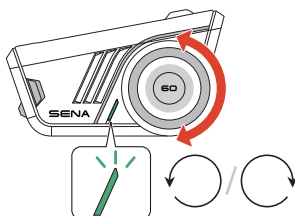

"GPS párosítás"


3.

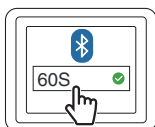


07 OKOSTELEFONNAL VALÓ HASZNÁLAT

Hívások kezdeményezése és fogadása


Hívás fogadása

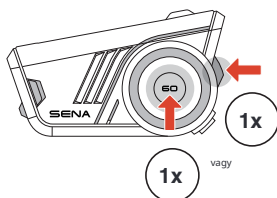

Hívás befejezése

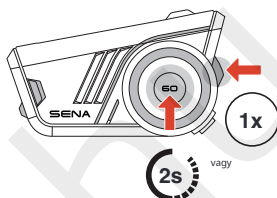

Hívás elutasítása

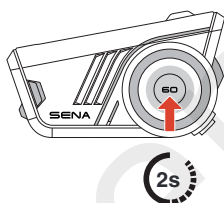


Siri vagy Google Assistant

Mondja, hogy „Hey Siri” vagy „Hey Google”, vagy érintse meg a telefon gombot a Siri vagy a Google Assistant aktiválásához.



„Hey Google” vagy „Hey Siri”

vagy

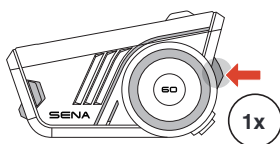


Gyorshívás

I Gyorshívás előbeállítások hozzárendelése

A gyorsívás előbeállítások a Sena Motorcycles alkalmazásban rendelhetők hozzá.


I Gyorshívás előbeállítások használata

1. Lépjen be a gyorsívó menübe.

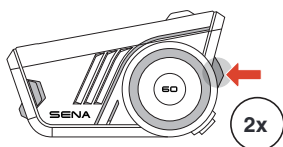


 "Gyorshívó"

2. Navigáljon előre vagy hátra a gyorsívó előbeállítások között.

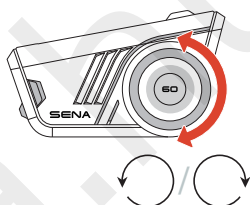

- ① Utolsó szám újratárcsázása
- ② Gyorshívó (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse



3. Erősítse meg a telefon gomb vagy a joggárca megnyomásával.

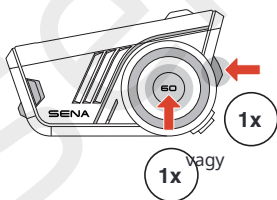

 "Gyorshívó(#)"

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése **Szám előre/hátra**

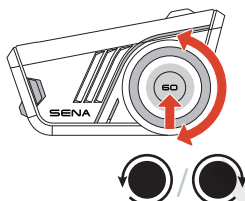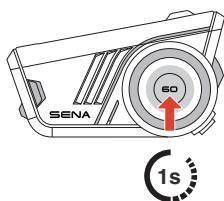


08 Mesh interkom


A 60S két Mesh interkom módot kínál:

- Nyitott mesh™ nyitott csoportos interkom beszélgetésekhez.
- Csoportos mesh™ privát csoportos interkom beszélgetésekhez.

Nyitott mesh

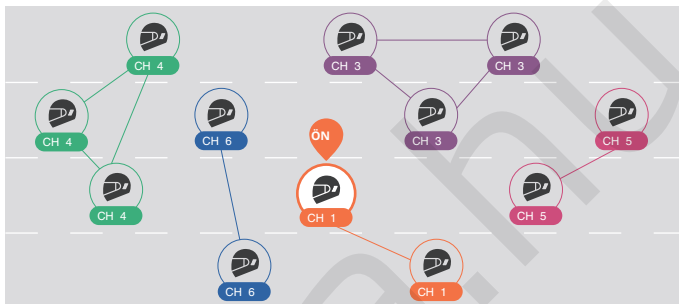

Csoportos mesh

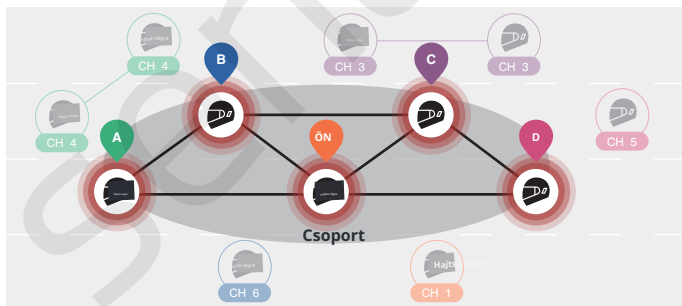

Mesh verzióváltás

Váltson Mesh 2.0-ra a visszamenőleges kompatibilitás érdekében


A Mesh 3.0 a legújabb Mesh interkom technológia, de ha régebbi, Mesh 2.0-t használó termékekkel szeretne kommunikálni, váltson Mesh 2.0-ra a Sena Motorcycles alkalmazásban.

Nyitott mesh


Szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval a 6 elérhető csatorna bármelyikén. Az alapértelmezett Mesh interkom csatorna az 1-es.

Mesh interkom antenna


Hajtsa ki az antennát a Mesh interkom használata előtt.

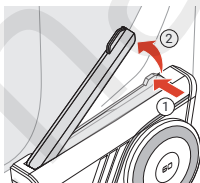

Mesh interkom be/ki

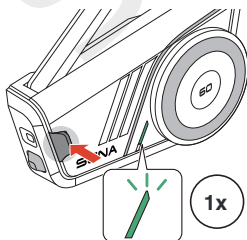


Be: "Mesh interkom bekapcsolva,
Nyitott mesh, 1-es csatorna"

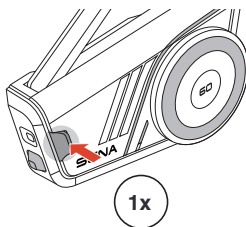

 Ki: "Mesh interkom kikapcsolva"

I Mikrofon némítása/némítás feloldása

A Mesh interkom kommunikáció közben tartsa lenyomva a Mesh interkom gombot 1 másodpercig a mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához.

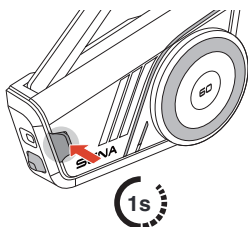


Némítás: "Mikrofon kikapcsolva"

Némítás feloldva: "Mikrofon bekapcsolva"


I Csatornaválasztás

1. Lépjen be a csatorna beállításába.

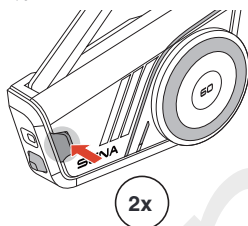


"Csatorna beállítás, 1"

2. Navigáljon a csatornák között.

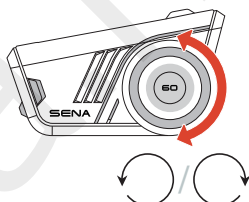

"#"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

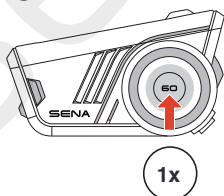


"Csatorna beállítva, csatorna #"

- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha egy adott csatornán 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha a 60S-t kikapcsolja.


Csoportos mesh

A csoportos mesh használatával privát beszélgetési csoport hozható létre legfeljebb 24 résztvevő számára.

Csoportos mesh létrehozása

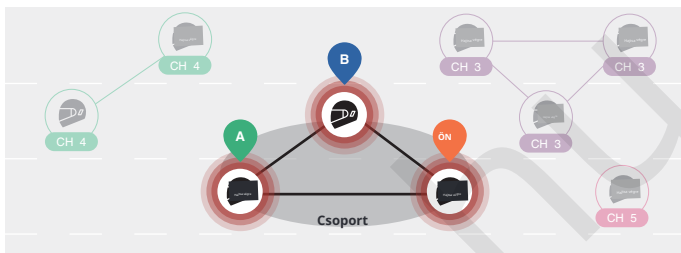

1. A felhasználók (Ön, A és B) a nyitott mesh-ben tartózkodva 5 másodpercig lenyomva tartják a Mesh interkom gombot, hogy belépjenek a mesh csoportosításba. A csoportos mesh létrehozásához nem szükséges ugyanazon a nyitott mesh csatornán lenniük.

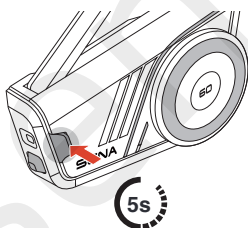


 "Mesh csoportosítás"

2. A mesh csoportosítás befejezése után a rendszer automatikusan átvált a nyitott mesh-ről a csoportos mesh-re.

 "Csoportos mesh"

- Ha meg szeretné szakítani a mesh csoportosítást, érintse meg a Mesh interkom gombot.

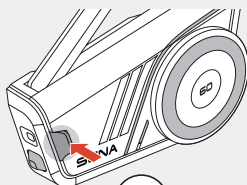


1x

- Ha a mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem sikerül, a felhasználók hangüzenetet hallanak: „Csoportosítás sikertelen.”


I Csatlakozás meglévő csoportos mesh-hez

Amíg Ön csoportos mesh-ben van, meghívhat más felhasználókat a nyitott mesh-ből, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

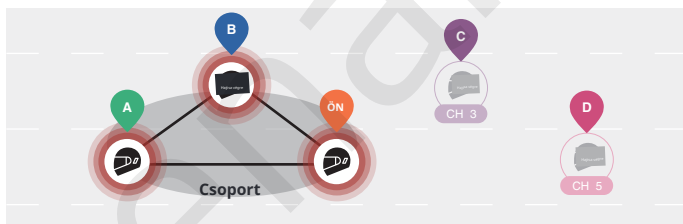

Ön már csoportos mesh-ben van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D, a nyitott mesh-ben vannak.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a Mesh interkom gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával lépnek be a mesh csoportosításba.

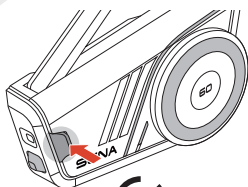

5s

"Mesh csoportosítás"

2. A mesh csoportosítás befejezése után a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a csoportos mesh-hez, miközben elhagyják a nyitott mesh-t.



"Csoportos mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem sikerül, a jelenlegi felhasználó (Ön) halk dupla sípolást hall, míg az új felhasználók (C és D) hangüzenetet kapnak: „Csoportosítás sikertelen.”

I Nyitott/csoportos mesh váltása

A mesh visszaállítása nélkül válthat a nyitott mesh és a csoportos mesh között.

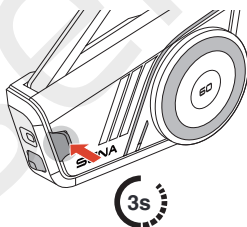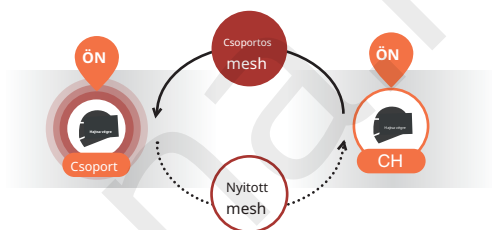

Nyitott mesh

"Nyitott mesh"

Csoportos mesh

"Csoportos mesh"


- Ha még soha nem vett részt csoportos mesh-ben, nem válthat a nyitott mesh és a csoportos mesh között. Hangutasítást fog hallani: „Nincs elérhető csoport.”

Mesh Reach-Out kérés

Ön (hívó) Mesh Reach-Out kérést küldhet, hogy bekapcsolja a Mesh interkomot a közelben* lévő barátoknak, akiknél az ki van kapcsolva.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, engedélyeznie kell azt a Sena Motorcycles alkalmazásban.
2. Mesh Reach-Out kérést a Mesh interkom gombbal vagy a Sena Motorcycles alkalmazással küldhet.

Hívó

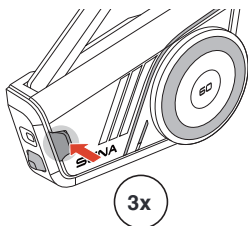

 **Hívó:** "Mesh reach-out kérés"


 **Közei barátok:** "Mesh interkom kérése"

3. Azoknak a barátoknak, akik Mesh Reach-Out kérést kapnak, manuálisan kell bekapcsolniuk a Mesh interkomot.

* Legfeljebb 100 méter nyílt terepen

Mesh visszaállítása

Ha a 60S visszaállítja a mesht nyitott mesh vagy csoportos mesh módban, automatikusan visszatér a nyitott mesh 1-es csatornájára.

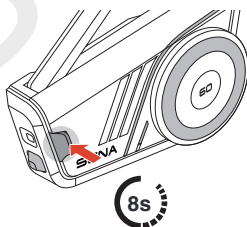

 "Mesh visszaállítása"


09 Wave interkom

A Wave Interkom lehetővé teszi a nyílt kommunikációt mobiladat használatával. További információért kérjük, tekintse meg a Wave Interkom felhasználói útmutatót a sena.com oldalon.

Wave Interkom be/ki

Nyissa meg a WAVE Intercom alkalmazást, majd koppintson duplán a Mesh interkom gombra a Wave Interkomhoz való csatlakozáshoz.

- A Wave indítása előtt nyissa meg a WAVE Intercom alkalmazást.

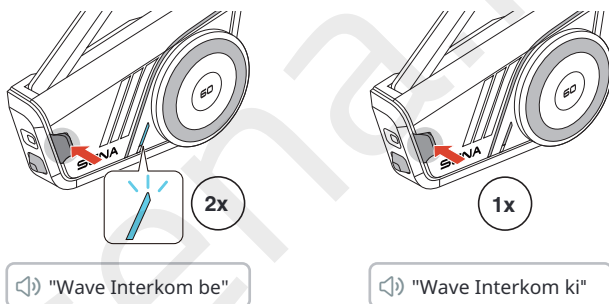


Amikor elindítja a Wave Interkomot, automatikusan csatlakozik véletlenszerű felhasználókhoz a Wave Zónában. A Wave Zóna Észak-Amerikában 5 mérföld, Európában 8 km sugarú körben érhető el.

A Wave Interkom befejezéséhez egyszer nyomja meg a Mesh interkom gombot.

I Váltás a Wave Interkom és a Mesh interkom között

Egyszerűen válthat a Mesh interkom és a Wave Interkom között egyetlen érintéssel a jogtárcsán.

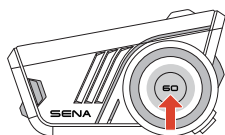

1x

Wave-ről Mesh-re: "Wave Interkom kikapcsolva. Mesh interkom bekapcsolva."

Mesh-ről Wave-re: "Mesh Interkom kikapcsolva. Wave Interkom bekapcsolva."

- Amikor a WAVE Intercom alkalmazás használatban van, a Bluetooth interkom ideiglenesen le van tiltva.

10 BLUETOOTH INTERKOM

Bluetooth interkom párosítás

Bluetooth interkom beszélgetéshez párosítania kell a többi Sena headset felhasználóval. A másik felhasználó headsetje hozzáadódik a 60S interkom párosítási listájához, és fordítva.


Legfeljebb 3 headsetet adhat hozzá a Bluetooth interkom párosítási listához, a headset modelljétől függetlenül.

A Smart Intercom Pairing (SIP) használata




A SIP lehetővé teszi, hogy gyorsan párosítson barátaival interkom kommunikációhoz a Sena Motorcycles alkalmazásban található QR-kód beolvasásával.

1. Párosítsa a mobiltelefont a 60S készülékkel
2. Nyissa meg a Sena Motorcycles alkalmazást, és koppintson mindkét felhasználónál.

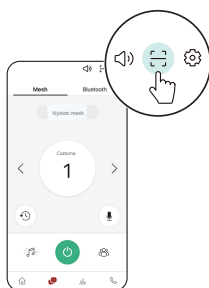

3. Olvassa be a QR-kódot a másik felhasználó alkalmazásának képernyőjén.

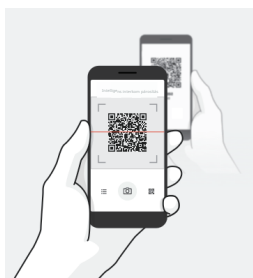

4. Koppintson a Mentés gombra, majd lépjen az alkalmazásban a Párosítási lista földre, hogy ellenőrizze, a másik headset helyesen szerepel-e.


5. Lépjen vissza a QR-kód beolvasása földre, és ismételje meg a folyamatot egy másik Sena headset párosításához.

- Az intelligens interkom párosítás (SIP) kompatibilis a Bluetooth 3.0 vagy újabb verzióval rendelkező termékmodellekkel. További információért látogasson el a sena.com oldalra.

Gombok használata

A Bluetooth interkom párosítás SIP használatával erősen ajánlott, de a 60S készüléken található gombbal is párosíthat más headseteket.

1. Ön és a másik felhasználó az interkom párosítási módba lépnek, ha 5 másodpercig lenyomva tartják a jogtárcsát.

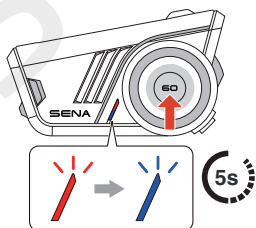


"Interkom párosítás"

2. Várjon egy pillanatot, amíg mindkét headset automatikusan párosodik. Ez eltarthat egy ideig a környező vezeték nélküli jelektől, például a Wi-Fi-től függően.

3. Az interkom párosítás megszakításához nyomja meg a jogtárcsát a 60S-en.
4. A Bluetooth interkom beszélgetés automatikusan létrejön, amint mindkét headset sikeresen párosítva lett.
5. Ha egy másik headsettel szeretne párosítani, ismételje meg a fenti lépéseket.


Bluetooth interkom párosítási lista

- A párosított headsetek hozzáadódnak a 60S Bluetooth interkom párosítási listájához. A lista megtekintéséhez nyissa meg a Sena Motorcycles alkalmazást.
- Az interkom párosítási lista sorban utolsóként hozzáadott eszköz kerül először kiszolgálásra. Ha a 60S-hez több headset is párosítva van interkom beszélgetéshez, az utoljára párosított headset lesz az első interkom barát.

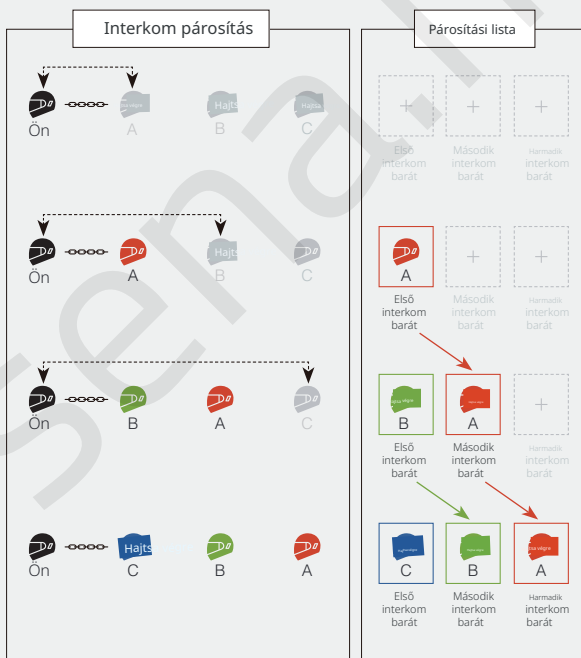

Kétirányú interkom

Interkom baráttal folytatott beszélgetés indítása/befejezése

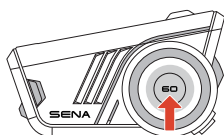

1x



Ön




Első
interkom
barát



Második
interkom
barát



Harmadik
interkom
barát

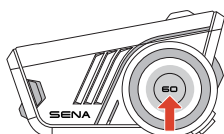

2x



Ön




Első
interkom
barát



Második
interkom
barát



Harmadik
interkom
barát

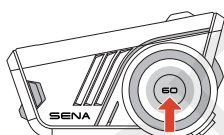

3x



Ön



Első
interkom
barát



Második
interkom
barát



Harmadik
interkom
barát

HD interkom

A kétirányú Bluetooth interkom mindig HD módban működik, hogy javítsa az interkom hangminőségét. A HD mód ideiglenesen letiltásra kerül, amikor belép egy többirányú interkomba.

Többsírányú interkom

A többsírányú interkom lehetővé teszi, hogy egyszerre akár három másik interkom barátal folytass konferenciahívás-szerű beszélgetést.

Technikailag a többsírányú interkom több kétírányú interkomot kombinál, és megosztja a hangot. Például a hármás interkom két független kétírányú interkomot, míg a négyes interkom hármat kombinál.

A 60S többsírányú interkom közben is fenntartja a telefonkapcsolatot, ezzel különbözik a korábbi Sena modellektől.

I Hármás interkom indítása

Hármás interkom indításához az egyik résztvevőnek egyszerre két független kétírányú interkomot kell létrehoznia.

1. Már két másik felhasználó, A és B, hozzá van adva a Bluetooth interkom párosítási listához.



2. Az első interkom barátal, B-vel, a jogtárcsa egyszeri megérintésével indíthatod el az interkom beszélgetést.



3. Az interkom beszélgetés közben egy másik interkom baráttal, A-val is létrehozhat interkom kapcsolatot a jogtárca dupla megnyomásával. Alternatívaként a második interkom barát, A is kezdeményezhet önnel interkom kapcsolatot.



4. Most ön és két interkom barátja, A és B, hármas interkomot folytatnak.



I Négyes interkom indítása

Legfeljebb két független kétirányú interkomot hozhat létre. Ezért a négyes interkom létrehozásához két résztvevőnek két független kétirányú interkomot kell létrehoznia, majd azokat össze kell kapcsolni.

Amíg ön, A és B hármas interkomot folytatnak, ahogy azt a fenti szakasz ismerteti, az egyik résztvevőnek, A-nak kétirányú interkomot kell létrehoznia egy másik felhasználóval, C-vel.




Ön és három másik felhasználó, A, B és C, most négyes interkomot folytatnak.



I Többszereplős interkom befejezése


Teljesen megszakíthatja a többszereplős interkomot, vagy csak egy adott résztvevővel lévő interkom kapcsolatot bonthatja.

Minden interkom kapcsolat megszakítása

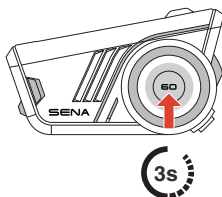


Egy adott interkom kapcsolat bontása valamelyik résztvevővel

[B bontása,
Első interkom barát]

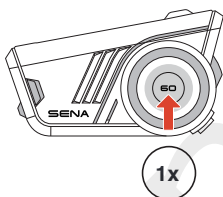

[A bontása,
Második interkom barát]

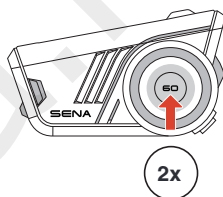



- Ha a négyes interkom során bontod a második interkom barátot , A-t, akkor a harmadik résztvevőtől, C-től is lekapcsolódsz. Ennek oka, hogy a harmadik résztvevő, C, a második interkom barátón , A-n keresztül kapcsolódik hozzád.


11 UNIVERZÁLIS INTERKOM

Az univerzális interkom lehetővé teszi, hogy más márkájú headsetekkel is interkom beszélgetést folytass, amennyiben azok támogatják a Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) funkciót.

Univerzális interkom párosítás

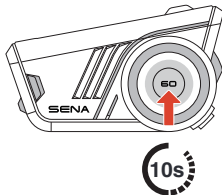- 

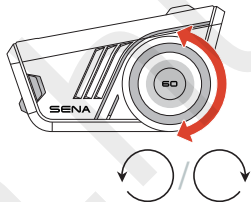"Konfigurációs menü"
- 

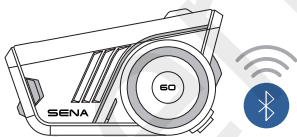"Univerzális interkom párosítás"
- 
4. Állítsd a másik márkájú headsetet telefon párosítási módba, majd várj egy pillanatot, amíg a 60S automatikusan párosodik vele.



Az univerzális interkom beszélgetés automatikusan létrejön, amint mindkét headset sikeresen párosítva lett.

I Univerzális interkom beszélgetés indítása/befejezése

A másik márkájú headset mostantól hozzá lett adva a 60S interkom párosítási listához, így ugyanolyan egyszerűen indíthatsz és befejezhetsz univerzális interkom beszélgetéseket, mint a Sena headsetekkel.

Egy másik márkájú headset csatlakozhat a többirányú interkomhoz, de csak egy nem-Sena headset létesíthet közvetlen interkom kapcsolatot a 60S-sel.

Az alábbiakban példákat talál a négyirányú Bluetooth interkomokra, beleértve az univerzális interkomot is.

1. eset. Három Sena headset és egy másik márkájú.



2. eset. Két Sena headset és kettő más márkájú.



- Nem minden más márkájú headset támogatja a többirányú interkomot. A részletekért kérjük, olvassa el a más márkájú headsetek kézikönyvét.


12 INTERKOM ÁTJÁRÓ – A HÍD A MESH INTERKOMHOZ

A 60S átjáróként szolgál, hogy összekösse a Mesh interkomot más interkom típusokkal, például Bluetooth interkommal vagy univerzális interkommal. Két egyidejű kapcsolatot támogat: Mesh interkomot, valamint Bluetooth interkomot vagy univerzális interkomot.


Nyitott vagy csoportos Mesh interkom használata közben egyszerűen kezdeményezhet hidat Bluetooth interkomhoz vagy univerzális interkomhoz.

Mesh interkom Bluetooth interkommal

1. Érintse meg a Mesh interkom gombot a Mesh interkom bekapcsolásához, és csatlakozzon a nyitott mesh-hez. Maradhat nyitott mesh-ben, vagy létrehozhat csoportos Mesh interkomot.

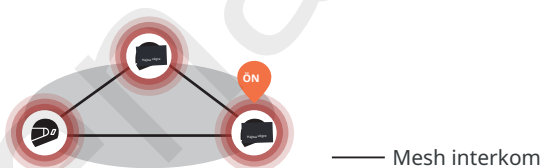


2. Indítson Bluetooth interkomot az A nevű barátjával.

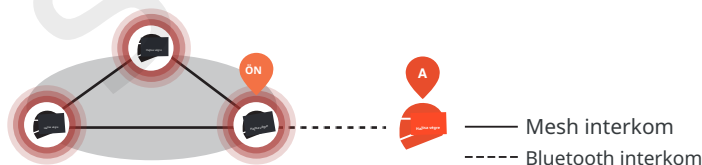


Mesh interkom és kétirányú Bluetooth interkom

3. Többirányú interkomot is létrehozhat. A hangminőség többirányú interkom esetén csökken, miközben Mesh interkomot használ.

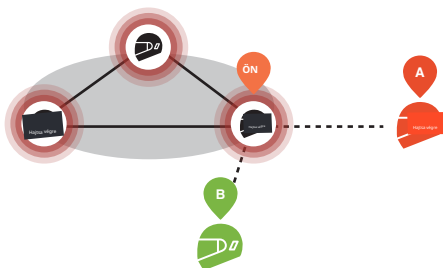


Mesh interkom és Hármas interkom

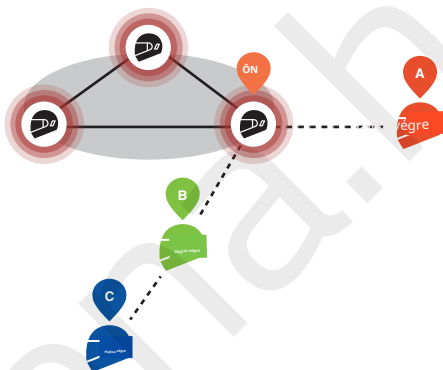

Mesh interkom és Négyes interkom


Zárt kör figyelmeztetés

- Amikor a 60S átjáróként működik, zárt körű interkom jöhet létre véletlenül, ha két Mesh interkom résztvevőt egy Bluetooth interkom felhasználóval köt össze. Ez minden résztvevő számára túlzott hangzajt okoz.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy semmilyen körülmények között ne hozzon létre zárt körű kapcsolatot.

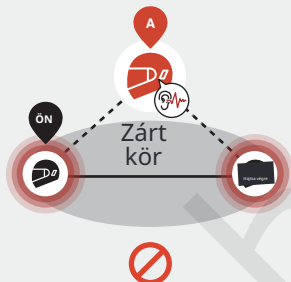


Mesh interkom univerzális interkommal

- Érintse meg a Mesh interkom gombot a Mesh interkom bekapcsolásához, és csatlakozzon a nyitott mesh-hez. Maradhat nyitott mesh-ben, vagy létrehozhat csoportos Mesh interkomot.

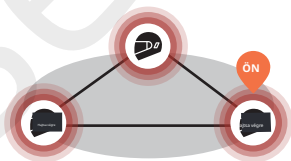

—— Mesh interkom


- Indítson univerzális interkomot egy másik márkájú headsettel, B-vel.

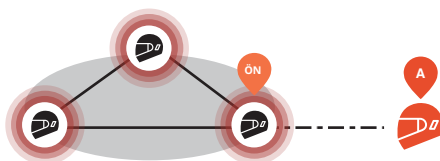

—— Mesh interkom

- - - - - Univerzális interkom

3. Többirányú interkomot is létrehozhat. A hangminőség többirányú interkom esetén csökken, miközben Mesh interkomot használ.

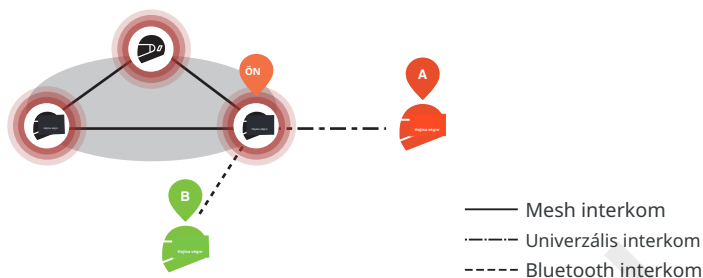

Mesh interkom és háromirányú univerzális interkom

13 AUDIO MULTITASKING

Az audio multitasking a 60S-en lehetővé teszi, hogy zenét hallgass, GPS navigációs utasításokat kövess és FM rádiót hallgass, miközben Mesh interkomot vagy Bluetooth interkomot használsz.


További részletekért lépj be az Eszközbeállításokba a Sena Motorcycles alkalmazásban, ahol konfigurálhatod a beállításokat.

Háttérhangerő

A háttérhang, például a zenelejátszás, automatikusan lehalkul egy aktív interkom beszélgetés során. Az alkalmazásban a 'Háttérhangerő' menüpont alatt beállíthatod a hangerőcsökkentés mértékét.

14 FM rádió


FM rádió be/ki

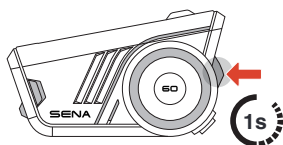

Be: "FM rádió bekapcsolva"

Ki: "FM rádió kikapcsolva"

Állomáskeresés

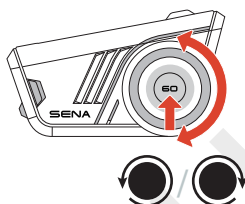


Mentés előre beállított helyre

A Sena Motorcycles alkalmazással elmentheted az állomást az előre beállított állomások közé.


Állomás kiválasztása az előre beállítottak közül

1. Lépj be az állomásválasztó módba.

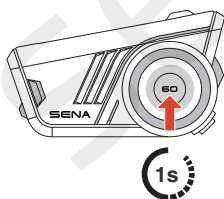

"Állomásválasztó mód"

2. Navigálj előre vagy vissza az előre beállított állomások között.

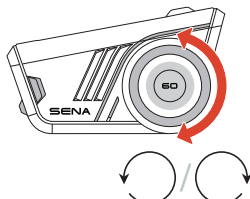


"Előre beállított (#)"

- Ha körülbelül 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, vagy ha az állomásválasztó módban 1 másodpercig lenyomva tartja a jogtárcsát, a fejhallgató kilép az állomásválasztó módból.

15 Hangparancs

A 60S nyolc különböző nyelven kínál hangutasításokat, amelyek könnyedén beállíthatók a Sena Motorcycles alkalmazásban. Az elérhető hangutasítások teljes listája szintén megtalálható a Sena Motorcycles alkalmazásban.

A hangutasítások aktiválásához egyszerűen mondja: „Hey Sena.”



Hangutasítások listája

„Felvesz”	“Answer”
„Elutasít”	“Ignore”
„Hey Sena, Akkumulátor ellenőrzése”	“Hey Sena, Check Battery”
„Hey Sena, Hangerő növelése”	“Hey Sena, Volume Up”
„Hey Sena, Hangerő csökkentése”	“Hey Sena, Volume Down”
„Hey Sena, Telefon párosítása”	“Hey Sena, Phone Pairing”
„Hey Sena, Újratárcsázás”	“Hey Sena, Redial Number”
„Hey Sena, Hívás befejezése”	“Hey Sena, End Call”
„Hey Sena, Zene lejátszása”	“Hey Sena, Play Music”
„Hey Sena, Zene leállítása”	“Hey Sena, Stop Music”
„Hey Sena, Előző szám”	“Hey Sena, Previous Track”
„Hey Sena, következő szám”	“Hey Sena, Next Track”
„Hey Sena, FM rádió be”	“Hey Sena, FM Radio On”
„Hey Sena, FM rádió ki”	“Hey Sena, FM Radio Off”
„Hey Sena, interkom befejezése”	“Hey Sena, End Intercom”
„Hey Sena, interkom egy”	“Hey Sena, Intercom One”
„Hey Sena, interkom kettő”	“Hey Sena, Intercom Two”
„Hey Sena, interkom három”	“Hey Sena, Intercom Three”
„Hey Sena, Mesh interkom be”	“Hey Sena, Mesh Intercom On”
„Hey Sena, Mesh interkom ki”	“Hey Sena, Mesh Intercom Off”
„Hey Sena, Wave interkom be”	“Hey Sena, Wave Intercom On”
„Hey Sena, Wave interkom ki”	“Hey Sena, Wave Intercom Off”

16 Firmware frissítés

I Vezeték nélküli (OTA) frissítés


A firmware-t vezeték nélküli (OTA) frissítéssel közvetlenül a Sena Motorcycles alkalmazás beállításáiban frissítheti.

17 Hibakeresés

I Gyári visszaállítás


A 60S gyári alapbeállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

1.

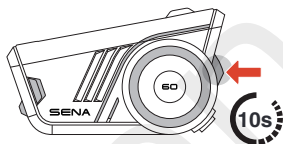

 "Gyári visszaállítás"


2.

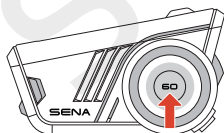

1x

 "Fejhallgató visszaállítás, viziontlátásra"

vagy

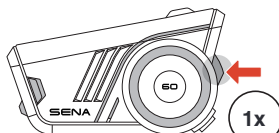

1x


 "Mégse"

Hiba visszaállítása

Ha a 60S be van kapcsolva, de nem reagál, hiba visszaállítással visszaállíthatja a normál működést.

Győződjön meg arról, hogy az USB-C töltőkábel nincs csatlakoztatva, majd nyomja meg egyszerre a jogtárcsát és a telefon gombot 10 másodpercig.

Minden beállítás változatlan marad.

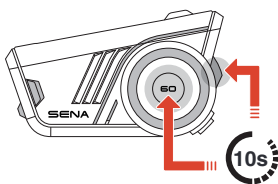



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy termékein bármikor, előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szövédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Sena ezeket licenc alapján használja.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618