

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.1.x

Utoljára frissítve: 2025. január 20.

U1























OKOS E-BIKE SISAK KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERREL



Az 1.1.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez az útmutató az 1.1-es sorozat minden firmware-frissítésére érvényes.

GYORS REFERENCIA

 : (+) gomb  : (-) gomb
 : Hátsó lámpa gomb  : Középső gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	 & 	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	 & 	Egyszeri érintés
	Hangerő növelése/csökkentése	 or 	Egyszeri érintés
	Hátsó lámpa be-/kikapcsolása		Egyszeri érintés
Telefon	Telefon párosítása		Nyomja meg 5 másodpercig
	Hívás fogadása		Egyszeri érintés
	Hívás befejezése		Nyomja meg 2 másodpercig
	Hívás elutasítása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Nyomja meg 3 másodpercig
	Gyorshívás		Nyomja meg 3 másodpercig
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Következő/előző szám	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be-/kikapcsolása		Egyszeri érintés
	Mikrofon némitása/némitás feloldása		Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás		Dupla koppintás
Gyári visszaállítás			Nyomja meg 10 másodpercig
Hiba visszaállítása		 & 	Nyomja meg 10 másodpercig

Mielőtt elkezdené

I Sena Cycling alkalmazás

Töltse le a Sena Cycling alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



Sena.hu

Kattintson

Bármelyik szekcióra kattintva kezdheti



A U1 sisakról



Alapvető működés



Mesh Intercom



Használat okos-
telefonnal



Firmware frissítés




Hibakeresés



01 Az U1 sisakról



Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 – továbbfejlesztett hangminőség, stabilabb kapcsolat és hosszabb beszélgetési idő
- LED hátsó lámpa
- Fejlett zajszűrés™
- Bluetooth® 5.2 verzió
- Vezeték nélküli (OTA) firmware-frissítés

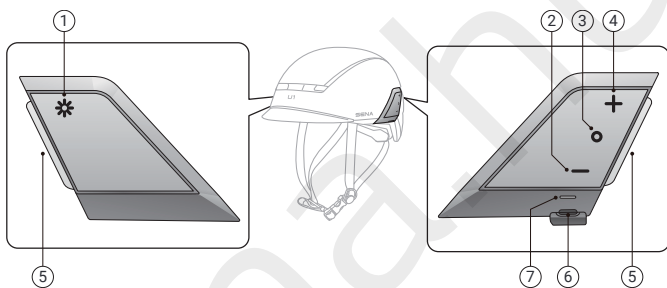


- ① Hátsó lámpa gomb
- ② (-) gomb
- ③ Középső gomb
- ④ (+) gomb
- ⑤ Hátsó lámpa
- ⑥ USB-C töltőport
- ⑦ Állapot- és töltésjelző LED

Csomag tartalma

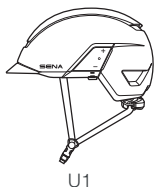

Napellenző

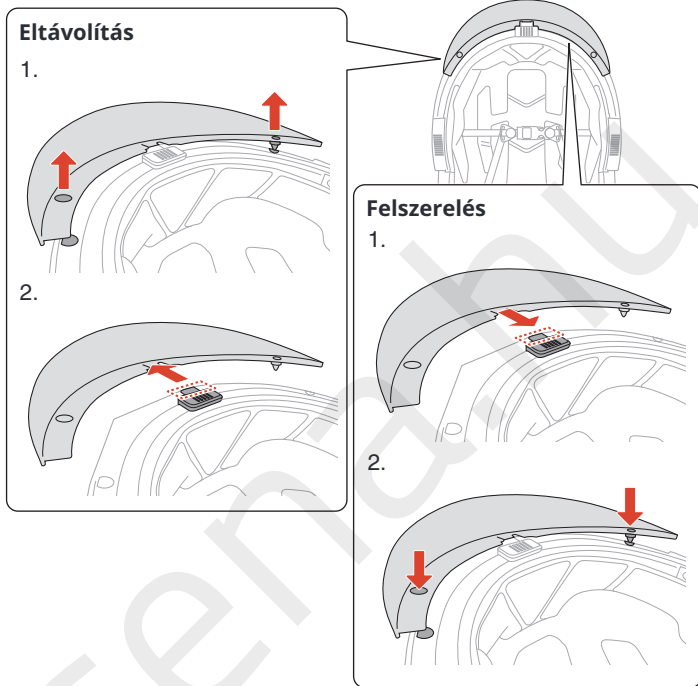



Tartsa a sisakot fejjel lefelé, a napellenzővel előre, mindkét kezével.




A napellenző eltávolításához óvatosan húzza fel egyszerre az egyik végét, hogy mindkét oldal kioldódjon a sisakból. Miután mindkét vég lecsatlakozott, óvatosan húzza előre a napellenző közepét, hogy teljesen eltávolítsa a sisakról.

A napellenző visszahelyezéséhez fogja meg a közepénél, és határozottan illessze be a napellenző középső fülét a sisakon található nyílásba. Miután a középső rész rögzült, nyomja le határozottan a napellenző mindkét végét, hogy bepattintsa azokat a sisak két oldalán lévő lyukakba.

02 Alapvető működés

	<p>Érintés Érintse meg a gombot a megadott alkalommal</p>
	<p>Nyomva tartás Tartsa lenyomva a gombot a megadott ideig</p>
	<p>Hangutasítás</p>
	<p>LED</p>


Töltés

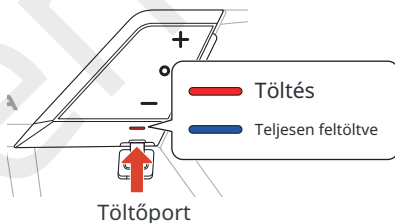


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

- Az U1 töltés közben biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.
- Bármilyen harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.


Bekapcsolás

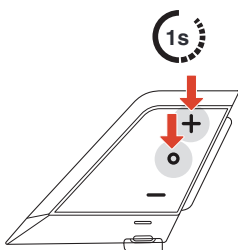

Kikapcsolás

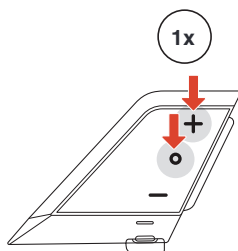

Hangerő

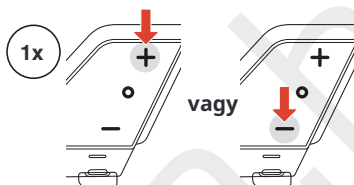

Hátsó lámpa be-/kikapcsolása



A hátsó lámpa a Sena Cycling alkalmazáson keresztül testreszabható.


03 Mesh Intercom

A Mesh Intercom bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik a közelben lévő, azonos csatornán lévő Mesh Intercom felhasználókhöz.

Váltás Mesh 2.0-ra a visszamenőleges kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de ha régebbi, Mesh 2.0-t használó termékekkel szeretne kommunikálni, váltson Mesh 2.0-ra a Sena Cycling alkalmazásban.

Mesh Intercom be-/kikapcsolás

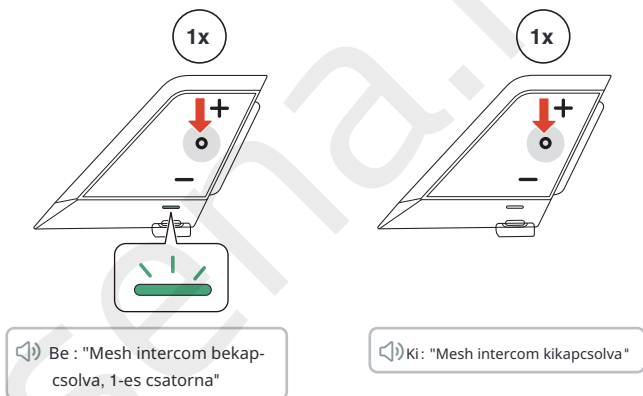


Mikrofon némítása/feloldása

Tartsa lenyomva a középső gombot 1 másodpercig a mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához Mesh Intercom kommunikáció közben.




Csatornaválás

1. Lépjen be a csatornabeállításba. Navigáljon a csatornák között.

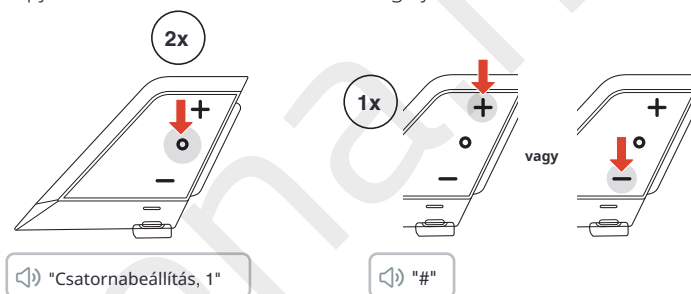

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

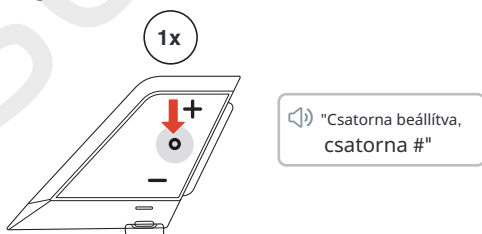



- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha 10 másodpercig nem nyom meg gombot az adott csatornán.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha a U1-t kikapcsolja.

04 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL


Telefon párosítása

1.

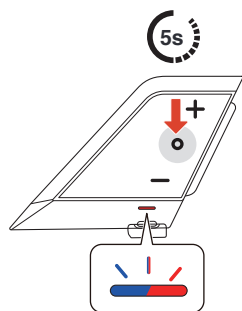

 "Telefon párosítása"


2.




- Amikor először bekapcsolja a U1-t, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, a U1 automatikusan telefonpárosítási módba lép.
- A telefonpárosítás megszakításához nyomjon meg bármelyik gombot.

Hívások kezdeményezése és fogadása


Hívás fogadása

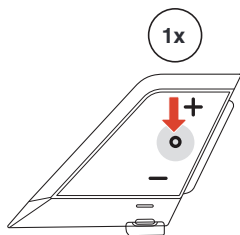


Hívás befejezése

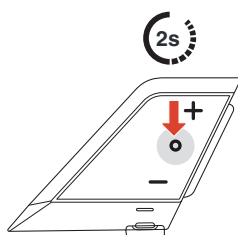

Hívás elutasítása

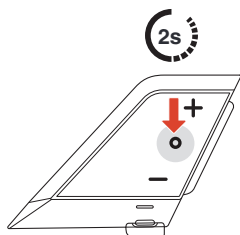

Hangszisztem aktiválása

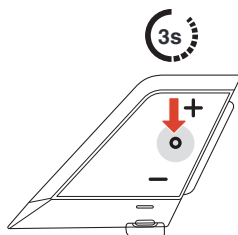

Gyorshívás


Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése

A gyorsívási előbeállításokat a Sena Cycling alkalmazásban lehet hozzárendelni.


Gyorsívási előbeállítások használata

1. Lépjen be a gyorsívás menübe.

2. Navigáljon előre vagy hátra a gyorsívás előre beállított számai között.

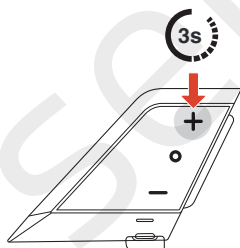


"Gyorsívás"

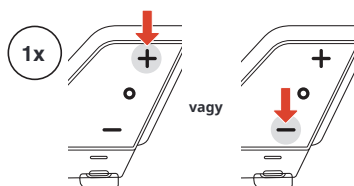

- ① Utolsó szám újratárcsázása
- ② Gyorsívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse

3. A megerősítéshez érintse meg a középső gombot.

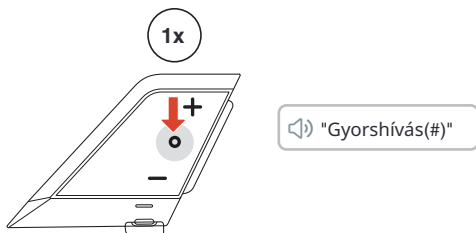

Zene

| Zene lejátszása/szüneteltetése | Következő/előző szám



05 Firmware frissítés

A firmware-t közvetlenül a Sena Cycling alkalmazás beállításáiban, Over-the-Air (OTA) frissítéssel frissítheti.

06 Hibakeresés

I Gyári visszaállítás

A U1 gyári alapbeállításainak visszaállításához használja a gyári visszaállítás funkciót.




I Hibavisszaállítás

Ha a U1 be van kapcsolva, de nem reagál, hajtson végre hibavisszaállítást a normál működés visszaállításához.

Győződjön meg róla, hogy az USB-C töltőkábel nincs csatlakoztatva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a (+) és a középső gombot 10 másodpercig, amíg az újra nem indul.

Minden beállítás változatlan marad.

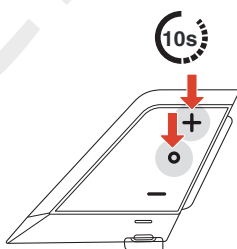

SENA

Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy termékén bármikor, előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatának védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Bluetooth® szöveg és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Sena ezeket licenc alapján használja.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618