

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.2.x

Legutóbb frissítve: 2025. jún. 20.

U1

SMART E-BIKE SISAK KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERREL



Az 1.2.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.2-es verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre alkalmazható.

GYORS ÁTTEKINTÉS

 : (+) gomb  : (-) gomb
 : Hátsólámpa gomb  : Középső gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	 & 	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	 & 	Egyszeri koppintás
	Hangerő növelése/csökkentése	 or 	Egyszeri koppintás
	Hátsó lámpa be-/kikapcsolása		Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása		Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Gyorstárcsázás		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Szám léptetése előre/vissza	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be-/kikapcsolása		Egyszeri koppintás
	Mikrofon némitása/némitás feloldása		Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás		Dupla koppintás
	Mesh-csoportosítás		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Mesh visszaállítása		Nyomja meg 8 másodpercig
Gyári visszaállítás			Nyomja meg 10 másodpercig
Hiba utáni visszaállítás		 & 	Nyomja meg 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDENÉ

I Sena Cycling alkalmazás

Töltsd le a Sena Cycling alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



KATTINTSON BÁRMELY SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A U1-RŐL



ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS



MESH INTERCOM



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL




FIRMWARE-FRISSÍTÉS HIBAELHÁRÍTÁS



01 A U1-RŐL



Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 – jobb hangminőséget, stabilabb kapcsolatot és hosszabb beszélgetési időt biztosít
- LED-es hátsó lámpa
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5.2-es verzió
- Vezeték nélküli (OTA) firmware-frissítés

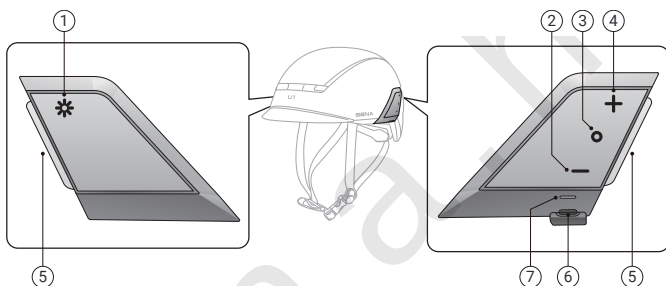


- ① Hátsó lámpa gomb
- ② (–) gomb
- ③ Középső gomb
- ④ (+) gomb
- ⑤ Hátsó lámpa
- ⑥ USB-C töltőport
- ⑦ Állapot- és töltésjelző LED

A csomag tartalma

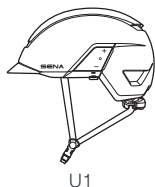

Ellenző

Tartsa a sisakot fejfelé lefelé, az ellenzővel előre felé, mindkét kezével.

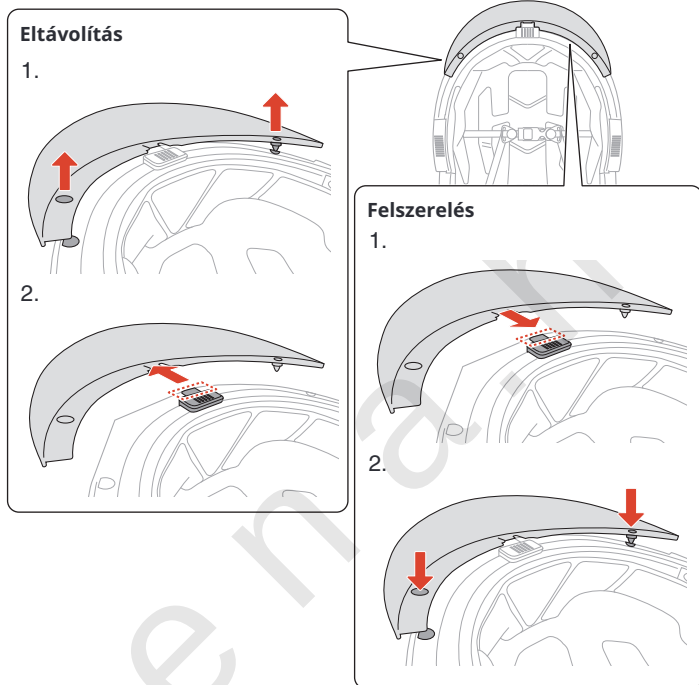


A napellenző eltávolításához óvatosan húzza felfelé az egyik végét, majd a másikat, hogy mindkét oldalt kioldja a sisakból. Miután mindkét vége levált, óvatosan húzza előre a napellenző közepét, hogy teljesen eltávolítsa a sisakról.

A napellenző visszaszereléséhez fogja meg középen, és határozottan illessze be a napellenző középső fülét a sisakon lévő nyílásba. Miután a közepe rögzült, nyomja le határozottan a napellenző mindkét végét, hogy bepattanjon a sisak két oldalán lévő lyukakba.

02 ALAPVETŐ KEZELÉS

	Koppintás Koppintson a gombra a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Tartsa nyomva a gombot a megadott ideig
	Hangutasítás
	LED


Töltés

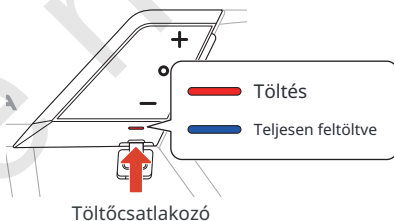


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

- Az U1 biztonsági okokból töltés közben automatikusan kikapcsol.
- Bármely harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.


Bekapcsolás

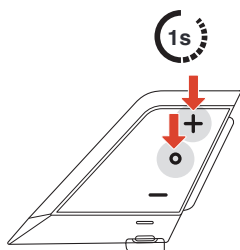


Kikapcsolás

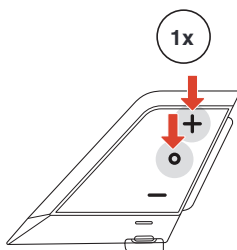

Hangerő

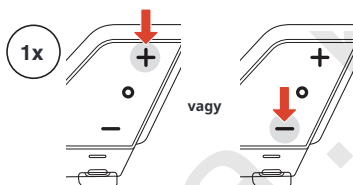

Hátsó lámpa be/ki

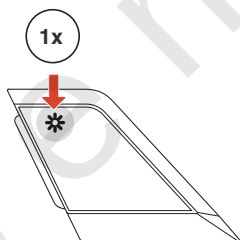

 Be: "Lámpák bekapcsolva"

 Ki: "Lámpák kikapcsolva"


A hátsó lámpa a Sena Cycling alkalmazáson keresztül testreszabható.

03 MESH INTERCOM


Az U1 két Mesh Intercom módot biztosít:

- Open Mesh™ nyílt csoportos interkombeszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos interkombeszélgetésekhez.

Open Mesh

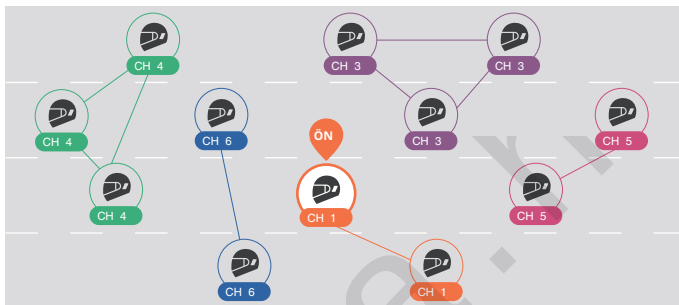

Group Mesh

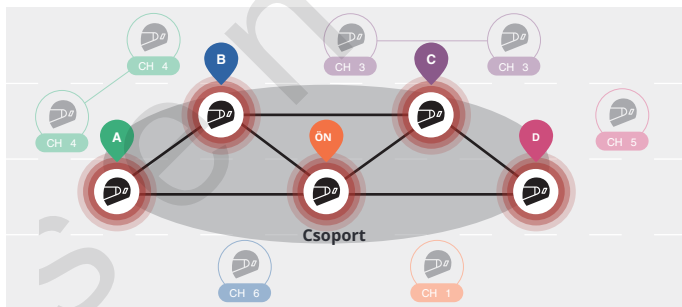

Mesh-verzió váltása


Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Cycling app segítségével.

Open Mesh

A 6 elérhető csatorna mindegyikén szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1-es.

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

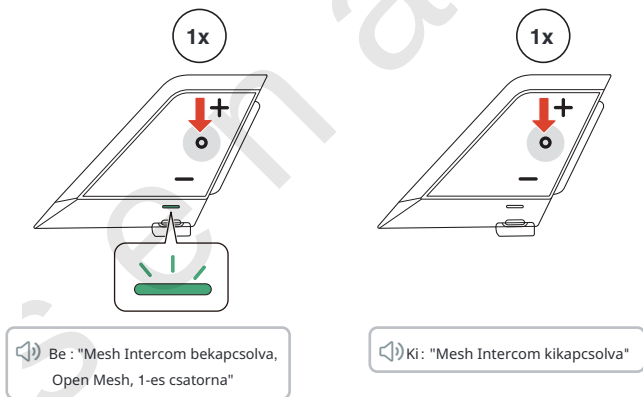


Mikrofon némítása/némítás feloldása

Mesh Intercom kommunikáció közben tartsa lenyomva 1 másodpercig a középső gombot a mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához.




Csatorna kiválasztása

1. Lépjen be a csatornabeállításba. 2. Váltson a csatornák között.

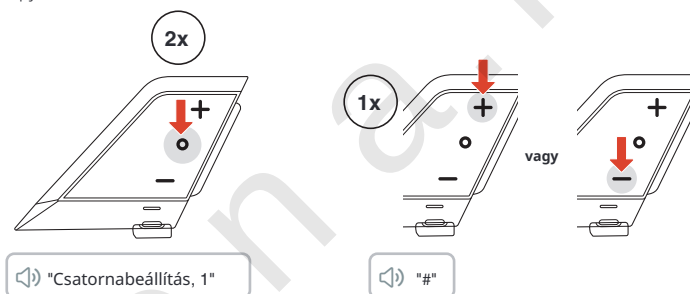

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

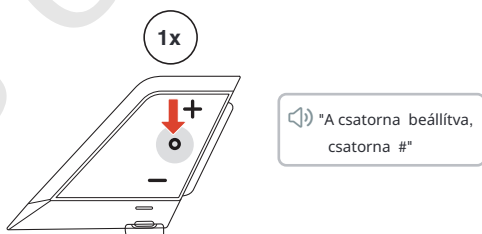


- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha az adott csatornán 10 másodpercig nem nyomnak meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha az U1 ki van kapcsolva.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevőből álló privát beszélgetési csoport hozható létre.

Group Mesh létrehozása

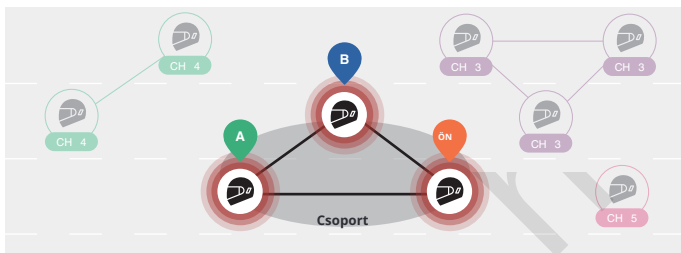


1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a mesh csoportosításba, hogy a nyílt meshben maradva 5 másodpercig megnyomják a középső gombot. Nem kell ugyanazon a nyílt mesh csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt hozzanak létre egy Group Mesht.

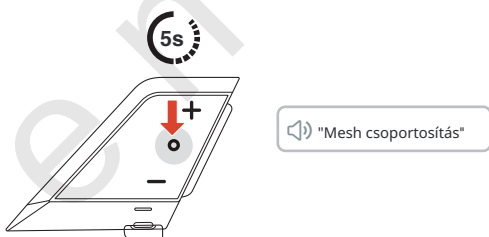

2. Amikor a Mesh-csoportosítás befejeződik, automatikusan átvált Open Mesh módból Group Mesh módba.

 "Group Mesh"


- Ha meg szeretné szakítani a Mesh-csoportosítást, érintse meg a középső gombot.

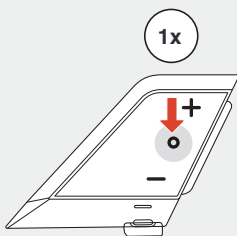

- Ha a Mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Csoportosítás sikertelen.” hangüzenetet hallják.


Csatlakozás egy meglévő Group Mesh csoporthoz

Amíg Group Mesh módban van, meghívhat más, Open Mesh módban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

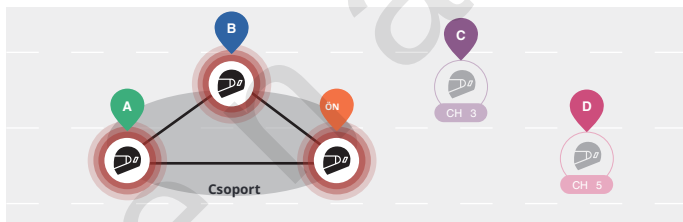

Ön már Group Mesh módban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Mesh módban van.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a középső gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával lép be a Mesh-csoportosításba.

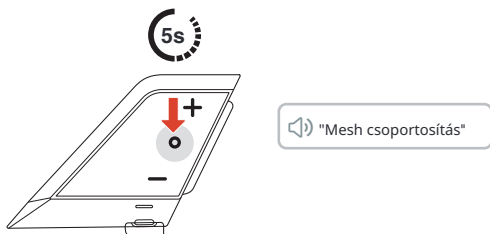

2. Amikor a Mesh-csoportosítás befejeződött, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a csoportos Meshhez, miközben kilépnek a nyílt Meshből.


 "Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a Mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) mély hangú dupla sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Sikertelen csoportosítás” hangutasítást hallják.

I Váltás a nyílt/csoportos Mesh között


A Mesh visszaállítása nélkül válthat a nyílt Mesh és a csoportos Mesh között.

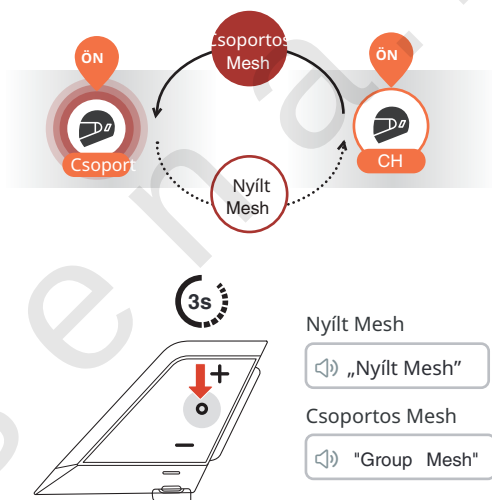

- Ha még soha nem vett részt csoportos Meshben, nem tud váltani a nyílt Mesh és a csoportos Mesh között. Egy hangutasítást fog hallani: „Nincs elérhető csoport.”

Mesh visszaállítása


Ha a U1 Open Mesh vagy Group Mesh módban visszaállítja a Mesh-t, automatikusan visszatér Open Mesh módba, az 1-es csatornára.

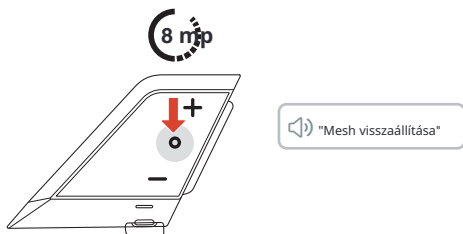

04 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL


Telefon párosítása

1.

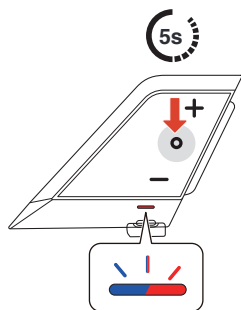

 "Telefon párosítása"


2.




- Amikor először bekapcsolja a U1-et, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, a U1 automatikusan telefonpárosítási módba lép.
- A telefon párosításának megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása

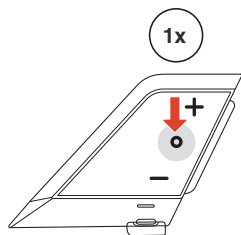


Hívás befejezése

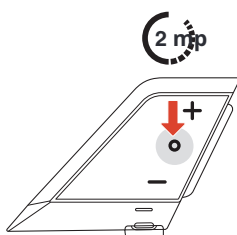

Hívás elutasítása

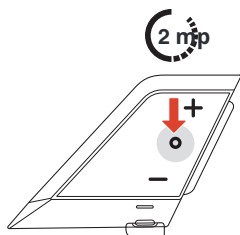

Hangasszisztens aktiválása

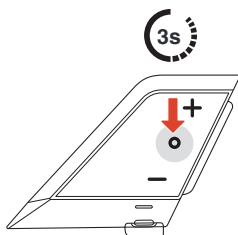


Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívó előbeállítások a Sena Cycling app segítségével rendelhetők hozzá.

Gyorsívó előbeállítások használata

1. Lépjen be a gyorsívás menübe.

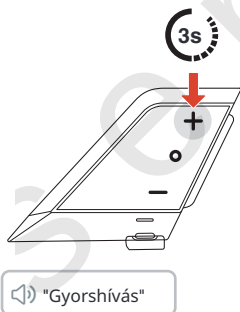


2. Lépjen előre vagy hátra a gyorstárcsázási előbeállítások között.

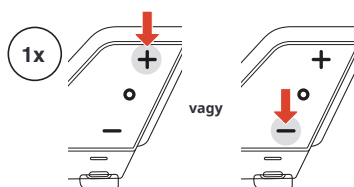


- ① Utolsó szám újratárcsázása
- ② Gyorstárcsázás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse

3. A megerősítéshez érintse meg a középső gombot.

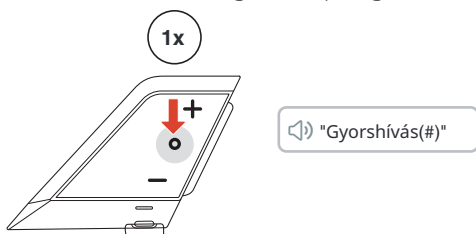

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése | **Következő/előző szám**

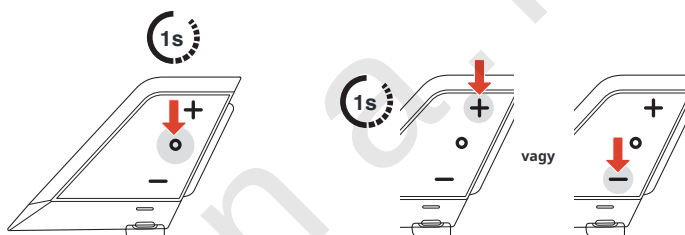

05 FIRMWARE-FRISSÍTÉS

A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Cycling app beállításából frissítheti.

06 HIBAEELHÁRÍTÁS

Gyári visszaállítás

Az U1 gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.




Hibavisszaállítás

Ha az U1 be van kapcsolva, de nem reagál, hibavisszaállítást végezhet a normál működés helyreállításához.

Győződjön meg arról, hogy az USB-C töltőkábel le van választva, majd tartsa le nyomva egyszerre a (+) gombot és a középső gombot 10 másodpercig, amíg újra nem indul.

Minden beállítás változatlan marad.

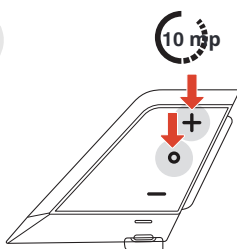



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot arra, hogy termékén előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az ilyen védjegyek Sena általi bármilyen használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618