

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.1.x Utolsó frissítés
: 2026. ápr. 22.

LATITUDE S2

OKOS SÍ- ÉS SNOWBOARD-SISAK KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERREL



Az 1.1.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.1-es sorozat minden firmware-frissítésére alkalmazható.

GYORS ÁTTEKINTÉS

 : (+) gomb

 : (-) gomb

 : Mesh Intercom gomb

 : Multifunkciós gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	 & 	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	 & 	Egyszeri érintés
	Hangerő növelése/csökkentése	 or 	Egyszeri érintés
Telefon	Telefon párosítása		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása		Egyszeri érintés
	Telefonhívás befejezése		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Gyorshívás		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Ugrás a következő/előző számra	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be-/kikapcsolása		Egyszeri érintés
	Mikrofon némitása/némitásának feloldása		Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatorna kiválasztása		Dupla koppintás
	Mesh-csoportosítás		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés		Háromszoros koppintás
	Mesh visszaállítása		Nyomja meg 8 másodpercig
Hibaelhárítás	Gyári visszaállítás		Nyomja meg 10 másodpercig
	Hiba alaphelyzetbe állítása	 & 	Nyomja meg 8 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDENÉ

I Sena Outdoor App

Töltsd le a Sena Outdoor appot a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



KATTINTSON BÁRMELYIK SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A
LATITUDE S2-RŐL



ALAPVETŐ MŰKÖDÉS



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL



MESH INTERCOM



AUDIO
MULTITASKING



FIRMWARE-FRISSÍTÉS




HIBAELHÁRÍTÁS



01 A LATITUDE S2 BEMUTATÁSA

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 jobb hangminőséggel, stabilabb kapcsolattal és hosszabb beszélgetési idővel
- Két verziójú Mesh: Mesh 2.0 a visszafelé kompatibilitás érdekében
- Professzionális stúdióminőségű hangzás beépített hangszórókkal
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth 5.2-es verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés

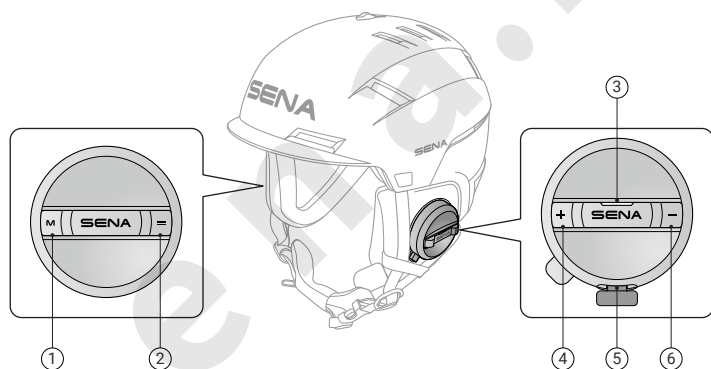

① Mesh Intercom gomb

③ Állapot- és töltésjelző LED

⑤ USB-C töltőport

② Többfunkciós gomb

④ (+) gomb

⑥ (-) gomb


A csomag tartalma




LATITUDE S2



Mikrofonszivacsok




USB-C töltőkábel

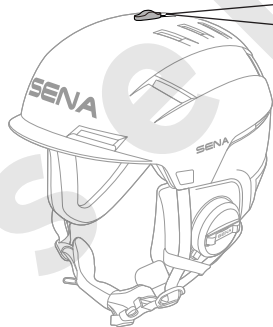

Nyitva


Zárva

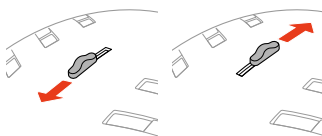

02 ALAPMŰVELETEK

	Megérintés Érintse meg a gombot a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a megadott ideig
	Hangjelzés
	LED


Töltés

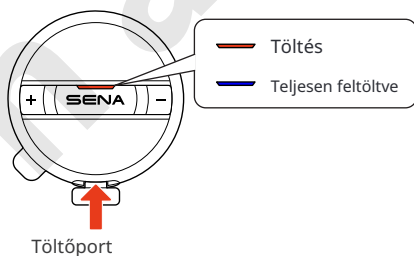


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

- A biztonságos tápellátási mód folyamatos áramellátást biztosít az akkumulátor töltése nélkül, hogy biztonságos, megszakítás nélküli használatot tegyen lehetővé útközben.
- Bármilyen harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.


Bekapcsolás

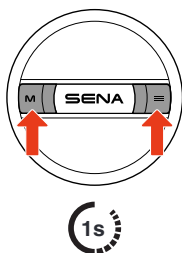

Kikapcsolás

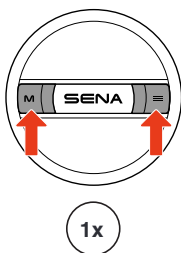


Hangerő

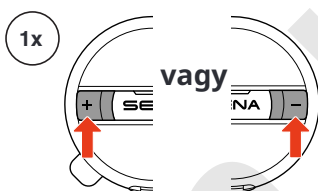

03 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL


Telefon párosítása

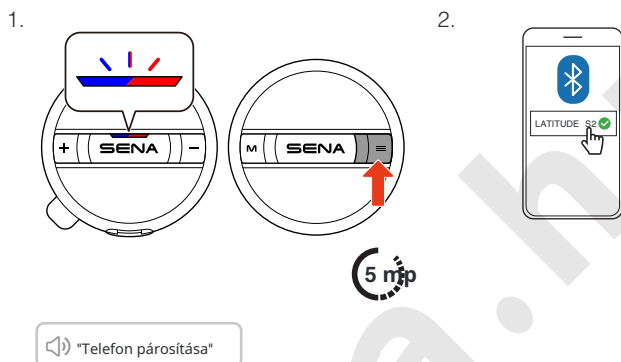


- Amikor először kapcsolja be a LATITUDE S2-t, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, a LATITUDE S2 automatikusan telefon párosítási módba lép.
- A telefon párosításának megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

Hívások kezdeményezése és fogadása


■ Hívás fogadása

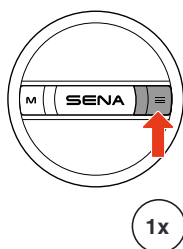


■ Hívás befejezése

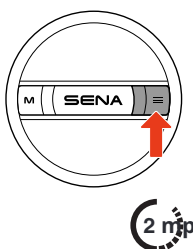

Hívás elutasítása

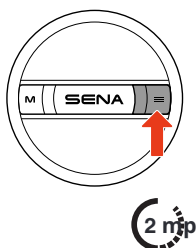

Hangasszisztens aktiválása

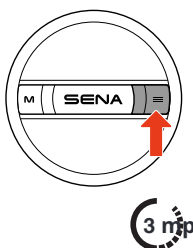


Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívási előbeállítások a Sena Outdoor alkalmazással rendelhetők hozzá.

Gyorshívási előbeállítások használata

1. Lépj be a gyorsívás menübe.
2. Léptessen előre vagy hátra a gyorsívási előbeállítások között.

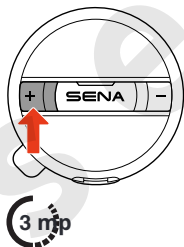


 "Gyorsívás"

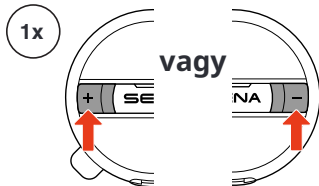

- ① Utolsó szám újrAhívása
- ② Gyorsívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse

3. A megerősítéshez koppintson a többfunkciós gombra.

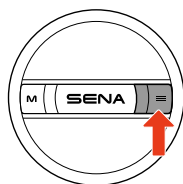


 "Gyorstárcsázás(#)"

1x

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése **Következő/előző szám**

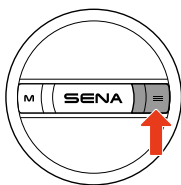

1s

1s



vagy




04 MESH INTERCOM


A LATITUDE S2 két Mesh Intercom üzemmódot kínál:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom-beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom-beszélgetésekhez.

Open Mesh

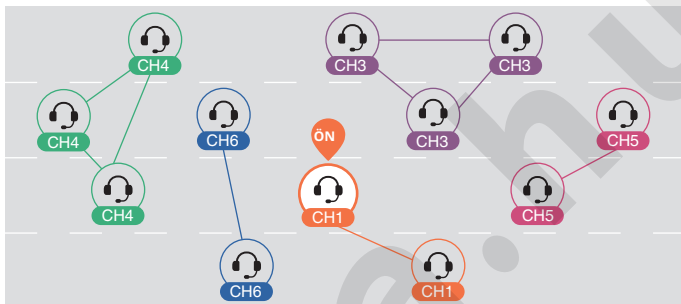

Group Mesh

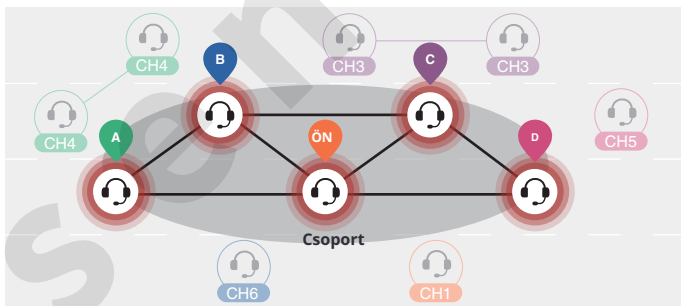

Mesh-verzió váltása


Váltás Mesh 2.0-ra a visszamenőleges kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Outdoor alkalmazással.


Open Mesh

A 6 elérhető csatorna mindegyikén gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval kommunikálhat szabadon. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1.

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

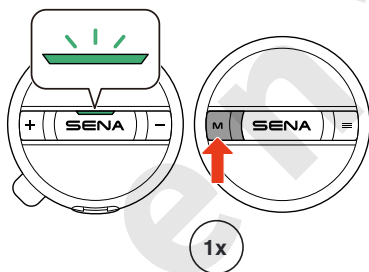


Be: „Mesh intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna”

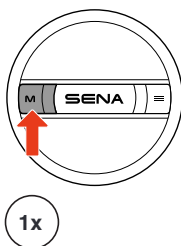

Ki: „Mesh intercom kikapcsolva”

Mikrofon némítása/némítás feloldása

Nyomja meg a Mesh Intercom gombot 1 másodpercig a mikrofon némításához/némításának feloldásához Mesh Intercom kommunikáció közben.

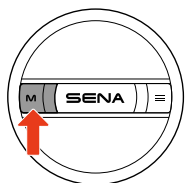


Némítás: „Mikrofon ki”

Némítás feloldása: „Mikrofon bekapcsolva”

Csatornaválasztás


1. Lépjen be a csatornabeállításba. 2. Váltson a csatornák között.

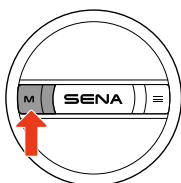


2x

"Csatornabeállítás, 1"

1x

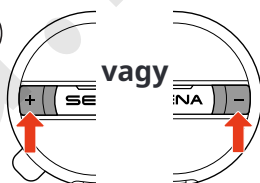


vagy



"#"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

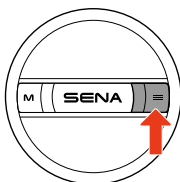

1x


"A csatorna be van állítva, csatorna #"

- A csatorna automatikusan mentődik, ha az adott csatornán 10 másodpercig nem nyomnak meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentve marad, ha a LATITUDE S2 ki van kapcsolva.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevő számára hozható létre privát beszélgetési csoport.

Group Mesh létrehozása

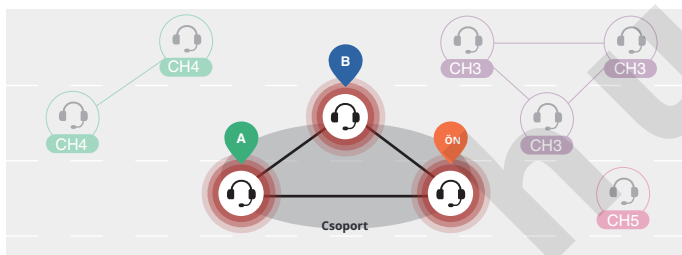

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a Mesh-csoportosításba, hogy 5 másodpercig lenyomva tartják a Mesh Intercom gombot, miközben az Open Meshben maradnak. Nem szükséges ugyanazon az Open Mesh-csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt hozzanak létre egy Group Mesh-csoportot.

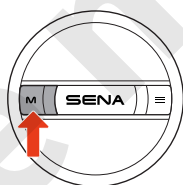


"Mesh-csoportosítás"

2. Amikor a Mesh csoportosítás befejeződött, a rendszer automatikusan Open Mesh módról Group Mesh módra vált.

"Group Mesh"

- Ha meg szeretné szakítani a Mesh csoportosítást, koppintson a Mesh Intercom gombra.

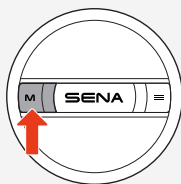


1x

- Ha a Mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem zárul sikeresen, a felhasználók a „Sikertelen csoportosítás.” hangüzenetet hallják.


Csatlakozás meglévő Group Mesh hálózathoz

Amikor Group Mesh hálózatban van, meghívhat más, Open Mesh hálózatban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

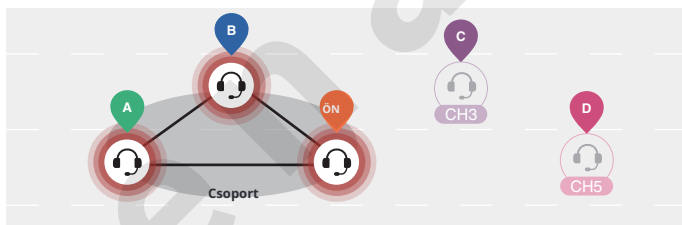

Ön már Group Mesh hálózatban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Mesh hálózatban van.

1. Ön és a másik két felhasználó, C és D, a Mesh Intercom gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával belépnek a Mesh-csoportosításba.

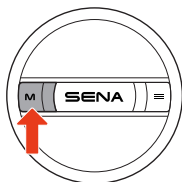

 "Mesh-csoportosítás"

5 mp

2. Amikor a mesh-csoportosítás befejeződött, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a Group Meshhez, miközben kilép az Open Meshből.


 "Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) mély hangú dupla sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Grouping failed.” hangutasítást hallják.

Open/Group Mesh váltása

A mesh visszaállítása nélkül válthat az Open Mesh és a Group Mesh között.

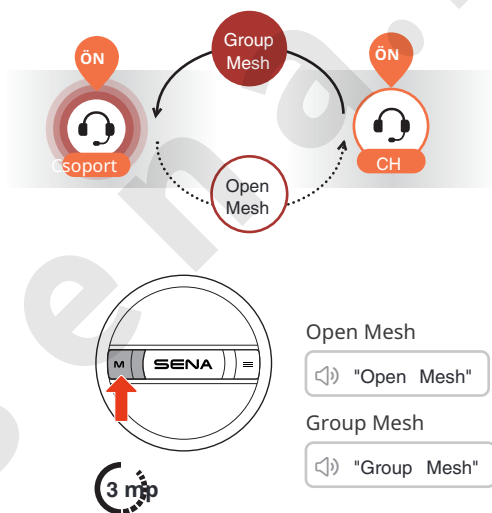


- Ha még soha nem vett részt Group Meshben, nem válthat az Open Mesh és a Group Mesh között. A következő hangutasítást fogja hallani : „Nincs elérhető csoport.”

Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet a közeli* barátainak, akiknél a Mesh Intercom ki van kapcsolva, hogy bekapcsolják azt.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, ezt engedélyeznie kell a Sena Outdoor alkalmazásban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a Mesh Intercom gomb vagy a Sena Outdoor app használatával.

Hívó

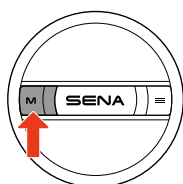

3x

Hívó: "Mesh Reach-Out kérés"


Közelibarátok: "Mesh intercom kérés érkezett"

3. Azoknak az ismerősöknek, akik megkapják a Mesh Reach-Out kérést, manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercom funkciót.

* Legfeljebb 330 ft nyílt terepen

Mesh visszaállítás

Ha a LATITUDE S2 open mesh vagy group mesh módban visszaállítja a mesh hálózatot, automatikusan visszatér az open mesh 1-es csatornájára.

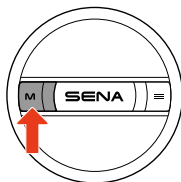

8s

"Mesh visszaállítása"

05 AUDIO MULTITASKING

A LATITUDE S2 Audio Multitasking funkciója lehetővé teszi, hogy Mesh Intercom beszélgetés közben zenét hallgasson.

Háttérhangerő

Ha engedélyezve van, a háttérhang, például a zenelejátszás hangereje automatikusan csökken intercom beszélgetés közben. A beállítás letiltásához lépjen a Sena Outdoor app Device Settings menüpontjába.

06 FIRMWARE-FRISSÍTÉS


Over-the-Air (OTA) frissítés

A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Outdoor app beállításából frissítheti.

07 HIBAELHÁRÍTÁS

I Gyári visszaállítás

A LATITUDE S2 gyári alapbeállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

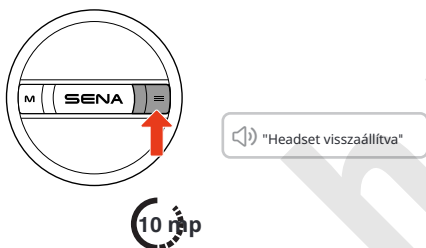


I Hiba miatti visszaállítás

Ha a LATITUDE S2 be van kapcsolva, de nem reagál, hiba miatti visszaállítást végezhet a normál működés helyreállításához.

Győződjön meg arról, hogy az USB-C töltőkábel le van választva, majd nyomja meg egyszerre a többfunkciós gombot és a Mesh Intercom gombot 8 másodpercig, amíg újra nem indul.

Minden beállítás változatlan marad.

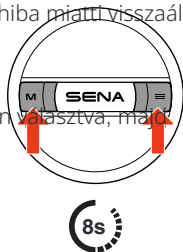



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen a termékén.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a Sena ezeket a védjegyeket licenc alapján használja.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063