

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.1.x

Utolsó frissítés: 2025. nov. 19.

EXPAND MONO

KÜLTÉRI MONO KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER



Az 1.1.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.1-es verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre alkalmazható.

GYORS ÁTTEKINTÉS

 : (+) gomb

 : (-) gomb

 : Mesh Intercom gomb

 : Középső gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	 & 	Nyomja meg 1 másodpercig
	Kikapcsolás	 & 	Egyszeri koppintás
	Hangerő fel/le	 or 	Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása		Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Tartsa lenyomva 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Gyorshívás		Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Szám léptetése előre/hátra	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be-/kikapcsolása		Egyszeri koppintás
	Mikrofon némítása/némítás feloldása		Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás		Dupla koppintás
	Mesh-csoportosítás		Tartsa lenyomva 5 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés		Tripla koppintás
	Mesh alaphelyzetbe állítása		Tartsa lenyomva 8 másodpercig
Konfigurációs menü			Tartsa lenyomva 10 másodpercig

MIELŐTT HOZZÁKEZDENE

I Sena Outdoor app

Töltse le a Sena Outdoor appot a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



KATTINTSON BÁRMELYIK SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



AZ EXPAND
MONO BEMUTATÁSA



ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS



PÁROSÍTÁS
BLUETOOTH
ESZKÖZÖKKEL



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL



MESH INTERCOM



FIRMWARE-FRISSÍTÉS




HIBAELHÁRÍTÁS



01 AZ EXPAND MONO BEMUTATÁSA

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 - jobb hangminőséget, stabilabb kapcsolatot és hosszabb beszélgetési időt biztosít
- Kétverziós Mesh - Mesh 2.0 a visszamenőleges kompatibilitáshoz
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth 5.2-es verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés

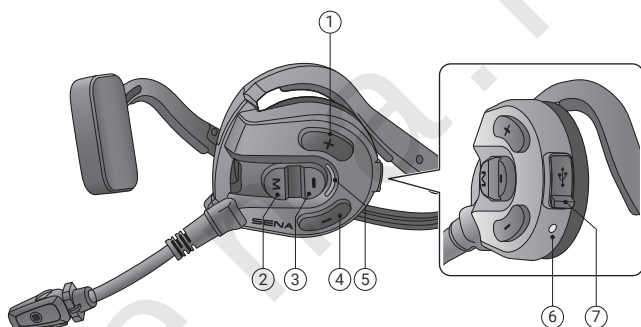

- | |
|----------------------|
| ① (+) gomb |
| ② Mesh Intercom gomb |
| ③ Középső gomb |
| ④ (-) gomb |
| ⑤ Állapotjelző LED |
| ⑥ Töltésjelző LED |
| ⑦ USB-C töltőport |

A csomag tartalma




EXPAND Mono



Hangszórópárnák




Mikrofonszivacsok




USB-C töltőkábel

02 ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

	Megnyomás Nyomja meg a gombot a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a megadott ideig
	Hangjelzés
	LED


Töltés

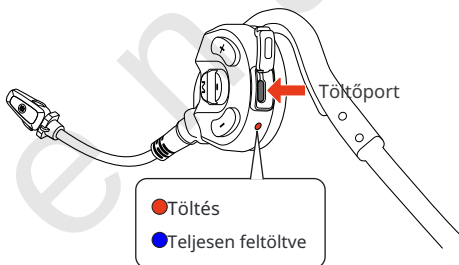


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

- Az EXPAND Mono gyorsöltési funkcióval rendelkezik, amely mindössze 20 perces töltéssel 2,0 órányi Mesh Intercom használatot biztosít.
- Bármilyen harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.
- Az EXPAND Mono automatikusan kikapcsol, amikor az USB-C töltőkábel csatlakoztatva van.


Bekapcsolás

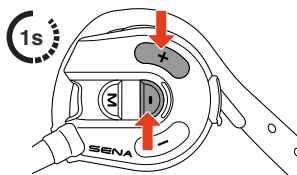

Kikapcsolás

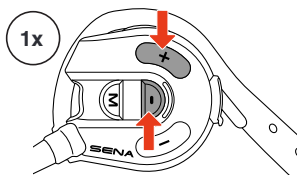


Hangerő

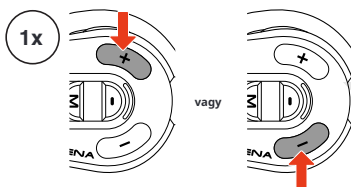


Konfiguráció

Belépés a konfigurációba

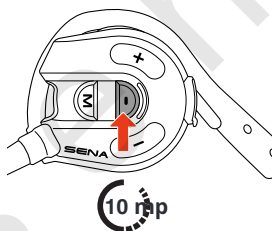


"Konfigurációs menü"

Navigálás

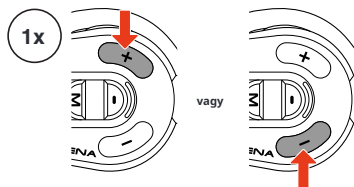

Megerősítés

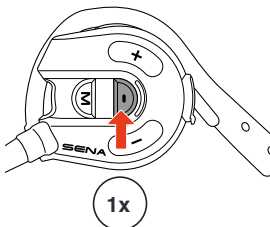


03 PÁROSÍTÁS BLUETOOTH-ESZKÖZÖKKEL

Amikor az EXPAND Mono készüléket először használja más Bluetooth-eszközökkel, párosítani kell azokat. Az EXPAND Mono több eszközzel is párosítható. Ugyanakkor egy mobiltelefon mellett csak egy további eszköz egyidejű csatlakoztatását támogatja.


Telefon párosítása

1.

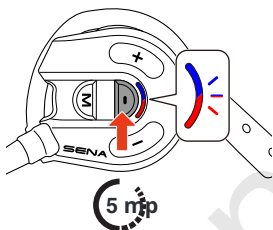

"Telefon párosítása"


2.



- Amikor először kapcsolja be az EXPAND Mono készüléket, vagy gyári visszaállítás után újraindítja, az EXPAND Mono automatikusan telefonpárosítási módba lép.
- A telefonpárosítás megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.


Második mobiltelefon párosítása

1.

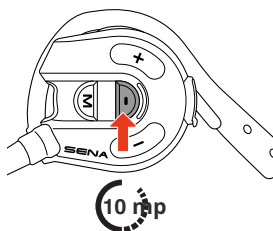

 "Konfigurációs menü"

2.

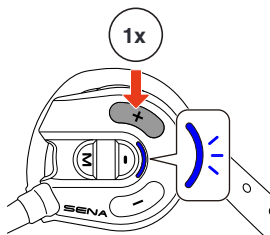

 "Második mobiltelefon párosítása"


3.




04 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása

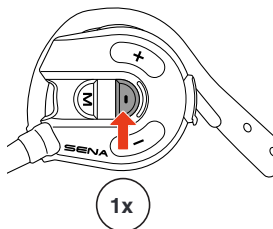


Hívás befejezése

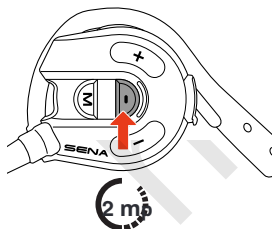

Hívás elutasítása

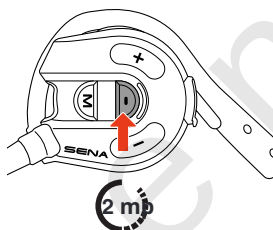

Hangasszisztens aktiválása

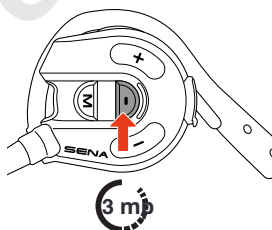


Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívási előbeállítások a Sena Outdoor app segítségével rendelhetők hozzá.

Gyorshívási előbeállítások használata

1. Nyissa meg a gyors tárcsázási menüt.
2. Navigálás előre vagy hátra a gyors tárcsázási előbeállítások között.

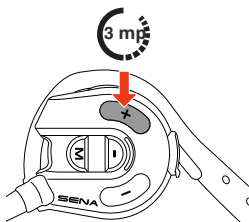


"Gyors tárcsázás"

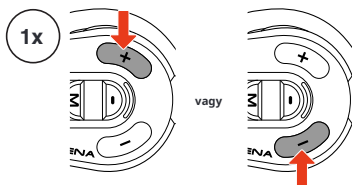

- ① Utolsó szám újrAhívása
- ② Gyors tárcsázás (1→2→3)
- ③ Mégse



3. A megerősítéshez érintse meg a középső gombot.

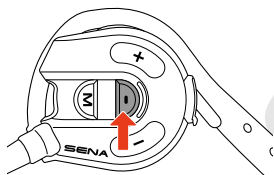

"Gyors tárcsázás(#)"

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése | Szám léptetése előre/hátra

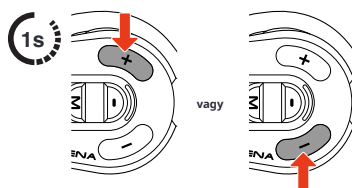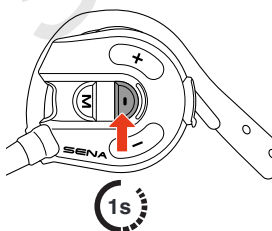


05 MESH INTERCOM


Az EXPAND Mono két Mesh Intercom módot kínál:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom beszélgetésekhez.

Open Mesh

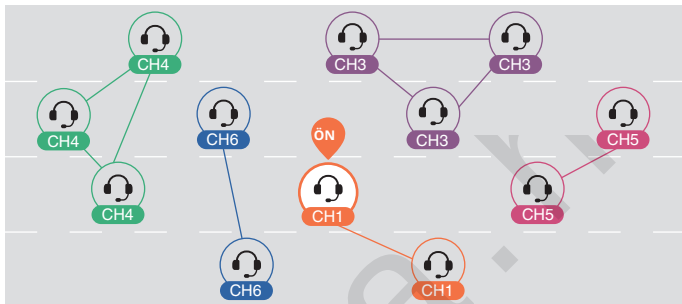

Group Mesh

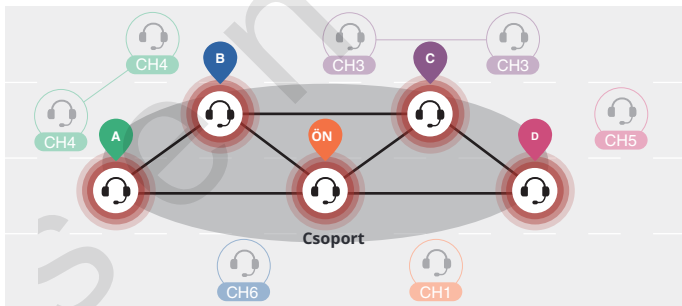

Mesh-verzió váltása


Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Outdoor app használatával.


Open Mesh

Szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval a 6 elérhető csatorna mindegyikén. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1.

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

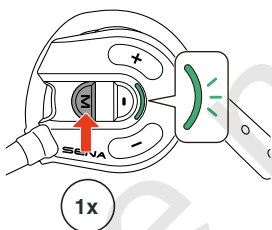


 Be: „Mesh Intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna”

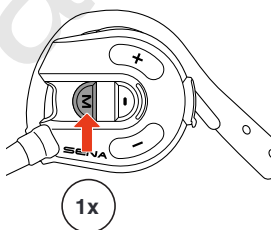


 Ki: „Mesh Intercom kikapcsolva”

Mikrofon némítása/némítás feloldása

Nyomja meg a Mesh Intercom gombot 1 másodpercig a mikrofon némításához/némításának feloldásához Mesh Intercom kommunikáció közben.

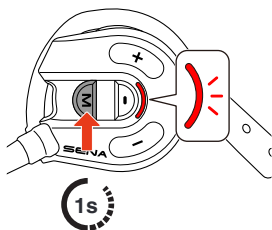


Némítás: „Mikrofon ki”

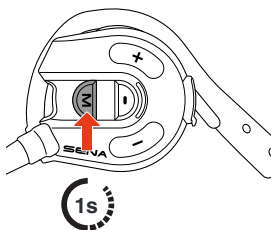


Némítás feloldása: „Mikrofon bekapcsolva”

Csatornaválasztás

1. Lépjen be a csatornabeállításba.
2. Váltson a csatornák között.

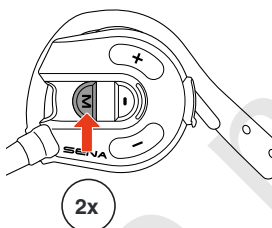


"Csatornabeállítás, 1"

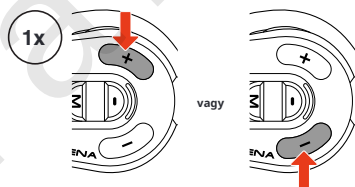

"#"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

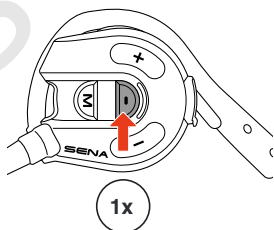


"A csatorna beállítva,
csatorna #"

- A rendszer automatikusan menti a csatornát, ha az adott csatornán 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentve marad, ha az EXPAND Mono ki van kapcsolva.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevő számára hozható létre privát beszélgetési csoport.

Group Mesh létrehozása

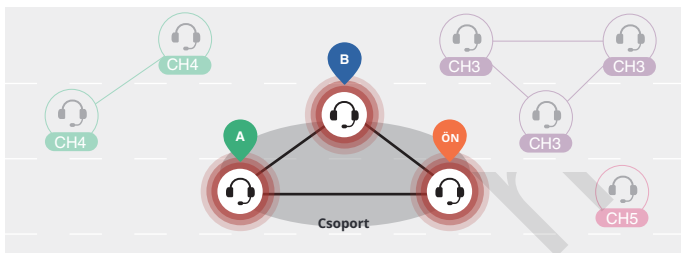

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a mesh csoportosításba, hogy a nyílt meshben maradva 5 másodpercig lenyomva tartják a Mesh Intercom gombot. Nem szükséges ugyanazon a nyílt mesh csatornán lenniük ahhoz, hogy közösen Group Mesh hálózatot hozzanak létre.

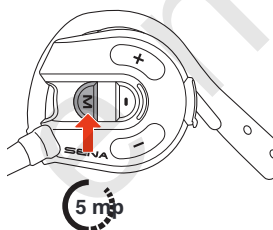


 "Mesh csoportosítás"

2. Amikor a mesh-csoportosítás befejeződik, automatikusan átvált Open Meshről Group Meshre.

 "Group Mesh"


- Ha meg szeretné szakítani a mesh-csoportosítást, nyomja meg a Mesh Intercom gombot.

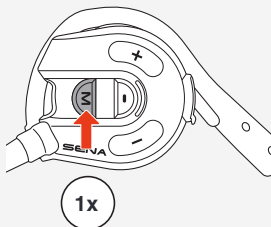

- Ha a mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Grouping failed.” hangutasítást hallják.


Csatlakozás egy meglévő Group Meshhez

Amikor Group Meshben van, meghívhat más, Open Meshben lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

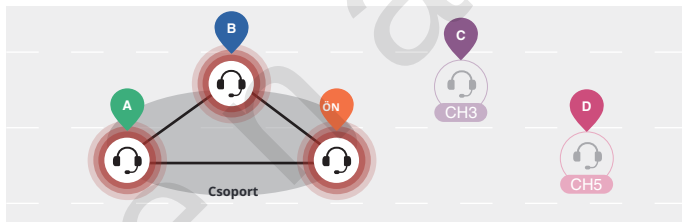

Ön már Group Meshben van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Meshben van.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a Mesh Intercom gomb 5 másodpercig történő megnyomásával belépnek a mesh-csoportosításba.

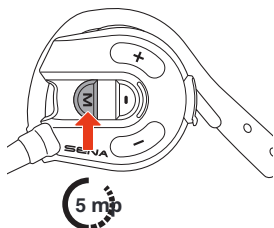

"Mesh csoportosítás"

2. Amikor a mesh-csoportosítás befejeződik, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a csoportos meshhez, miközben kilépnek a nyílt meshből.


 "Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) két mély hangú sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Csoportosítás sikertelen.” hangutasítást hallják.

Váltás a nyílt/csoportos mesh között

A mesh alaphelyzetbe állítása nélkül válthat a nyílt mesh és a csoportos mesh között.

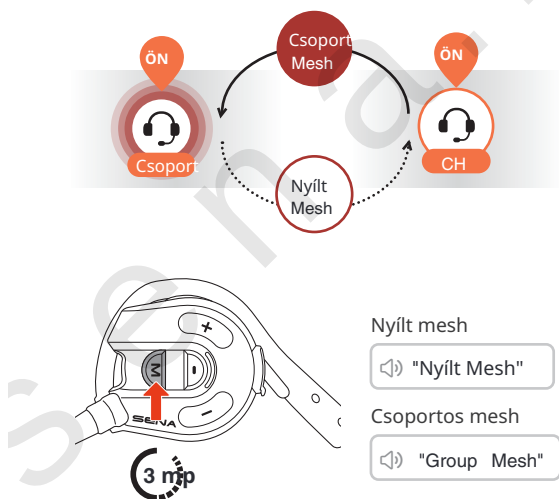


- Ha még soha nem vett részt csoportos meshben, nem válthat a nyílt mesh és a csoportos mesh között. A következő hangbemondást fogja hallani: „Nincs elérhető csoport.”

Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet a közelben lévő* barátainak, akiknél a Mesh Intercom ki van kapcsolva, hogy kapcsolják be.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, engedélyeznie kell azt a Sena Outdoor appban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a Mesh Intercom gombbal vagy a Sena Outdoor appal.

Hívó

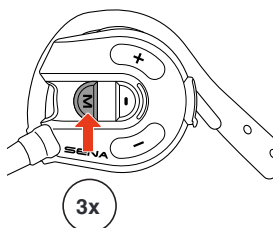

 Hívó: "Mesh Reach-Out kérés"


 **Közei barátok:** "Mesh Intercom kérés érkezett"

3. Azoknak az ismerősöknek, akik megkapják a Mesh Reach-Out kérést, manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercom funkciót.

* Akár 330 láb nyílt terepen

Mesh visszaállítása

Ha az EXPAND Mono nyílt mesh vagy csoportos mesh módban visszaállítja a mesh hálózatot, automatikusan visszatér a nyílt mesh módba, az 1. csatornára.

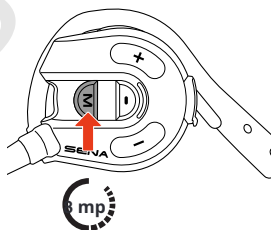

 "Mesh visszaállítása"

06 FIRMWARE-FRISSÍTÉS

Over-the-Air (OTA) frissítés


A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Outdoor app beállításából frissítheti.

07 HIBAEELHÁRÍTÁS

Gyári visszaállítás


Az EXPAND Mono gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

1.

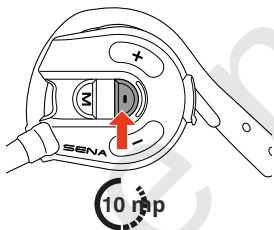


 "Konfigurációs menü"

2.

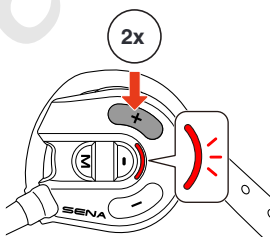

 "Gyári visszaállítás"

3.


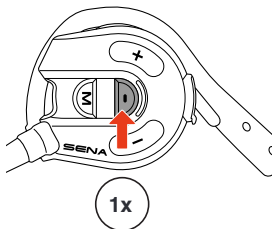


 "Headset visszaállítva, viszlát"

Hiba utáni visszaállítás

Ha az EXPAND Mono be van kapcsolva, de nem reagál, hiba utáni visszaállítást hajthat végre a normál működés helyreállításához.

1. Forgassa el a hangszórópárnát az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el.
2. Nyomja meg a visszaállító nyílást egy gemkapoccsal.

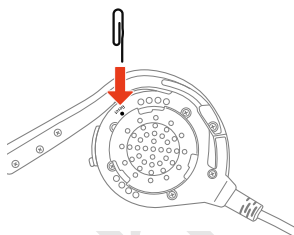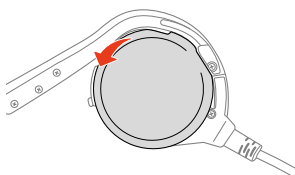

Minden beállítás változatlan marad.



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást és fejlesztést végezzen a termékén.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az ilyen védjegyek Sena általi használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618