

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.0.x

Utolsó frissítés: 2026. május 14.

NAUTITALK OPEN

FÜLET SZABADON HAGYÓ, CSONTVEZETÉSES HEADSET
SZEMÉLYZETI KOMMUNIKÁCIÓHOZ



Az 1.0.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez az útmutató az 1.0-s verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre alkalmazható.

GYORS ÁTTEKINTÉS

 : (+) gomb
  : (-) gomb
  : Többfunkciós gomb

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás		Nyomja meg 2 másodpercig
	Kikapcsolás		Nyomja meg 3 másodpercig
	Hangerő növelése/csökkentése	 or 	Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása		Nyomja meg 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása		Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése		Nyomja meg 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Nyomja meg 3 másodpercig
	Gyorshívás		Dupla koppintás
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Ugrás előre/vissza	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be-/kikapcsolása		Egyszeri koppintás
	Mikrofon némitása/némitás feloldása		Nyomja meg 1 másodpercig
	Csatornaválasztás		Dupla koppintás
	Mesh-csoportosítás		Nyomja meg 5 másodpercig
	Open/Group Mesh váltása		Nyomja meg 3 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérelem		Háromszori koppintás
	Mesh visszaállítása		Nyomja meg 8 másodpercig
Hibaelhárítás	Gyári visszaállítás		Nyomja meg 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Sena Marine App

Töltsd le a Sena Marine appot a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.



KATTINTSON BÁRMELYIK SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A
NAUTITALK OPEN
ISMERTETÉSE



ALAPVETŐ MŰKÖDTETÉS



MESH INTERCOM



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL




FIRMWARE-FRISSÍTÉS HIBAEELHÁRÍTÁS



01 A NAUTITALK OPEN bemutatása

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 jobb hangminőséggel, stabilabb kapcsolattal és hosszabb beszélgetési idővel
- Forgatható mikrofon
- Csontvezetéses és nyitott fülű kialakítás
- IPx5 vízállósági besorolás
- Bluetooth® 5.2-es verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés

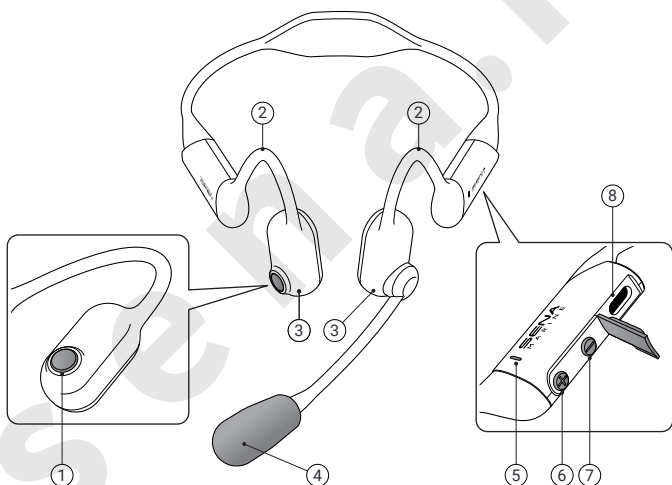

① Többfunkciós gomb

③ Rezgőegységek

⑤ Állapot- és töltésjelző LED

⑦ (-) gomb


② Fülkampók

④ Mikrofon

⑥ (+) gomb

⑧ USB-C töltőport


A csomag tartalma

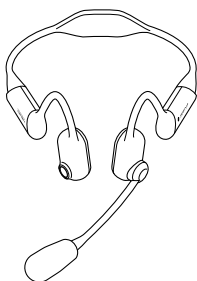

NAUTITALK OPEN



Mikrofonszivacsok



USB-C töltőkábel



Tok




Tokszíj

02 ALAPMŰKÖDÉS

	Koppintás Koppintson a gombra a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a megadott ideig
	Hangjelzés
	LED

Töltés

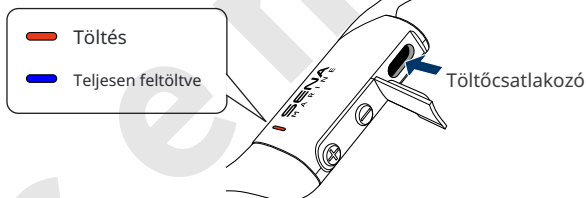


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.


- Bármely harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.

■ Viselés módja


Helyezze a fülkampókat a fülei köré úgy, hogy a jelátalakítók kényelmesen a fülei előtt legyenek.

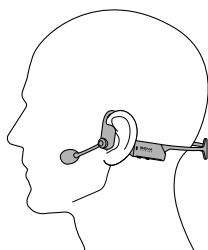

■ Bekapcsolás

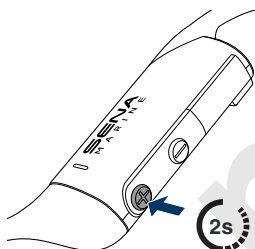

■ Kikapcsolás

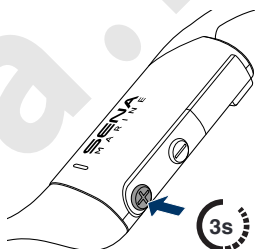


03 MESH INTERCOM


A NAUTITALK OPEN két Mesh Intercom üzemmódot biztosít:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom-beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom-beszélgetésekhez.

Open Mesh

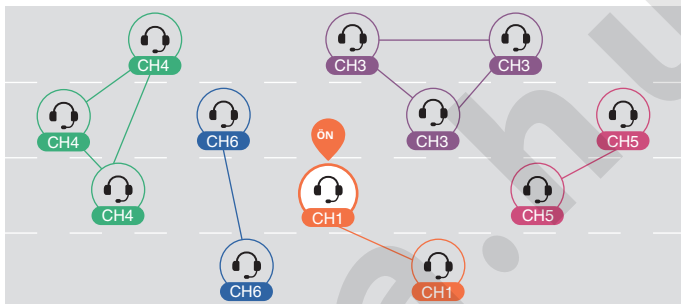

Group Mesh

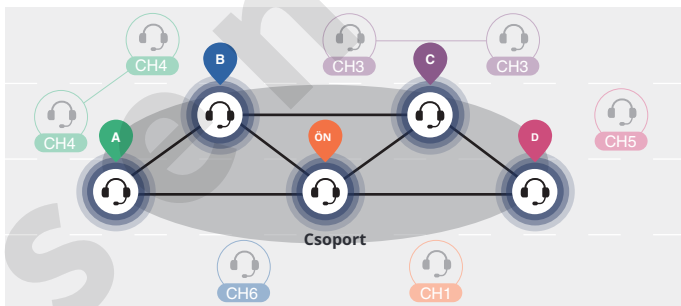

Mesh-verzió váltása


Váltás Mesh 2.0-ra a visszamenőleges kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó korábbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Marine app használatával.

Open Mesh

A 6 elérhető csatorna mindegyikén szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval. Az alapértelmezett Mesh Intercom-csatorna az 1.

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

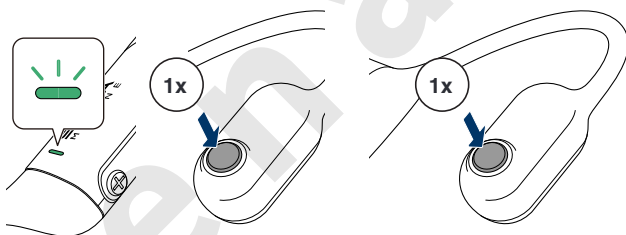


 Be: „Mesh Intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna”

 Ki: „Mesh Intercom kikapcsolva”

Mikrofon némítása/némítás feloldása

Nyomja meg 1 másodpercig a többfunkciós gombot a mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához Mesh Intercom-kommunikáció közben.

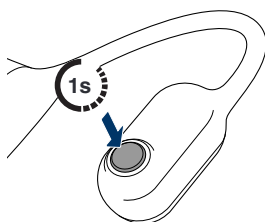


Némítás: "Mikrofon ki"


Némítás feloldása: "Mikrofon be"

Csatornaválasztás

1. Lépjen be a csatornabeállításba. 2. Váltás a csatornák között.

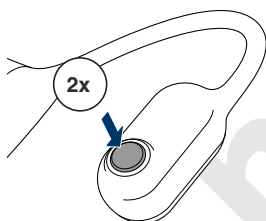


"Csatornabeállítás, 1"

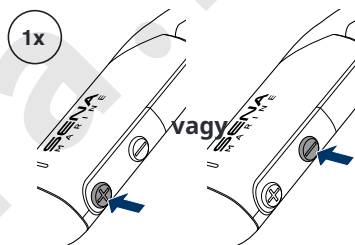

"#"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

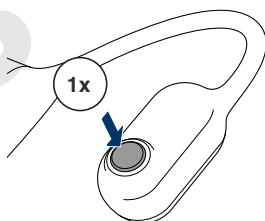


"A csatorna beállítva,
csatorna #"

- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha az adott csatornán 10 másodpercig nem nyomnak meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha a NAUTITALK OPEN ki van kapcsolva.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevő számára hozható létre privát beszélgetési csoport.

Group Mesh létrehozása

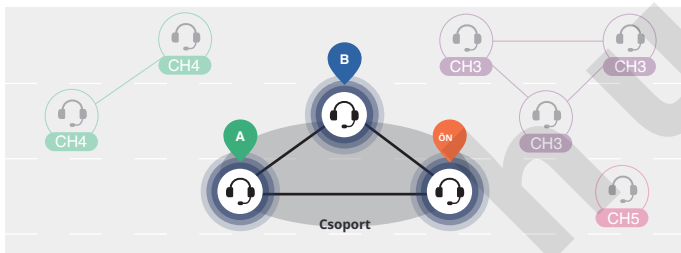

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a Mesh-csoportosításba, hogy az Open Meshben maradva 5 másodpercig lenyomva tartják a többfunkciós gombot . Nem kell ugyanazon az Open Mesh-csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt hozzanak létre egy Group Mesh-t.

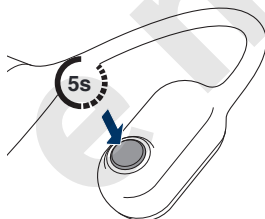


 "Mesh-csoportosítás"

2. Amikor a Mesh csoportosítás befejeződik, automatikusan átvált Open Mesh-ről Group Mesh-re.

 "Group Mesh"


- Ha meg szeretné szakítani a Mesh csoportosítást, koppintson a többfunkciós gombra.

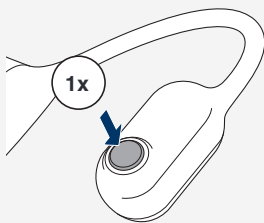

- Ha a Mesh csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Grouping failed.” hangutasítást hallják.


Csatlakozás egy meglévő Group Mesh-hez

Amikor Group Mesh-ben van, meghívhat más, Open Mesh-ben lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

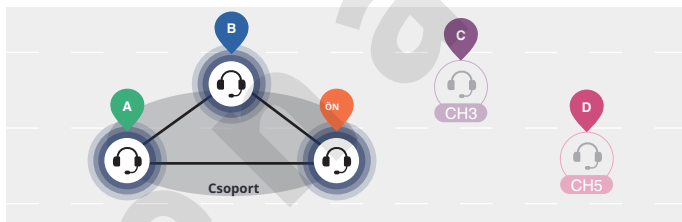

Ön már Group Mesh-ben van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Mesh-ben van.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a többfunkciós gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával lépnek be a Mesh-csoportosításba.

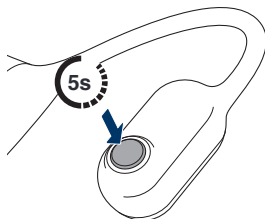

"Mesh-csoportosítás"

2. Amikor a mesh-csoportosítás befejeződött, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a Group Mesh-hez, miközben kilépnek az Open Mesh-ből.



"Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) mély hangú kettős sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Grouping failed.” hangutasítást hallják.

Open/Group Mesh váltása

Az Open Mesh és a Group Mesh között a mesh alaphelyzetbe állítása nélkül válthat.

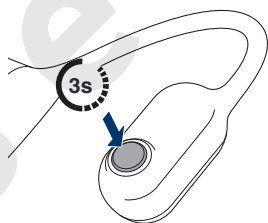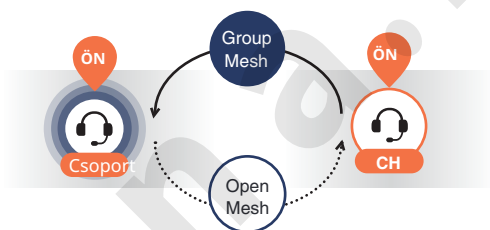

Open mesh

„Open Mesh”

Group mesh

"Group Mesh"


- Ha még soha nem vett részt Group Mesh-ben, nem válthat az Open Mesh és a Group Mesh között. Egy hangutasítást fog hallani: „Nincs elérhető csoport.”

Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet a közelben lévő* barátoknak, hogy bekapcsolják a Mesh Intercom funkciót, ha az náluk ki van kapcsolva.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, engedélyeznie kell azt a Sena Marine alkalmazásban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a multifunkciós gombbal vagy a Sena Marine alkalmazással.

Hívó fél

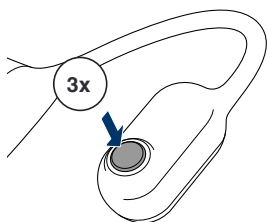

Hívó fél: "Mesh Reach-Out kérés"


Közei ismerősök: "Mesh intercom kérés érkezett"

3. Azoknak a barátoknak, akik megkapják a Mesh Reach-Out kérést, manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercom funkciójukat.

* Akár 330 ft nyílt terepen

Mesh visszaállítása

Ha a NAUTITALK OPEN visszaállítja a mesh hálózatot Open Mesh vagy Group Mesh módban, automatikusan visszatér az Open Mesh 1. csatornájára.

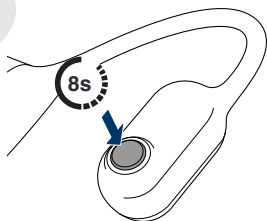


"Mesh visszaállítása"

04 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

Telefon párosítása

1.

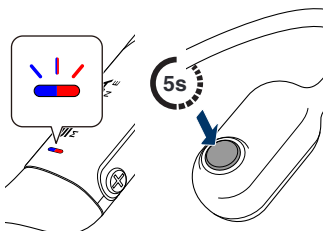

2.




 "Telefon párosítása"


- A telefon párosításának megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása

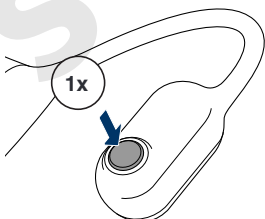


Hívás befejezése

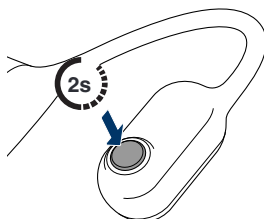

Hívás elutasítása

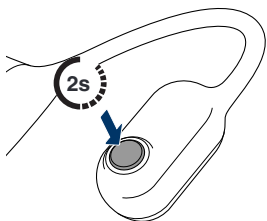

Hangasszisztens aktiválása

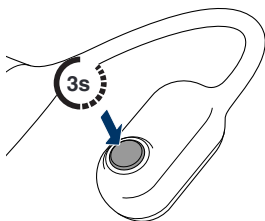


Gyorshívás

Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése


A gyorsívási előbeállítások a Sena Marine alkalmazással rendelhetők hozzá.

Gyorshívási előbeállítások használata

1. Lépj be a gyorstárcsázás menübe.
2. Navigáljon előre vagy hátra a gyorsívási előbeállítások között.

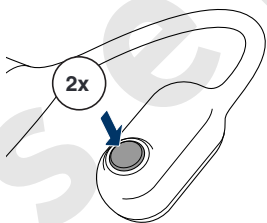


"Gyorstárcsázás"

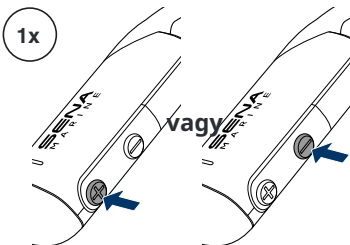

- ① Utolsó szám újrAhívása
- ② Gyorsívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse



3. A megerősítéshez érintse meg a többfunkciós gombot.

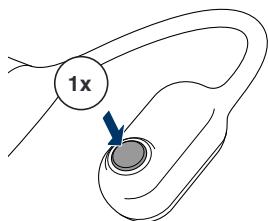

 "Gyorstárcsázás(#)"

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése | **Következő/előző szám**

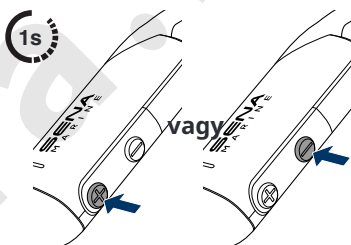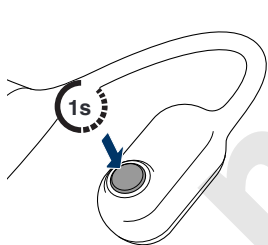


05 FIRMWARE-FRISSÍTÉS

A firmware-t közvetlenül a Sena Marine app beállításáiból, Over-the-Air (OTA) módon frissítheti.

06 HIBAEELHÁRÍTÁS

I Gyári visszaállítás

A NAUTITALK OPEN gyári alapértelmezett beállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

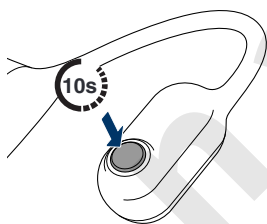

"Headset visszaállítása, vizslát"

I Hiba utáni visszaállítás

1. Ha a NAUTITALK OPEN be van kapcsolva, de nem reagál, csatlakoztassa tápellátáshoz. Az eszköz automatikusan kikapcsol.
2. Válassza le a tápellátást, majd kapcsolja be újra. Minden beállítás változatlan marad.



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást és fejlesztést végezzen termékein.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth[®] szövédjegy és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és az ilyen védjegyek Sena általi bármilyen használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063