

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.1.x

Utolsó frissítés: 2025. október 28.

NAUTITALK EASY

LEGÉNYSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER



Az 1.1.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.1-es verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre alkalmazható.

GYORS ÁTTEKINTÉS

 : (+) gomb

 : Multi-function button

 : (-) gomb

 : slide switch

Típus	Művelet	Gomb	Időtartam
Alapvető műveletek	Bekapcsolás		Csúsztassa felfelé
	Kikapcsolás		Csúsztassa lefelé
	Hangerő fel/le	 or 	Egyszeri koppintás
Telefon	Telefon párosítása		Nyomja meg 5 másodpercig
	Telefonhívás fogadása		Egyszeri koppintás
	Telefonhívás befejezése		Nyomja meg 2 másodpercig
	Telefonhívás elutasítása		Nyomja meg 2 másodpercig
	Hangasszisztens aktiválása		Nyomja meg 3 másodpercig
	Gyorshívás		Dupla koppintás
	Zene lejátszása/szüneteltetése		Nyomja meg 1 másodpercig
	Szám előre/vissza	 or 	Nyomja meg 1 másodpercig
Mesh Intercom™	Mesh Intercom be/ki		Egyszeri koppintás
	Csatorna kiválasztása		Dupla koppintás
	Mesh csoportosítás		Nyomja meg 5 másodpercig
	Open/Group Mesh váltása		Nyomja meg 3 másodpercig
	Mesh Reach-Out kérés		Háromszori koppintás
	Mesh visszaállítása		Nyomja 8 másodpercig
Hibaelhárítás	Gyári visszaállítás		Nyomja 10 másodpercig

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Sena Marine alkalmazás

Töltse le a Sena Marine alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.



KATTINTSON BÁRMELY SZAKASZRA A KEZDÉSHEZ



A
NAUTITALK EASY
BEMUTATÁSA



TELEPÍTÉS



ALAPVETŐ MŰKÖDÉS



MESH INTERCOM



HASZNÁLAT
OKOSTELEFONNAL



FIRMWARE-FRISSÍTÉS



HIBAELHÁRÍTÁS



01 A NAUTITALK EASY BEMUTATÁSA

Főbb jellemzők

- Mesh Intercom 3.0 jobb hangminőséggel, stabilabb kapcsolattal és hosszabb beszélgetési idővel
- Forgatható mikrofon az egyszerű némításhoz és a némítás feloldásához
- IPx5 vízállósági besorolás
- Bluetooth® 5.2-es verzió
- Over-the-Air (OTA) firmware-frissítés



① Akkumulátorfedél gombja

③ (-) gomb

⑤ Multi-function button

⑦ USB-C töltőport

② (+) gomb

④ Állapotjelző LED

⑥ Töltésjelző LED

⑧ Slide switch

A csomag tartalma




NAUTITALK EASY
(újratölthető akkumulátorral együtt)



Színes jelölőtűskék (narancssárga, fekete, fehér, szürke)



Mikrofonszivacsok




USB-C töltőkábel


02 TELEPÍTÉS

■ Színes jelölőtűskék


Használjon különböző színű jelölőtűskéket az eszköze megkülönböztetéséhez.

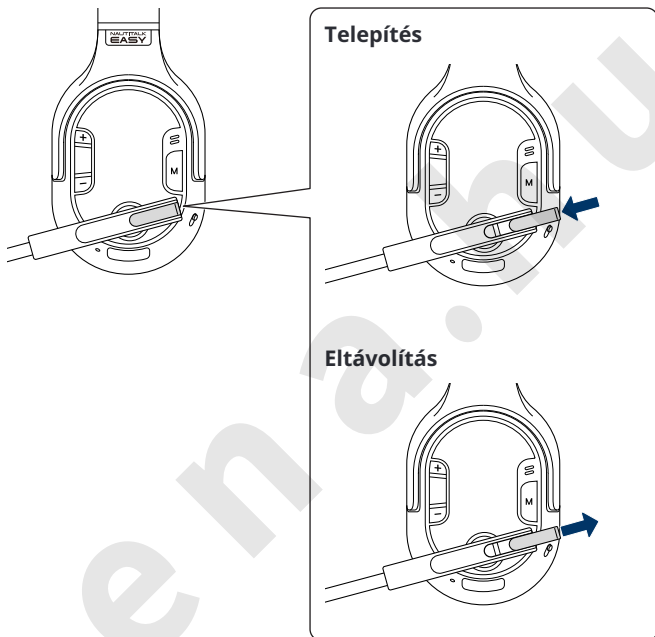


Újratölthető akkumulátor

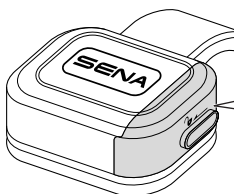

1. Nyomja meg a gombot, és csúsz-
tassa a fedelet balra.

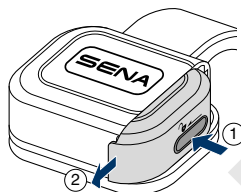

2. Emelje fel a fedelet a kinyitáshoz.

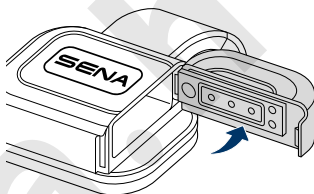


3. Helyezze be vagy távolítsa el
az akkumulátort.

03 ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

	Koppintás Koppintson a gombra a megadott számú alkalommal
	Nyomva tartás Tartsa nyomva a gombot a megadott ideig
	Hangutasítás
	LED


Töltés

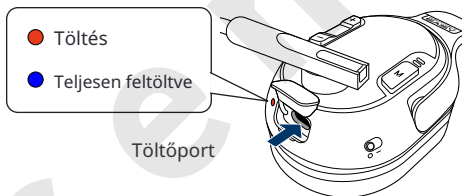


A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

- Bármilyen harmadik féltől származó USB-töltő használható, amennyiben azt az FCC, CE, IC vagy más, helyileg elismert szabályozó hatóság jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét.

Bekapcsolás

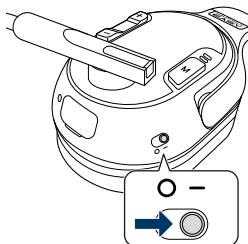


Kikapcsolás

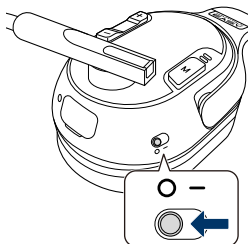


Mikrofon némítása/némítás feloldása

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához használja az elfordítható mikrofonkart.

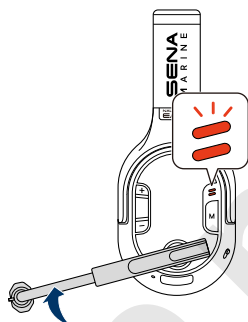

Némítás: "Mikrofon ki"

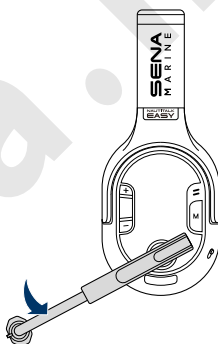


Némítás feloldása: "Mikrofon be"

04 MESH INTERCOM


A NAUTITALK EASY két Mesh Intercom módot biztosít:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom-beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom-beszélgetésekhez.

Open Mesh

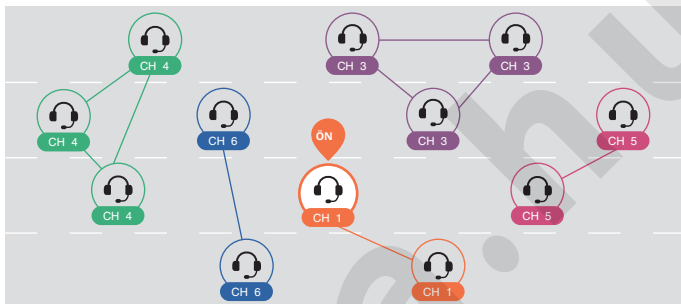

Group Mesh

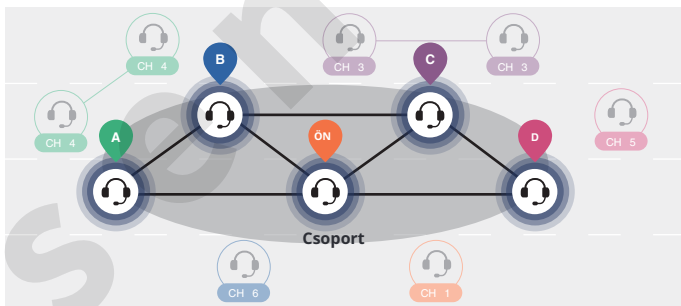

Mesh-verzió váltó


Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó régebbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a Sena Marine alkalmazással.


Open Mesh

Szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval a 6 elérhető csatorna mindegyikén. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1-es.

Mesh Intercom be-/kikapcsolása

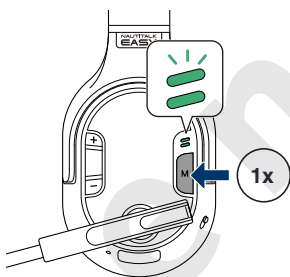


 Be: "Mesh Intercom bekapcsolva,
Open Mesh, 1. csatorna"

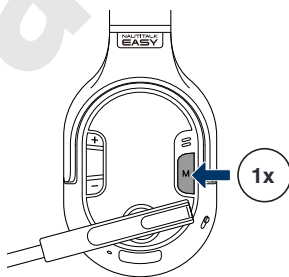


 Ki: "Mesh Intercom kikapcsolva"

■ Csatorna kiválasztása

1. Lépjen be a csatornabeállításba .
2. Váltson a csatornák között .

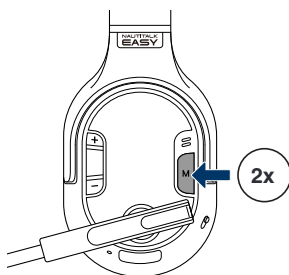


"Csatornabeállítás, 1"

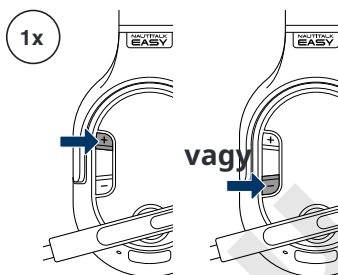

"##"

3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

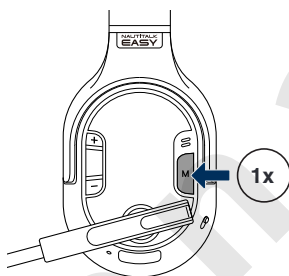


"A csatorna beállítva,
csatorna #"

- A csatorna automatikusan mentődik, ha egy adott csatornán 10 másodpercig egyetlen gombot sem nyomnak meg.
- A csatorna akkor is mentődik, ha a NAUTITALK EASY ki van kapcsolva.


Group Mesh

A Group Mesh használatával legfeljebb 24 résztvevős privát beszélgetési csoport hozható létre.

Group Mesh létrehozása

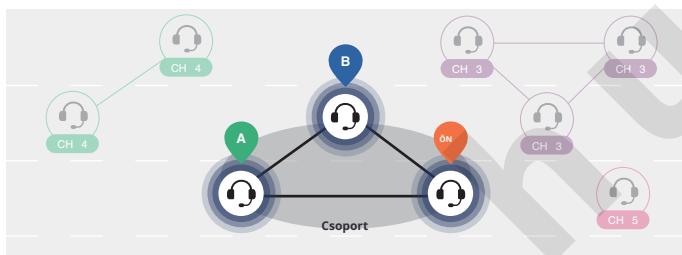

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a mesh-csoportosításba, hogy az Open Meshben maradva 5 másodpercig nyomva tartják a multi-function button gombot. Nem szükséges ugyanazon az Open Mesh-csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt Group Mesht hozzanak létre.

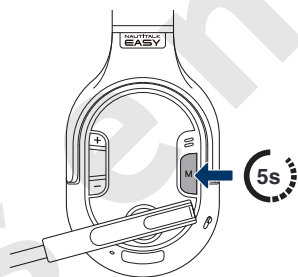


 "Mesh-csoportosítás"

2. Amikor a Mesh-csoportosítás befejeződik, a rendszer automatikusan átvált Open Mesh módból Group Mesh módba.

 "Group Mesh"


- Ha meg szeretné szakítani a Mesh-csoportosítást, érintse meg a multi-function button gombot.

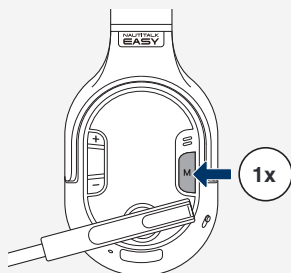

- Ha a Mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a „Csoportosítás sikertelen.” hangüzenetet hallják.


Csatlakozás egy meglévő Group Mesh hálózathoz

Amikor Group Mesh módban van, meghívhat más, Open Mesh módban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

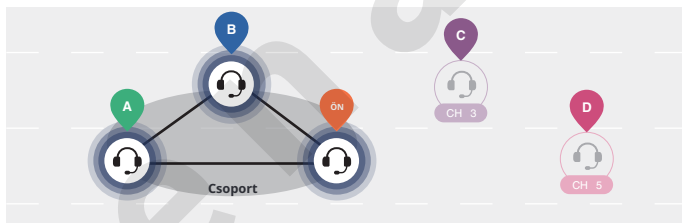

Ön már Group Mesh módban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig Open Mesh módban van.

1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a multi-function button 5 másodpercig történő megnyomásával lépnek be a Mesh-csoportosításba.

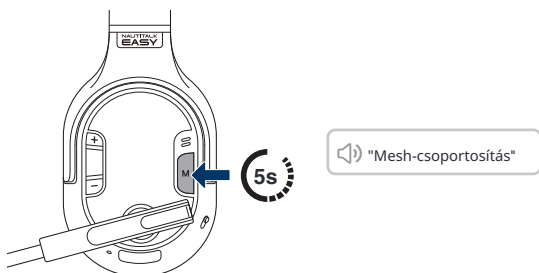

2. Amikor a Mesh-csoportosítás befejeződik, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a Group Mesh hálózathoz, miközben kilépnek az Open Mesh hálózathoz.



 "Group Mesh"

Új résztvevők (C és D)

- Ha a Mesh-csoportosítás 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) két mély hangú sípolást hall, az új felhasználók (C és D) pedig a „Csoportosítás sikertelen.” hangüzenetet hallják.

Open/Group Mesh váltása

Az Open Mesh és a Group Mesh között a Mesh alaphelyzetbe állítása nélkül válthat.

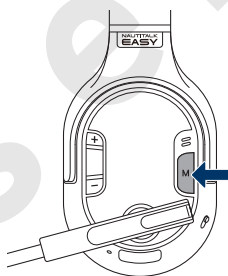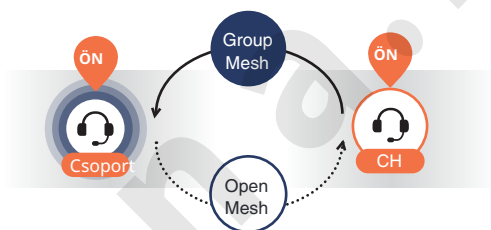

Open Mesh

 "Open Mesh"

Group Mesh

 "Group Mesh"

- Ha még soha nem vett részt Group Mesh hálózatban, nem válthat az Open Mesh és a Group Mesh között. Egy „Nincs elérhető csoport.” hangbemondást fog hallani.

Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet a közelben lévő* barátainak, akiknél a Mesh Intercom ki van kapcsolva, hogy bekapcsolják azt.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, engedélyeznie kell a Sena Marine appban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a multi-function button gombbal vagy a Sena Marine app használatával.

Hívó fél




3. A Mesh Reach-Out kérést fogadó barátoknak kézzel kell bekapcsolniuk a Mesh Intercom funkciót.

* Akár 330 ft nyílt terepen

Mesh visszaállítása


Ha a NAUTITALK EASY Open Mesh vagy Group Mesh módban visszaállítja a mesh hálózatot, automatikusan visszatér Open Mesh módba, az 1. csatornára.

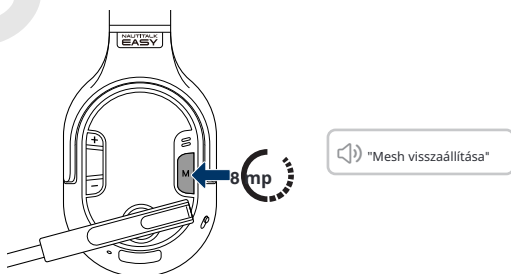

05 HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

Telefon párosítása

1.

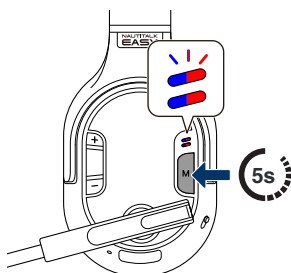

 "Telefon párosítása"


2.




- A telefon párosításának megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása

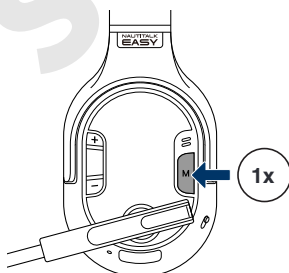


Hívás befejezése

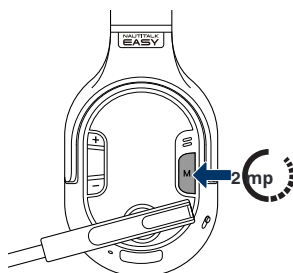

Hívás elutasítása

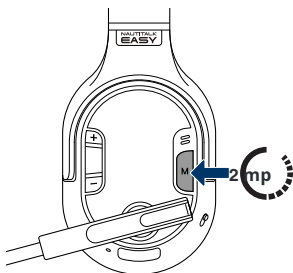

Hangasszisztens aktiválása

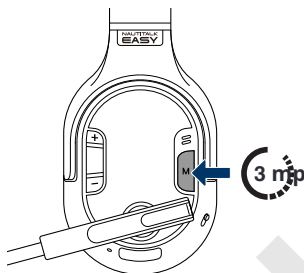


Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázási előbeállítások hozzárendelése


A gyorstárcsázási előbeállítások a Sena Marine app segítségével rendelhetők hozzá.

Gyorstárcsázási előbeállítások használata

1. Lépjen be a gyorstárcsázási menübe.
2. Lépés előre vagy hátra a gyorsívási előbeállítások között.

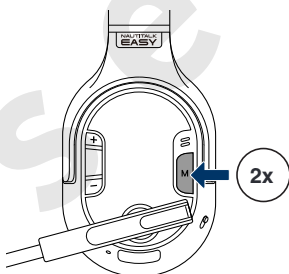


"Gyorstárcsázás"

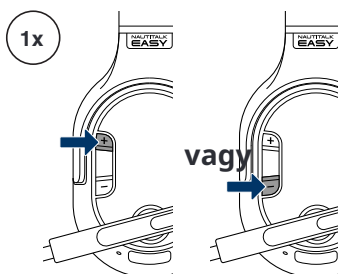


- ① Utolsó szám újratárcsázása
- ② Gyorsívás (1 → 2 → 3)
- ③ Mégse

3. A megerősítéshez koppintson a multi-function button gombra.

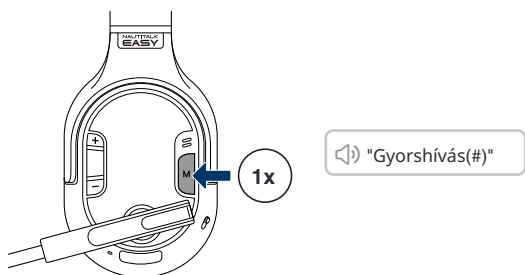

Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése | **Szám előre/vissza**

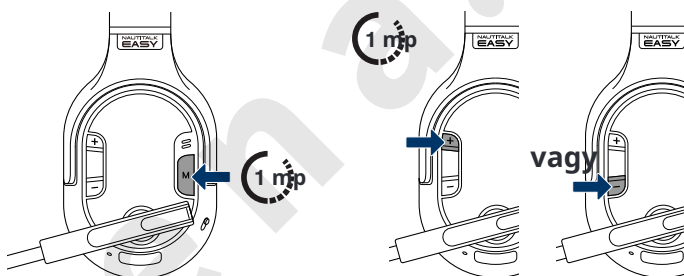


06 FIRMWARE-FRISSÍTÉS

A firmware-t Over-the-Air (OTA) módon, közvetlenül a Sena Marine app beállításából frissítheti.

07 HIBAEELHÁRÍTÁS

I Gyári visszaállítás


A NAUTITALK EASY gyári alapbeállításainak visszaállításához egyszerűen használja a gyári visszaállítás funkciót.

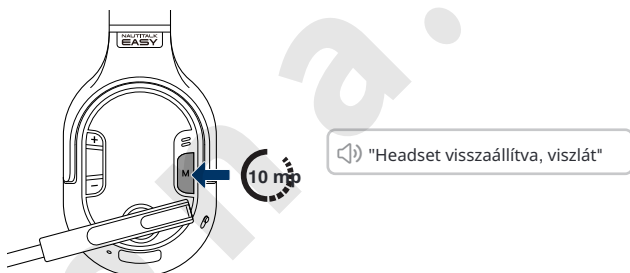


Hibavisszaállítás

Ha a NAUTITALK EASY be van kapcsolva, de nem reagál, hibavisszaállítást végezhet a működés helyreállításához.


1. Nyomja meg a gombot, és csúsztassa a fedelet balra.

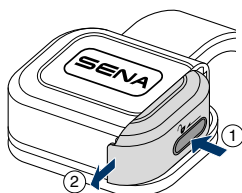

2. Emelje fel a fedelet a kinyitáshoz.

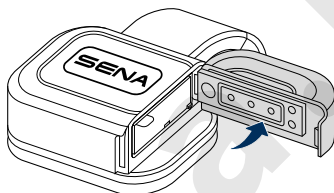

3. Vegye ki az akkumulátort a nyílásból, helyezze vissza, majd indítsa újra az eszközt.

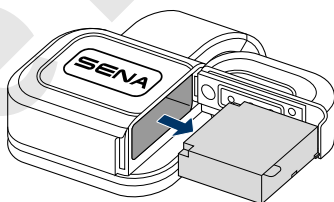

Minden beállítás változatlan marad.



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást és fejlesztést végezzen termékein.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatai védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az ilyen védjegyek Sena általi bármilyen használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618