

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Firmware-verzió: 1.3.x

Legutóbbi frissítés: 2025. október 24.

NAUTITALK BOSUN

LEGÉNYSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER VITORLÁSHAJÓKHOZ



Az 1.3.x firmware-verzió azt jelzi, hogy ez a kézikönyv az 1.3-as verziósorozaton belüli összes firmware-frissítésre vonatkozik.

TARTALOMJEGYZÉK

Sena Marine alkalmazás	4
-------------------------------	----------

1. A NAUTITALK BOSUN BEMUTATÁSA	5
--	----------

1.1	Fő funkciók	5
1.2	Termékadatok	5
1.3	A csomag tartalma	6
1.4	A headset viselése Fejpántpánttal	6
1.5	Fülpárnák cseréje	7

2. ELSŐ LÉPÉSEK	8
------------------------	----------

2.1	Töltés	8
2.2	Jelmagyarázat	8
2.3	Be- és kikapcsolás	9

3. OKOSTELEFON HASZNÁLATA	10
----------------------------------	-----------

3.1	Telefon párosítása	10
3.2	Hívások indítása és fogadása	10
3.3	Gyorshívás	11
3.3.1	Gyorshívási előbeállítások hozzárendelése	11
3.3.2	Gyorshívási előbeállítások használata	11
3.4	Zene	11

4. MESH INTERCOM	12
-------------------------	-----------

4.1	Mesh-verzió váltása	12
4.2	Open Mesh	13
4.3	Group Mesh	14
4.3.1	Csoportos Mesh létrehozása	14
4.3.2	Csatlakozás meglévő Csoportos Mesh-hez	15

4.4 Mikrofon némítása/némítás feloldása (Alapértelmezett: némítás feloldva)	16
4.5 Váltás az Open Mesh és a Csoportos Mesh között	16
4.6 Mesh Reach-Out kérés	17
4.7 Mesh visszaállítása	17

5. KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK ÉS FIRMWARE-FRISSÍTÉSEK	18
--	----

5.1 Konfigurációs beállítások	18
5.1.1 Nyelv	18
5.1.2 Mesh Reach-Out (Alapértelmezett: letiltva)	18
5.1.3 Mesh Intercom Vox érzékenység (Alapértelmezett: 3)	18
5.1.4 Hangjelzés (Alapértelmezett: engedélyezve)	18
5.2 Firmware-frissítések	18

6. HIBAELHÁRÍTÁS	19
------------------	----

6.1 Gyári visszaállítás	19
6.2 Hiba-visszaállítás	19

7. GYORS ÁTTEKINTÉS	20
---------------------	----

Sena Marine alkalmazás

Töltse le a Sena Marine App **alkalmazást** a Google Play Store **vagy az** App Store **áruházból**.



Sena Marine

- Eszközkonfiguráció
- Vezeték nélküli (OTA) firmware-frissítés



Sena Technologies, Inc. ügyféltá-
mogatás: sena.com


1. A NAUTITALK BOSUN BEMUTATÁSA

1.1 Főbb jellemzők

- Vízen lebegő* és vízálló (IP67)
- Mesh Intercom™ 3.0 – jobb hangminőséget, stabilabb kapcsolatot és hosszabb beszélgetési időt biztosít
- Advanced Noise Control™
- Vezeték nélküli (OTA) firmware-frissítés
- Bluetooth® 5.2
- Sena Marine alkalmazás

* Headset csatlakoztatott lebegő jelzőbójával.

1.2 Termékadatok

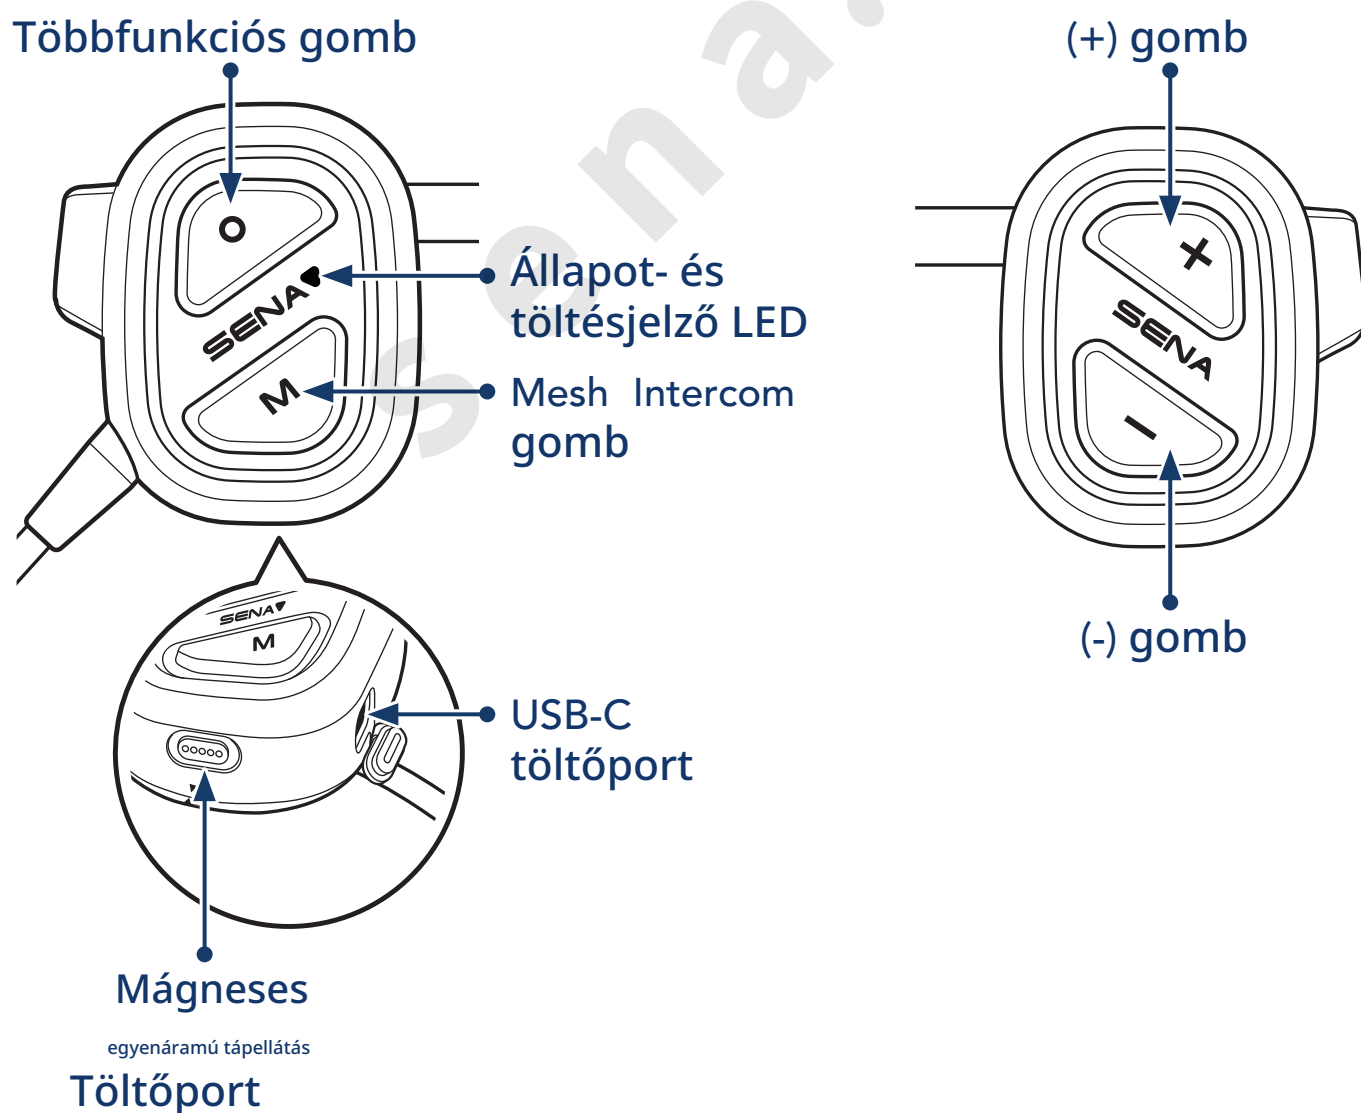


1.3 A csomag tartalma




NAUTITALK BOSUN



Mikrofonszivacsok

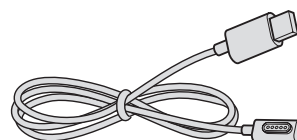

USB-tápkábel
(mágneses USB-C)

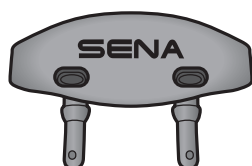

Extra úszó jelzőbója




Fejpántpánt




USB-C töltőkábel

1.4 A headset viselése Fejpántpánttal

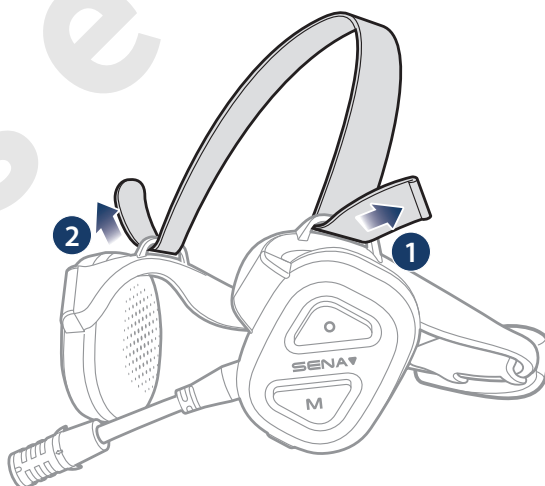


A Fejpántpánt hosszát beállíthatja, hogy csökkentse a fülére nehezedő terhelést.

1.5 Fülpárnák cseréje

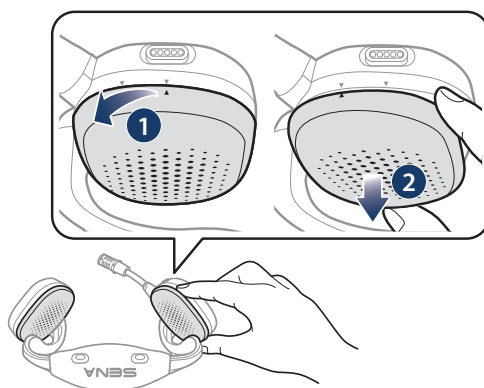

1. Forgassa el a fülpárnát az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el.

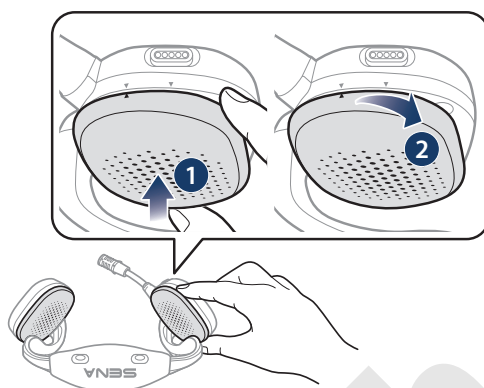

2. Forgassa el az új fülpárnát az óramutató járásával megegyező irányba, és illessze a helyére.


Megjegyzés:

- A headset fülpárnái új párnákra cserélhetők (a pontos cserealkatrészekért forduljon a Senához vagy hivatalos forgalmazójához).
- Ha a termék vízbe merült, vagy a mikrofon vagy a hangszóró nedves, előfordulhat, hogy a hang nem hallható tisztán. Miután száraz ruhával letörölte a terméket, használat előtt alaposan szárítsa meg.

2. ELSŐ LÉPÉSEK

2.1 Töltés

A headset töltése

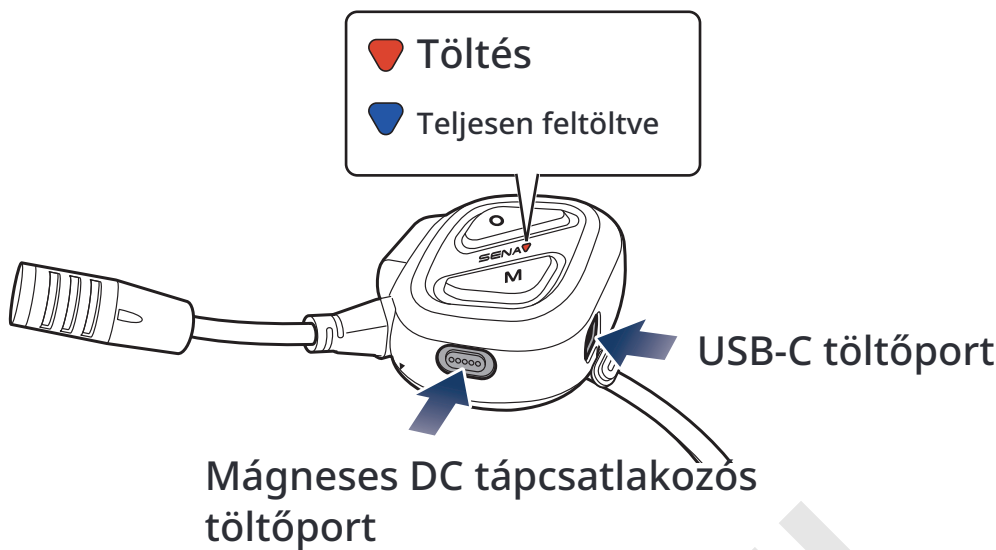

A teljes feltöltés 2,5 órát vesz igénybe.

Megjegyzés:

- Töltés előtt ajánlott levenni a headsetet. A headset töltés közben automatikusan kikapcsol.
- Ne használja egyszerre a **Magnetic DC Power Charging Port és az USB-C Charging Port** csatlakozót.
- A Sena termékekkel bármilyen harmadik féltől származó USB-töltő használható, ha azt az FCC, CE, IC vagy más helyileg jóváhagyott szervezet jóváhagyta.
- Nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat, amelyek az akkumulátor élettartamát vagy teljesítményét is csökkenthetik.

2.2 Jelmagyarázat



Koppintson a gombra a megadott számú alkalommal




Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a megadott ideig




„Szia” Hangutasítás

2.3 Bekapcsolás és kikapcsolás

Bekapcsolás

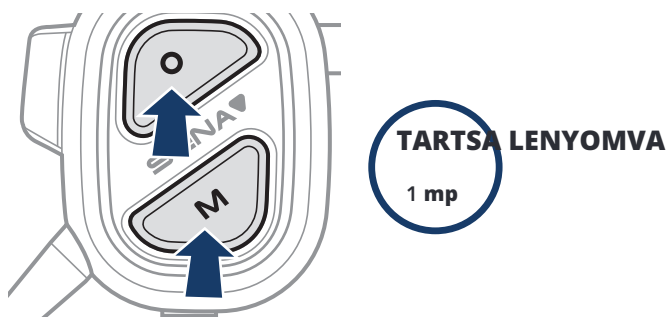

Kikapcsolás

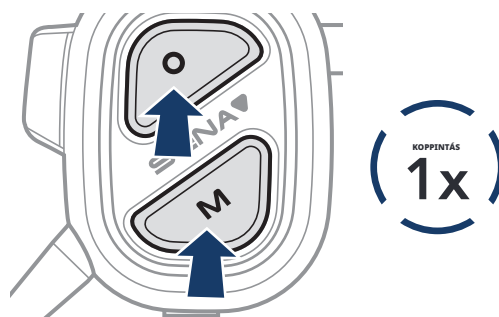

sena.hu

3. OKOSTELEFON HASZNÁLATA

3.1 Telefon párosítása

1. **Nyomja meg és tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 3 mp-ig amíg meg nem hallja: „Telefon párosítása”.**



2. Válassza ki a **NAUTITALK BOSUN** eszközt az észlelt Bluetooth-eszközök listájából.



Megjegyzés:

- A Multipoint funkcióval egyszerre legfeljebb két telefont használhat.
- A telefonpárosítás megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

3.2 Hívások indítása és fogadása


Hívás fogadása



Hívás befejezése



Hívás elutasítása

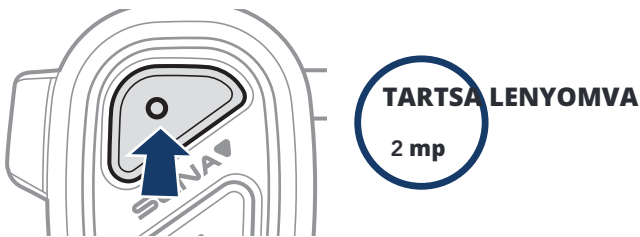

Hangasszisztens hívása




3.3 Gyorstárcsázás

3.3.1 Gyorstárcsázási előbeállítások hozzárendelése


A gyorstárcsázási előbeállítások a Sena Marine App alkalmazáson keresztül rendelhetők hozzá.

3.3.2 Gyorstárcsázási előbeállítások használata

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **(+) gombot** 3 másodpercig amíg meg nem hallja: „Gyorshívás.”

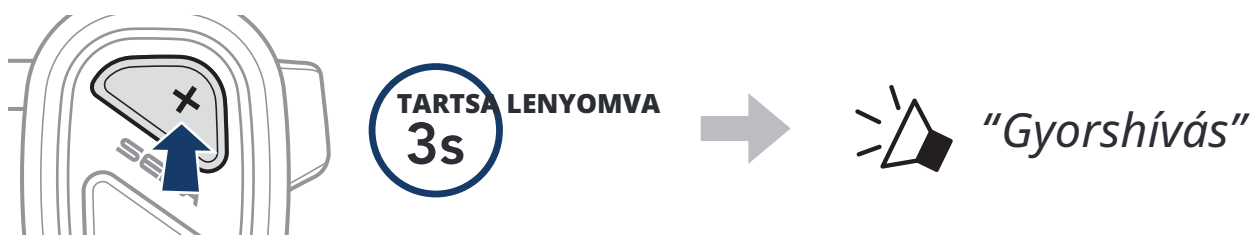


2. Navigáljon előre vagy hátra a **(+) gomb** **vagy a (-) gomb** megérintésével.

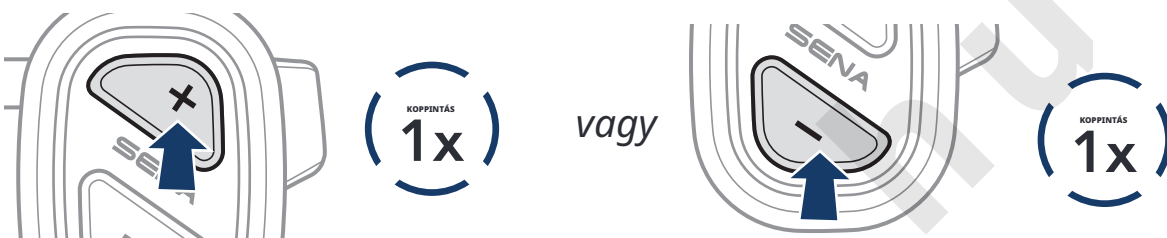

- (1) Utolsó szám újrAhívása
- (2) 1. gyorstárcsázás
- (3) 2. gyorstárcsázás


- (4) 3. gyorstárcsázás
- (5) Mégse

3. A folytatáshoz koppintson a **Többfunkciós gombra**.

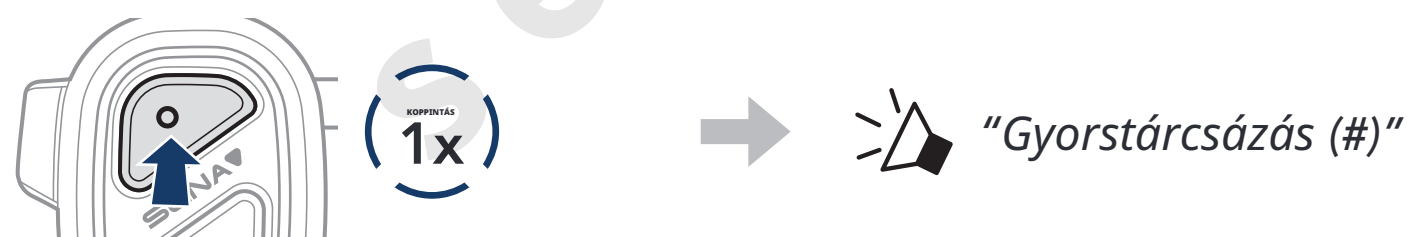

3.4 Zene

Zene lejátszása/szüneteltetése

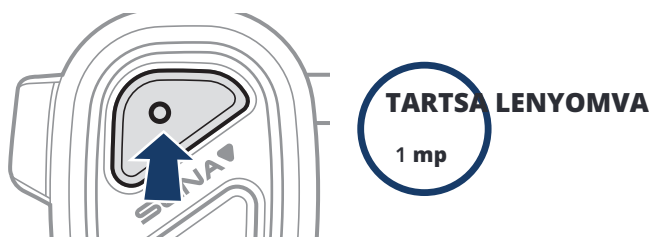

Következő/előző zeneszám




4. MESH INTERCOM


A NAUTITALK BOSUN két Mesh Intercom módot kínál:

- Open Mesh™ nyílt csoportos intercom-beszélgetésekhez.
- Group Mesh™ privát csoportos intercom-beszélgetésekhez.

Open Mesh

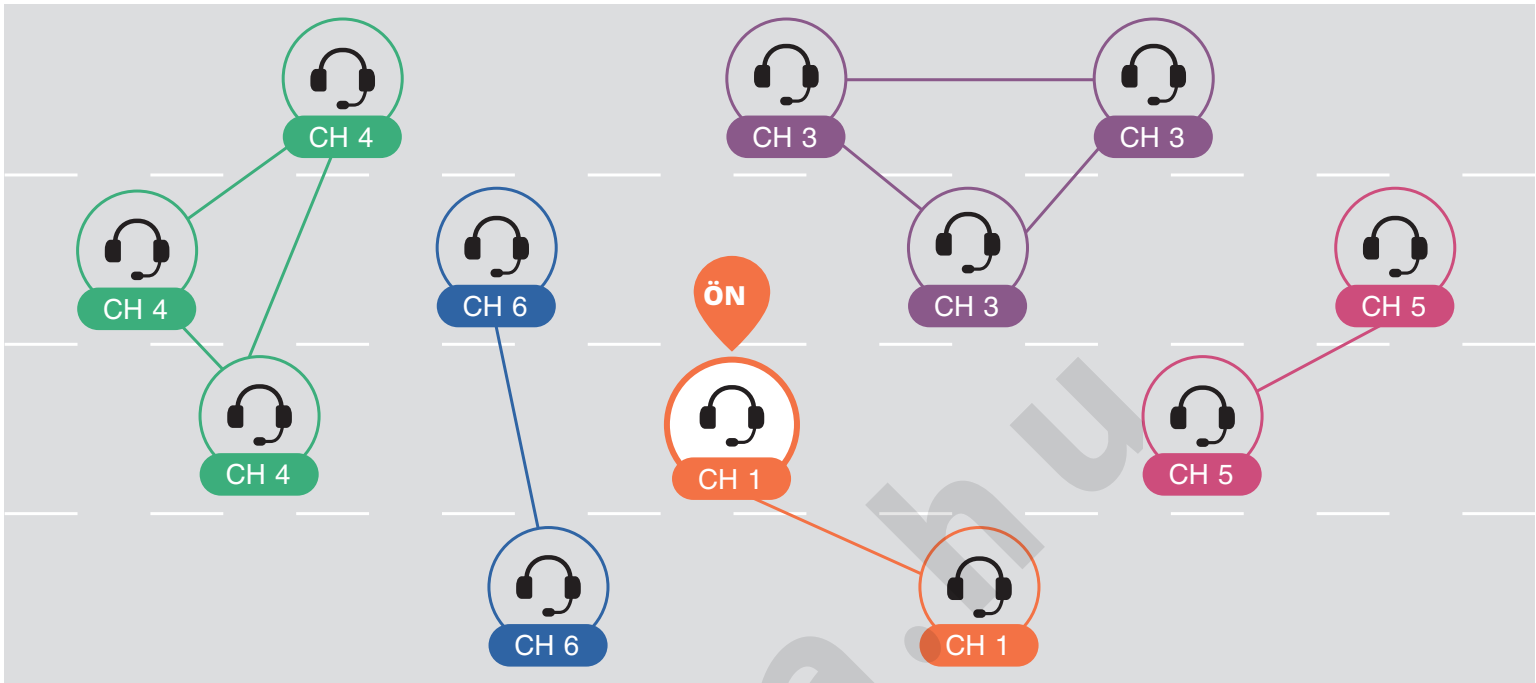

Group Mesh

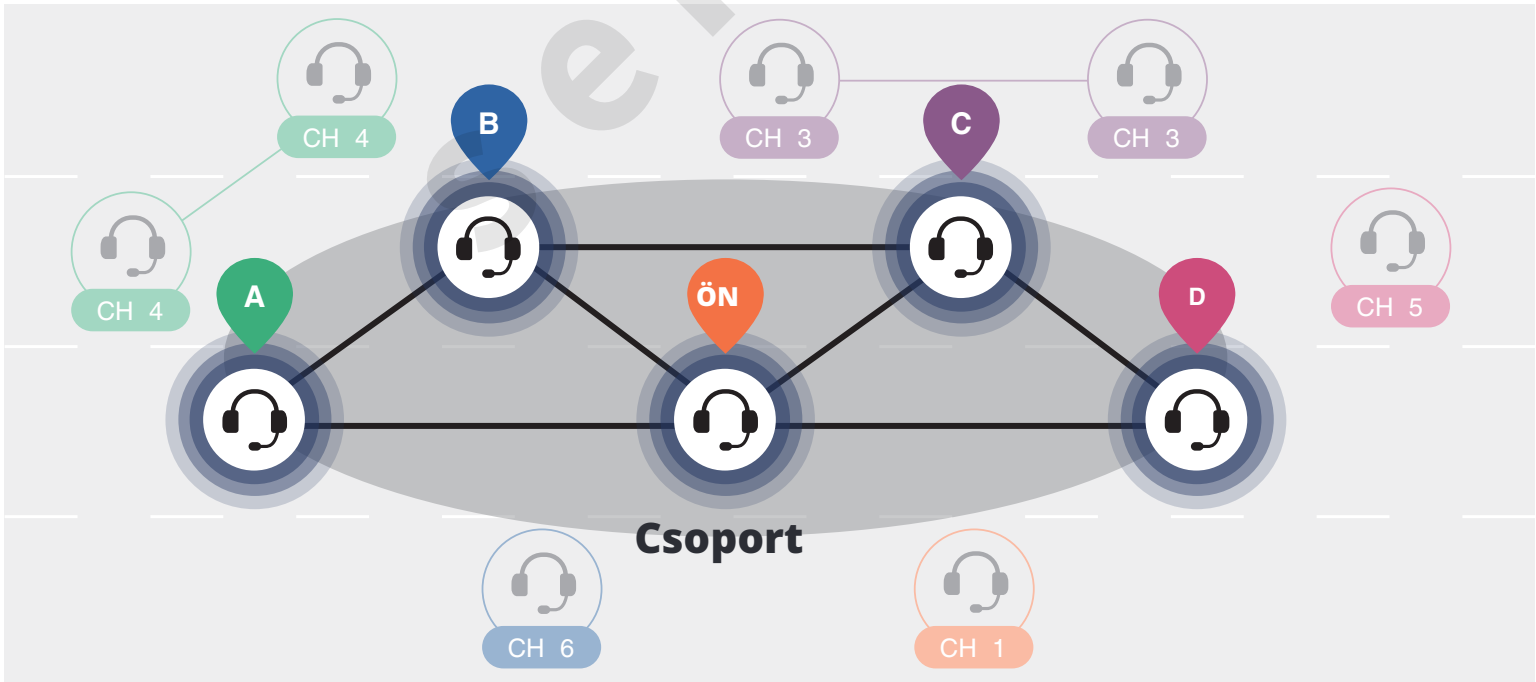

4.1 Mesh-verzió váltása


Váltás Mesh 2.0-ra a visszafelé kompatibilitás érdekében

A Mesh 3.0 a legújabb Mesh Intercom technológia, de a Mesh 2.0-t használó korábbi termékekkel való kommunikációhoz váltson Mesh 2.0-ra a **Sena Marine App** használatával.


4.2 Open Mesh

Szabadon kommunikálhat gyakorlatilag korlátlan számú felhasználóval a 6 elérhető csatorna mindegyikén. Az alapértelmezett Mesh Intercom csatorna az 1-es.

Mesh Intercom bekapcsolása

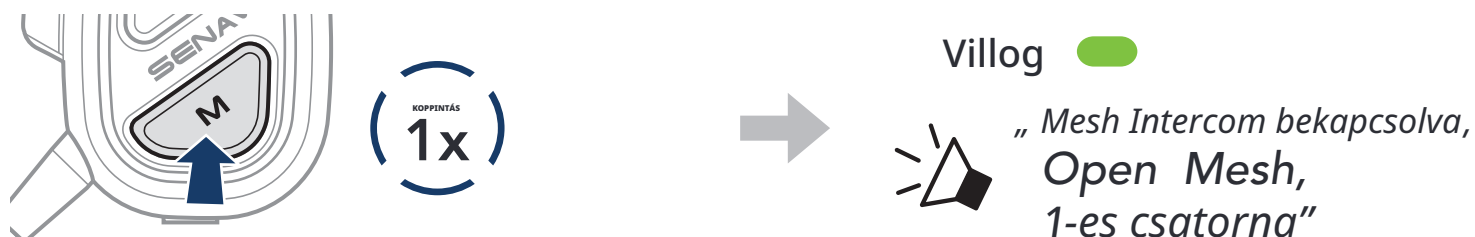

Mesh Intercom kikapcsolva

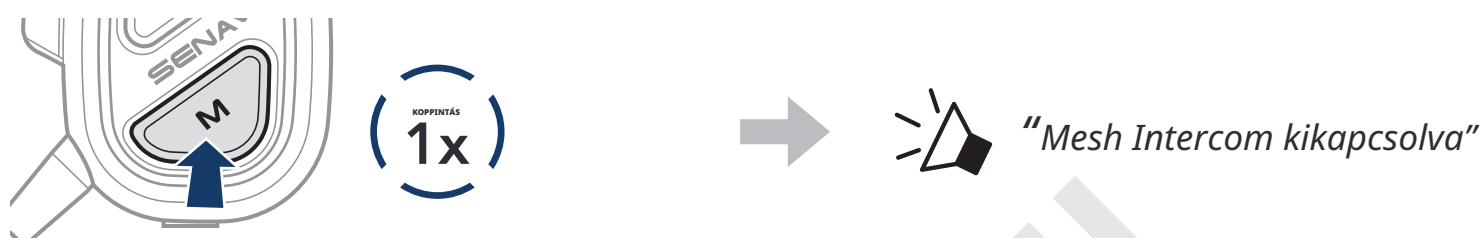

Csatornaválasztás


1. Lépjen be a csatornabeállításba.



2. Váltás a csatornák között.



3. Erősítse meg és mentse a csatornát.

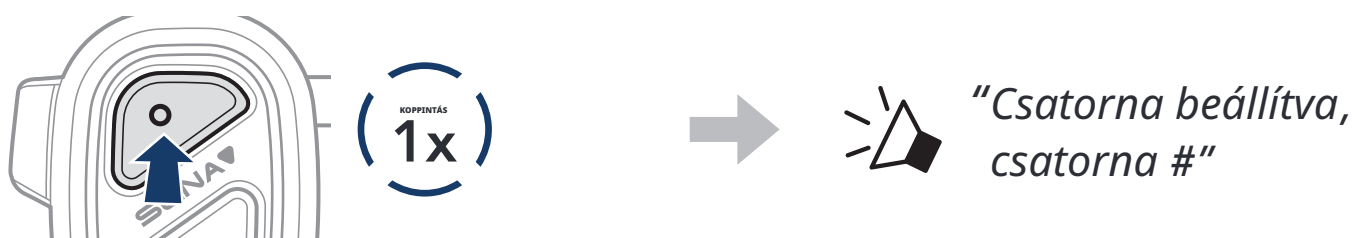


Megjegyzés:

- A csatorna automatikusan mentésre kerül, ha egy adott csatornán **10 másodpercig** nem nyomnak meg egyetlen gombot sem.
- A csatorna akkor is mentésre kerül, ha a **NAUTITALK BOSUN** ki van kapcsolva.

4.3 Group Mesh

A **group mesh** használatával legfeljebb 24 résztvevő számára hozható létre privát beszélgetési csoport.

4.3.1 Group Mesh létrehozása

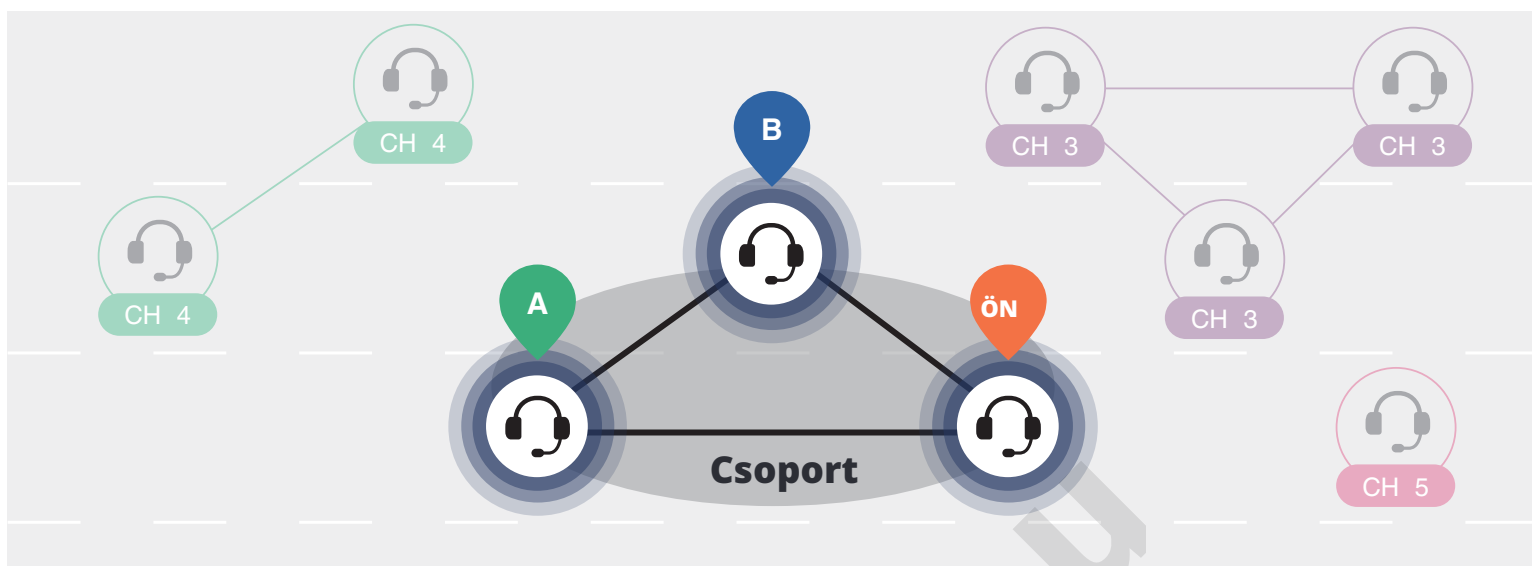

1. A felhasználók (Ön, A és B) úgy lépnek be a Mesh-csoportosításba, hogy **5** másodpercig lenyomva tartják a Mesh Intercom gombot, miközben az Open Mesh módban maradnak. Nem szükséges ugyanazon az Open Mesh csatornán lenniük ahhoz, hogy együtt Group Mesh hálózatot hozzanak létre.



2. Amikor a mesh-csoportosítás befejeződött, automatikusan átvált nyílt Mesh módból csoportos Mesh módba.




Megjegyzés:

- Ha meg szeretné szakítani a **mesh-csoportosítást**, koppintson a **Mesh Intercom gombra**.
- Ha a **mesh-csoportosítás 30** másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, a felhasználók a következő hangutasítást hallják: **„A csoportosítás sikertelen.”**

4.3.2 Csatlakozás meglévő csoportos Mesh-hez

Amikor **csoportos Mesh** módban van, meghívhat más, nyílt Mesh módban lévő felhasználókat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz.

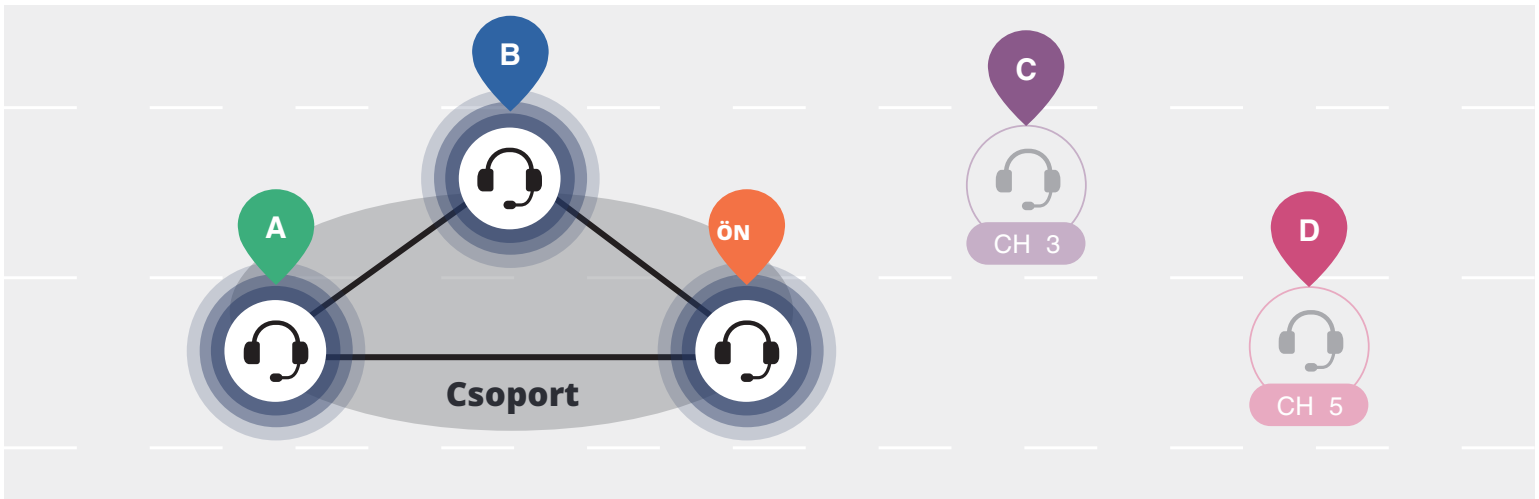

Ön már **csoportos Mesh** módban van A-val és B-vel, a többi felhasználó, C és D pedig **nyílt Mesh** módban van.

- 1. Ön és a többi felhasználó, C és D, a **Mesh Intercom gomb 5 másodpercig** történő megnyomásával belépnek a **mesh-csoportosításba** .



- 2. Amikor a **mesh csoportosítás** befejeződik, a többi felhasználó, C és D, automatikusan csatlakozik a **Group Mesh** hálózathoz, miközben kilépnek az **Open Mesh** hálózathoz.

Új résztvevők (C és D)



Megjegyzés: Ha a **mesh csoportosítás** 30 másodpercen belül nem fejeződik be sikeresen, az aktuális felhasználó (Ön) két mély hangú sípolást fog hallani, az új felhasználók (C és D) pedig a következő hangüzenetet hallják: „A csoportosítás sikertelen.”

4.4 Mikrofon némítása/némítás feloldása (Alapértelmezett: némítás feloldva)

A **Mesh Intercom Button** használatával bármely Mesh-csatornában elnémíthatja vagy visszakapcsolhatja a mikrofont.

Mikrofon némítása



Mikrofon visszakapcsolása



4.5 Open Mesh/Group Mesh váltása

Az Open Mesh és a Group Mesh között a mesh alaphelyzetbe állítása nélkül válthat.



Megjegyzés: Ha még soha nem vett részt **Group Mesh** módban, nem válthat az **Open Mesh** és a **Group Mesh** között. Egy hangutasítást fog hallani: **„Nincs elérhető csoport.”**

4.6 Mesh Reach-Out kérés

Ön (a hívó fél) Mesh Reach-Out kérést küldhet a Mesh Intercom bekapcsolására a közelben* lévő barátainak, akiknél az ki van kapcsolva.

1. Ha Mesh Reach-Out kérést szeretne küldeni vagy fogadni, engedélyeznie kell azt a **Sena Marine App** alkalmazásban.
2. Mesh Reach-Out kérést küldhet a **Mesh Intercom Button** vagy a **Sena Marine App** használatával.

[Hívó]



[Hívó]



[Közeli barátok]



3. Azoknak a barátoknak, akik megkapják a Mesh Reach-Out kérést, manuálisan be kell kapcsolniuk a Mesh Intercom funkciót.

Megjegyzés:

*: Akár 109 yd (100 m) nyílt terepen

4.7 Mesh visszaállítása

Ha a **NAUTITALK BOSUN** visszaállítja a Mesh-t Open Mesh vagy Group Mesh módban, automatikusan visszatér az Open Mesh 1. csatornájára.



5. KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK ÉS FIRMWARE-FRISSÍTÉSEK

5.1 Konfigurációs beállítás

A headset konfigurációs beállításait a Sena Marine App segítségével módosíthatja.



5.1.1 Nyelv

Kiválaszthatja vagy módosíthatja az eszköz nyelvét, amely a headset újraindítása után is mentve marad.

5.1.2 Mesh Reach-Out (Alapértelmezett: Letiltva)

Ha a **Mesh Reach-Out** le van tiltva, Mesh Reach-Out kérési üzenet nem küldhető és nem fogadható.

5.1.3 Mesh Intercom Vox érzékenység (Alapértelmezett: 3)

Az állítható **Mesh Intercom Vox érzékenység** 5 hangérzékenységi szinten aktiválja a hangátvitelt. Minél alacsonyabb az érzékenység, annál hangosabban kell beszélnie.

5.1.4 Hangutasítás (Alapértelmezett: Engedélyezve)

Bár egyes **Hangutasítások** letilthatók a szoftver konfigurációs beállításokban, a következő hangutasítások mindig be vannak kapcsolva:

- Akkumulátortöltöttség-jelző
- Gyorstárcsázás
- Mesh Intercom

5.2 Firmware-frissítések

A firmware frissítéséhez használja az Over-the-Air (OTA) firmware-frissítést a **Sena Marine App** alkalmazásban.

Megjegyzés: A firmware frissítése közben ne kapcsolja ki a headsetet, mert ezzel károsíthatja a terméket.


6. HIBAEELHÁRÍTÁS

További hibaelhárítási információkért látogasson el a **sena.com** webhelyre.

6.1 Gyári visszaállítás

Ha törölni szeretné az összes beállítását, a headset a **Gyári visszaállítás** funkcióval visszaállítható a gyári alapbeállításokra.


- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Többfunkciós gombot** 10 mp-ig , amíg meg nem hallja: „Headset visszaállítva, viszontlátásra.”

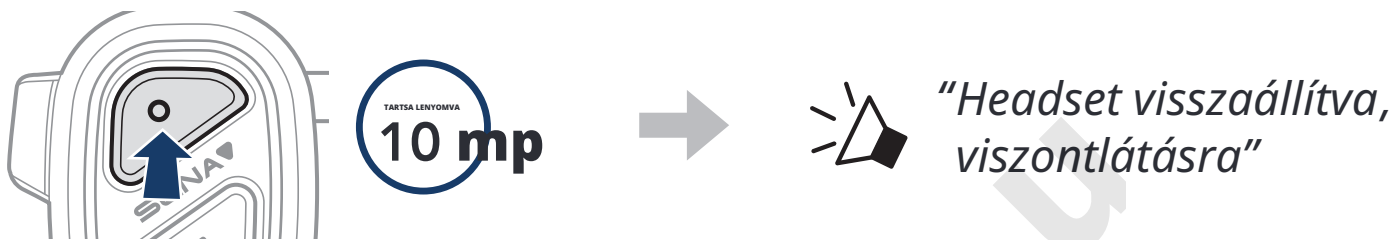

6.2 Hiba-visszaállítás



Ha a headset nem működik megfelelően, egyszerűen visszaállíthatja az egységet:

Amikor a **USB-tápkábel (mágneses USB-C)** vagy az **USB-C töltőkábel** tápellátáshoz csatlakozik a headsethez, a headset automatikusan kikapcsol, és megtörténik a **Hiba-visszaállítás** .

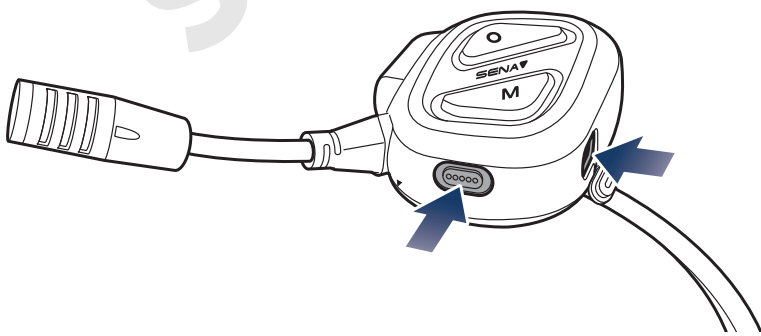

Megjegyzés: A Hibajelzés törlése nem állítja vissza a headsetet a gyári alapértelmezett beállításokra.

7. GYORS ÁTTEKINTÉS

TÍPUS	MŰVELET	GOMBPARNCSOK
Alapvető műveletek	Bekapcsolás	  
	Kikapcsolás	  
	Hangerő növelése/Hangerő csökkentése	 vagy  
Telefon használata	Telefon párosítása	 
	Telefonhívás fogadása	 
	Telefonhívás befejezése/elutasítása	 
	Hangasszisztens hívása	 
	Gyorshívás	 
	Zene lejátszása/szüneteltetése	 
	Következő/előző szám	 vagy  

TÍPUS	MŰVELET	GOMBPARNCSOK
Mesh Intercom	Mesh Intercom bekapcsolása	 
	Mesh Intercom kikapcsolva	 
	Csatornabeállítás	 
	Mesh csoportosítás	 
	Mikrofon némítása/némítás feloldása	 
	Open Mesh/Group Mesh váltása	 
	Mesh Reach-Out kérés	 
	Mesh visszaállítása	 
Gyári visszaállítás		 



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Minden jog fenntartva.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

A Sena Technologies, Inc. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre a termékén.

A Sena™ a Sena Technologies, Inc. vagy leányvállalatai védjegye az USA-ban és más országokban.

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az ilyen jelzések Sena általi bármilyen használata licenc alapján történik.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618