

MANUAL DE UTILIZARE

DRONĂ SNAPTAIN S5C



INDICAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. NU priviți direct în lumina dronei.



2. Nu tratați



produsul ca un deșeu menajer

3. NU zburăți deasupra sau în apropierea obstacolelor, a mulțimilor, deasupra lacurilor, drumului public, cablurilor electrice de înaltă tensiune sau copaci.



4. NU folosiți drona în condiții meteorologice severe. Acestea includ vânt, zăpadă, ploaie, ceață și fum, grindină, fulgere, tornade sau uragane.



5. Stați departe de elicele rotative și motoare, pentru a evita unele obiecte minuscule (de ex. părul) pentru a intra în ele.



6. Acest produs nu este o jucărie și nu este recomandat utilizatorilor sub 14 ani.



7. Vă rugăm să mențineți în permanență vederea asupra dronei dvs. după ce aceasta este pornită. Nu folosiți imaginea camerei pentru a vă controla drona.



8. Această dronă nu vine cu un modul GPS. Vă rugăm să mențineți drona în aria de control și stați întotdeauna cu ochii pe zbor.



9. Acest produs nu este destinat fotografiilor aeriene profesionale.



10. Asigurați-vă că respectați toate reglementările locale, obțineți autorizații adecvate și înțelegeți riscurile. Vă rugăm să rețineți că este doar responsabilitatea dvs. de a respecta toate reglementările de zbor.



SNAPTAIN nu își asumă nicio răspundere pentru daune, vătămări sau orice responsabilitate legală suportată direct sau indirect utilizând acest produs. Utilizatorul trebuie să respecte practicile sigure și legale incluse, dar fără a se limita la cele prevăzute în aceste ghiduri de securitate. SNAPTAIN își rezervă dreptul de a actualiza acest manual de utilizare.

ÎNȚREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

1. Verificați cu atenție drona după prăbușire sau impact violent.
2. Nu încărcați bateria dacă este fierbinte. Lăsați-o să se răcească mai întâi.
3. Scoateți bateriile atât de la dronă, cât și de la manetă, dacă acestea nu vor fi folosite pentru o perioadă lungă de timp.
4. Deconectați încărcătorul odată ce este complet încărcată.
5. Depozitați drona și maneta într-un loc rece și uscat, departe de lumina directă a soarelui.
6. Evitați contactul direct al dronei cu apa sau alte lichide. Ștergeți cu o laveta moale și uscată dacă se udă.
7. Nu încărcați bateria lângă materiale inflamabile, cum ar fi covorul, podelele sau blaturi etc, sau pe suprafețe cu conductor electric. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării.


CONȚINUT PACHET:



Drona S5C



Maneta
(Bateriile nu sunt incluse)




Elice de rezervă
A x2 și B x2



Baterii Li-ion x2



Șurubelnița



Cablu USB pentru încărcare



Capac elice de
rezervă x2



Set șuruburi / 8 buc



Tren de aterizare x2




Protecție elice x4



Manual de utilizare


PREZENTARE GENERALĂ A FUNCȚIILOR

Drona S5C

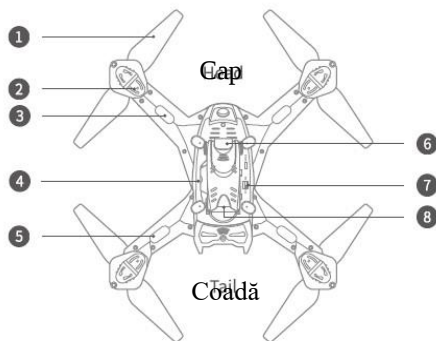

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Elice | 5. LED spate |
| 2. Motor | 6. Camera |
| 3. LED frontal | 7. Pornit/Oprit |
| 4. Compartiment baterii | 8. Card MicroSD |


Maneta

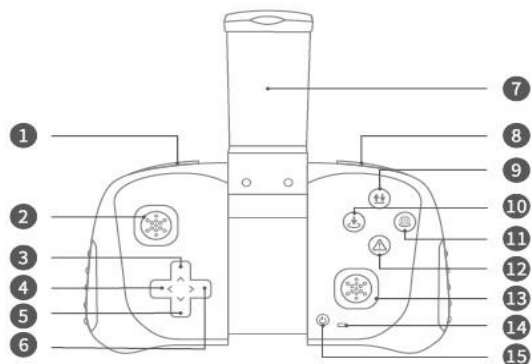


- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Comutator viteză | 9. Buton decolare/aterizare |
| 2. Joystick stânga | 10. Mod fără cap/One |
| 3. Forward Trim | 11. întoarcere (tineți apăsat) |
| 4. Leftward Trim | 12. Foto/Video (tineți apăsat) |
| 5. Backward Trim | 13. Oprire de urgență |
| 6. Rightward Trim | 14. Joystick dreapta |
| 7. Phone Clamp | 15. Indicator funcționare |
| 8. 360° Flip | 16. Pornit/Oprit |

PREGĂTIREA PENTRU ZBOR

1. Instalați trenurile de aterizare și protecțiile elicei pe dronă, apoi strângeți șuruburile.

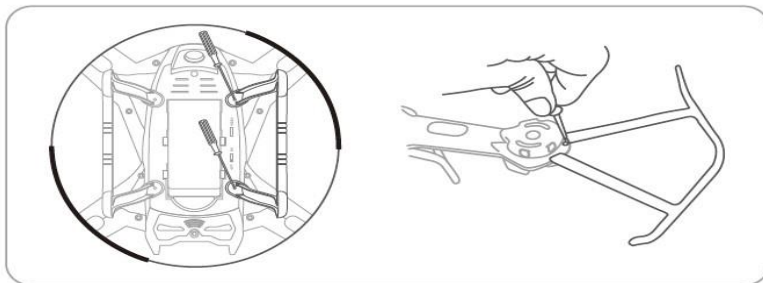


2. Încărcați bateria dronei.

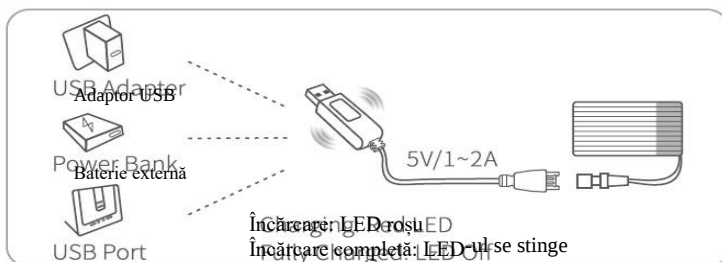

❶ Sfaturi: * LED-urile dronei vor clipi când bateria este descărcată în timpul zborului.


- * Durează aproximativ 90 de minute pentru a ajunge la o încărcare completă.
- * Vă rugăm să utilizați bateria originală și cablul USB furnizat.
- * Țineți bateria departe de orice obiecte ascuțite care ar putea perfora bateria pentru a evita riscurile de explozie și incendiu.
- * Nu este recomandat să încărcați bateria de la portul USB al PC-ului.
- * Capacitatea bateriei este redusă semnificativ atunci când zburați în zone cu temperaturi scăzute. Timpul de zbor va fi redus și el. Dacă zborul într-un astfel de mediu este inevitabil, vă rugăm să păstrați bateria în interior sau să o introduceți în dronă timp de 1-2 minute pentru a o încălzi.

3. Instalați bateria dronei după ce este complet încărcată.

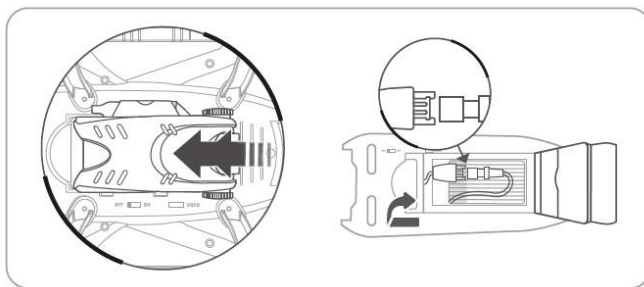


- * Așezați degetul mare pe marginea capacului care acoperă bateria dronei și glisați pentru a deschide.
- * Apăsăți spre capul dronei pentru a închide capacul bateriei.


4. Introduceți un card microSD (nu este inclus) în dronă.

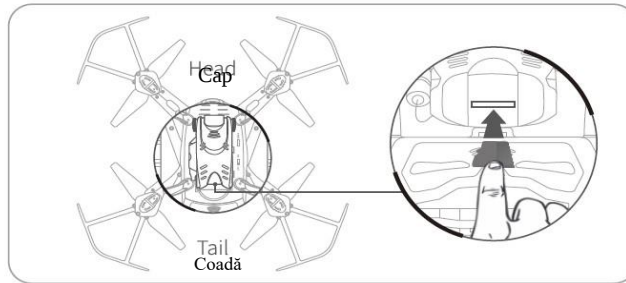


5. Instalați bateriile manetei.

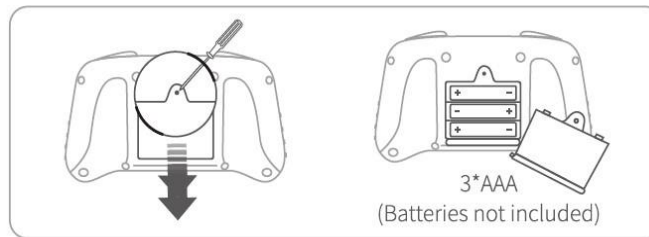

6. Desfaceți clema telefonului și montați dispozitivul mobil atunci când doriți să îl utilizați pentru a zbura cu drona. (Opțional)

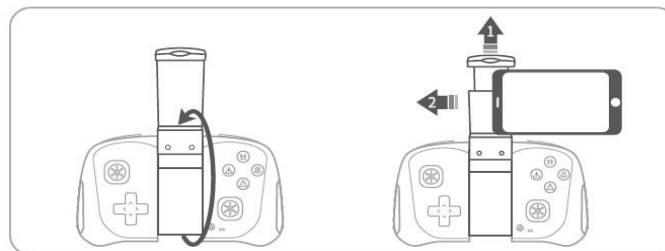

7. Înlocuiți elicele atunci când este nevoie. (Opțional)

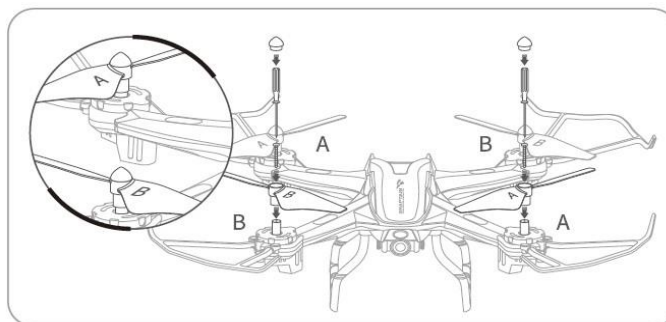

GHID DE ZBOR

- ❶ Scoateți capacul de pe elice.
- ❷ Deșurubați șurubul pentru a scoate elicea.
- ❸ Introduceți elicea de rezervă în dronă. Asigurați-vă că marcajul (A / B) al elicei este același cu marcajul de pe brațul dronei.
- ❹ Strângeți șurubul și instalați capacul.

IMPORTANT


- * Asigurați-vă că porniți mai întâi drona, apoi maneta la fiecare zbor.
- * Repetați procedura de împerechere de fiecare dată când drona sau maneta este repornită.
- * Pentru toate funcțiile și modurile de zbor, capul și coada dronei trebuie aliniate.
- * Recomandăm zborul în aer liber și în raza de control pentru începători.

Ghid de operare de la distanță

Asociați maneta cu drona Pasul


1:

Porniți drona, apoi așezați-o pe o suprafață plană cu capul înainte. LED-urile de pe brațele dronei încep să clipească lent.

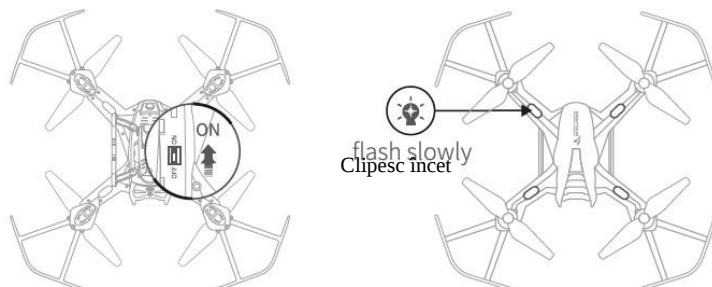

Pasul 2:

Apăsați butonul de Pornire / Oprire de pe manetă pentru a o porni, veți auzi un bip din manetă.

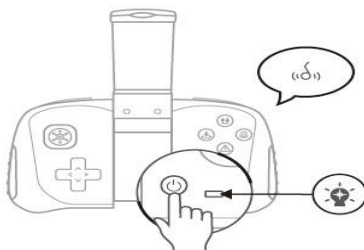


Sfat:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de Pornire / Oprire pentru a opri maneta. Pasul


3:

Împingeți joystickul de control stâng înainte în partea de sus, apoi trageți-l înapoi în partea de jos. Împerecherea are succes atunci când LED-urile dronei rămân aprinse și nu mai clipească intermitent.

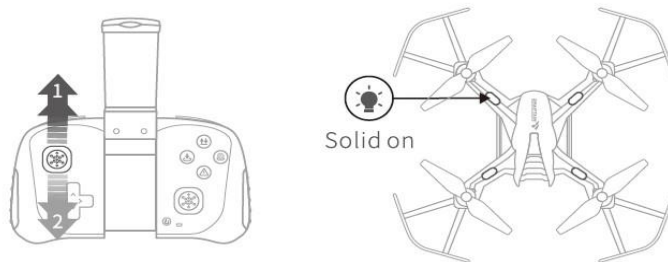

Calibrarea zborului

Mutați ambele joystick-uri în jos la stânga sau la dreapta la 45 °, apoi țineți apăsat timp de 2 secunde până când auziți un sunet lung din manetă. Calibrarea se finalizează atunci când LED-urile dronei rămân aprinse și nu mai clipească intermitent.

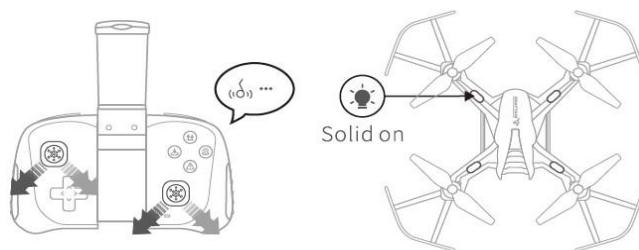

Instrucțiuni de zbor


Decolare Opțiunea 1:

Apăsați butonul  pentru a decola




Opțiunea 2:

Mutați joystick-ul de control stâng în colțul din stânga jos la unghi de 45 ° și joystick-ul de control dreapta în colțul dreapta jos la unghi de 45 ° în același timp până când cele 4 elice încep să se rotească, apoi împingeți încet joystick-ul de control stânga înainte pentru a decola.


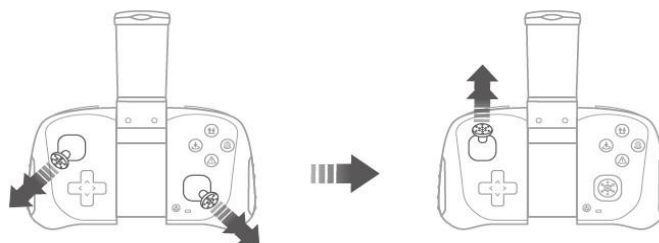


Direcții de zbor

Joystick-ul stâng

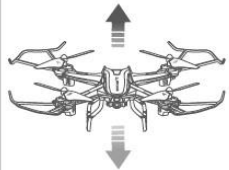		Împingeți joystick-ul de control stâng înainte și drona va urca; trageți-o înapoi și drona va coborî.
		Trageți joystick-ul de control stâng spre stânga și drona se va roti spre stânga; trageți-l spre dreapta și drona se va roti spre dreapta.

Joystick-ul drept

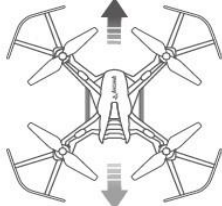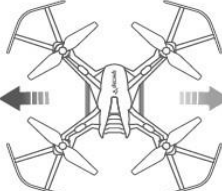		Împingeți joystick-ul de control drept înainte și drona va zbura înainte; trageți-o înapoi și drona va zbura înapoi.
		Trageți joystick-ul de control drept spre stânga și drona va zbura spre stânga; trageți-o spre dreapta și drona va zbura spre dreapta.

Reglarea aerodinamicii

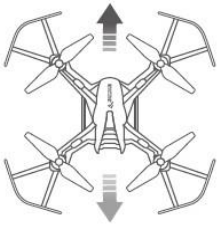
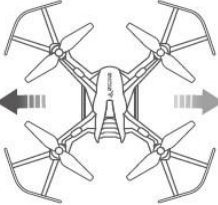
		If the drone drifts forward or backward when hovering, press the Trim button to adjust.
		If the drone drifts left or right when hovering, press the Trim button to adjust.

Foto / Video


Apăsați scurt butonul  pentru a face o fotografie. Veți auzi un semnal sonor de la manetă, LED-urile din spatele dronei se aprind o singură dată.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a începe înregistrarea unui videoclip; veți auzi un semnal sonor de la manetă, iar LED-urile din spatele dronei vor continua să clipească în timp ce înregistrează videoclipul. Apăsați și mențineți apăsat din nou pentru a închea și salva videoclipul.

Comutator de viteză


Drona este setată la viteză mică în mod implicit. Apăsați butonul  o dată pentru viteză medie, veți auzi două bipuri de la manetă. Apăsați-l din nou pentru viteză mare, veți auzi trei bipuri de la manetă.

Apăsați-o a treia oară pentru a reveni la viteză mică, veți auzi un bip de la manetă.

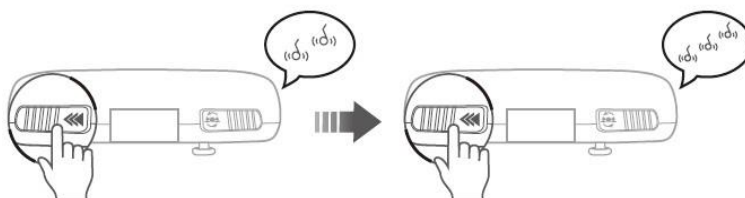


Modul fără cap

Apăsați scurt butonul  pentru a activa modul Headless. Veți auzi semnale sonore continue de la manetă; LED-urile dronei clipesc încet. În acest mod, drona va zbura urmând direcția joystickului de control dreapta, indiferent de poziția capului sau a cozii. Apăsați din nou același buton pentru a ieși din acest mod.

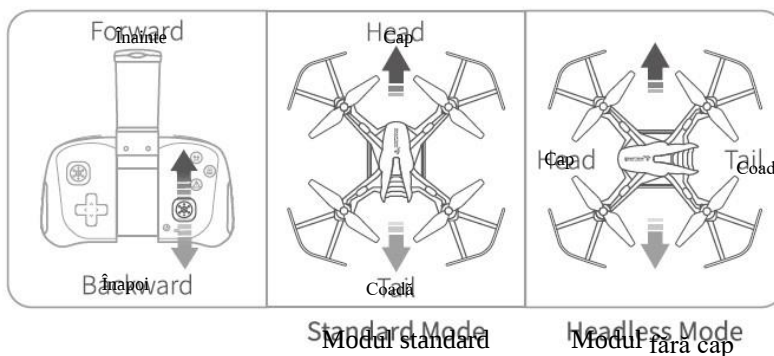

Rotire 360 °

După ce zburați cu drona la o înălțime de peste 2 metri, apăsați butonul  pentru a activa funcția de Rotire 360 °. Apoi împingeți joystick-ul de control drept înainte / înapoi / stânga / dreapta pentru a răsuci drona.

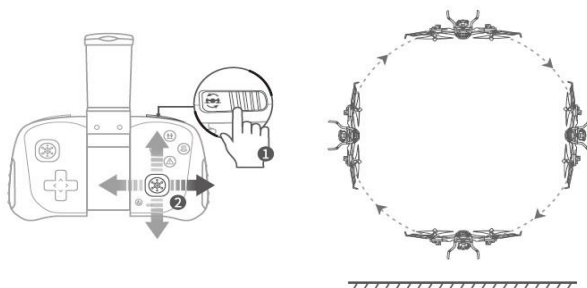


* Veți auzi un semnal sonor de la manetă aproximativ la 2 secunde după ce apăsați butonul  care indică faptul că această funcție este anulată. Vă rugăm să mutați joystick-ul drept de control pentru a răsuci drona.

Această funcție nu poate fi activată atunci când bateria dronei este scăzută.

Întoarcerea dronei la o apăsare de buton

Apăsați și mențineți apăsat butonul  apoi drona va zbura înapoi urmând o cale paralelă cu calea inițială de decolare. Apăsați și mențineți din nou butonul  sau apăsați joystick-ul de control drept înainte pentru a anula acest mod.

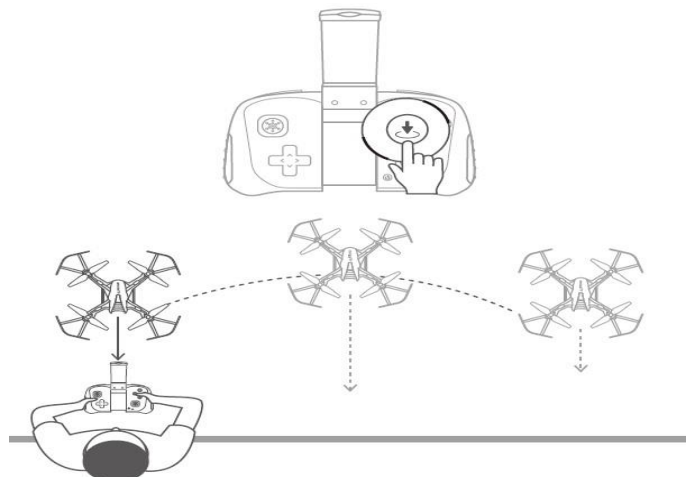

Menținere altitudine

Aceasta este una dintre setările implicite ale dronei. Când eliberați joystick-ul de control stâng după acțiunea ascendentă / descendentă, drona va menține înălțimea curentă a zborului. Pentru un zbor stabil controlați cu ajutorul săgeților de reglare.

Aterizare Opțiunea

1:

Apăsați butonul  pentru a ateriza



Opțiunea 2:

Trageți încet joystick-ul stâng înapoi pentru a ateriza drona, mențineți până când elicele nu se mai rotesc.



Oprire de urgență

Apăsați butonul  apoi drona se va opri în aer și va cădea.

Observație:

NU se recomandă utilizarea acestei funcții în timpul zborului normal pentru aterizare, ceea ce poate duce la deteriorarea gravă a dronei.

Ghid de funcționare a aplicației

Descărcarea și instalarea aplicației

Descărcați și instalați Snaptain Era pe dispozitivul dvs. mobil din App Store / Google Play sau scanând codul QR de mai jos.



Android



iOS

Asociați aplicația cu drona Pasul

1:

Porniți drona și LED-urile vor clipi. Pasul

2:

Accesați setările WiFi ale dispozitivului dvs. mobil și conectați-vă la WiFi Snaptain-5C-xxxxx.

Pasul 3:

Deschide aplicația Snaptain Era. Apăsăți funcția pe ecran pictograma ON / OFF pentru a porni aplicația. LED-urile de pe dronă se aprind când conexiunea a avut succes. Pasul 4:

Atingeți  pentru a calibra drona.

Observație:

* Dacă Snaptain-5C-xxxxx nu este în listă sau dacă aplicația nu afișează imaginea de previzualizare, reporniți drona și căutați din nou WiFi-ul dronei. * Asigurați-vă că Snaptain-5C-xxxxx este conectat doar la un dispozitiv.

* Se recomandă să opriți datele mobile atunci când dispozitivul dvs. mobil se conectează la WiFi Snaptain-5C-xxxxx. În caz contrar, conexiunea WiFi cu drona poate fi întreruptă.


Prezentarea generală a aplicației

- A. Rotire în sens orar/antiorar
- B. Gesturi pentru Foto/Video
- C. Rotire spre stânga/dreapta
- D. Mod VR

- I. Control vocal
- J. Înainte/Înapoi/Spre stânga/Spre dreapta
- K. Reglare înainte/înapoi
- L. Rotire spre stânga/dreapta/urcare/coborâre

E. Mod fără cap
F. Zbor pe traiectoare
G. Reglarea ON/OFF
H. Calibrare

M. Status baterie
N. Semnal WiFi

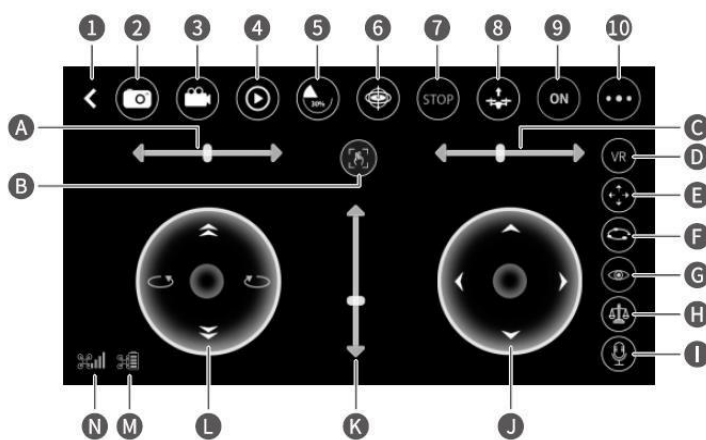

1. Înapoi
2. Foto
3. Video
4. Galerie Media
5. Comutator viteză
6. G-Senzor
7. Oprește de urgență
8. Buton Decolare / Aterizare
9. Pornire / Oprește aplicație
10. Mai multe

Apăsăți pentru a ascunde sau a afișa pictogramele de la D la I. **Foto:** Atingeți o dată pentru a face o fotografie.

Video: Atingeți o dată pentru a începe înregistrarea, atingeți din nou pentru a încheia și salva videoclipul.

Galerie media: Atingeți pentru a verifica fotografiile și videoclipurile salvate pe dispozitivul mobil.

Mod senzor G: Atingeți pentru a activa acest mod. Drona va zbura urmând înclinările dispozitivului dvs. mobil în orientarea peisagistică.

Mod VR: Dispozitivul VR (nu este inclus) este necesar pentru a activa modul VR.



Calibrare: Atingeți pentru a calibra drona.

Dacă LED-urile dronei clipesc rapid după un impact brusc, vă rugăm să apăsați mai întâi în jos joystick-ul stâng, apoi atingeți pentru a calibra drona.

Control vocal: Decolare, aterizare, înainte, înapoi, spre stânga, spre dreapta.

Gesturi pentru fotografiere / video: Atingeți pentru a activa această funcție. La o distanță de 2-3m între dvs. și camera foto, vă rugăm să stați în fața camerei și să faceți un gest cu mâna dreaptă pentru a face o fotografie, un gest pentru a începe / încheia înregistrarea unui videoclip.

Semnal WiFi:

Verificați semnalul WiFi al dronei pentru a nu pierde controlul. Când scade la 1 din 4 liniuțe vă rugăm să zburați cu drona înapoi imediat.

Starea bateriei: Verificați nivelul de baterie al dronei.

Traectoria de zbor:

Atingeți  pentru a activa acest mod. Desenați o cale în zona goală de pe ecran și drona va zbura urmând calea. Atingeți  pentru a modifica distanța și timpul zborului în consecință. Atingeți din nou  pentru a ieși din acest mod.

Observație:

* Pentru a zbura cu drona cu ajutorul manetei în timp ce vedeți imaginea prin dispozitivul dvs. mobil cu ajutorul aplicației, atingeți pictograma ON / OFF pe OFF, apoi împerecheați din nou drona cu maneta.

PARAMETRII

Motor:	816 Coreless
Aria de control	≤80m
FPV	≤40m
Înălțimea maximă a zborului	80m
Timp de zbor	8-10 minute
Timp de încărcare	90 minute
Rezoluție foto	1280 x 720
Format foto	JPEG
Rezoluție video	720P
Format video	AVI
Stocare	Salvați pe dispozitivul mobil și pe cardul microSD (suport până la 64G)
Cerința aplicației mobile	Android 4.0 sau o versiune ulterioară, iOS7.2 sau o versiune ulterioară

GHID DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

Q1: LED-urile dronei nu se aprind.

- * Apăsați butonul de alimentare de pe dronă.
- * Înlocuiți sau încărcați bateria dronei.
- * Asigurați-vă că conectorii bateriei sunt bine conectați.

Q2. LED-urile dronei continuă să clipească, dar drona nu răspunde la nicio comandă de la telecomandă.

- * Asociați din nou drona și telecomanda.
- * Înlocuiți sau încărcați bateria dronei.
- * Asigurați-vă că bateriile telecomenzii au suficientă putere.

Q3: Zborul nu este stabil.

- * Întoarceți drona și reporniți-o pentru a efectua o calibrare a zborului conform instrucțiunilor.
- * Reglați zborul în consecință.
- * Zburați cu drona când vremea este bună.

Q4: Răspunsul dronei nu este sensibil. * Asigurați-vă că distanța dintre dronă și dispozitivul mobil este eficientă.

Q5: Conexiunea dintre dronă și aplicație este pierdută frecvent.

- * Asigurați-vă că distanța dintre dronă și dispozitivul mobil este eficientă.
- * Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu este conectat la o altă rețea.

Q6: Aplicația nu răspunde la comenzile vocale.

- * Asigurați-vă că aplicația dronei are acces la funcția audio a dispozitivului dvs. mobil.

Q7: Unele funcții nu funcționează în aplicație. *

Asigurați-vă că comutatorul aplicației este ON.

Q8: Drona zboară dincolo de aria de acoperire.

- * Activați modul Headless, apoi mutați joystickul de control drept pentru a întoarce drona înapoi.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:

