


Instalare radiatoare

Calorifere electrice de baie montate pe perete

Unelte necesare și ordin de lucru

Încredințați instalarea și conectarea unei persoane calificate. Înainte de a lucra, deconectați alimentarea cu energie electrică și consultați documentația modelului.

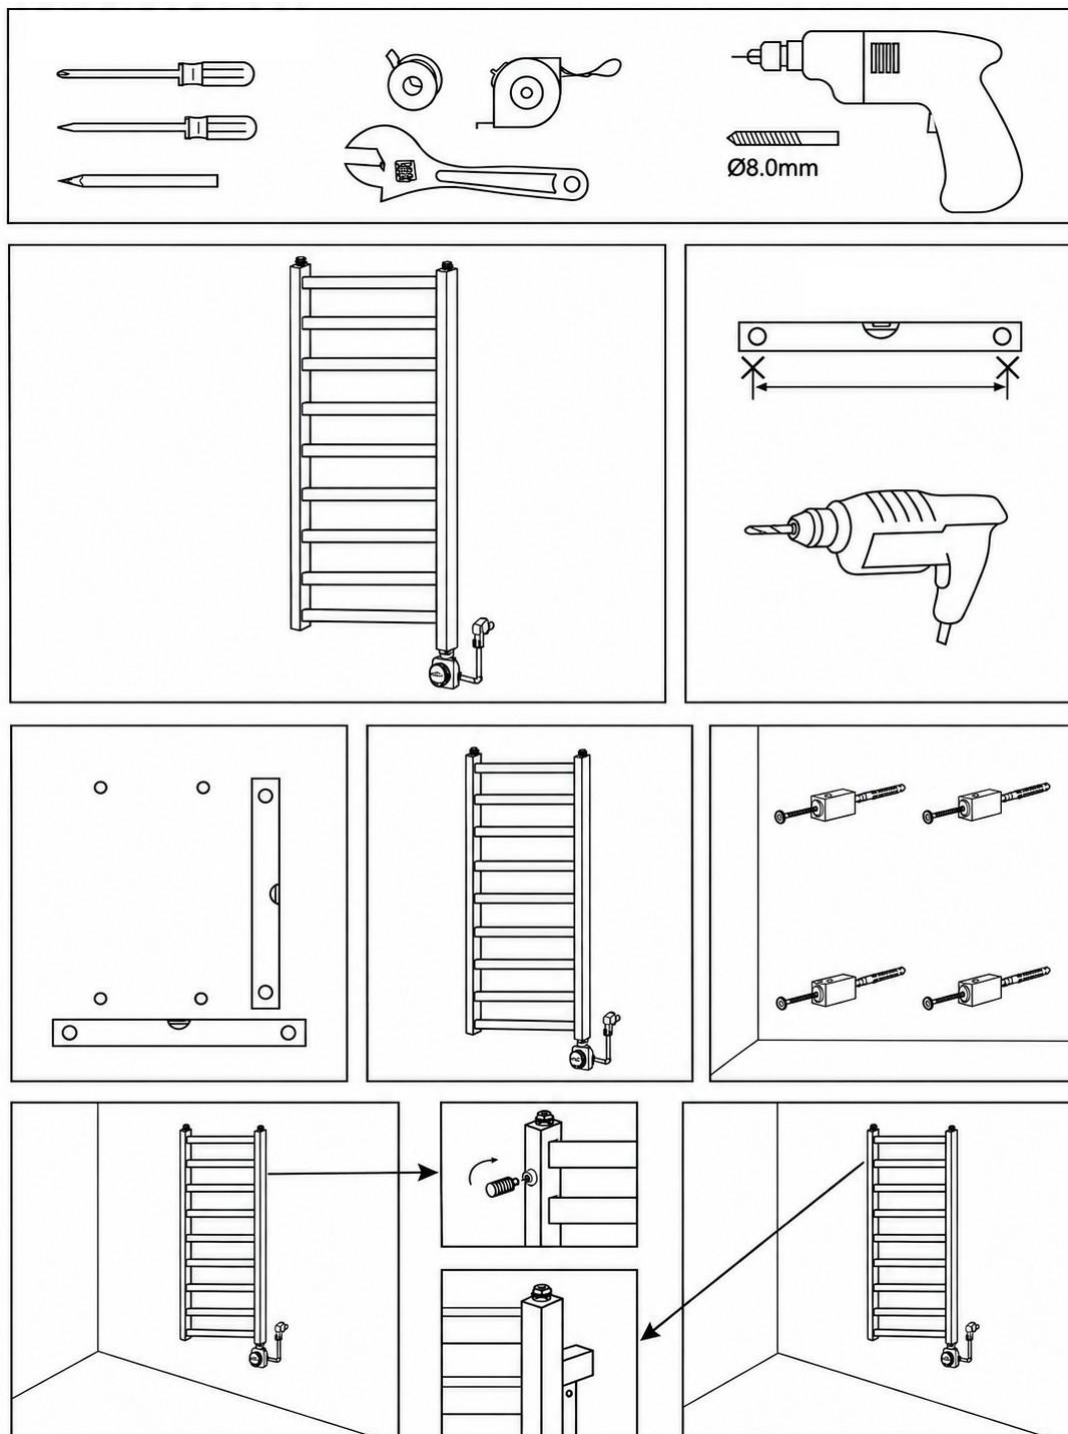

Instrucțiuni de utilizare

Calorifere electrice de baie montate pe perete

Securitate

Înainte de instalare și utilizare, citiți instrucțiunile. Păstrați-le și transmiteți-le următorului utilizator. Consultați și documentația pentru radiatorul și termostatul specific; aceasta specifică cerințele de instalare și funcțiile disponibile.

Suprafața încălzitorului se poate încălzi foarte tare și poate provoca arsuri. Procedați cu deosebită atenție în preajma copiilor și a persoanelor vulnerabile. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Utilizarea de către persoane cu mobilitate redusă sau persoane fără experiență necesită supraveghere sau instruire adecvată.

Nu atingeți componentele electrice cu mâinile ude. Nu îndreptați un jet de apă spre dispozitiv și nu îl scufundați. Nu acoperiți controlerul sau componentele electrice. Uscați cu prosoape numai atunci când documentația modelului specific permite acest lucru și în conformitate cu recomandările acesteia.

Nu utilizați dispozitivul cu un cablu, o carcasă sau un suport deteriorat sau dacă a avut scurgeri sau a fost expus la apă. Dacă observați un miros de ars, scânteii sau alte funcționări anormale, opriți dispozitivul și deconectați-l în siguranță de la sursa de alimentare. Apelați la un tehnician de service calificat pentru a-l inspecta. Nu deschideți carcasa și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Instalare și prima pornire

Încredințați instalarea și conexiunile electrice unui profesionist calificat. Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de începerea lucrărilor. Amplasarea băii, caracteristicile de siguranță necesare și metoda de conectare sunt selectate de către instalator în conformitate cu documentația modelului și cu cerințele aplicabile.

Verificați starea dispozitivului și dacă kitul este complet. Peretele și accesoriile de montare trebuie să fie adecvate suprafeței și încărcăturii. Utilizați locația, consolele, distanța și metoda de montare recomandate pentru modelul specific. Nu instalați fără informațiile de instalare necesare.

Nu amplasați dispozitivul într-un loc unde o persoană care folosește cada sau dușul ar putea atinge comenzile, cu excepția cazului în care documentația modelului interzice în mod specific acest lucru. Protejați cablul de solicitări și de contactul cu suprafețele fierbinți. Înainte de utilizare, verificați dacă este fixat și conectat corect.

Utilizare

Folosiți încălzitorul numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este specificat pentru model. Porniți încălzitorul și setați funcționarea dorită conform instrucțiunilor pentru termostatul corespunzător. Nu presupuneți disponibilitatea unui programator, temporizator sau a altor funcții decât dacă acest lucru este confirmat în documentația termostatului.

Nu așezați o sarcină pe încălzitor, nu vă așezați pe el și nu îl folosiți ca mâner. Mențineți un mediu sigur în jurul dispozitivului, așa cum este descris în documentația modelului. După utilizare, opriți încălzitorul folosind controlerul; deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a lucra la dispozitiv.

Curățare și întreținere

Opriți dispozitivul, deconectați-l în siguranță de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Curățați cu o cârpă moale, ușor umedă, apoi uscați-l. Nu utilizați substanțe abrazive, corozive, solvenți sau aparate de curățat cu abur. Nu permiteți pătrunderea apei în controler.

Verificați periodic starea vizibilă a suporturilor de montare, a cablului și a carcasei. Întrerupeți utilizarea dacă sunt deteriorate. Reparațiile sau înlocuirea cablurilor se vor adresa unui centru de service calificat. Nu depresurizați radiatorul și nu îi modificați designul.

Depanare

Fără încălzire: Verificați sursa de alimentare și setările termostatului fără a deschide carcasa. Atingerea temperaturii setate sau a unui program activ poate întrerupe încălzirea, dacă modelul dvs. are aceste caracteristici.


Mesaj de eroare sau funcționare neobișnuită: Consultați manualul termostatului pentru o explicație. Dacă problema persistă sau nu este descrisă, opriți dispozitivul și contactați service-ul. Dacă dispozitivul de protecție al sistemului se declanșează, nu îl porniți în mod repetat; investigați cauza.

Utilizare

Nu aruncați dispozitivele electrice uzate la gunoiul menajer. Duceți-le la un punct de colectare a deșeurilor adecvat. Deconectarea dispozitivelor conectate permanent trebuie efectuată de către un profesionist calificat. Separați ambalajele conform reglementărilor locale.

Funcționarea termostatlui

Controler LCD | Moduri și operațiuni de bază

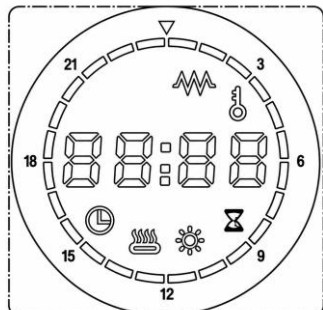

Tryb ręczny 30-70°C



Stała temperatura 50°C



Suszenie 65°C, 30 min-8 h



Program tygodniowy



Grzałka pracuje



Blokada przycisków

Godziny programu

88:88

Czas lub temperatura

Butoane și afișaj

Controlerul LCD este acționat de patru butoane: alimentare în colțul din stânga sus, meniu în colțul din stânga jos, săgeată în sus în colțul din dreapta sus și săgeată în jos în colțul din dreapta jos. Săgețile măresc sau descresc valoarea selectată. Menținerea apăsată a săgeții timp de 3 secunde accelerează modificările setărilor.

Simbolul de încălzire indică faptul că încălzitorul funcționează. Simbolul cheii indică blocarea butonului. Segmentele din jurul afișajului reprezintă orele programului zilnic. Ceasul funcționează în format de 24 de ore, iar zilele săptămânii sunt indicate prin numere de la 1 la 7.

Pornirea și selectarea modului

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a porni controlerul. În starea oprită, este afișată ora; alte butoane nu activează dispozitivul. Butonul de pornire servește și ca buton de oprire.

Apăsările scurte ale butonului MENU permit parcurgerea următoarelor moduri: manual, uscare temporizată, temperatură constantă și program săptămânal. Setările descrise mai jos se aplică acestui controler LCD.

Mod manual

Modul este indicat printr-un simbol al radiatorului cu linii ondulate. Folosiți săgețile pentru a seta temperatura de la 30 la 70°C, în trepte de 1°C. Această setare se aplică încălzirii dispozitivului; nu setează temperatura aerului din baie. Apăsați MENU pentru a comuta la uscare temporizată.

Timp de uscare

Acest mod este marcat cu simbolul soarelui. Temperatura este constantă la 65°C. Folosiți tastele săgeată pentru a selecta un interval de timp de la 30 de minute la 8 ore, în trepte de 30 de minute. Menținerea apăsată a tastei săgeată timp de 3 secunde accelerează schimbarea orei. Apăsați MENU pentru a intra în modul temperatură constantă.

Temperatură constantă

Acest mod este indicat printr-un simbol al unei clepsidre. Regulatorul menține o valoare de referință constantă de 50°C; temperatura nu poate fi modificată în acest mod. Apăsați MENU pentru a accesa programul săptămânal.

Blocare buton

Cu controlerul pornit, apăsați simultan ambele butoane săgeată pentru a activa blocarea. Va apărea un simbol în formă de cheie. Blocarea împiedică modificarea setărilor, dar vă permite să porniți și să opriți controlerul. Pentru a debloca butoanele, țineți apăsat simultan ambele butoane săgeată timp de 3 secunde.

Datele controlerului sunt furnizate în manual

Alimentare: AC 230 V / 50 Hz. Temperatură de funcționare: 0 până la 55°C. Interval de setare în modul manual: 30 până la 70°C. Modul de timp al acestui model are un interval de la 30 de minute până la 8 ore.

Program săptămânal

Controler LCD | Setări și mesaje

Setarea ceasului și a zilei săptămânii

Selectați modul de program săptămânal MENU, indicat de simbolul ceasului. Pentru prima utilizare sau după o pană de curent, setați mai întâi ora și ziua săptămânii.

1. Țineți apăsat MENU timp de 3 secunde. Când orele clipeșc, utilizați tastele săgeată pentru a seta orele de la 0 la 23. Apăsăți scurt MENU pentru a trece la minute.
2. Setăți minutele folosind tastele săgeată în intervalul 0-59. Apăsăți scurt MENU pentru a trece la ziua săptămânii.
3. Selectați ziua folosind săgețile: 1 - Luni, 2 - Marți, 3 - Miercuri, 4 - Joi, 5 - Vineri, 6 - Sâmbătă, 7 - Duminică. Apăsăți MENU pentru a intra în programul săptămânal. În aceste setări, dacă nu există activitate timp de 30 de secunde, veți trece la etapa următoare.

Citirea și selectarea programului zilnic

Programele P1-P7 corespund zilelor de luni până duminică. Apăsăți scurt MENU pentru a derula zilele. Un segment plin indică o oră cu încălzire pornită, în timp ce un segment gol indică o oră fără încălzire.

În mod implicit, încălzirea este programată zilnic între orele 05:00 și 23:59. După revizuirea sau setarea zilelor, apăsați MENU pentru a reveni la funcționare; nicio activitate timp de 30 de secunde încheie, de asemenea, această etapă.

Schimbarea programului săptămânal

1. Afișați programul zilei selectate, de ex. P1 pentru luni, și țineți apăsat MENU timp de 3 secunde pentru a intra în editare.
2. Pentru fiecare oră de la 0 la 23, selectați săgeata în sus pentru a porni încălzirea sau săgeata în jos pentru a o opri. Fiecare setare avansează editarea cu o oră; după ora 23:00, ciclul începe din nou.
3. Apăsăți scurt MENU pentru a ieși din editare și a reveni la programul zilnic. După 30 de secunde de inactivitate, controlerul iese automat din editare. Repetați setările pentru zilele rămase.

Exemplu: pentru a încălzi de la 07:00 la 23:00, activați intervalele care încep de la 07:00-22:00 și dezactivați intervalele 23:00 și 00:00-06:00. În timpul funcționării, ora activă clipește: în timpul încălzirii, segmentul este vizibil timp de 3 secunde și se stinge timp de 1 secundă; fără încălzire, proporțiile sunt inversate.

Setări din fabrică și corecție de temperatură

Cu controlerul oprit, țineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde. Controlerul va restabili setările din fabrică, va afișa toate segmentele timp de 3 secunde, apoi va intra în modul de oprire. Apăsăți butonul de pornire pentru a-l reporni.

Valori după resetarea setărilor: setare 50°C, timp de uscare 2 ore, ceas 12:00, ziua 1 și corecția temperaturii -2°C. Când este afișată corecția, utilizați săgețile pentru a o modifica de la -5 la +5°C în trepte de 1°C. După resetare, verificați ceasul, ziua și programul săptămânal.

Mesaj de eroare Er

Er indică un circuit deschis sau un scurtcircuit la senzorul de temperatură. Opriți dispozitivul și deconectați în siguranță alimentarea cu energie electrică. Apelați la un centru de service calificat pentru a inspecta și înlocui elementul de încălzire sau controlerul, dacă este necesar. Nu încercați să reparați singur.