




Instalare radiatoare

Calorifere electrice de baie montate pe perete

Diagrama de fixare și secvența de lucru

Încredințați instalarea și conectarea unei persoane calificate. Înainte de a lucra, deconectați alimentarea cu energie electrică și consultați documentația modelului.

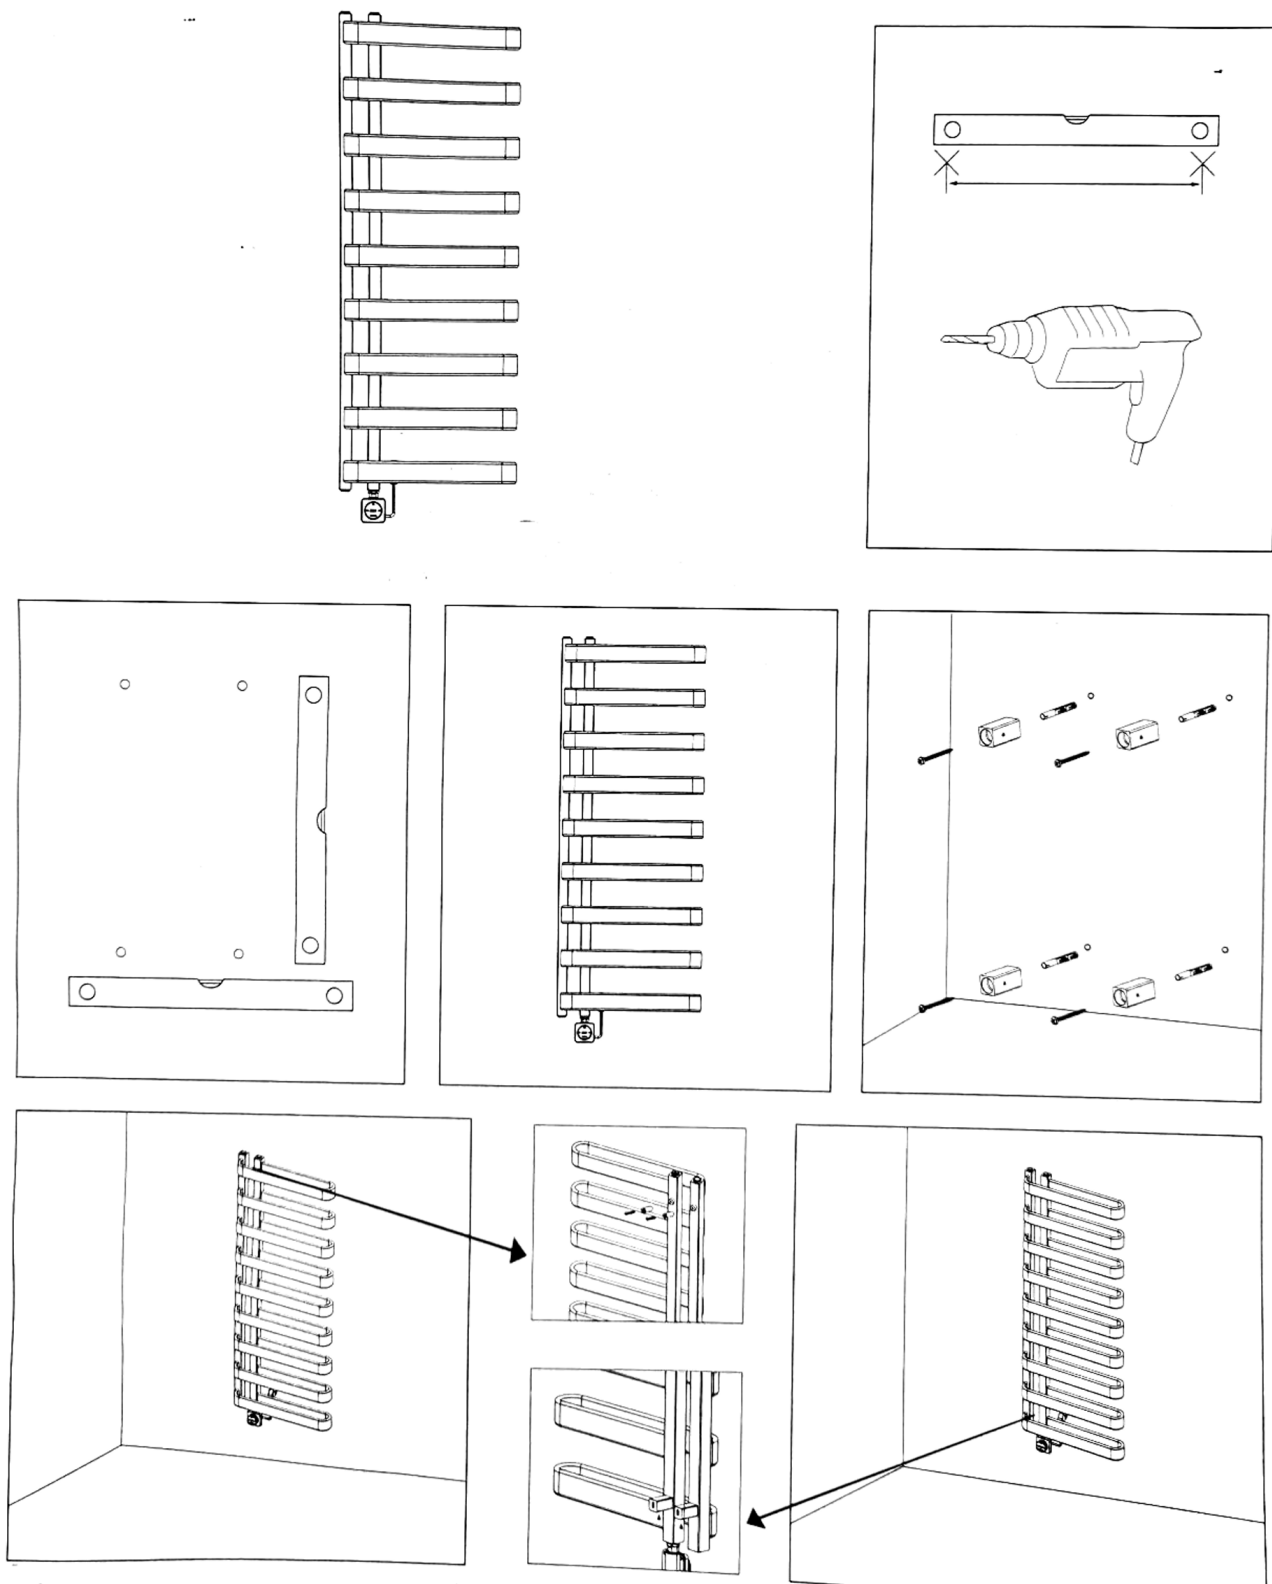

Instrucțiuni de utilizare

Calorifere electrice de baie montate pe perete

Securitate

Înainte de instalare și utilizare, citiți instrucțiunile. Păstrați-le și transmiteți-le următorului utilizator. Consultați și documentația pentru radiatorul și termostatul specific; aceasta specifică cerințele de instalare și funcțiile disponibile.

Suprafața încălzitorului se poate încălzi foarte tare și poate provoca arsuri. Procedați cu deosebită atenție în preajma copiilor și a persoanelor vulnerabile. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Utilizarea de către persoane cu mobilitate redusă sau persoane fără experiență necesită supraveghere sau instruire adecvată.

Nu atingeți componentele electrice cu mâinile ude. Nu îndreptați un jet de apă spre dispozitiv și nu îl scufundați. Nu acoperiți controlerul sau componentele electrice. Uscați cu prosoape numai atunci când documentația modelului specific permite acest lucru și în conformitate cu recomandările acestuia.

Nu utilizați dispozitivul cu un cablu, o carcasă sau un suport deteriorat sau dacă a avut scurgeri sau a fost expus la apă. Dacă observați un miros de ars, scântei sau alte funcționări anormale, opriți dispozitivul și deconectați-l în siguranță de la sursa de alimentare. Apelați la un tehnician de service calificat pentru a-l inspecta. Nu deschideți carcasa și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Instalare și prima pornire

Încredințați instalarea și conexiunile electrice unui profesionist calificat. Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de începerea lucrărilor. Amplasarea băii, caracteristicile de siguranță necesare și metoda de conectare sunt selectate de către instalator în conformitate cu documentația modelului și cu cerințele aplicabile.

Verificați starea dispozitivului și dacă kitul este complet. Peretele și accesoriile de montare trebuie să fie adecvate suprafeței și încărcăturii. Utilizați locația, consolele, distanța și metoda de montare recomandate pentru modelul specific. Nu instalați fără informațiile de instalare necesare.

Nu amplasați dispozitivul într-un loc unde o persoană care folosește cada sau dușul ar putea atinge comenzile, cu excepția cazului în care documentația modelului interzice în mod specific acest lucru. Protejați cablul de solicitări și de contactul cu suprafețele fierbinți. Înainte de utilizare, verificați dacă este fixat și conectat corect.

Utilizare

Folosiți încălzitorul numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este specificat pentru model. Porniți încălzitorul și setați funcționarea dorită conform instrucțiunilor pentru termostatul corespunzător. Nu presupuneți disponibilitatea unui programator, temporizator sau a altor funcții decât dacă acest lucru este confirmat în documentația termostatului.

Nu așezați o sarcină pe încălzitor, nu vă așezați pe el și nu îl folosiți ca mâner. Mențineți un mediu sigur în jurul dispozitivului, așa cum este descris în documentația modelului. După utilizare, opriți încălzitorul folosind controlerul; deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a lucra la dispozitiv.

Curățare și întreținere

Opriți dispozitivul, deconectați-l în siguranță de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Curățați cu o cârpă moale, ușor umedă, apoi uscați-l. Nu utilizați substanțe abrazive, corozive, solvenți sau aparate de curățat cu abur. Nu permiteți pătrunderea apei în controler.

Verificați periodic starea vizibilă a suporturilor de montare, a cablului și a carcasei. Întrerupeți utilizarea dacă sunt deteriorate. Reparațiile sau înlocuirea cablurilor se vor adresa unui centru de service calificat. Nu depresurizați radiatorul și nu îi modificați designul.

Depanare

Fără încălzire: Verificați sursa de alimentare și setările termostatului fără a deschide carcasa. Atingerea temperaturii setate sau a unui program activ poate întrerupe încălzirea, dacă modelul dvs. are aceste caracteristici.

Mesaj de eroare sau funcționare neobișnuită: Consultați manualul termostatului pentru o explicație. Dacă problema persistă sau nu este descrisă, opriți dispozitivul și contactați service-ul. Dacă dispozitivul de protecție al sistemului se declanșează, nu îl porniți în mod repetat; investigați cauza.

Utilizare

Nu aruncați dispozitivele electrice uzate la gunoiul menajer. Duceți-le la un punct de colectare a deșeurilor adecvat. Deconectarea dispozitivelor conectate permanent trebuie efectuată de către un profesionist calificat. Separați ambalajele conform reglementărilor locale.

Funcționarea termostatului

AFD14 | Controler și moduri de funcționare

Controler și marcaje

Model AFD14. Alimentare: AC 220 V / 50 Hz. Interval de setare a temperaturii: 30-70°C. Moduri de funcționare disponibile: manual, ECO și temporizator.

Panoul include un buton de pornire în partea de sus, un buton ECO în stânga și un simbol de ceas în dreapta. Rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic crește valoarea, iar în sens invers acelor de ceasornic o scade.


Moduri de funcționare - aspectul afișajului



Mod manual
30°C - setare inițială



Mod ECO
50°C - setare fixă

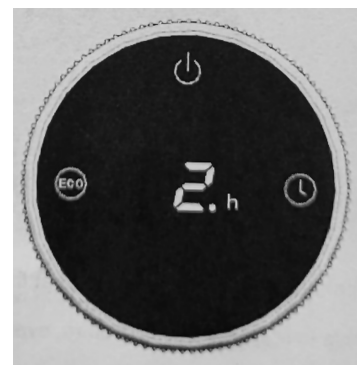

Mod timp
2 ore - timp implicit

Pornire și mod manual

Cu controlerul oprit, atingeți scurt simbolul de alimentare pentru a-l porni. Alte butoane nu vor porni dispozitivul atunci când este oprit. O atingere scurtă a simbolului de alimentare activează și modul manual.

De fiecare dată când îl porniți, setarea implicită este de 30°C. Setați temperatura dorită rotind butonul între 30-70°C în trepte de 1°C.

Mod ECO

Atingeți butonul ECO. Regulatorul va intra în modul economic cu temperatura fixată la 50°C; temperatura nu poate fi ajustată în acest mod.

Mod timp

Mai întâi, setați temperatura în modul manual, apoi atingeți simbolul ceasului. Modul Oră utilizează temperatura setată anterior în modul manual.

Timpul implicit este de 2 ore. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a schimba timpul de la 1 la 24 de ore. După expirarea timpului setat, dispozitivul se va opri automat.


Funcționarea termostatului

AFD14 | Afișare, Corecție și Mesaje

Afișaj și semnalizare


După aproximativ un minut de inactivitate, afișajul intră în modul standby. Puteți restabili afișajul atingând oriunde pe ecran.

Un punct intermitent indică încălzirea. Când încălzirea nu este activă, indicatorul de încălzire se stinge. În starea oprită, punctul poate continua să clipească, indicând că dispozitivul funcționează.

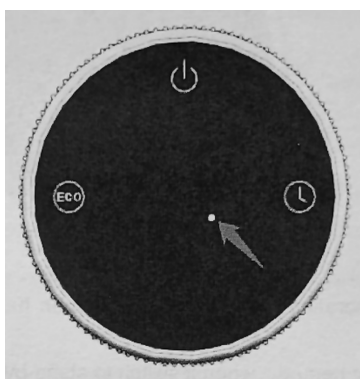

Mod de așteptare

Punct intermitent

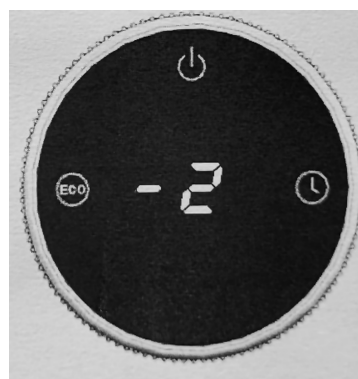

Corecția temperaturii

Implicit -2°C

Corecția temperaturii

Cu controlerul oprit, țineți apăsat butonul ECO timp de 5 secunde pentru a intra în setările interne. O apăsare scurtă a butonului ECO comută între setări și apoi părăsește modul de setări.

Rotiți butonul pentru a modifica corecția temperaturii de la -5°C la +5°C în trepte de 1°C. Corecția implicită este -2°C. Aceasta nu este o setare obișnuită a temperaturii de încălzire.

Mesaj de eroare Er

Mesajul Er indică un circuit deschis sau un scurtcircuit la senzorul de temperatură. Opriți dispozitivul, deconectați în siguranță alimentarea cu energie electrică și solicitați verificarea acestuia de către un tehnician de service calificat.

Semnificația marcajelor

°C	Temperatură/setare în grade Celsius
h	Timpul de lucru în ore
•	Indicator de încălzire (punct intermitent)
ĂĂĂ	Eroare senzor de temperatură