

**IMPORTATOR ROMÂNIA**

BEM RETAIL GROUP SRL,
Avram Iancu nr.38
or.Otopeni,jud.Ilfov
Departamentul de service:
+40 741 236 663
Departamentul de vânzări:
+40 741 114 191
contact@elefant-tools.ro,
www.elefant-tools.ro

IMPORTATOR MOLDOVA

SC"BEM INNA" SRL,
MD-2023, Republica Moldova,
Mun. Chişinău, str. Uzinelor 1
Departament de vânzări:
+373 (22) 921 180,
+373 (61) 099 998,
Centru de deservire tehnică
+373 (68) 512 266
masterbem@mail.ru
www.instrumentmarket.md

ВНОСИТЕЛ БЪЛГАРИЯ

Елефант Тулс ООД
България, 1799 София,
Младост 2, бл. 261А ,
вх. 2, ет. 4, ап.12
Тел.: +359 89 986 1391,
+359 89 030 2875
elefanttoolsbg@gmail.com
www.elefant-tools.bg

PARTNERPRO
ORIGINAL TOOLS

USER MANUAL

GASOLINE CHAINSAW

PPS-3000



PP-2500

MOTOFERASRAU PE BENZINĂ

ЦЕПНАЯ БЕНЗОПИЛА

БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА

BENZİNLİ TESTERE



SAFETY OF USE

The instructions in this manual marked with this symbol are mandatory to prevent possible serious work accidents and for this reason you are requested to read them carefully and follow them without exception.

The new user must be trained practically in the use of chainsaws and protective equipment by an experienced operator. The initial exercises must consist of cutting some logs placed on the sawing goat. Any malfunction that may occur must be reported to the authorized service.

ABOUT THE TYPES OF WARNINGS IN THIS MANUAL

CAREFUL!

This marking indicates instructions that must be followed to prevent accidents that could result in serious injury or death.

IMPORTANT!


This marking indicates the instructions that must be followed to prevent malfunctions, blockages or damage to the product.

NOTE

This marking indicates the instructions that must be followed to prevent malfunctions, blockages or damage to the product.

LOCATION OF THE COMPONENTS

1. Brake lever
2. Starter handle
3. Air filter
4. Regulator
5. The throttle lock valve
6. Handle
7. The working trigger
8. On/Off switch
9. Fuel tank
10. Tank for lubricating the chain
11. Front handle
12. Cutting chain
13. Guide rail

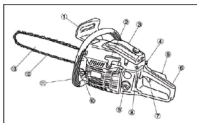

WARNING LABELS FOR MACHINERY

- Read the user manual carefully before using the machine for the first time.
- Use protective equipment for head, eyes and ears
- Operate the chainsaw with two hands, operating the saw with one hand can be dangerous
- Warning, recoil is dangerous
- WARNING - the word "WARNING" calls attention to an action or circumstance that may cause serious injury or death
- Chain brake is working
- Avoid the rain! Do not leave the machine on wet ground
- This symbol means that everything related to it is prohibited.

SAFETY MEASURES

- Before using the machine read this user manual to understand how it is necessary to use the machine correctly.
- Never use the machine while under the influence of alcoholic beverages or if you are in an advanced state of fatigue or lack of sleep or if you have dizziness caused by medical treatments, or in any other circumstances when the ability to think rationally and attention. You are impaired in such a way that you are unable to operate the machine in a safe manner
- Avoid starting the engine in closed spaces. Exhaust gases contain carbon monoxide which is dangerous to health.

NEVER USE THE MACHINE UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. When the ground is slippery or when there are other conditions that do not allow you to keep a stable position.
 2. At night, in thick fog, or in any other conditions that will restrict the field of vision so that you cannot see the work area clearly.
 3. During heavy rains or rains accompanied by lightning or when the wind is very strong or in any other weather condition that creates unsafe conditions for using the machine.
 4. When you use this machine for the first time, before starting the actual work, please have an experienced user handle it.
- Lack of sleep, fatigue, or physical exhaustion lead to a reduction in the time needed to react, which can lead to workplace accidents and injuries. Limit the time you use the machine to 10 minute sessions followed by 2-10 minute break. Also try to have a maximum total working time of 12 hours per day. Keep this manual handy for future reference. If you sell or lend, or transfer ownership of the machine in any other way, give this user manual to the buyer.

- Never allow children or other persons who are not able to fully understand the instructions in this manual to use this product.

WORK EQUIPMENT

WHEN USING THE PRODUCT YOU MUST WEAR THE FOLLOWING PROTECTIVE EQUIPMENT:



1. Goggles or protective mask.
2. Thick work gloves.
3. Work shoes with grippy soles.
4. Antiphonic headphones for the ears.

YOU MUST ALWAYS HAVE:

1. Accessories and documents included
2. Properly stored oil and fuel mixtures
3. Means for designating the work area (string, warning signs)
4. Whistle (for collaborations or emergency cases)
5. Ax or saw (to remove obstacles)

NEVER USE THE PRODUCT WHILE WEARING LOOSE PANTS, WEARING SANDALS OR BAREFOOT

FUEL HANDLING WARNINGS

- a. The engine of this product is designed to be used with a gasoline-ened fuel mixture that is extremely flammable. Never store gasoline or fuel mixture in places where there are working boilers, stoves, open fire sources, electric sparks, welding flames or any other heat source that could ignite the fuel.
- b. Smoking while operating the machine or feeding it are extremely dangerous. Always keep lit cigarettes away from the product.
- c. When filling the fuel tank, always first stop the engine and check that there are no sources of sparks or open flames nearby.
- d. If fuel spills during refueling use a dry cloth to wipe off any excess before restarting the engine.
- e. After refueling, screw the tank cap tightly and restart the engine at a distance of at least 3 m from the place where the refueling took place.

BEFORE STARTING THE ENGINE

- Check the work area, wood grain and cutting direction. If there is an obstacle, remove it.
- Never start cutting until you have a clear work area, secure ground position and a planned retreat from the path of the falling tree.
- Be cautious and keep the people around and the animals outside the working area, the diameter of which must be 2.5 times greater than the height of the object to be cut.
- Examine the machine to detect any unfixed, worn or damaged parts and components. Never use the defective, unadjusted, or not fully and correctly assembled machine. Make sure the cutting chain stops when the throttle trigger is released.

WHEN THE ENGINE STARTS

1. Always hold the machine firmly with both hands when the engine is running.
 2. The correct grip position for the handle is by forming a circle with 4 fingers on one side and the thumb on the other.
 3. Protect the machine housing when the engine is running.
- Before starting the engine, make sure that the cutting chain is not in contact with anything.

OPERATION



- Keep the handles dry, clean and free of traces of fuel mix.
- Never touch the exhaust system, spark plug or other metal part of the engine when it is running or immediately after the engine has stopped.



- This avoids serious burns or electric shock. Be extremely careful when cutting small material, as loose material can get caught in the cutting chain and tip toward you or throw the engine off balance.

When cutting branches under the tension of the weight, pay attention to its recoil, so that you do not get hit. Check the tree for dry branches that could fall unexpectedly during felling. Always stop the engine before placing the machine on the ground.

OPERATOR SAFETY MEASURES ATTENTION!!!

- Kickback can occur when the tip or edge of the guide rail touches an object or when the wood fiber in which it is being cut closes and catches the cutting chain in the cut. Sometimes contact at the tip of the guide rail can cause extremely rapid kickback, pushing the machine back toward the operator. Jamming of the cutter chain along the top of the guide rail can cause the machine to push toward the operator.
- Any of these reactions can cause you to lose control of the chainsaw and cause serious injury.

- Do not rely exclusively on the safety devices included in the product architecture. As a chainsaw user, you must take a few extra steps to avoid injury while working.

1. With a minimal understanding of recoil you can reduce or eliminate the element of surprise. Unexpected elements contribute to the probability of accidents.
2. Hold the machine firmly by the front and rear handles when the engine is running. The ideal grip on the handles is by encircling the handle in the palm with the fingers around it and the opposite index finger. A secure grip will reduce kickback and help you keep control of the machine.
3. Make sure the work area is free of obstacles. Protect the tip of the guide rail from touching branches or other obstacles that may appear during operation.

4. Cut only at high engine speeds.
5. Do not cut above shoulder level.
6. Follow the manufacturer's instructions for sharpening and maintaining the cutting chain.
7. Use only guide rails and cutting chains specified by the manufacturer or their equivalent.

MAINTENANCE

To keep your product in optimal working condition follow the steps specified in the "maintenance" section at regular intervals. Always make sure to stop the engine before performing any maintenance. Metal parts reach high temperatures immediately after stopping the engine. Any other measure of maintenance of the machine, than those mentioned in this manual, must be carried out by the competent personnel from the service.

SHIPPING

- Always transport the machine with the engine off, the guide rail covered and the exhaust system facing away from your body.
- Open the packing box and install the guide rail and cutting chain as follows. The cutting chain has extremely sharp edges. Use protective gloves.
1. Pull the cover towards the front handle to check that the chain brake is not engaged.
 2. Unscrew the nuts and remove the chain protection case.
 3. Install the metal notched stop on the machine.
 4. Install the cutting chain on the drive wheel and, while fitting the cutting chain on the guide rail, install the guide rail on the machine. Adjust the position of the chain tensioner nut on the chain case to the bottom hole of the guide rail.
 - (I) Tensioner nut
 - (2) Chain guard
 5. Install the chain guard on the machine and hand-tighten the chain nuts until they are tight.
 6. Holding the edge of the guide adjust the tension of the cutting chain by turning the tensioner screw until the rings of the cutting chain touch the bottom of the guide rail (F4).
 7. Tighten the nuts with the top of the guide rail facing up.

Then check that the cutting chain rotates easily and with the proper tension when pulled by hand. If necessary, readjust with the chain guard removed.

Fasten the tensioner screw.

- (1) Freer
- (2) Closer
- (3) The new tensioner bolt will increase in length.

NOTE!

A cutting chain at the beginning of use. Check and readjust the tension more often at the beginning of use because a chain that is too loose will wear much faster or may fall off the guide rail.

FUEL AND CHAIN OIL

Mix regular gasoline (leaded or unleaded, alcohol-free) and quality air-cooled two-stroke engine oil. Recommended mixing proportions:

- Up to 20 hours of use - Petrol 20:1 Oil After 20 hours of use: Gasoline 25:1 Oil 25:1 mixture ratio
- Liters of petrol (l) of oil for two-stroke engines 1/4(0); 2/8(0); 3/12(0); 4/16(0); 5/20(0)

CAREFUL!

Remove any source of open flames from the area where fuel is handled or stored. Mix and store the fuel mixture only in special fuel containers.


Most engine failures are caused directly or indirectly by the fuel mixture used. Be especially sure NOT to use 4-stroke engine oil.

CHAIN OIL

Throughout the year you can use SAE #10W-30 or SAE 30 - #40 oil in the summer and SAE #20 in the winter. Do not use used or reclaimed oil as it may damage the oil pump.

ENGINE OPERATION

STARTING THE ENGINE



1. Fill the tanks with the mixture of fuel and chain oil, screw the caps tightly (F7)
2. Pull the controller handle to close (F8)



3. Set the switch to position "I" (F9)
4. Pull the starter handle several times until the first ignition sounds are heard. Push the regulator inward to open it.
5. Pull the starter handle again until the engine starts (F9)




5. If you pull the throttle trigger and its lock in the constant position, the engine (will run constant without load (F1) 6. To stop the engine, turn the switch to the STOP (0) position.
 - (1) Chain oil
 - (2) Fuel
 - (3) Switch
 - (4) Throttle trigger
 - (5) Acceleration lock
 - (6) Regulator
- When restarting immediately after stopping the engine, leave the throttle handle in the open position.

7. The starter rope is pulled best when the machine is well kept on the ground. Do not start the engine while holding the chainsaw in the air with one hand.
Because the cutting chain may touch your body, which may cause serious bodily injury.
8. When the engine has made the first ignitions, push the regulator handle and pull the starter rope again to start the engine.
9. Warm up the engine a little at first by gently pressing the throttle trigger.

VERIFICAREA REZERVEI DE ULEI

F13. (1) Ulei pentru lant. Fluid de lant poate fi reglat prin inercarea unui surubul negru în orificiul din partea inferioară a ambreiajului. Reglați corespunzător cu condițiile Dumeavoastră de lucru (F14).

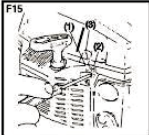

NOTE!!!

(1) Adjustment

The chain oil tank should be almost empty when the fuel mix tank is empty. Be sure to refill the chain oil tank each time you refill the fuel mix tank as well

CARBURETOR ADJUSTMENT

Your product's carburetor has been adjusted at the factory, but may require fine tuning due to different operating conditions. Before adjusting the carburetor, make sure that the machine has new air and fuel filters and that there is a freshly prepared and loaded fuel mix in the tank.

WHEN ADJUSTING OBSERVE THE FOLLOWING STEPS

Be sure to adjust the carburetor with the guide rail installed.

1. Stop the engine and screw in the H and L adjustments until they stop. Never force. Then unscrew them by going through a number of turns as follows: Adjustment H: 1 3/8 Adjustment L: 1 1/4
 2. Start the engine and let it warm up at half throttle.
 3. Roll the slow adjustment clockwise to the position where the idle speed (no load) is highest, then back the adjustment a quarter turn.
 4. Turn the idle adjustment (no-load operation) T counterclockwise until the cutting chain stops moving. Rotate back clockwise until the idle cutting chain moves at the desired speed.
 5. Do a trial cut and adjust the H setting for best cutting power, not maximum speed.
- (1) Regulation L
(2) Regulation H
(3) T adjustment - idling adjustment

ANTI-FREEZE MECHANISM FOR THE CARBURETOR




Operating the chainsaw at temperatures between 0-5° in conditions of high humidity can lead to the formation of ice in the carburetor, thus causing a decrease in engine power or even a malfunction. This product has been designed with a vent hole in the rear of the air cleaner housing to allow warm air to enter the engine thus preventing ice formation.

Under normal conditions, the product must be used in the normal mode, the one set at the time of delivery from the factory. However, when there is a risk of ice formation, the product should be set to operate in anti-freeze mode before use.

HOW TO CHANGE THE MODE OF OPERATION

1. Turn the engine switch to the OFF position to stop it.
2. Remove the air cleaner housing from the cylinder housing
3. Install the housing upside down so that the anti-freeze plate is on the right.



- (1) Air filter housing
(2) The anti-freeze plate
(3) Screw
(4) Normal operating mode
(5) Anti-freeze mode
(6) Casing

Continued use of the product in antifreeze mode even when outside temperatures have returned to normal may result in failure of the engine to start properly or may cause the engine to operate at improper speeds. Therefore, you must make sure that you return to the normal way of working if there is no more danger of ice formation.

CHAIN BRAKE


This brake can be operated manually with the front guard pushed down towards the guide rail. To release the brake, pull the front guard up towards the front handle until you hear a "click".

- (1) Brake (front guard)
(2) Released

(3) In action
Make sure the brake is operational when you do your daily machine inspection.

If the brake is not functional, ask the distributor to remedy the defect. If the engine is kept at high revs with the brake applied, it heats up the clutch causing malfunctions. When you apply the brake while working, immediately release the throttle and keep the engine at idle (no load).


CUTTING AND STOPPING THE ENGINE



fix it in workbenches. It is forbidden to use tools or accessories not mentioned by the manufacturer.

There is no need to force the chainsaw into the cut. Apply only slight pressure while the engine is running with the throttle open. If the chainsaw gets stuck in the cut, do not try to pull it out by force, but use one or more levers to free the place.

KICKBACK PROTECTION (F19)



It is extremely important that the chain brake is checked for proper operation before each use and that the cutting chain is sharpened to comply with the kickback safety measures of this chainsaw. Removing safety accessories, improper maintenance, or incorrect replacement of the guide rail or cutting chain can increase the risk of kickback injuries.

FALLING A TREE

1. Choose the direction of fall according to the direction of the wind, the inclination of the tree, the placement of thick branches, ease of processing after felling and other factors.
 2. While preparing the area around the tree, also prepare a good foothold and an optimal way of retreat.
 3. Make a wedge-shaped cut with a depth of one third of the thickness of the cap in the direction of the fall.
 4. Make a drop cut from the opposite side of the wedge cut and at a height slightly higher than the bottom of the wedge cut.
- Description of retreat routes in case of felling of trees. Remove all bystanders or other workers from the work area. When felling a tree be sure to warn all workers in the vicinity of the potential danger.


ATTENTION!




- (1) Wedge cut
(2) Knockdown cut
(3) Falling direction




-always ensure a correct position for your feet, do not sit on logs.
-Watch out for the rolling logs. Especially when working on slopes, even small slopes.
Follow the instructions in this user manual to avoid kickback.



-Before starting work, check the direction of the bending force in the log to be cut. Always complete the cut from the opposite side of the bending direction to avoid the guide rail and cutting chain being caught in the cut.



-Cutting a log lying horizontally on the ground (F21)
-Cut down to the middle, then roll the log and cut from the opposite side
-Cutting a log sitting on obstacles on the ground (F22)
-In area A cut from bottom to top a third and then finish by cutting from top to bottom. In area B cut from top to bottom a third then finish by cutting from bottom to top.



Cutting the branches of a fallen tree (F23)
First check which side the bent branch is on. Then make the initial cut on the folded side, then finish by cutting on the opposite side.
- Pay attention to the tension release of very bent branches. Cutting the branches of an unbent tree (F24). Cut a third from the bottom, then finish from the top.

CAREFUL!

1. Do not use an unstable ladder or other unstable foot support.
2. Do not stretch too much, avoid imbalances.
3. Do not cut higher than shoulder level ALWAYS USE GOOD HANDS TO HOLD THE SAW FIRMLY

ENGINE MAINTENANCE

Before cleaning, inspecting or repairing the machine, make sure the engine is stopped and cooled.
Disconnect the spark plug to prevent accidental starting.


MAINTENANCE AFTER EACH USE




1. The air filter. The dust on the air filter can be removed by tapping a corner of the filter on the hard surface. To clean persistent dirt from fabrics, unfold the filter in half and unfold the filter in half and brush with a brush dipped in gasoline. If using compressed air, blow the air through the fabric from the inside. (F25). To reassemble the halves press the frame until it "clicks". When installing the main filter make sure that the marks on the edge of the filter line up correctly with their counterparts on the cylinder housing.



2. Anointing. Remove the guide rail and check that the grease hole is not clogged with debris. (F26) (1) Lubrication system.



3. Rail. When the guide rail is removed, remove the sawdust from the groove and the grease hole (F27). Grease the guide groove from the grease end to the tip (F28)
- 1) Lubrication hole
2) The place for anointing
3) Guide trench



4. Others. Check that there are no fuel leaks, unfused electrodes, or failures of important components, especially the joints of the handles and the joint point of the guide rail. If you notice any defect, make sure it is repaired before the next use.




PERIODIC CHECKS

CYLINDER FINS

Accumulation of dust between the cylinder fins will cause the engine to overheat. Periodically check and clean the cylinder fins after removing the air filter and cylinder housing. When reinstalling the cylinder cover, make sure that the switch wires and gaskets are correctly positioned in their places (F29).

NOTE!!!

CLEAN THE AIR INTAKE HOLE




FUEL FILTER

- (a) Using a thin hook remove the filter from its housing (F30)
(1) The fuel filter
(b) Disassemble the filter and wash it with gasoline or replace it with a new one if necessary.
-After removing the filter use a clamp to keep the end of the supply hose handy
-When assembling the filter, be careful not to let fibers from the filter or dust enter the supply hose.


OIL TANK

With a thin hook, remove the oil filter through the filler hole and clean it with gasoline.
(1) When you put it back, make sure you put it in the right-front corner. Also clean the mud daria from the tank (F31).
(2) The oil filter




SPARK PLUG (F32)

Clean the electrodes with a wire brush and reset the spark plug gap if necessary to 0.65 mm



PINION - DRIVE WHEEL (F33)

Check for cracks or excessive wear that can be found in the chain groove, if wear is evident replace the part. Never install a new chain on an old sprocket or a new sprocket on an old chain.



FRONT AND REAR SHOCK ABSORBERS


Replace them if the adhesive part is peeled or if cracks are visible in the rubberized area.

CHAIN AND GUIDE RAIL MAINTENANCE

CAREFUL!

CUTTING CHAIN

It is very important to keep the cutting blades sharp for easy and safe operation of the machine.




Blades require sharpening when:
 -The sawdust becomes fine as powder;
 -You have to apply more force for cutting;
 -The cut does not go straight;
 -Vibrations increase;
 -Increases fuel consumption
 Standards for blade serrations:

CAREFUL!

Wear protective gloves before sharpening:
 -Make sure that the cutting chain is fixed well;
 -Make sure the engine is off.
 Use a round file of the right size for your chain.
 Place the file on the blade and push forward. Keep the file in the position shown (F34).
 After each blade has been sharpened check the depth groove and file it to the proper level as illustrated (F35).

BE SURE TO ROUND THE FRONT EDGE TO REDUCE THE CHANCE OF KICKBACK OR CHAIN BREAKING:



1. Checking the trench properly
2. Rounding the edge
3. Standardization of the depth groove
Make sure each blade is the same length and edge angle as in the illustration (F36).
4. The pitch of the tooth
5. The sharpening angle
6. The angle of the side plate
7. The cutting angle of the upper plate

GUIDE RAIL

-Turn the guide rail occasionally to prevent partial wear.
 - The trench section must always be square.
 Check for wear. Apply a ruler to the guide rail and the side of the chain. If a gap is observed then the rail is good. Otherwise, the rail is used. Such a rail must be repaired or replaced (F37).

1. Ruler
2. Interval
3. No interval
4. Chain inclination

TROUBLESHOOTING GUIDE

Case 1: Unable to start:

- (a) Check the quality of the fuel mix or if it contains water - replace with new mix.
- (b) Check that the engine is not choked - remove and dry the spark plug. Pull the starter rope again.
- (c) Check if the spark plug is sparking - replace with a new spark plug

Case 2: Weak Power and Slow Acceleration Unstable Void Immersion:

- (a) Check the quality of the fuel mix or if it contains water - replace with a new mix
- (b) Check the air and fuel filter - that they are not clogged - clean them. Check the carburetor for improper settings - readjust the settings.

STORAGE

1. Empty the fuel tank and start the engine until the fuel is completely removed
 2. Empty the oil tank
 3. Clean the entire unit
- Store in a dry place, keep out of reach of children

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The chainsaw does not start. Careful! Make sure that the anti-freeze system is not working!	- Check the fuel, so that it does not contain water. - Check that there is no excess fuel. - Check if the spark plug produces sparks.	- Replace the appropriate fuel. - Remove and dry the spark plug, then pull the string again without shock - Replace with a new spark plug
Lack of power poor acceleration idle rough	- Check that the fuel does not contain water and that the mix is correct. - Check that the air filter and the fuel filter are not clogged - Check the carburetor settings	- Replace with the appropriate fuel - Clean the filter and the filters - Adjust the carburetor (see the carburetor adjustment chapter)
Oil does not flow to the chain	- Check that the oil is not of inferior quality. - Check if the oil hole is not blocked	- Change the oil - Clean up

If the unit requires servicing, please consult an authorized service center in your area.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BRAND	MODEL	POWER kW	Blade length, cm	Petrol tank capacity, ml	Motor	CP	Rotation speed, rpm	spurs
PARTNERPRO	PP 2500	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45
PARTNERPRO	PPS 3000	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45

SIGURANȚA DE UTILIZARE

 Instrucțiunile din acest manual marcate cu acest simbol au caracter obligatoriu pentru a preveni posibilele accidente de munca grave și din acest motiv sunteți solicitați să le citiți cu atenție și să le respectați fără excepție.

Utilizatorul nostru trebuie să fie instruit practic în utilizarea motorferăstrăilor și a echipamentelor de protecție de către un operator cu experiență. Exercițiile inițiale trebuie să constea în tăierea unor bușteni așezați pe capră de tăiat lemne. Orice defecțiune care poate apărea trebuie raportată la service-ul autorizat.

DESPRE TIPURILE DE AVERTIZĂRI DIN ACEST MANUAL

ATENȚIE!

Acest marcatj indică instrucțiunile care trebuie să fie urmate pentru a preveni accidente care pot să producă răni grave sau decesul.

IMPORTANT!


Acest marcatj indică instrucțiunile care trebuie să fie urmate pentru a preveni funcționarea defectuoasă, blocajele sau deteriorarea produsului.

NOTA

Acest marcatj indică instrucțiunile care trebuie să fie urmate pentru a preveni funcționarea defectuoasă, blocajele sau dete riorarea produsului.

AMPLASAREA COMPONENTELOR

- 1.Maneta de frână
- 2.Mâner-demorar
- 3.Filtru de aer
- 4.Regulator
- 5.Clapele Blocajului de accelerație
- 6.Mâner
- 7.Declanșatorul de lucru
- 8.Interruptorul Pompei/Oprire
- 9.Rezervor de combustibil
- 10.Rezervor pentru ungerea lanțului
- 11.Mâner frontal
- 12.Lanț de tăiere
- 13.Șina de ghidare

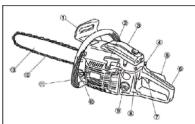

ETICHETELE DE AVERTIZARE PENTRU UTILIA



Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de folosirea utilajului prima data.
Folosiți echipamentul de protecție pentru cap, ochi și urechi



Operați motorferăstrăul cu două mâini,operaarea de ferăstrău cu o singura mână poate fi periculoasă



Atenție, reculul este periculos



AVERTIZARE - cuvântul "AVERTIZARE" va solicită atenție către o acțiune sau circumstanțe care pot cauza răni grave sau deces



Frână de lanț este în lucru



Feriți de ploaie! Nu lăsați utilajul pe pământul umed



Acest simbol înseamnă că tot ceea ce are legătura cu acesta este interzis.

MĂSURI DE SIGURANȚA



Înainte de a utiliza utilajul citiți acest manual de utilizare pentru a înțelege cum este necesar să folosiți utilaj corect.



Nu folosiți niciodată utilajul fiind sub influența băuturilor alcoolice sau dacă sunteți într-o stare avansată de oboseală sau lipsa de somn ori dacă aveți amețelă cauzată de tratamente medicale, sau în orice alte circumstanțe când capacitatea de a gândi rațional și atenția. Dumeavoastră sunt afectate astfel încât să nu fiți în stare sa operați utilajul într-un mod sigur



Evitați pornirea motorului în spații închise. Gazele de echipament conțin monoxid de carbon care este periculos pentru sănătate

SĂ NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UTILAJUL ÎN CONDIȚII URĂMĂTOARE:

1. Când solum este alunecos sau când există alte condiții care nu va permite să păstrați o poziția stabilă.
2. În perioada nopții/în ceață deasă, sau în orice alte condiții care va restrângă cât puz valul astfel încât să nu vedeți clar zona de lucru.
3. În timpul ploilor puternice sau a ploilor însoțite de fulgere ori când vântul este foarte puternic sau în orice alta condiție meteorologica care crează condiții nesigure de folosire a utilajului.
4. Când folosiți acest utilaj pentru prima oară, înainte sa începeți lucrul lipsă vătămă și la manevrări de la un utilizator cu experiență.
5. Efectivăm,oboseala, sau epuizarea fizică duce la reducerea timpului necesar pentru a reacționa, ceea ce poate duce la accidente la locul de muncă și răni. Limitați timpul de utilizare a utilajului la sesiuni de 10 minute urmate de o pauza de 10-20 de minute. De asemenea încercați sa aveți un timp total de lucru maxim 2 ore pe zi.

Țineți acest manual la îndemână pentru consultații ulterioare. Dacă vindeți sau împrumutați,sau transferați proprietatea utilajului în orice alt mod, oferiți cumpărătorului și acest manual de utilizare.



Niciodată să nu lăsați copii sau alte persoane care nu sunt capabile sa înțeleagă pe deplin instrucțiunile din acest manual, sa utilizeze acest produs.

ECHIPAMENT DE LUCRU

CÂND UTILIZAȚI PRODUSUL TREBUIE SA PURTAȚI ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE URMĂTOR:



- 1.Ochelari sau masca de protecție.
- 2.Mănuși de lungă durată.
- 3.Încălțăminte de lucru cu tălpile aderente.
- 4.Căști antifonice pentru urechi.

ÎNȚOTDEAUNĂ TREBUIE SĂ AVEȚI:

- 1.Accesorii și documentele incluse
- 2.Amestecurile de ulei și combustibil păstrate corespunzător
- 3.Mijloace pentru desemnarea zonei de lucru (sofăra, semne de avertizare)
- 4.Fluer (pentru colaborări sau cazuri de urgențe)
- 5.Topor sau fierăstrău (pentru a elimina obstacolele)

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ PRODUSUL CÂND PURȚAȚI PANTOLONI LARGI, CÂND PURȚAȚI SANDALE SAU FİND DESCULȚ

AVERTIZĂRI PRIVIND MANIPULAREA COMBUSTIBILULUI

- a.Motorul acestui produs este proiectat sa fie folosit cu un amestec de carburant bazat pe benzina care este extrem de inflamabilă. Sa nu stoacă niciodată benzina sau amestec de combustibil în locuri unde se găsesc boilere funcționale, sobe, sursele foc ului deschise, scintile electrice, flame de sudura sau orice alta sursa de căldura care ar putea aprinde combustibilul.
- b.Fumatul în timpul operații utilajului sau alimentării acestuia este extrem de periculos lo. Întodeauna țineți la distanță de produs țigările aprinse.
- c.Când umpleți rezervorul de combustibil întodeauna mai întâi opriți motorul și verificați dacă în apropiere sa nu existe surse de scântei sau flăcări deschise.
- d.În cazul în care are loc vărsarea de combustibil în timpul alimentării folosiți o cărpă uscată pentru a șterge orice surplus înainte de a porni motorul.
- e.După alimentare înșurubăți strâns bușonul rezervorului și reporniți motorul la o distanță de minim 3 m de locul unde sa a desfurat alimentarea.

ÎNĂNTE DE PORNIREA MOTORULUI

- Verificați zona de lucru, fibră de lemn și direcția de tăiere. Dacă exista vreun ob stacol înlăturali-l.
- Nu începeți niciodată tăierea până nu o sa aveți zona de lucru liberă, poziție pe sol sigură și o cale de retragere planificată din calea capucului care cade.
- Fiți prudent și țineți persoanele din jur și animalele în afara zonei de lucru, diametrul al cărei trebuie sa fie de 2,5 ori mai mare decât înălțimea obiectului care va fi tăiat.
- Examinați utilajul pentru a depista eventualele piese și componente nehtare, uzate sau stricate. Sa nu folosiți niciodată utilajul defect, negrat, sau neasamblat complet și corect. Asigurați-va că lanțul tăietor este oprit și că lanțul trăgăcut accelerației nu mai este apăsat.

CÂND SE PORNEȘTE MOTORUL

- 1.Întodeauna sa țineți utilajul firm cu ambele mâini când motorul este în funcțiune.
- 2.Poziția de strângere corectă a mânerului este prin formarea unui cerc cu degete pe o parte și degetul mare pe cealaltă parte.
- 3.Protejați carcasa utilajului atunci când porniți motorul în funcțiune. Înainte de a porni motorul asigurați-va că lanțul de tăiere tăietor nu se este în contact cu nimic.

OPERAREA

Păstrați mânerule uscate, curate și fără urmă de mix combustibilului. Nu atingeți niciodată sistemul de echipament, bujia sau alta parte met alica a motorului când aceasta funcționează sau imediat după oprirea motorului.



Evitați astfel arsuri serioase sau electrocutare. Fiți extrem de atenți când tăiați materiale mici, deoarece material ul fibril poate fi prins de lanțul de tăiere și poate fi incendiat către Dumeavoastră ori va poate dezechilibra motorului.



Când tăiați ramuri aflate sub tensiunea greutății fiți atenți la reculul acestuia, astfel încât sa nu fiți lovit. Verificați capacul de crengi uscate care ar putea sa cadă în mod neprevăzut în timpul doborării. Întodeauna opriți motorul înainte sa așezați utilajul pe pământ.

MĂSURI DE SIGURANȚA PENTRU OPERATOR

-Reculul poate sa aibă loc când vârful sau marginea șinei de ghi dare atinge vreun obiect sau când fibră lemnoasă în care se taie se închide și prinde lanțul tăietor în tăietura. Uneori contactul la vârful șinei de ghidare poate cauza un recul extrem de rapid, împ ingând utilajul înapoi către operator. Blocarea lanțului tăietor de a-lungul părți superioare a șinei de ghidare poate cauza împingerea utilajului către operator. Oricare din aceste reacții va poate face sa pierdeți controlul sau pra motorferăstrău ceea ce poate cauza răni grave.

-Nu va bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță incluse în arhitectura produsului. Ca și utilizator de motorferăstrău trebuie sa parcurgeți cățva pași suplimentari pentru a evita răniurile în timpul lucrului.

1. Cu o înțelegere minimă a reculului puteți reduce sau elimina elementul

de surpriză. Elementele cu caracterul neașteptat contribuie la probabilitatea accidentelor

- 2.Țineți firm utilajul pe mânerule frontale și posterioare atunci când motorul funcționează. Prindere ideală pe mânerule este prin încercarea mânerului în palma cu degetele în jurul lui și degetul arător opozabil. Prindere sigură va reduce reculul și va ajuta să păstrați controlul asupra utilajului.
- 3.Asigurați-va că zona de lucru este liberă de obstacole. Feriți vârful șinei de ghidare de atingerea cu ramuri sau alte obstacole care pot sa apara în timpul operații.
- 4.Tăiați numai la tăruții mari ale motorului.
- 5.Nu tăiați mai sus de nivelul umorilor.
- 6.Urmăți instrucțiunile fabricantului pentru ascuțire și întreținerea lanțului de tăiere.
- 7.Folosiți numai șine de ghidare și lanțuri de tăiere menționate de producător sau echivalentul acestora.

ÎNȚREȚINEREA

Pentru a păstra produsul Dvs. în stare optima de funcționare urmați pașii precizați în secțiunea „Întreținere” la intervale regulate. Întodeauna asigurați-va ca ați oprit motorul înainte sa efectuați orice operațiune de întreținere. Părțile metalice atinge temperaturi mari imediat după oprirea motorului. Orice alta măsura de întreținere a utilajului,decât cele menționate în acest manual trebuie efectuate de personalul competent de la service.

TRANSPOARTUL

- Întodeauna transportați utilajul cu motorul oprit, șina de ghidare acoperită și sistemul de echipament în direcție opusă față de corpul Dumeavoastră.
- Deschideți cutia de ambalare și instalați șina de ghidare și lanțul de tăiere după cum urmează.
- Lanțul de tăiere are margini extreme de ascuțite. Folosiți mănuși de protecție.
- 1.Trageți capucul către mânerul din fata pentru a verifica dacă frâna lanțului nu este acționată.
- 2.Desurubăți puștele și îndepărtați carcasa de protecție a lanțului.
- 3.Înstați oprișor cretat metalic la utilaj.
- 4.Înstați lanțul de tăiere pe roțita motrica și în timp ce rotiți lanțul de tăiere pe șina de ghidare motrica șina de ghidare pe utilaj. Așezați poziția pușlei întinzătorului de lanț pe carcasa lanțului la nivelul gurilor de șoa și șinei de ghidare.
- 5.Împulșa întinzătorul.
- 6.Înstați carcasa de protecție lanțului de tăiere pe șina de ghidare pe utilaj.
- 7.Înstați carcasa de protecție lanțului pe utilaj și strângeți pui ștele cu mâna până se fixează bine.
- 6.Înând de marginea ghidajului ajustați tensiunea lanțului de tăiere prin rotirea șurubului întinzătorului până când zalele lanțului de tăiere ating partea de șoa și șinei de ghidare (F4).
- 7.Strângeți puștele cu vârful șinei de ghidare orientat în sus.

Apoi verificați ca lanțul de tăiere sa se învârtă cu ușurință și cu tensiunea potrivita atunci când este tras cu mâna. Dacă este nevoie, reajustați ca carcasa de protecție a lanțului înlăturată.

Fixați șurubul întinzătorului.

- 1)(Mai liber
- 2)(Mai aproape
- 3)(Șurubul întinzătorului nou își va mari lungimea

NOTA

Un lanț de tăiere la începutul utilajului. Verificați și reajustați tensiunea mai des la începutul utilizării deoarece un lanț prea liber se uzează mult mai repede sau poate sa cadă de pe șina de ghidare.

COMBUSTIBIL ȘI ULEI PENTRU LANȚ

Amestecați benzina obișnuită (cu sau fără plumb, fără spirit) și ulei de calitate pentru motoare în doi timpi cu răcire cu aer. Proporțiile de amestec recomandate:

- Până la 20 ore de utilizare - Benzină 20:1 Ulei După 20 ore de utilizare: Benzină 25 :1Ulei Graficul de amestec 25:1
- Litri de benzină / (ml de ulei pentru motoare în doi timpi) 1/(40);2/(80) ; 3/(120) ;4/(160) ;5/(200)

ATENȚIE!

NOTA
Un lanț de tăiere la începutul utilajului. Verificați și reajustați tensiunea mai des la începutul utilizării deoarece un lanț prea liber se uzează mult mai repede sau poate sa cadă de pe șina de ghidare.

COMBUSTIBIL ȘI ULEI PENTRU LANȚ

Amestecați benzina obișnuită (cu sau fără plumb, fără spirit) și ulei de calitate pentru motoare în doi timpi cu răcire cu aer. Proporțiile de amestec recomandate:

- Până la 20 ore de utilizare - Benzină 20:1 Ulei După 20 ore de utilizare: Benzină 25 :1Ulei Graficul de amestec 25:1
- Litri de benzină / (ml de ulei pentru motoare în doi timpi) 1/(40);2/(80) ; 3/(120) ;4/(160) ;5/(200)


ATENȚIE!

Îndepărtați orice sursă de flăcări deschise de zona unde combustibilul este manipulat sau depozitat. Amestecați și păstrați amestec ul de carburant numai în recipiente speciale pentru combustibil.

Cele mai multe defecțiuni ale motorului sunt cauzate direct sau indirect de amestec combustibilului folosit. Asigurați-va în mod special că Nu folosiți ulei pentru motoare în 4 timpi.

ULEIUL PENTRU LANȚ

Pe întreaga perioadă a anului puteți folosi ulei SAEI IOW-30 sau SAE # 30 - #40 vara și SAE # 20 iarna. Nu folosiți ulei utilizat sau recuperat, deoarece poate defecta pompa de ulei.



OPERAREA MOTORULUI PORNIREA MOTORULUI

1. Umpleți rezervoarele de amestecul de combustibil și ulei pentru lanț, înșurubând bușoanele strâns. (F7)



2. Trageți mânerul regulatorului pentru a îl închide (F8)




3. Poziționați întrerupătorul pe poziția „I” (F9)
4. Trageți mânerul starter de mai multe ori până se aude primul sunet de aprindere. Apăsând înșurubătorul interior regulatorului pentru a-l deschide. Trageți mânerul starter din nou până se pornește motorul (F9)



5. Dacă apăsați trăgaciul accelerației și blocați acestea pe pe ziște constantă, motorul (va merge constant fără sarcina (F10)



6. Pentru a opri motorul, comutați întrerupătorul în poziția STOP (O).
7. (Ulei pentru lanț)
8. Combustibil
9. Intrerupător
10. Trăgaciul accelerației
11. Blocajul accelerației
12. Regulator



Când reporniți imediat după oprirea motorului, lăsați mânerul regulatorului în poziția deschisă.
7. Fumia demarorului se trage cel mai bine cînd utilajul este bine ținut la sol. Sa nu porniți motorul ținând motoferăstrăul în aer cu o singură mână.

Deoarece lanțul tăietor poate atinge și corpul Dumeaveastră, ceea ce poate provoca răni cor perale grave.
8. Când motorul a fost primele aprinderi, împingeți mânerul regulatorului și trageți din nou fuma demarorului pentru a porni motorul.
9. Încălziți puțin motorul la început apăsând ușor pe trăgaciul accelerației.

VERIFICAREA REZERVEI DE ULEI

După pornirea motorului accelerați motoferăstrăul la o viteză medie și urmăriți dacă sunt eliminați stropi de ulei de pe lanț, așa cum se poate vedea în figura F13. (Ulei pentru lanț. Fluxul de ulei de la lanț poate fi reglat prin înșurubarea unei șurubeli înșurubată în partea inferioară a ambreiajului. Reglați corespunzător cu condițiile Dumeaveastră de lucru (F14)

NOTA

1)Ajutare

Regulatorul de ulei pentru lanț ar trebui să fie aproape gol în momentul în care și rezervorul de mix combustibil se golește. Așigurați-vă că reum pește rezervorul de ulei pentru lanț de fiecare dată când reumpleți și rezervorul cu mix de combustibil

REGLAREA CARBURATORULUI

Carburatorul produsului Dumeaveastră a fost reglat la fabrică, dar este posibil sa necesite reglaje fine datorita condițiilor diferite de lucru. Înaintea reglării carburatorului asigurați-vă cu utilajul dispune de filtre de aer și combustibil noi și că în rezervorul se găsește mix de combustibil proaspăt preparat și încălzit.


CÂND REGLAȚI RESPECTATIV PAȘII URMĂTORI

Asigurați-vă că reglați carburatorul cu șina de ghidare montată.

1. Opriți motorul și înșurubați reglajele H și I până când acestea se opresc. Nu reglați niciodată. Desurubați-le apoi parcurgând un număr de rotații de rotații după cum urmează: Reglajul H: 1/2 - 3/8 Reglajul L 1/4 + 1/4
2. Porniți motorul și lăsați-l să se încălzească cu accelerația la jumătate.
3. Rotiți reglajul L în sensul acelor de ceasornic până în poziția în care viteza mersului în gol (fără sarcina) este cea mai mare, apoi rotiți înapoi reglajul cu un sfert de tură.
4. Rotiți reglajul mersului în gol (funcționarea fără sarcina) T în sens opus acelor de ceasornic până când lanțul de tăiere nu se mișcă. Rotiți înapoi în sensul acelor de ceasornic până când lanțul de tăiere care se află fără sarcina la mersul în gol se mișcă la viteza dorită.
5. Faceți o tăiere de probă și ajustați reglajul H pentru cea mai bună putere de tăiere, nu pentru viteza maximă.
6. Reglajul L
7. Reglajul H
8. Reglajul T - reglarea mersului în gol



MECANISMUL ANTI-ÎNGHEȚ PENTRU CARBURATORUL

Operația motoferăstrăului la temperaturi între 0-5° în condiții de umiditate ridicată poate sa duca la formarea de gheață în carburator cauzând astfel o scădere a puterii motorului sau chiar o funcționare defectuoasă. Acest produs a fost proiectat cu un orificiu de ventilație în partea din spate a carcasei filtrului de aer pentru a permite aerului cald să pătrundă în motor prevenind astfel formarea gheții. În condiții obișnuite produsul trebuie să fie folosit în modul normal, cel




setat în momentul livrării din fabrică. Totuși, când există riscul formării de gheață produsul ar trebui setat sa opereze în modul anti-îngheț înainte de utilizare.

CUM SA SCHIMBĂM MODUL DE OPERARE



- 1)Carcasa filtrului de aer
- 2)Plăcuța anti-îngheț
- 3)Șurub
- 4)Mod normal de operare
- 5)Modul anti-îngheț
- 6)Carcasa

Continuarea utilizării produsului în modul anti-îngheț chiar și când temperaturile exterioare au revenit la normal poate sa rezulte în eşuarea pornirii corespunzătoare a motorului sau poate determina motorul sa lucreze la viteza nepotrivită. De aceea, trebuie sa va asigurați ca reveniți la modul normal de lucru dacă nu mai există pericolul formării de gheață.



FRÂNĂ LANȚULUI
Această frână poate fi operată manual cu garda frontală împinsă în jos către șina de ghidare. Pentru a elibera frâna, trageți de garda frontală în sus către mânerul frontal până când se aude un „click”.
(1)Frâna (garda frontală)
(2)Eliberata
(3)În acțiune

Asigurați-vă ca frâna este operațională atunci când faceți inspecția zilnică a utilajului. În cazul în care frâna nu este funcțională, solicitați distribuitorului sa remedieze defectul. Motorul dacă ca este ținut la rotații înalte cu frâna acționată, în călește ambreiajului provocând defecțiuni. Când acționați frâna în timpul lucrului eliberați imediat trăgaciul accelerației și mențineți motorul la mersul în gol (fără sarcina).


TĂIEREA ȘI OPRIREA MOTORULUI

1. Eliberați trăgaciul accelerației pentru a permite mo torului sa ruleze la mersul în gol pentru câteva minute.
2. Comutați întrerupătorul în poziția „O” STOP între ușor (F18) (1). Înainte sa începeți munca citiți măsurile de siguranță din acest manual. Este recomandată ca mai întâi să aveți în tăiere pe câte va bușteni simple. Acest lucru va ajuta de asemenea sa va obișnuși cu utilajul Dumeaveastră.

Întotdeauna sa urmați măsurile de siguranță. Motoferăstrăul trebuie utilizat numai pentru tăiat lemn. Este periculos să tăiați orice alt tip de material. Vibrările și reculul variază în funcție de material la cerințele de operare în siguranță nu vor fi respectate. Nu utilizați motoferăstrăul ca un mijloc de ridicare, mutare sau spargere a obiectelor. Nu îl fixați în bancuri de lucru. Este interzis sa folosiți unelete sau accesorii nemonționate de către producător.

Nu este nevoie să forțați motoferăstrăul în tăietura. Aplicați doar puțină presiune în timp ce motorul funcționează cu clapeta de accelerație deschisă. Dacă motoferăstrăul se blochează în tăietură nu încercați sa trageți afara cu forța ci folosiți-unul sau mai multe pârghii, pentru a elibera locul.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RECU (F19)

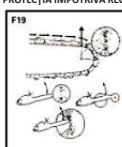

Este extrem de important ca frâna lanțului sa fie verificată ca funcționează corespunzător înainte de fiecare utilizare și ca lanțul de tăiere este ascuțit pentru a respecta măsurile de siguranță ambreiajului. Înălțarea accesoriilor de siguranță, înțepinerea necorespunzătoare sau înlocuirea incorectă a unei de ghidare sau a lanțului de tăiere poate crește riscul rănilor cauzate de recul.

DOBORÂREA UNUI COPAC

1. Alegere direcția de cădere în funcție de direcția vântului, înclinarea copacului, amplasarea ramurilor groase, ușurând prelucrări după doborâre și alți factori.
2. În timp ce pregătiți zona din jurul copacului pregătiți-vă și o priza buna pentru picioarele și o cale optimă de retragere.
3. Faceți o tăietura în forma de pana cu adâncime de o treime din grosimea capacului pe direcția dreaptă.
4. Faceți o tăietura de cădere din partea opusă a tăieturii până și la o înălțime cu puțin mai mare decât a tăieturii fundului.



Descrierea rutelor de retragere în cazul doborârii copacilor. Îndeplățiți toate persoanele din asistență sau alți lucrători din zona de lucru. Când doborâți un copac asigurați-vă ca a-iați aver tizați pe toți lucrătorii din vecinătate despre pericolul potențial.

- 1)Tăietura „pana”
- 2)Tăietura de doborâre
- 3)Direcția de cădere



-Întotdeauna sa va asigurați o poziție corectă pentru picioare, sa nu așteptați pe bușteni.
-Fii atenți la buștenii care se rostogolesc. În mod special când lucrați pe pante, chiar și pe pante mici.
-Urmați instrucțiunile din manualul acesta de utilizare, pentru a evita recul.

-Înainte sa începeți lucru, verificați direcția forței de indoire în buștenul care trebuie să fie tăiat. Întotdeauna sa finalizezi tăietura din partea opusă a direcției de indoire pentru a evita că șina de ghidare și lanțul de tăiere sa fie prins în tăietură.



-Tăietura unui bușten aflat pe orizontală (F21)
-Tăiați în jos până la mijloc, apoi rostogolite buștenul și tăiați din partea opusă
-Tăierea unui bușten așezat pe obstacole pe sol (F22)
-În zona A tăiați de jos în sus o treime și apoi finalizați tăind de jos în jos. În zona B tăiați de jos în sus o treime și apoi finalizați tăind de jos în sus.

Tăierea ramurilor unui copac doborât (F23)
Mai întâi verificați pe ce parte se afla ramura îndoită. Apoi faceți tăietura inițială pe partea îndoită, apoi finalizați tăind din partea opusă.
-Fii atenți la detensionarea ramurilor foarte îndoită. Tăierea ramurilor unui copac nedoborât (F24). Tăiați o treime de jos, apoi finalizați de sus.

ATENȚIE!

1. Să nu folosiți o scară instabilă, sau un alt sprijin instabil pentru picioarele.
2. Nu va îndreptați prea mult, evitați dezechilibrările.
3. Nu efectuați tăieturi la un nivel mai mare decât cel al umierilor

FOLOSIȚI ÎNTOTDEAUNĂ AM BELE MAȘINI PENTRU A ȚINE FERM MOTOFERĂSTRĂUL

ÎNȚEPINEREA MOTORULUI

Înainte de cutura, inspectarea sau repararea utilajului, asigurați-vă că motorul este oprit și răcit. Conectați bușia pentru a preveni pornirea accidentală.

ÎNȚEPINEREA DUPĂ FIECARE UTILIZARE



1. Filtrul de aer. Praful de pe filtru de aer, poate fi îndepărtat prin baterea unui colț și filtrului de suprafață dur. Pentru a curăța murdăria persistentă din țesături, desfaceți filtrul în două și desfaceți filtrul în două și periați cu o perie înmuiată în benzină. Dacă folosiți aerul comprimat, suflați aerul prin țesătură spre interior. (F25) Pentru a asambla la loc jumătățile apăsați rama până ea face un „click”. Când instalați filtrul personal asigurați-vă că semnele de pe marginea filtrului se potriveșc corect cu corespunzătorul lor de pe carcasa cilindrului.



2. Ungere. Scoateți șina de ghidare și verificați orificiul pentru ungere și nu fie inundat cu resturi. (F26) (1) Sistemul de ungere.
3. Șina. Când șina de ghidare este demontată în căsuța numărului din față și ori ori pentru ungere (F27). Ușurați șanțul de ghidare de la capătul de ungere până la vârf (F28)

- 1)Orificiu de ungere
- 2)Locul pentru ungere
- 3)Șina de ghidare

4. Altele. Verificați să nu existe scurgeri de combustibil, elementele nefiuate, sau defecțiuni ale componentelor importante, cu precădere îmbinările mânerelor și punctul de îmbinare alșinei de ghidare. Dacă observați orice defect, asigurați-vă că va reține din următoarele utilizare.

CONTROALE PERIODICE


ARIPAOILE CILINDRULUI



Acumularea prafului în aripioarele cilindrului va cauza supraîncălzirea motorului. Verificați și curățați periodic aripioarele cilindrului după ce înlătuți filtrul de aer și carcasa cilindrului. Când reinstalați acoperitoarea cilindrului, asigurați-vă că firele întrerupătorului și garniturile sunt poziționate corect la locurile lor (F29).

NOTA

CURĂȚĂȚI OFICIUL DE ADMISIE DE AER




FILTRUL DE COMBUSTIBIL

- (a) Folosind un cârlig subțire scoateți filtrul din locașul lui (F30)
- (1) Filtrul de combustibil
- (b) Dezasamblați filtrul și spălați-l cu benzină sau înlocuiți-l cu unul nou dacă este nevoie.

-După ce scoateți filtrul folosiți o clema ca să țineți capătul furtunului de alimentare la îndemână.


Când asamblați filtrul așteți grijă să nu lăsați fibre din filtru sau praf să intre în furtunul de alimentare.



REZERVORUL PENTRU ULEI

- Cu un cârlig subțire scoateți filtrul de ulei prin orificiul de umplere și curățați-l cu benzină.
- (1) Când îl montați la loc asigurați-l cu un șurub în colțul din dreapta-față. De asemenea curățați murăria din rezervor (F31).

- (2) Filtrul de ulei



BUJIA (F32)

- Curățați electrozii cu o perie de sârmă și resetați intervalul bujiei dacă este nevoie la 0.65 mm



PINIONUL - ROTIȚĂ MOTRICĂ (F33)

- Verificați crăpăturile sau uzura excesivă care se pot regăsi în șanțul lanțului, dacă uzura este evidentă înlocuiți piesă. Nu montați nicodată un lanț nou pe un pinion vechi sau un pinion nou pe un lanț vechi.

AMORTIZAREA DIN FAȚĂ ȘI DIN SPATE


Înlocuiți-le dacă partea aderentă este ruptă sau dacă se observă crăpături în zona cauciacului.

ÎNȚREȚINEREA LANȚULUI ȘI A ȘINEI DE GHIDARE

ATENȚIE!

LANȚUL DE TĂIERE

Este foarte important să mențineți lamele tăietoare ascuțite pentru operarea ușoară și sigură a utilajului.

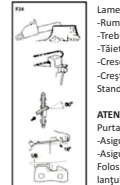

Lamele necesită ascuțire atunci când:


- Rumegășul devine fin ca pulbere;
- Trebuie să aplicați mai multe forță pentru tăiere;
- Tăietura nu merge drept;
- Cresc vibrațiile;
- Crește consumul de combustibil

Standardele pentru zimții lamelor:


ATENȚIE!

- Purtați mănuși de protecție înainte de ascuțire;
- Asigurați-va ca lanțul de tăiere este fixat bine;
- Asigurați-va ca motorul este oprit.
- Folosiți o pila rotundă de mărime potrivită pentru lanțul dumneavoastră.

Plasați pila pe lamă și împingeți înainte. Păstrați pilă în poziție ilustrată (F34). După ce fiecare lamă a fost ascuțită verificați șanțul de adâncime și pliiți-l până ajunge la nivelul potrivit așa cum este ilustrat (F35).




ASIGURAȚI-VA CA ROTUNJII MARGINEA FRONTALĂ PENTRU A REDUCE ȘANSA RECULULUI SAU RUPEREA LANȚULUI:

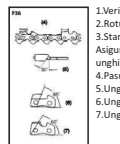

- 1.Verificarea șanțului în mod potrivit
- 2.Rotunjirea marginii
- 3.Standardizarea canelurii de adâncime
- Asigurați-va că fiecare lamă are aceeași lungime și unghiul la margini ca în ilustrație (F36).
- 4.Pasul zimțului
- 5.Unghiul de ascuțire
- 6.Unghiul plăcuței laterale
- 7.Unghiul de tăiere al plăcuței superioare

ȘINA DE GHIDARE

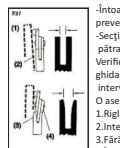

- Întoarceți șina de ghidare ocazional pentru a preveni uzura parțial.
- Secțiunea șanțului trebuie să fie întotdeauna una pârțurată.
- Verificați uzura acestuia. Aplicați o rigla pe șina de ghidare și laterală lanțului. Dacă se observă un interval atunci șina este bună. Altfel, șina este uzată. O asemenea șina trebuie reparată sau înlocuită (F37).
- 1.Rigla
- 2.Interval
- 3.Fără interval
- 4.Inclinarea lanțului

GHID DE DEPARANARE

Cazul 1: Nu se poate porni:

- (a) Verificați calitatea mixului de combustibil sau dacă el conține apă - înlocuiți cu mix nou.
- (b) Verificați dacă motorul nu este înecat - înlăturați și ușați bujia. Trageți din nou funia demarorului.
- (c) Verificați dacă bujia produce scântei - înlocuiți cu o bujie nouă

Cazul 2: Putere slabă la accelerare lentă înmersul în gol instalat:

- (a) Verificați calitatea mixului combustibil sau dacă conține apă - înlocuiți cu mix nou
- (b) Verificați filtrul de aer și de combustibil - ca sa nu fie înfundate - curățați-l
- (c) Verificați carburatorul pentru setări necorespunzătoare - reajustați reglajele.

DEPOZITARE

1. Goliiți rezervorul de combustibil și porniți motorul până la eliminarea totală a combustibilului
2. Goliiți rezervorul de ulei
3. Curățați întreaga unitate
- Depozitați într-un loc uscat, sa nu păstrați la îndemână copiilor

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Motoferăstrăul nu se pornește.	-Verificați combustibilul, ca sa nu aibă apă. -Verificați dacă bujia produce scântei.	-Înlocuiți combustibilul corespunzător. -Scoateti și ușați bujia, apoi trageți din nou la sfoară fără șoc Înlocuiți cu bujie nouă
Atenție! Asigurați-va ca sistemul de prevenire a înghetării nu funcționează!	-Verificați combustibilul să nu aibă apă și dacă mixul este corect. -Verificați filtrul de aer și filtrul de benzină să nu fie înfundate Verificați setările carburatorului	-Înlocuiți cu combustibilul corespunzător -Curățați filtrul I filtrele Reglați carburatorul (vezi. cap reglarea carburatorului)
Lipsa puterii I accelerare slabă I mers greoi la mersul în gol	-Verificați ca uleiul să nu fie de calitate inferioară. Verificați dacă orificiul de ulei să nu fie înfundat	-Schimbați uleiul Curățați

Dacă unitatea necesită aducerea la service, vă rugăm sa consultați un service autorizat din zona Dvs.

SPECIFICAȚII TEHNICE

BRAND	MODEL	PUTERE kW	Lungime, lamă, cm	Capacitate, rezervor benzină/ ml	Motor	CP	Viteza de rotație, rot / min	pintenii
PARTNERPRO	PP 2500	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45
PARTNERPRO	PPS 3000	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Инструкции в этом руководстве, отмеченные этим символом, являются обязательными для предотвращения возможных серьезных несчастных случаев на производстве, и по той причине вам предлагается внимательно прочитать их и следовать им без исключений.

Новый пользователь должен пройти практическое обучение работе с бензопилой и защитным снаряжением под руководством опытного оператора. Начальные управления должны состоять из распила нескольких бревен, помещенных на козлу. О любой некомпетентности, которую может возникнуть, необходимо сообщить в авторизованный сервис.

О ТИПАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

Эта маркировка указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать для предотвращения несчастных случаев, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.

ВАЖНО!


Эта маркировка указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать для предотвращения сбоев в работе, блокировки или повреждения изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта маркировка указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать для предотвращения сбоев в работе, блокировки или повреждения изделия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Тормозной рычаг
2. Рукоятка стартера
3. Воздушный фильтр
4. Регулятор
5. Клапан блокировки дроссельной заслонки
6. Ручка
7. Рабочий триггер
8. Переключатель выключения/выключения
9. Топливный бак
10. Бачок для смазки цепи
11. Передняя ручка
12. Режущая цепь
13. Направляющая

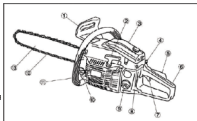

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед первым использованием машины внимательно прочтите руководство пользователя.



Используйте защитные средства для головы, глаз и ушей



Управляйте бензопилой двумя руками, управление пилкой одной рукой может быть опасным



Внимание, отдача опасна



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - слово "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" обращает внимание на действие или обстоятельство, которое может привести к серьезной травме или смерти.



Цепной тормоз работает



Избегайте дождя! Не оставляйте машину на мокрой земле



Этот символ означает, что все, что с ним связано, запрещено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Перед использованием машины прочитайте это руководство пользователя, чтобы понять, как правильно использовать машину.



Никогда не используйте машину, находясь под воздействием алкогольного напитка, или если вы находитесь в состоянии сильного утомления или недосыпа, или если у вас головноекружение, вызванное медицинскими процедурами, или в любых других обстоятельствах, когда способность к рациональному мышлению и внимание. Вы повреждены таким образом, что не можете безопасно управлять машиной



Избегайте запуска двигателя в закрытых помещениях. Выпущенные газы содержат опасный для здоровья угарный газ.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНУ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

1. Когда земля скользкая или когда есть другие условия, не позволяющие сохранять устойчивое положение.
2. Ночью, в густом тумане или в любых других условиях, которые ограничивают поле зрения, так что вы не можете четко видеть рабочую зону.

3. Во время сильного дождя или дождя, сопровождаемого молнией, или при очень сильном ветре, или при любых других погодных условиях, создающих небезопасные условия для использования машины.
4. Когда вы используете эту машину в первый раз, прежде чем приступит к фактической работе, обратитесь к опытному пользователю. Недостаток сна, усталость или физическое истощение приводит к сокращению времени, необходимого для реагирования, что может привести к несчастным случаям на рабочем месте и травмам. Ограничьте время использования тренажера 10-минутными сеансами с последующими 10-30-минутными перерывами. Также старайтесь, чтобы максимальное общее рабочее время составляло 2 часа в день. Держите эту рукоятку под рукой для дальнейшего использования. Если вы продаете, сдайте в аренду или каким-либо другим образом передайте право собственности на машину, передайте это руководство по эксплуатации покупателю.



Никогда не позволяйте детям или другим лицам, которые не могут полностью понять инструкции в этом руководстве, использовать эту продукт.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА ВЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА:



1. Очки или защитная маска.
2. Точные рабочие перчатки.
3. Рабочая обувь с цепью подошвы.
4. Антифонные наушники для ушей.

ВЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ИМЕТЬ:

1. Аксессуары и документы в комплекте
2. Правильно хранившиеся масляно-топливные смеси
3. Средства обозначения рабочей зоны (веревка, предупредительные знаки)
4. Сисков (для сотрудничества или экстренных случаев)
5. Топор или пила (для устранения препятствий)

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СВОБОДНЫХ БРЮКАХ, В САЛОНАХ ИЛИ БОСИКОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ К ТОПЛИВУ

- А. Двигатель этого продукта предназначен для использования с топливной смесью на основе бензина, которая является чрезвычайно легковоспламеняющейся. Никогда не храните бензин или топливную смесь в местах, где есть работающие котлы, печи, источники открытого огня, электрические искры, сварочные пламя или любой другой источник тепла, который может воспламенить топливо.
- Б. Курение во время работы на машине или при ее подходе чрезвычайно опасно. Всегда держите зажженные сигареты подальше от изделия.
- В. При заполнении топливного бака всегда сначала глушите двигатель и проверяйте, нет ли поблизости источников искры или открытого огня. Если топливо пролилось во время заправки, используйте изливший сухой тканью, прежде чем перезапустить двигатель.
- Д. После заправки плотно закрутите крышку бака и запустите двигатель на расстоянии не менее 3 м от места заправки.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

- Проверьте рабочую зону, текстуру древесины и направление резания. Если есть препятствия, уберите его.
- Никогда не начинайте рубку, пока у вас не будет свободной рабочей зоны, безопасного положения на земле и запланированного отхода от пути падающего дерева.
- Будьте осторожны и не допускайте находящихся рядом людей и животных за пределами рабочей зоны. Диаметр которой должен быть в 2,5 раза больше высоты разрезаемого объекта.
- Осмотрите машину на наличие незакрепленных, изношенных или поврежденных деталей и компонентов. Никогда не используйте неисправную, неотрегулированную или не полностью и правильно собранную машину. Убедитесь, что режущая цепь останавливается при отпусании курка газа.

КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ

1. Всегда крепко держите машину обеими руками при работающем двигателе.
2. Правильное положение захвата рукоятки — это формирование кулака четырьмя пальцами с одной стороны и большим пальцем с другой.
3. Защитите корпус машины при работающем двигателе.

Перед запуском двигателя убедитесь, что режущая цепь не с чем не соприкасается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Держите рукоятки сухими, чистыми и свободными от следов топливной смеси. Никогда не прикасайтесь к выхлопной системе, свече зажигания или другим металлическим частям двигателя во время его работы или сразу после его остановки.



Это позволяет избежать серьезных ожогов или поранения электрическим током. Будьте предельно осторожны при резке небольшого материала, так как свободный материал может зацепиться за режущую цепь и опираться на вас или вывести двигатель из равновесия.

При рубке веток под натяжением груза следите за его отдачей, чтобы не получить удар. Проверьте дерево на наличие сухих веток, которые могут неожиданно упасть во время валки. Всегда глушите двигатель перед тем, как поставить машину на землю.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА

- Отдача может произойти, когда кончик или край направляющей шины касается предмета или когда древесное волокно, в котором она разрезается, смыкается и захватывает режущую цепь в пропиле. Иногда контакт с коротким направляющей может вызвать очень быструю отдачу, толкающую машину назад к оператору. Замыная режущей цепи в верхней части направляющей может привести к тому, что машина будет толкаться к оператору. Любая из этих реакций может привести к потере контроля над бензопилой и серьезной травме.

- Не полагайтесь исключительно на устройства безопасности, включенные в архитектуру продукта. Как пользователь бензопилы, вы должны предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы избежать травм во время работы.

1. При минимальном понимании отдачи можно уменьшить или исключить элемент внезапности. Неоконченные элементы увеличивают вероятность несчастных случаев.
2. Крепко держите машину за переднюю и заднюю рукоятки при работающем двигателе. Идеальный захват рукоятки — это обхват рукоятки ладонью пальцами вокруг нее и противоположными указательным пальцем. Надежный захват уменьшит отдачу и поможет вам сохранить контроль над машиной.
3. Убедитесь, что в рабочей зоне нет препятствий. Защитите конец направляющей от соприкосновения с ветками или другими препятствиями, которые могут повлиять во время работы.
4. Резать только при высоких оборотах двигателя.
5. Не рвите ветки урывая плеч.
6. Следуйте инструкциям производителя по заточке и уходу за режущей цепью.
7. Используйте только направляющие и режущие цепи, указанные производителем, или их аналоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы поддерживать продукт в оптимальном рабочем состоянии, регулярно выполняйте действия, указанные в разделе «Техническое обслуживание». Всегда останавливайте двигатель перед выполнением любого технического обслуживания. Металлические детали нагреваются до высоких температур сразу после остановки двигателя. Любые другие мероприятия по техническому обслуживанию машины, кроме указанных в данном руководстве, должны выполняться компетентным персоналом сервисной службы.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всегда транспортируйте машину с выключенным двигателем, с закрытой направляющей и выхлопной системой. Никогда не транспортируйте устройство упаковочную коробку и установите направляющую и режущую цепь следующим образом. Режущая цепь имеет чрезвычайно острые края. Используйте защитные перчатки. 1. Потяните крышку к передней рукоятке, чтобы убедиться, что торсион цепи не включен. 2. Откройте курок и снимите кожух защиты цепи. 3. Установите на станок металлический стопор с выемкой. 4. Установите режущую цепь на ведущее колесо и, установив рукоятку цепи на направляющую, установите направляющую на машину. Отрегулируйте положение гайки натяжителя цепи на кожухе цепи относительно нижнего отверстия направляющей. (л) Гайка натяжителя 2) Защита цепи 5. Установите кожух цепи на машину и вручную затяните гайки цепи до упора. 6. Убедившись, что направляющая, отрегулирована натяжением режущей цепи, повернув винт натяжителя до тех пор, пока кожух режущей цепи не коснется нижней части направляющей (F4). 7. Затяните гайки верхней части направляющей веер. Затем убедитесь, что режущая цепь легко и с надлежащим натяжением вращается вручную. При необходимости повторите регулировку со снятым кожухом цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Режущая цепь в начале использования. Чаще проверяйте и регулируйте натяжение в начале использования, потому что слишком ослабленная цепь будет изнашиваться намного быстрее или может упасть с направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Режущая цепь в начале использования. Чаще проверяйте и регулируйте натяжение в начале использования, потому что слишком ослабленная цепь будет изнашиваться намного быстрее или может упасть с направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Режущая цепь в начале использования. Чаще проверяйте и регулируйте натяжение в начале использования, потому что слишком ослабленная цепь будет изнашиваться намного быстрее или может упасть с направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Режущая цепь в начале использования. Чаще проверяйте и регулируйте натяжение в начале использования, потому что слишком ослабленная цепь будет изнашиваться намного быстрее или может упасть с направляющей.

ТОПЛИВО И МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ

Смешайте обычный бензин (этилированный или метилированный, не содержащий свинца) и качественное моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Рекомендуемые пропорции смешивания: -До 20 часов использования - Бензин 20:1 Масло После 20 часов использования: -Бензин 25:1 Масло 25:1 (таблица смеси Листы бензина (л) (масла для двухтактных двигателей) 1/(40); 2/(80); 3/(120) 4/(160) 5/(200)

ВНИМАНИЕ!


Удаляйте любой источник открытого огня из зоны, где хранится или обрабатывается топливо. Смешивайте и храните топливную смесь только в специальных топливных емкостях.

Большинство отказов двигателя прямо или косвенно вызвано использованием топливной смеси. Особенно НЕ используйте масло для 4-тактных двигателей.

ЦЕПНОЕ МАСЛО

В течение всего года можно использовать масло SAE #10w-30 или SAE #30 - #40 летом и SAE #20 зимой. Не используйте отработанное или регенерированное масло, так как это может повредить масляный насос.

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



1. Заполните бак смеси топливом и маслом для цепи, плотно закрутите пробки (F7).
2. Потяните за ручку контроллера, чтобы закрыть (F8).
3. Установите переключатель в положение «I» (F9).



4. Несколько раз потяните за ручку стартера, пока не услышите первые звуки загорания. Нажмите регулятор внутри, чтобы открыть его. Снова потяните ручку стартера, пока двигатель не запустится (F9).




5. Если вы нажмете курок газа и заблокируете его в постоянном положении, двигатель (будет работать постоянно без нагрузки (F11) 6. Чтобы остановить двигатель, поверните переключатель в положение STOP (O).



(1) Масло для цепи
(2) Топливо
(3) Переключатель
(4) Дроссельная заслонка
(5) Блокатор ускорения
(6) Регулятор



При повторном запуске сразу после остановки двигателя оставьте рукоятку дроссельной заслонки в открытом положении.
7. Трос стартера лучше всего натягивается, когда машина хорошо стоит на земле. Не запускайте двигатель, удерживая бензопилу в воздухе одной рукой. Поскольку режущая цепь может коснуться вашего тела, что может привести к серьезным телесным повреждениям.



8. Когда двигатель впервые запустится, потяните за ручку регулятора и снова потяните шнур стартера, чтобы запустить двигатель.
9. Сначала немного прогрейте двигатель, плавно нажав на курок газа.

ПРОВЕРКА ЗАПАСА МАСЛА

После запуска двигателя разогните бензопилу до средних оборотов и наблюдайте, удаляются ли брызги масла с цепи, как это видно на рисунке F13. (1) Масло для цепи. Потоки масла для цепи могут отрегулировать, оставив небольшой вырез в отверстии в нижней части муфты. Отрегулируйте в соответствии с вашими условиями работы (F14).

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) Регулировка
Бак масла для цепи должен быть почти пустым, когда бак топливный смеси пуст. Обязательно заправляйте бак масла для цепи каждый раз, когда вы заправляете бак топливной смеси.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор вашего изделия отрегулирован на заводе, но может потребоваться точная настройка из-за различных условий эксплуатации. Перед регулировкой карбюратора убедитесь, что на машине установлены новые воздушный и топливный фильтры, а в баке находится свежескороголеванная и заправленная топливная смесь.

ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Обязательно отрегулируйте карбюратор с установленной направленной цепью.

1. Запустите двигатель и закрутите регулировочные винты H и L до упора. Никогда не заставляйте. Затем отвинтите их, сделав несколько оборотов следящим образом: Регулировка H: 1 1/8 3/8 Регулировка L: 1 1/4 ± 1/4
2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до половины газа.
3. Поверните регулировочный Slow по часовой стрелке до положения, в котором скорость холостого хода (без нагрузки) самая высокая, затем поверните регулировку на четверть оборота.
4. Поворачивайте регулятор холостого хода (работа без нагрузки) L против часовой стрелки до тех пор, пока режущая цепь не остановится. Вращайте по часовой стрелке до тех пор, пока холостая режущая цепь не начнет двигаться с нулевой скоростью.
5. Сделайте пробный рез и отрегулируйте настройку H для лучшей мощности реза, а не для максимальной скорости.

(1) Правило L
(2) Правило H
(3) Регулировка T - регулировка холостого хода

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ КАРБЮРАТОРА




эксплуатация бензопилы при температуре от 0 до 5° в условиях повышенной влажности может привести к образованию льда в карбюраторе, что приведет к снижению мощности двигателя или даже к неисправности. Этот продукт был разработан с вентиляционными отверстиями в задней части корпуса воздушного

фильтра, позволяющим тепловому воздуху попадать в двигатель, предотвращая образование льда. В нормальных условиях изделие должно эксплуатироваться в нормальном режиме, установленном при поставке в завод. Тем не менее, если есть риск образования льда, продукт перед использованием следует настроить на работу в режиме защиты от замерзания.



КАК ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ

1. Поверните переключатель двигателя в положение OFF, чтобы остановить его.
2. Снимите корпус воздушного фильтра с корпуса цилиндра.
3. Установите корпус вверх дном так, чтобы пластина защиты от замерзания находилась справа.



- (1) Корпус воздушного фильтра
- (2) Пластина защиты от замерзания
- (3) Вит
- (4) Нормальный рабочий режим
- (5) Режим защиты от замерзания
- (6) Корпус

Продолжение использования продукта в режиме защиты от замерзания, даже когда наружная температура вернулась к нормальным значениям, может привести к тому, что двигатель не запустится должным образом, или может привести к тому, что двигатель будет работать с недостаточной скоростью. Поэтому вы должны убедиться, что вернетесь к обычному способу работы, если больше не будет опасности образования льда.


ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ

Этой тормозом можно управлять вручную, когда передний защитный кожух прижат к направляющей. Чтобы отпустить тормоз, потяните передний защитный кожух вверх по направлению к передней рукоятке, пока не услышите щелчок.

- (1) Тормоз (передняя защита)
- (2) Выпущено
- (3) В действии

При ежедневном осмотре машины убедитесь, что тормоз работает. Если тормоз не работает, попросите дистрибутора устранить неисправность. Если двигатель работает на высоких оборотах при включенном тормозе, сцепление нагревается, что приводит к неисправности. Когда вы нажимаете на тормоз во время работы, немедленно отпустите дроссельную заслонку и оставьте двигатель работать на холостом ходу (без нагрузки).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ



1. Отпустите курок газа, чтобы двигатель поработал несколько минут на холостом ходу.
2. Переверните переключатель в положение "O" STOP. Между выключателем (F18) (1). Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в данном руководстве. Рекомендуется сначала потренироваться в расклипке простых бревен. Это также поможет вам привыкнуть к машине. Всегда соблюдайте меры безопасности. Бензопилу следует использовать только для распила древесины. Запрещается резать любой другой тип материала. Вибрации и отдача варьируются в зависимости от материала, и требования безопасности при эксплуатации не будут соблюдены. Не используйте бензопилу для починки, перемещения или разрушения предметов. Не закрепляйте его в верстаках. Запрещается использовать инструменты или аксессуары, не указанные производителем.

Нет необходимости заставлять бензопилу врезаться. Оказывайте лишь небольшое давление при работе двигателем с открытой дроссельной заслонкой. Если бензопила застряла в пропиле, не пытайтесь вытаскивать ее силой, а используйте один или несколько рычагов, чтобы освободить место.



Чрезвычайно важно, чтобы цепной тормоз поворачивался на правильную работу перед каждым использованием и чтобы режущая цепь была заточена в соответствии с мерами защиты от отдачи этой бензопилы. Снятие защитных приспособлений, неправильные технические обслуживания или неправильная замена направляющей или режущей цепи могут увеличить риск получения травм от отдачи.



ПАДЕНИЕ ДЕРЕВА

1. Выберите направление падения в зависимости от направления ветра, наклона дерева, размещения тостых ветвей, удобства обработки после выла и других факторов.
2. Подготовьте территорию вокруг дерева, также подготовьте хороший плацдарм и оптимальный путь отступления.
3. Сделайте клиновидный надрез глубиной в одну треть толщины шлики в направлении падения.
4. Сделайте надрез на противоположной стороне от надреза на высоте немного выше нижней части надреза. Описание путей отступления при выла деревьев. Удалите все посторонние или другие рабочие из рабочей зоны. При вылае дерева обязательно предупредите всех находящихся поблизости рабочих о потенциальной опасности.




- (1) клиновидный вырез
- (2) клиновидный удар
- (3) Направление падения

«Всегда следите за правильным положением ног, не садитесь на бревно. Следи за падающими бревнами. Обсудите при работе на склонах, даже на небольших склонах. Следуйте инструкциям в этом руководстве пользователя, чтобы избежать отдачи».



- Перед началом работы проверьте направление изгибающей силы в распиливаемом бревне. Всегда выполняйте рез со стороны, противоположной направлению изгиба, чтобы избежать защемления направляющей и режущей цепи в разрезе.



- Рубка бревна, лежащего горизонтально на земле (F21).



- Разрезайте до середины, затем сверните бревно и разрежьте с противоположной стороны.




- Рубка бревна с сид на препятствиях на земле (F23).




- В области А отрежьте снизу вверх треть, а затем завершите разрезом сверху вниз. В области B отрежьте сверху вниз треть, затем завершите разрезание снизу вверх.



Обрежьте веток упирающегося дерева (F23). Сначала проверьте, как именно дерево согнуто ветка. Затем сделайте первоначальный надрез на согнутой стороне, затем завершите надрезом на противоположной стороне.



Начала проверьте, насколько натяжение очень изогнутых ветвей. Рубка ветвей несбалансированного дерева (F24). Отрежьте снизу, затем закончите сверху.



Обратите внимание на ослабление натяжения очень изогнутых ветвей. Рубка ветвей несбалансированного дерева (F24). Отрежьте снизу, затем закончите сверху.

ВНИМАНИЕ!

1. Не используйте неустойчивую лестницу или другую неустойчивую опору для ног.
2. Не растягивайтесь слишком сильно, избегайте дисбаланса.
3. Не пилите выше уровня лезвия. ВСЕГДА КРЕПКО ДЕРЖИТЕ ПИЛУ УДЕРЖИВАЮЩИМИ РУКАМИ L

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ



Перед очисткой, осмотром или ремонтом машины убедитесь, что двигатель остановлен и остыл. Отсоедините свечу зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск.



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



1. Воздушный фильтр. Пыль на воздушном фильтре может удалить, поставив воздушный фильтр по твердой поверхности. Для удаления стойких загрязнений с внешней поверхности фильтра полностью и разгерметизируйте фильтр полностью и почистите щеткой, смоченной в бензине. При использовании скачкообразного воздуха продукты ткани изнутри. (F25). Чтобы собрать половинки, нажмите на рамку до щелчка. При установке основного фильтра убедитесь, что метки на краю фильтра правильно совмещены с соответствующими метками на корпусе цилиндра.



2. Смазка. Снимите направляющую и убедитесь, что смазочное отверстие не забито мусором. (F26) (1) Система смазки.




3. Рельс. Когда направляющая снята, удалите опилки из паза и отверстия для смазки (F27). Смажьте направляющую канавку от смазочного конца к кантовочному (F28).




1) Смазочное отверстие
2) Место для помпания
3) Направляющая траншея




4. Другие. Убедитесь в отсутствии утечек топлива, незакрепленных элементов или отвалов важных компонентов, особенно в местах соединения рукоятки и в месте соединения направляющей. Если вы заметили какой-либо дефект, убедитесь, что он устранен перед следующим использованием.




ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ



РЕБРА ЦИЛИНДРА



Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).




Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).



Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).



Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).



Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).




Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).



Скопление пыли между ребрами цилиндра приведет к перегреву двигателя. Периодически проверяйте и очищайте ребра цилиндра после снятия воздушного фильтра и корпуса цилиндра. При установке крышки цилиндра убедитесь, что прокладки правильно расположены на своих местах (F29).

ПРИМЕЧАНИЕ **ПРОЧИСТИТЕ ВОЗДУХОЗАБОРНОЕ ОТВЕРСТИЕ**


ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР



- (а) С помощью тонкого крючка извлеките фильтр из корпуса (F30).
- (1) Топливный фильтр
- (б) Разберите фильтр и промойте его бензином или при необходимости замените новым.

- После снятия фильтра используйте жаким, чтобы держать конец шланга под рукой.


- При сборке фильтра следите за тем, чтобы волокна от фильтра или пыли не попали в подающий шланг.



МАСЛЯНЫЙ БАК

Тонким крючком извлеките масляный фильтр через заливное отверстие и очистите его бензином.

- (1) Когда вы положите его обратно, убедитесь, что вы положили его в правильный передний угол. Также убедитесь мурдарию из аквариума (F31).
- (2) Масляный фильтр



СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (F32)

Очистите электроды проволоочной щеткой и при необходимости отрегулируйте зазор свечи зажигания до 0,65 мм.



ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДНОГО КОЛЕСА (F33)

Проверьте наличие трещин или чрезмерного износа в канавке цепи, если износ очевиден, замените деталь. Никогда не устанавливайте новую цепь на старую звездочку или новую звездочку на старую цепь.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Замените их, если клейкая часть отслоилась или на прорезиненном участке видны трещины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ


ВНИМАНИЕ! **РЕЖУЩАЯ ЦЕПЬ**

Очень важно, чтобы режущие лезвия были острыми для легкой и безопасной эксплуатации машины.

Лезвия требуют заточки, когда:

- Опилки становятся мелкими как порошок;
- Вам нужно приложить больше усилий для резки;
- Разрез идет не прямо;
- Вибрации увеличиваются;
- Увеличивается расход топлива

Стандарты зубчатой рейки:




ВНИМАНИЕ! Наденьте защитные перчатки

Перед заточкой:

- Убедитесь, что режущая цепь хорошо закреплена;
- Убедитесь, что двигатель выключен.


Используйте круглый напильник подходящего размера для вашей цепочки.

Поместите напильник на лезвие и протолкните вперед. Держите файл в показанном положении (F34).



После заточки каждого лезвия проверьте глубину канавки и отшлифуйте ее до нужного уровня, как показано на рисунке (F35).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГРУЖАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ КРОМКУ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДАЧИ ИЛИ РАЗРЫВА ЦЕПИ:




1. Проверка траншеи должным образом
2. Закругление края
3. Стандартизация глубины паза
- Убедитесь, что каждое лезвие имеет ту же длину и угол кромок, что и на иллюстрации (F36).
4. Шаг зуба
5. Угол заточки
6. Угол боковой пластины
7. Угол среза верхней плиты

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

- Время от времени поворачивайте направляющую, чтобы предотвратить частичный износ.

- Сечение траншеи всегда должно быть квадратным.

Проверьте на износ. Приложите линейку к направляющей и стороне цепи. Если наблюдается зазор, то рейка исправна. В противном случае используется рельс. Такой рельс подлежит ремонту или замене (F37).



1. Правильность
2. Интервал
3. Без интервала
4. Наклон цепи

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK

Случай 1: Не удается запустить:

(а) Проверьте качество топливной смеси или, если она содержит воду, замените ее новой смесью.

(b) Убедитесь, что двигатель не заглох – снимите и высушите свечу зажигания. Снова потяните шнур стартера.

(c) Проверьте искрообразование на свече зажигания – замените свечу на новую.

Случай 2: Слабая мощность и медленное ускорение Не斯塔бильное погружение в лужу:

(а) Проверьте качество топливной смеси или, если она содержит воду, замените ее новой смесью.

(b) Проверьте воздушный и топливный фильтры – не забыли ли они – очистите их. Проверьте карбюратор на наличие неправильных настроек – отрегулируйте настройки.

ХРАНИЛИЩЕ

1. Оporожните топливный бак и запустите двигатель до полного удаления топлива.

2. Оporожните масляный бак.

3. Очистите весь блок

Хранить в сухом месте, беречь от детей

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
1. Бензопила не запускается. Вниматель! Будьте уверены, что система предотвращения замораживания не работает!	- Проверить топливо на наличие воды. - Убедитесь, что двигатель не залит топливом - Убедитесь, что свеча зажигания дает искру	- Заменить на подходящее топливо. - Удалить и просушить свечу. - Заменить на новую свечу.
2. Недостаток мощности / плохой разгон / медленный холостой ход	- Проверить топливо - есть ли вода и правильная ли смесь. - Проверьте воздушный фильтр и фильтр на предмет забивания. - Проверьте настройки карбюратора	- Заменить на подходящее топливо. - Очистите фильтр (ы). - Отрегулируйте карбюратор (см. «Регулировка карбюратора»)
3. Масло не выходит к цепи	- Убедитесь, что масло не плохого качества. - Убедитесь, что масляное отверстие не забито.	- Заменить масло - Почистите

Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Марка	Модель	Мощность, kW	Длина шины, см	Емкость бензобака, масляного бака, мл	МОТОР	Мощность двигателя	Скорость вращения, об / мин	Кол-во зубьев
PARTNERPRO	PP 2500	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45
PARTNERPRO	PPS 3000	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45

БЕЗОПАСНОСТ НА УПОТРЕБА

! Инструкциите в това ръководство, маркирани с този символ, са задължителни за предотвратяване на възможни сериозни трудови злополуки и поради тази причина вие трябва да ги прочетете внимателно и да ги следвате без изключение.

Новият потребител трябва да бъде обучен практически за използване на верижни триони и защитно оборудване от опитен оператор. Първоначалните упражнения трябва да се състоят в рязане на няколко труни, поставени върху козела. Всяка неизправност, която може да възникне, трябва да бъде докладвана на авторизирания сервис.

ЗА ВИДОВЕТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ТОВА РЪКОВОДСТВО

ВИНИМАТЕЛНИ!

Тази маркировка показва инструкции, които трябва да се следват, за да се предотвратят инциденти, които могат да доведат до сериозно нараняване или смърт.

ВАЖНО!


Тази маркировка показва инструкциите, които трябва да се следват, за да се предотвратят неизправности, блокиране или повреда на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази маркировка показва инструкциите, които трябва да се следват, за да се предотвратят неизправности, блокиране или повреда на продукта.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

- Спирателен стър
- Стартерна дръжка
- Въздушен филтър
- Регулатор
- Заключващата клапа на дросела
- Дръжка
- Работен спусък
- Превключвател за включване/изключване
- Резервоар за гориво
- Резервоар за смазване на веригата
- Предна дръжка
- Рекещи верига
- Водеща шина

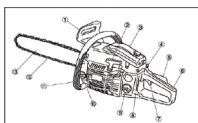

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ ЕТИКЕТИ ЗА МАШИНИ

- Прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате машината за първи път.
- Използвайте предпазни средства за главата, очите и ушите
- Работете с триона с две ръце, боравенето с триона с една ръка може да бъде опасно
- Вниматие, откатът е опасен
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - думата "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" прилича внимателно към действие или обстоятелство, което може да причини сериозно нараняване или смърт
- Верижната спирачка работи
- Избягвайте дъжд! Не оставяйте машината на мокра земя
- Този символ означава, че всичко свързано с него е забранено.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

! Преди да използвате машината, прочетете това ръководство за потребителя, за да разберете как е необходимо да използвате машината правилно.

! Никога не използвайте машината, докато сте под въздействието на алкохолни напитки или ако сте в изтощено състояние на умора или липса на сън, или ако имате замаяност, причинена от медицинско лечение, или при всякакви други обстоятелства, която способност за рационално мислене и внимание. Вие сте уведомени по такъв начин, че не можете да работите с машината по безопасен начин

! Избягвайте стартиране на двигателя в затворени пространства. Отработените газове съдържат ядовит за здравето въглероден окис.

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАШИНАТА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Когато земята е хлъзгава или когато има други условия, които не ви позволяват да запазите стабилна позиция.
- През нощта, в тъмна мъгла или при всякакви други условия, които ще ограничат зрениелното поле, така че да не можете да видите ясно работната зона.
- По време на проливни дъждове или дъждове, придружени със светкавици или когато вятърът е много силен или при други метеорологични условия.

гични условия, които създават небезопасни условия за използване на машината.

4. Когато използвате тази машина за първи път, преди да започнете действителната работа, моля, помолете опитен потребител да ви свърши с вас.

Липсата на сън, умората или физическото изтощение водят до намаляване на времето, необходимо за реакции, което може да доведе до злополуки и наранявания на работното място. Ограничаване времето, през което използвате машината, до 10 минути сесии, последователно от 10-20 минути почивка. Също така се опитайте да имате максимално общо работно време от 2 часа на ден. Запазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако продавате или давате назаем, или прекъсвате собствеността върху машината по някакъв друг начин, дайте това ръководство за потребителя на купувача.



Никога не позволявайте на деца или други лица, които не могат да разберат напълно инструкциите в това ръководство, да използват този продукт.

РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ

КАКОТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ТРЯБА ДА НОСИТЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:



- Очила или защитна маска.
- Дебели работни ръкавици.
- Работни обувки с грайферни подметки.
- Антифониращи слушалки за ушите.

ВИНАГИ ТРЯБА ДА ИМАТЕ:

- Включени аксесоари и документи
- Правилно съхранявани маслено-горивни смеси
- Средства за обозначаване на работната зона (низ, предупредителни знаци)
- Спирка (за сътрудничество или спешни случаи)
- Брадва или трион (за премахване на препятствия)

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, ДОКАТО НОСИТЕ СВОБОДНИ ПАНТАЛОНИ, САНДАЛИ ИЛИ БОСИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С ГОРИВО

- Двигателят на този продукт е проектиран да се използва с горивна смес на основата на бензин, който е изключително запалима. Никога не съхранявайте бензин или горивна смес на места, където има работещи котли, печни, открити източници на огън, електрически искри, заваръчни пламъци или друг източник на топлина, който може да запали горивото.
- Плушенето, докато работите с машината или я храните, е изключително опасно. Винаги дръжте запалените цигари далеч от продукта.
- В когата пълните резервоара за гориво, винаги първо спирайте двигателя и проверете дали наблизо няма източници на искри или открит пламък.
- Ако горивото се разлее по време на зареждане, използвайте суха мъгла, за да изберете измъчища, преди да рестартирате двигателя.
- След зареждане, завийте добре капачката на резервоара и рестартирайте двигателя на разстояние най-малко 3 м от мястото, където е извършено зареждането.

ПРЕДИ ПАЛЕНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

- Проверете работната зона, зърното на дървото и посоката на рязане. Ако има препятствие, отстранете го.
- Никога не започвайте да ренете, докато имате свободна работна зона, сигурна позиция на земята и планирано отстъпление от пътя на падащото дърво.
- Бъдете внимателни и дръжте хората наоколо и животните извън работната зона, чийто диаметър трябва да е 2,5 пъти по-голям от височината на предмета, който се рече.
- Прегледайте машината, за да откриете нефинисирани, износени или повредени части и компоненти. Никога не използвайте дефектна, нерегулирана или не напълно и правилно сглобена машина. Уверете се, че речецата верига спира, когато се отпусне спускът на гатза.

КАКОТО ДВИГАТЕЛЯТ СТАРТИРА

- Винаги дръжте машината здраво с две ръце, когато двигателът работи.
- Правилната позиция за захващане на дръжката е като оформите кръг с 4 пръста от едната страна и палеца от другата.
- Защете корпуса на машината, когато двигателът работи.
- Преди да стартирате двигателя, уверете се, че речецата верига не е в контакт с нищо.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Дръжте дръжките сухи, чисти и без следи от горивна смес. Никога не докосвайте изпускателната система, запалителната свещ или друга метална част на двигателя, когато той работи или веднага след като двигателят е спрл.



Това избягва сериозни изгаряния или токове удар. Бъдете изключително внимателни, когато речете малък материал, тъй като разблясващият материал може да се захване в речецата верига и да се нахванат към вас или да извади двигателят от баланс.

Когато речецата верига падне напрежението на темпеста, внимавайте за нейния откат, за да не се удари. Проверете дървото за свои клони, които могат да паднат неочаквано по време на сеченето. Винаги спирайте двигателя, преди да поставите машината на земята.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОПЕРАТОРА

- Откат може да възникне, когато върхът или ръбът на водещата релса докосне предмет или когато дървесното влакно, в което се реже, се затвори и захване речецата верига в среза. Понякога контактият на върха на водещата релса може да причини изключително бърз откат, избухването машината назад към оператора. Заключването на речецата верига по горната част на водещата релса може да доведе до бутане на машината към оператора.
- Всяка от тези реакции може да ви накара да загубите контрол над моторния трион и да причини сериозно нараняване.

Не разчитайте изключително на устройствата за безопасност, включени в архитектурата на продукта. Като потребител на релсчна трябва да предприемете няколко допълнителни стъпки, за да избегнете нараняване по време на работа.

1. Минимално разбирание за отката може да настъпи или елиминирате елементи на изненада. Неочакваните елементи допринасят за вероятността от инциденти.
2. Дръжте машината здраво за предната и задната ръкохватка, когато двигателът работи. Идеалният хват за дръжките е като обхванете дръжката с дланта с пръсти около нея и срещуполно показалец. Сигурният хватът ще намали отката и ще ви помогне да запазите контрол над машината.
3. Уверете се, че в работната зона няма препятствия. Защитете върха на водещата релса от докосване на клони или други препятствия, които могат да се повият по време на работа.
4. Речецата само при висок обороти на двигателя.
5. Не речете над нивото на раменете.
6. Следвайте инструкциите на производителя за заточване и поддръжка на речецата верига.
7. Използвайте само водещи релси и речецки вериги, посочени от производителя или техни еквиваленти.

ПОДДРЪЖКА

За да поддържате вашия продукт в оптимално работно състояние, следвайте стъпките, посочени в раздела "поддръжка" на равнини интервали. Винаги спирайте двигателя, преди да извършите каквато и да е поддръжка. Металните части достигат високи температури веднага след спиране на двигателя.


Всяка друга мярка за поддръжка на машината, освен тези, посочени в това ръководство, трябва да се извършва от компетентен персонал от сервиса.

ОСТРЕЯВАНЕ

- Винаги транспортирайте машината с изключен двигател, покрит водеща релса и изпускателна система, обхваната настрани от тялото ви.
- Отворете опановъчната кутия и монтирайте водещата шина и речецата верига, както следва.
- Речецата верига има изключително остри ръбове. Използвайте защитни ръкавици.
- 1. Издръжката капачка към предната дръжка, за да проверите дали верижната спирачка не е включена.
- 2. Развийте гайките и отстранете защитния капак на веригата.
- 3. Монтирайте металния нарязан ограничител на машината.
- 4. Инсталирайте речецата верига на задвижващото колело и докато монтирате речецата верига върху водещата релса, монтирайте водещата релса на машината. Регулирайте позицията на гайката на обтегача на веригата върху корпуса на веригата спрямо долния отвор на водещата релса.
- 5. Гайка на обтегача
- 2. Предпазителят на веригата
- 5. Инсталирайте предпазителя на веригата на машината и затегнете на ръка гайките на веригата, докато се стегнат.
- 6. Като дръжките ръба на водеща, регулирайте напрежението на речецата верига, като завийте винта на обтегача, докато пръстите на речецата верига докоснат дъното на водещата релса (F4).
- 7. Затегнете гайката с горната част на водещата релса нагоре.

След това проверете дали речецата верига се върти лесно и с подходящо напрежение, когато се дърпа с ръка. Ако е необходимо, регулирайте отново със свалял предпазителя на веригата. Затегнете болта на обтегача.

- (1) По-свободен
- (2) Палеца
- (3) Новият болт на обтегача ще се увеличи по дължина



ЗАБЕЛЕЖКА!

Речецата верига в началото на употреба. Проверявайте и регулирайте напрежението по-често в началото на употребата, тъй като веригата, когато е топла разхлабва, ще се износи много по-бързо или може да падне от водещата релса.

ГОРИВО И ВЕРИЖНО МАСЛО

Смесете обикновен бензин (оповен или безоловен, без алкохол) и качествено масло за дървоотс двигатели с въдушно охлаждане. Препоръчителни пропорции за смесване:
- До 20 часа употреба - бензин 20:1 Масло След 20 часа употреба: бензин 25:1 Масло 25:1 Масло за дървоотс двигатели 1/4(40):2(80); 3/12(30):4/1(60) 5/1(20)

ВИНИМАТЕЛНИ!




Отработени всички източници на открит пламък от откат, където се работи или съхранява гориво. Смесвайте и съхранявайте горивната смес само в специални контейнери за гориво.

Повечето повреди на двигателя са причинени пряко или косвено от използваната горивна смес. Бъдете особено сигурни, че НЕ използвате масло за 4-тактов двигател.

МАСЛО ЗА ВЕРИГА

През цялата година можете да използвате масло SAE #10W-30 или SAE #30 - #40 през лятото и SAE #20 през зимата. Не използвайте използвано или регенерирано масло, тъй като това може да повреди маслената помпа.

РАБОТА НА ДВИГАТЕЛА СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛА



1. Натиснете резервоарите със сместа от гориво и масло за веригата, завийте задраско капачиците. (F7)
2. Издържайте дръжката на контролора, за да затворите (F8)
3. Поставете превключвателя на позиция "I" (F9)
4. Дръпнете ръкохватката на стартера няколко пъти, докато се чуят първите явни при запалване. Натиснете дръжката на веригата, за да го отворите. Дръпнете отново ръкохватката на стартера, докато двигателят запали (F9)
5. Ако дръпнете спусъка на газта и заключите му в постоянна позиция, двигателят (ще работи постоянно без натоварване) (F11) 6. За да спрете двигателя, завърнете превключвателя на позиция СТОП (O).
- (1) Масло за веригата
- (2) Гориво
- (3) Превключвател
- (4) Спусък на дросела
- (5) Заключване на усукереноето
- (6) Регулатор
- Когато рестартирате веднага след спиране на двигателя, оставете ръчката на газта в отворено положение.
- Възможно е стартера се изтегля най-добре, когато машината се държи добре на земята. Не стартирайте двигателя, докато държите моторния трион във въздух с една ръка. Тъй като ръчката верига може да досега тялото ви, което може да причини сериозни телесни наранявания.
- Когато двигателят направи първите запалвания, натиснете дръжката на регулатора и дръпнете отново въжето на стартера, за да стартирате двигателя.
- Първо загряйте малко двигателя, като леко натиснете спусъка на газта.

ПРОВЕРКА НА МАСЛЕНИЯ РЕЗЕРВ

След като стартирате двигателя, усукете моторния трион до средна скорост и наблюдавайте дали пръсните масло са отстранени от веригата, както може да се види на фигура F13. (1) Масло за веригата Дебитът на маслото във веригата може да се регулира чрез поставяне на малък винт в отвор на дръжката на съединителя. Регулирайте според вашите условия на работа (F14).

ЗАБЕЛЕЖКА

(1) **Корекция**
Резервоарът за масло за веригата трябва да е почти пълен, когато резервоарът за горивна смес е празен. Не забравяйте да пълните отново резервоара за масло за веригата всеки път, когато пълните и резервоара за горивна смес.

РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА

Карбураторът на вашия продукт е настроен фабрично, но може да изисква фина настройка поради различни работни условия. Преди да регулирате карбуратора, уверете се, че машината има нови въздушни и горивни филтри и че в резервоара има прясно приготвена и изсядена горивна смес.

КОГАТО РЕГУЛИРАТЕ СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПЪНИ

- Уверете се, че сте регулирали карбуратора с монтирана водеща релса.
1. Спрете двигателя и завийте H и L настройките, докато спрат. Никога не насилвайте. След това ги развийте, като правите пречиствателно завъртане, както следва: Регулиране H: $\frac{1}{4}$ до $\frac{3}{8}$ Регулиране L: $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$
 2. Стартирайте двигателя и го оставете да загрее на половин газ.
 3. Завъртете настройката за бавно движение по посока на часовниковата стрелка до позицията, в която скоростта на преход (без товар) е най-висока, след това обратно настройката с четвърт оборот.
 4. Завъртете регулирането на празен ход (работи на празен ход) T обратно на часовниковата стрелка, докато ръчката верига спре, докато ръчката верига на празен ход се движи с желаната скорост.
 5. Направете пробно рязане и регулирайте настройката H за най-добра мощност на рязане, а не максимална скорост.
 - (1) Регламент L
 - (2) Регламент H
 - (3) T настройка - настройка на празен ход

МЕХАНИЗМ ПРОТИВ ЗАМЪРЗВАНЕ НА КАРБУРАТОРА



Работата на верижния трион при температури между 0-5° в условия на висока влажност може да доведе до образуване на лед в карбуратора, което да причини намаляване на мощността на двигателя или дори неадекватност. Този продукт е проектиран с вентилационен отвор в задната част на корпуса на въздушния филтър, за да позволи на топли въздух да влезе в двигателя, като по този начин се предотвратява образуването на лед.

При нормални условия продуктът трябва да се използва в нормален режим, който е зададен в момента на доставка от фабриката. Въпреки това, когато има риск от образуване на лед, продуктът трябва да бъде настроен да работи в режим против замръзване преди употреба.



- (1) Корпус на въздушния филтър
- (2) Плъч на против замръзване
- (3) Винт
- (4) Нормален режим на работа
- (5) Режим против замръзване
- (6) Корпус

Продължителната употреба на продукта в режим против замръзване, дори когато външните температури са се нормализирали, може да доведе до отпадане на двигателя да стартира правилно или може да доведе до повреда на двигателя при неподходящи скорости. Затова трябва да се уверите, че се връщате към нормалния начин на работа, ако вече няма опасност от образуване на лед.

СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА


Тази спирачка може да се задейства ръчно с предния предпазлител, натиснат надолу към водещата релса. За да освободите спирачката, дръпнете предния предпазлител нагоре към предната дръжка, докато чуате "кххххххххх".

- (1) Спирачка (преден предпазлител)
- (2) Освободен
- (3) В действие

Уверете се, че спирачката работи, когато правите ежедневната си проверка на машината.

Ако спирачката не работи, помолете дистрибутора да отстрани дефекта. Ако двигателят се поддържа на високи обороти с натисната спирачка, той загрява съединителя, причинявайки неизправности. Когато задействате спирачката по време на работа, незабавно отпуснете газта и дръжте двигателя на празен ход (без натоварване).

РЪЗАНЕ И СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛА



1. Освободете спусъка на газта, за да оставите двигателя да работи на празен ход за няколко минути.
2. Превключете превключвателя в положение "O" СТОП. Между пречиствача (F18) (1).


Преди да започнете работа, прочетете предпазните мерки в това ръководство. Препоръчва се първо да практикувате работата на някои простии инструменти. Това също ще ви покаже как да правите работата с едините с вашата машина.

Винаги спазвайте мерките за безопасност. Верижният трион трябва да се използва само за рязане на дърва. Забранено е рязането на друг вид материал. Вибрациите и ударите варират в зависимост от материала и изискванията за безопасност при работа няма да бъдат изпълнени. Не използвайте верижния трион като средство за подпиране, примесване или чупене на предмете. Не го фиксирайте в работни маси. Забранено е използването на инструменти или принадлежности, които не са посочени от производителя.

Няма нужда да натискате моторния трион в срез. Прилагайте само лек натиск, докато двигателят работи с отворен дросел.

Ако моторният трион се заклещи в срез, не се опитвайте да го издърпате със сила, а използвайте един или повече постове, за да освободите мястото.

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТЕН ОТКАТ (F19)



Изключително важно е верижната спирачка да бъде проверена за правилно функциониране преди всяка употреба и ръчката верига да бъде отключена, за да отговори на мерките за безопасност срещу откат на този верижен трион. Премахването на предпазните аксесоари, неправилната поддръжка или неправилната подмяна на водещата релса или ръчката верига може да увеличи риска от наранявания при обратен удар.

ПАДАНЕ НА ДЪРВО

1. Изберете позиция на падане според посоката на вятъра, наклоня на дървото, разположението на дебелине клин, лекотата на обработка след отсичане и други фактори.
2. Докато подготвите зоната около дървото, подгответе и добра опора и оптимален начин за отсичане.
3. Направете клиновиден разрез с дълбочина една трета от дебелината на калачката по посока на падането.
4. Направете капков разрез от противоположната страна на разреза и на височина малко по-висока от дъното на разреза.

Описание на маршрутите за отсичане в случай на изсичане на дървета.


Премахнете всички минаващи или други работници от работната зона. Когато отсичате дърво, не забравяйте да предприемете всички работници в близост до потенциалната опасност.

- (1) Клиновиден нарязване
- (2) Срязване на кодаун
- (3) Посока на падане

ВНИМАНИЕ!



Преди да започнете работа, проверете посоката на силата на огъване в тръпи, който ще се реже. Винаги заварявайте мястото от противоположната страна на посоката на огъване, за да избегнете зацапане на водещата релса и ръчката верига в срез.



Рязане на дънер, лежащи хоризонтално на земята (F21)


Отрежете до средата, след това навийте дънера и отрежете от противоположната страна

Рязане на дънер, седнал върху прелестия на земята (F22)

В зона А изрежете отдолу нагоре една трета и след това завършете с изрязване отгоре надолу. В зона В изрежете отгоре надолу една трета, след което завършете с изрязване отдолу нагоре.




Рязане на клоните на паднало дърво (F23) (Първо проверете от коя страна е отсичатият клон. След това направите първоначалния разрез от същата страна, след което завършете, като отрежете от противоположната страна.



Обърнете внимание на освобождаването на напрежението от силно отсичати клонови.

Отрязване на клоните на неосвободено дърво (F24). Изрежете една трета отдолу, след което завършете отгоре.




ВИНИМАТЕЛНИ

1. Не използвайте нестабилна стълба или друга нестабилна опора за крака.
2. Не се разтягайте твърде много, избягвайте дисбаланси.
3. Не режете по-високо от нивото на раменете Винаги ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДОБРИ РЪЦЕ, ЗА ДА ДЪРЖИТЕ ТРИОН С ИЛИО

ПОДДРЪЖКА НА ДВИГАТЕЛА

Преди почистване, проверка или ремонт на машината се уверете, че двигателят е спрян и охладен. Изключете запалителната свещ, за да предотвратите случайно стартиране.


ПОДДРЪЖКА СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА




1. Въздушният филтър. Прокът от въздухния филтър може да се отстрани чрез потупване на ръка на филтъра върху твърдата повърхност. За да почистите упоритите замърсявания от тънките, разгънете филтъра наполовина и разгънете филтъра наполовина и изчистете с четка, потопена в бензин. Ако използвате състен въздух, издухайте въздуха през тънкия отвор. (F25) За да слобите отново положението, натиснете рамката, докато "шхххххх". Когато монтирате основния филтър, се уверете, че маркировките на ръба на филтъра са подредени правилно с техните съответствия на корпуса на цилиндъра.



2. Смазване. Отстранете водещата релса и проверете дали водещата релса за грег не е запущен с отломки. (F26) (1) Система за смазване.



3. Релса. Когато водещата релса бъде отстранена, отстранете съгответните от жлеба и отвор за срез (F27). Смажете напрежения жлеб от края на гребта до върха (F28)



- 1) Отвор за смазване
- 2) Мястото за помазване
- 3) Борцев изкоп

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ



Цилиндрични перки


Натрупването на прах между ребрата на цилиндъра може доведе до прегряване на двигателя.

Периодично проверявайте и почиствайте перките на цилиндъра след отстраняване на въздушния филтър и корпуса на цилиндъра.

Когато монтирате отново капака на цилиндъра, уверете се, че кабелите на превключателя и уплътненията са правилно позиционирани на местата си (F29).

ЗАБЕЛЕЖКА

ПОЧИСТЕТЕ ОТВОРА ЗА ВХОД НА ВЪЗДУХ




ГОРИВЕН ФИЛТЪР

- (a) С помощта на тънка кука извадете филтъра от корпуса му (F30)
- (1) Горивен филтър
- (b) Разглобете филтъра и го измийте с бензин или го сменете с нов, ако е необходимо.


-След като извадите филтъра, използвайте скоба, за да държите края на захранващия маркуч под ръка
-Когато сглобявате филтъра, внимавайте да не позволите влакна от филтъра или прах да попаднат в захранващия маркуч.

РЕЗЕРВОАР ЗА МАСЛО



С тънка кука извадете масления филтър през отвора за пълнене и го почистете с бензин.

- (1) Когато го поставите обратно, уверете се, че сте го поставили в предния десен ъгъл. Също така почистете тур data от резервоара (F31).
- (2) Масления филтър



СВЕЦЪ (F32)

Почистете електродите с телена четка и нулирайте пропуката на свеца, ако е необходимо, на 0,65 mm



ПИНЫОН - ЗАДВИЖВАЩО КОЛЕЛО (F33)

Проверете за пукнатини или прекомерно износване, които могат да бъдат намерени в жлеба на веригата, ако износването е очевидно, сменете частта. Никога не монтирайте нова верига върху старо зъбно колело или ново зъбно колело върху стара верига.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ АМОРТИЗЬОРИ

Сменете ги, ако запевашата част е обелена или ако се виждат пукнатини в гумирания зона.

ПОДДРЪЖКА НА ВЕРИГА И ВОДЕЩА ШИНА

ВИМНАТЕЛЕН!



РЕЖЕЩА ВЕРИГА

Много е важно режещите нокове да се поддържат остри за лесна и безопасна работа с машината.

- Стригите стават фини като прах;
- Трябва да приложите повече сила за рязане;
- Разрезът не върви напред;
- Увеличават се вибрациите;
- Увеличават разхода на гориво

Стандарти за изрязване на стригача:

ВИМАТЕЛЕН! Носете защитни ръкавици (Предни заточване:

- Уверете се, че режещата верига е добре фиксирана;
- Уверете се, че двигателят е изключен.

Използвайте крыла пила с правилния размер за вашата верига.

Поставете пилата върху острието и натиснете напред. Запазете файла в показаната позиция (F34).

След като всяко острие е заточено, проверете дълбочината на канала и го измийте до правилното ниво, както е показано (F35).

УВЕРЕТЕ СЕ ДА ЗАОКЪЛЯТЕ ПРЕДНИЯ РЪБ, ЗА ДА НАМАЛИТЕ ВАНСАВА ОТ ОБРАТЕН ОТКАТ ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ВЕРИГАТА:



1. Правилна проверка на изкопа

2. Заобляне на ръба

3. Стандартизиране на дълбочината на канала


Уверете се, че всяко острие е със същата дължина и въгли не ръба като на илюстрацията (F36).

4. Съгъната на зъба

5. Ъгълът на заточване

6. Ъгълът на страничната плоча

7. Ъгълът на рязане на горната плоча



1. Правилна проверка на изкопа

2. Заобляне на ръба

3. Стандартизиране на дълбочината на канала

Уверете се, че всяко острие е със същата дължина и въгли не ръба като на илюстрацията (F36).

4. Съгъната на зъба

5. Ъгълът на заточване

6. Ъгълът на страничната плоча

7. Ъгълът на рязане на горната плоча



НАПРАВЛЯВАЩА РЕЛСА

- От време на време завъртете водещата релса, за да предотвратите частично износване.

- Свецата на изкопа винаги трябва да е квадратна.

Проверете за износване. Поставете линейка върху водещата релса и страната на веригата. Ако се наблюдава празнина, тогава релсата е добра. В

противен случай се използва релсата. Такава релса трябва да бъде ремонтирана или заменена (F37).

1. Линейка
2. Интервал
3. Без интервал
4. Наклон на веригата

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Случай 1: Не може да се стартира:

- (a) Проверете качеството на горивната смес или ако съдържа вода - сменете с нова смес.
- (b) Проверете дали двигателят не е запущен - извадете и подсушете свецата. Издърпайте отново въжето на стартера.
- (c) Проверете дали запалвателната свещ искри - сменете я с нова

Случай 2: Слаба мощност и бавно ускорение Нестабилно потапане в празнота:

- (a) Проверете качеството на горивната смес или ако съдържа вода - сменете с нова смес
- (b) Проверете въздушния и горивния филтър - дали не са запушени - почистете ги. Проверете карбуратора за неправилни настройки - регулирайте отново настройките.

СЪХРАНЕНИЕ

1. Изпразнете резервоара за гориво и стартирайте двигателя, докато горивото се отстрани напълно
2. Изпразнете резервоара за масло
3. Почистете целия модул

Съхранявайте на сухо място, пазете от деца

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
1. Бензопила не запуква.Внимание! Бъдте уверени, че системата предотвратява замораживания не работат!	- Проверете дали в горивото има вода. - Проверете дали двигателят не е задавен - Проверете дали свецата подава искра	- Заменете с подходящо гориво - Извадете и подсушете свецата - Заменете с нова свещ..
2. Недостаток мощности / плохой разгон / медленный холостой ход	- Проверете дали в горивото има вода и дали сместа е правилна. - Проверете въздушния филтър и филтъра за бензин не са запушени. - Проверете настройките на карбуратора	- Заменете с подходящо гориво. - Почистете филтъра (ите). - Регулирайте карбуратора (вижте „Регулиране на карбуратора“)
3. Масло не излиза от цепи	- Проверете дали маслото не е с понижено качество. - Проверете дали отворът за масло не е запущен	- Сменете маслото - Почистете

Ако уредът се нуждае от обслужване, моля, консултирайте се с авторизиран сервизен център във вашия район.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МАРКА	МОДЕЛ	МОЩНОСТ, KW	Дълж. шина, cm	Капацитет на резервоара за бенз/масло, ml	МОТОР	Мощност двигателя	Скорост на въртене, об / мин	Брой зъби
PARTNERPRO	PP 2500	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45
PARTNERPRO	PPS 3000	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45

KULLANICI KILAVUZU



KULLANININ GÜVENLİĞİ

Bu sembole işaretlenmiş bu kılavuzdaki talimatlar, olası ciddi iş kazaları- nı önlemek için zorunludur ve bu nedenle dikkatli bir şekilde okunması ve itisnasına olarak uyanmanız rica olunur.

Yeni kullancı, deneyimli bir operatör tarafından motorlu testesterlerin ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda pratik olarak eğitilmelidir. İlk alıştırma, testeste keşsinin üzerine yerleştirilmiş bazı kütüklerin kesilmesinden oluşmalıdır. Olujabilecek herhangi bir anıza yetkili servise bildirilmelidir.

BU KILAVUZDAKİ UYARI TÜRLERİ HAKKINDA

DİKKATLİ OLMAKI

Bu işaret, ciddi yaralanma veya ölüme sonuçlanabilecek kazaları önlemek için uyarılması gereken talimatları gösterir.

ÖNEMLİ!


Bu işaret, ürünün anaralanmasını, tıkanmasını veya hasar görmesini önlemek için uyarılması gereken talimatları gösterir.

NOT

Bu işaret, ürünün anaralanmasını, tıkanmasını veya hasar görmesini önlemek için uyarılması gereken talimatları gösterir.

BİLEŞENLERİN YERİ

1. Fren kolu
2. Çalıřtırma kolu
3. Hava filtresi
4. Regülatör
5. Gaz kelebeđi kilit valfi
6. Kol
7. Çalıřtırma tetik
8. Açma/Kapama düğmesi
9. Yaktı deposu
10. Zinciri yađlamak için tank
11. On kol
12. Kesme zinciri
13. Kılavuz ray

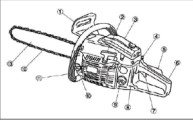

MAKİNELER İÇİN UYARI ETİKETLERİ



Makineyi ilk kez kullanıldan önce kullanımı kılavuzunda dikkatlice okuyun.



Baş, gözler ve kulaklar için koruyucu ekipman kullanın



Motorlu testesteyi iki elle çalıştırın, testesteyi tek elle çalıştırmak tehlikeli olabilir



Uyarı, geri tepme tehlikesidir



UYARI - "UYARI" kelimesi, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir eylem veya duruma dikkat çekerek.



Zincir freni çalıřtırıyor



Yağmurdan kaçınmı! Makineyi ıslak zeminde bırakmayın



Bu sembol, onunla ilgili her şeyin yasak olduđu anlamına gelir.

GÜVENLİK ÖNEMLERİ



Makineyi kullanıldan önce, makineyi dođru kullanmanın nasıl gerekli olduđu anlamak için bu kullanımı kılavuzunu okuyun.



Alkolölü içeceklerin etkisi altındayken veya ileri derecede yorgunluk veya uykusuzluk gibiyanırsanız veya tıbbi tedavilerin neden olduđu bađ domesi yaovırsanız veya diđer herhangi bir durumda makineyi dıřıyın ve dikkatinizi yetmedeđi durumlarda makineyi asla kullanmayın. Makineyi güvenli bir şekilde çalıştırmayacak kadar engellisiniz.



Motoru kapalı alanlarda çalıştırmaktan kaçının. Egzoz gazları sađlık için tehlikeli olan karbon monoksit içerir.

MAKİNEYİ ASLA AŞAĐIDAKİ DURUMLAR ALTINDA KULLANMAYIN:

1. Zemin kaygan olduđuunda veya sabit bir pozisyonda kalmazın izin vermemeye başla koşullar olduđuunda.
2. Geceleri, yığın süresince veya çalıřma alanını net bir şekilde görememeniz için görüř alanınızı kısıtlayacak diđer koşullarda.
3. Sıddetli yağmurlar veya yıldırdın eşlik ettiđi yağmurlar sırasında veya rüzgâr çok kuvvetli olduđuunda veya makinemin kullanımı için güvenli olmayan koşullar oluşturan diđer hava koşullarında.
4. Bu makineyi ilk kez kullandıđınızda, asl iye bařlamadan önce, lütfen deneyimli bir kullanıcının makineyi halletmesini sađlayın.
5. Uykusuzluk, yorgunluk veya fiziksel bitkinlik, tepki vermek için gereken sürenin kısılmasına yol açarak işleri kazalanma ve yaralanmalara neden olabilir. Makineyi kullanma sürenizi 10 dakikalık seanslarla ve arından 10-20 dakikalık bir arayıyla sınırlandırın. Ayrıca günde maksimum 2 saat toplam çalıřma süresine sahip olmayın. Bu kılavuz ierinde bayırmak üzere el altında bulundurun. Makineyi statü, ödün verin ya da mükiyetini başka bir şekilde devrederseniz, bu kullanımı kılavuzunu alıyca verin.



Bu kılavuzdaki talimatları tam olarak anlamayın çocukları veya diđer kişilerle bir ürün kullanmasına asla izin vermemin.

İŞ EKİPMANLARI

ÜRÜN KULLANIRKEN AŞAĐIDAKİ KORUYUCU EKİPMANLARI GİYMENİZ GEREKEKTEĐİR:



1. Gözlük veya koruyucu maske.
2. Kalın eldivenleri.
3. Kaygan tabanlı iş ayakkabısı.
4. Kulaklar için antifoim kulaklıklar.

HER ZAMAN SAHİP OLMANIZ GEREKENLER:

1. Dahil edilen aksesuarlar ve belgeler
2. Düđün depolanması ve yaktı karřmaları
3. Çalıřma alanını belirleme araçları (ip, uyarı işaretleri)
4. Cuddık (ıřbirtikler) veya acil durumları için
5. Balta veya testeste (engelleri kaldırma için)

ÜRÜN KESİNLİĞİLE BİR pantolon giyerken, sandalet giyerken veya çıplak ayakla KULLANMAYIN

YAKIT TAŞIMA UYARILARI

1. Bu ürünün motoru, son derece yarıncı olan benzin bađlı bir yaktı karřımı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Benzin veya yaktı karřımının asla çalıřma alanından, sokakları, açık ateş kaynaklarından, elektrik kablolarından, kaynak alevlerinden veya yaktı tutuşturabilecek diđer iş kaynaklarından bulunduđu yerlerde saklamayın.
2. Makineyi çalıştırırken veya makineye yemek yedirdiğin sira içmek son derece tehliktedir. Yanan sıgarıları daima üründen uzak tutun.
3. Yaktı deposunu doldururken, daima önde motoru durdurun ve yakından kavlom veya açık alev kağıdı olmadıkçađın emin olun.
4. Yaktı ıkmalı sırasında yaktı dökülürse, motoru yeniden çalıştırmadan önce fazlalıkları silmek için kuru bir bez kullanın.
5. Yaktı ıkmadından sonra depo kapalıđını sıkı vıdalayın ve yaktı ıkmalının yapıldığı yerlerden en az 3 mesafede motoru tekrar çalıştırın.

MOTORLU ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

1. Çalıřma alanını, aşıbađın damarını ve kesme yönünü kontrol edin. Bir engel varsa, kaldırın.
2. Açık bir çalıřma alanınız, güvenli bir zemin konumunuz ve düşen ağaçın yolundan planlı bir geri çekilmeniz olmadan asla kesmeye başlamayın.
3. Dikkatli olun ve gevrekdi insanları ve hayvanları, çapı kesilecek nesrenin yüksekliđinden 2,5 kat daha büyük olması gereken çalıřma alanından dışına tutun.
4. Sabitlenmemiş, aşınmış veya hasar görmüş parça ve bileşenleri tespit etmek için makineyi inceleyin. Anzalı, avarı yapılmamış veya tam ve dođru montajı yapılmamış makineyi kesinlikle kullanmayın. Gaz tetiği kırıldıđında kesme zincirinin durduđundan emin olun.

MOTOR ÇALIŞTIRINDA

1. Motor çalışırken makineyi her zaman iki elinizle sıkıca tutun.
2. Sap için dođru tutuş pozisyonu, bir tarafta 4 parmak ve diđer tarafta başparmak olacak şekilde bir daine oluşturun.
3. Motor çalışırken makine muhafazasını koruyun.
4. Motoru çalıştırdan önce, kesme zincirinin herhangi bir şeyle temas halinde olmadıkından emin olun.

Operasyon



Kolları kuru, temiz ve yaktı karřımından arındırılmış halde tutun.

Motor çalışırken veya motor durduktan hemen sonra egzoz sisteme, bılıyve veya moturun diđer metal parçalarına asla dokunmayın.



Bu, ciddi yanıklan veya elektrik çarpmasına önel. Geyvek makineyi kesme zincirine takılıp size dođru devrilebilecek veya moturun dengesi bozulaabileceđi için küçük malmemleri keserken son derece dikkatli olun.

Ağırlığın gerilmesi altındaki dalları keserken darbe almamak için geri tepmesine dikkat edin. Ağda, devirme sırasında beklenmedik şekilde dıřıyıldıkça veya dallar olup olmadıkını kontrol edin. Makineyi yere koymadan önce daima motoru durdurun.

OPERATÖR GÜVENLİK ÖNEMLERİ

- Geri tepme, kılavuz rayın ucı veya kenarı bir nesneye değdiğinde veya kesilen ağaç lfi kapandı kesme zincirini kesimde yakalađında meydana gelebilir. Bazın kılavuz rayın ucuandaki temas, makineyi operatöre dođru geri iterek son derece hızlı geri tepmeye neden olabilir. Kılavuz rayın üst kısmı boyunca kesici zincirin sıkışması, makinemin operatöre dođru itmesini neden olabilir.
- Bu reaksiyonlardan herhangi biri motorlu testesterin kontrolünü kaybetmeniz ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Yalnızca ürün minarisine dahil olan güvenlik cihazlarına güvenmeyin. Elektrikli testeste kullancısı olarak, çalıřların yaralanmayı önlemek için fazladan birkađ adım atmanız gerekir.

1. Ağırlar bir geri tepme analıyısıyla sürpriz unsurunu azaltabilir veya ortadan kaldırılabilirsin. Beklenmedik unsurlar sıkı olařlıđına katkıda bulunur.
2. Motor çalışırken makineyi ön ve arka kılavuzdan sıkıca tutun. Kulplarda ideal tutuş, parmaklar etrafında ve karřı işaret parmađı ile tutamayı ağı içinde çevrelemekdir. Güvenli bir tutuş geri tepmeyi azaltır ve makinemin kontrolünü elinizde tutmaya yardımcı olur.
3. Çalıřma alanında engel bulunmadıkından emin olun. Kılavuz rayın ucunu, çalıřma sırasında ortaya çıkabilecek dallara veya diđer engellere temas etmemek için koruyun.
4. Sadece yüzeyinin motor devrilerinde kesim yapın.
5. Omuz seviyesinin üzerinde kesim yapmayın.

6. Kesme zincirini bilemek ve bakımnı yapmak için üreticinin talimatlarını uyun.
7. Yalnızca üretici tarafından belirtilen kılavuz rayları ve kesme zincirlerini veya edeđerlerini kullanın.

BAKIM

Ürününüzü optimum çalıřır durumda tutmak için "bakım" bölümünde belirtilen adımları düzenli aralılarla uygulayın. Herhangi bir bakım yapmadan önce daima motoru durduđuundan emin olun. Metal parçalar, motoru durduđuđan hemen sonra yüksek sıcaklıklara ulařır. Makinenin bu kılavuzda belirtilenler dıřındaki tüm büyük önmeleri yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

çıkarma

1. Makineyi her zaman motorlu kapalı, kılavuz rayı kapalı ve egzoz sistemi vücudunuzdan uzakta bakacak şekilde taşıyın. Salmatra kutusunu açın ve kılavuz rayı ile kesme zincirini aşıđdaki gibi takın.
2. Kesme zinciri son derece keskin kenarları sahiptir. Koruyucu eldiven kullanın.
3. Zincir freninin devreye girmedikçe kontrol etmek için kapađı ön kola dođru çekin.
4. Somunları sökün ve zincir koruma kasasını çıkarın.
5. Metal gıhtikli durdurucuya makineyi takın.
6. Kesme zincirini tahrik çarkına takın ve kesme zincirini kılavuz rayı (F4) tabanına değene kadar gergi vıdasını çevirerek kesme zincirinin gerilimini ayarlayın.
7. Kılavuz rayın üst kısmı yukarı bakacak şekilde somunları sıkın.
8. Kesme zincirinin elle çekiliđinde kolayca ve uygun gerginlikle döndüđünü kontrol edin. Gerekirse, zincir koruması çıkarılmış halde yeniden ayarlayın.
9. Gergi somunu
10. Zincir koruması
11. Zincir koruyucuya makineyi takın ve zincir somunlarını iyice sıkın.
12. Kılavuzdan kenarını tutarak, kesme zincirinin hıkkalı kılavuz rayın (F4) tabanına değene kadar gergi vıdasını çevirerek kesme zincirinin gerilimini ayarlayın.
13. Kılavuz rayın üst kısmı yukarı bakacak şekilde somunları sıkın.

Arından, kesme zincirinin elle çekiliđinde kolayca ve uygun gerginlikle döndüđünü kontrol edin. Gerekirse, zincir koruması çıkarılmış halde yeniden ayarlayın.

Gergi vıdasını sıkın.

- (1) Daha özđür
- (2) Daha yalın
- (3) Yeni gergi vıdasının uzunluđu artacaktır.

NOT!

Kullanım başlandıında bir kesme zinciri. Gerginliđi kullanımı başında daha sık kontrol edin ve yeniden ayarlayın çünkü çok geysvek bir zincir çok daha hızlı aşınır veya kılavuz rayı dıřabilir.

AKARYAKIT VE ZİNCİR YAĐI

Normal benzin (kurşunlu veya kurşunsuz, alkolölü) ile kaliteli hava sođutmalı iki zamanlı motor yađını karřtırın. Önerilen karřtırma oranları: -20 saate kadar kullanın - Benzin 20:1 Yađ 20 saat kullanıldan sonra: Benzin 25:1 Yađ 25:1 kullandıkçađın Yađ Benzin 1/400; 2/800; 3/1200; 4/1600; 5/2000

DİKKATLİ OLMAKI

Yaktın ıřlıđı veya depoladıđı alandan herhangi bir açık alev kaynađını uzaklařtırın. Yaktı karřımını yalnızca özel yađı kaplılarda karřtırın ve saklayın.

Motor arızalandın çođu durumda veya dolaylı olarak kullanılan yaktı karřımından kaynaklanır. Özellikle 4 zamanlı motor yađı KULLANMADIKÇINDAN emin olun.

ZİNCİR YAĐI

Yaz aylarında SAE # LOW-30 veya SAE # 30 - #40 ve kırsın SAE # 20 yađını lly boyunca kullanılabılır. Yađ pompası zarar verebileceđinden kullandığınız veya geri kazandırm yađı kullanmayın.

MOTOR ÇALIŞMASI

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

F7

1.Yaktı ve zincir yađı karřımını depolara doldurunuz, kapakları sıkıca kapatınız.(F7)

F8

2. Kapatmak için kumanda kolunu çekin (F8)

F9

3. Anzalıtan "F" düğmesine basarak makineyi çalıştırın

F10

4. lly ağızlemeselerdi duyulana kadar marş kolunu birkađ kez çekin. Ağırmak için regülatörü iğeri dođru itin. Motor çalıřsa kadar marş kolunu tekrar çekin (F9)

F11

5. Gaz tetiđini ve sabit konumda kilidini çekersiniz. Motor (Yüküsi) (F11) sabit çalıřacaktır (6. Motoru durdurmak için anazıtırı STOP (O) konumuna getiriniz.

F12

(1) Zincir yađı

(2) Yaktı

(3) Anazıtır

(4) Gaz tetiđi

(5) Hızlanma kilidi

(6) Regülatör


Motoru durduđuđan hemen sonra yeniden çalıştırmak, gaz kolunu açık konumda bırakın.

7. Çalıřtırma ipi için makine yerde iyy tutuluđunda ekli. Motoru testesteyi tek elle havada tutarken motoru çalıştırmayın.

Çünkü kesme zinciri vücudunuza temas ederek ciddi bedensel yaralanmalara neden olabilir.

8. Motor ilk ateşlemeleri yaptığında, motoru çalıştırmak için regülatör kolunu itin ve marş ipini tekrar çekin.

9. Gaz tetiğine hafifçe basarak motoru önce biraz ısıtın.




YAĞ REZERVİNİN KONTROLÜ

Motoru çalıştırdıktan sonra motorlu testereyi orta hıza çıkarın ve şekli F13'te görüldüğü gibi zincirle yağ sıçramalarını giderilip giderilmediğini gözlemleyin. (1) Zincir yağlı, zincir yağlı ağı, debriyajın altındaki deliğe küçük bir vida takılmalı ayardanabilir. Çalma kolunuza göre ayarlayın (F14).

NOT (1) Ayarlaması

Yakıt karıştırma deposu boşken, zincir yağı deposu da neredeyse boş olmalıdır. Yakıt karıştırma deposunu her doldurduğunuzda zincir yağ deposunu da yeniden doldurduğunuzdan emin olun.



KARBÜRATÖR AYARI

Ürününüzün karbüratör fabrikada ayarlanmıştır ancak farklı çalışma koşullarından dolayı ince ayar gerektirebilir. Karbüratörü ayarlamadan önce, makinenin yeni hava ve yakıt filtrelerine sahip olduğundan ve depoda yeni hazırlanmış ve doldurulmuş yakıt karışımı olduğundan emin olun.

AYARLARIN KESİLMESİNDEN ÖNCESİNE DİKKATE ALIN

- Karbüratörü klavuz ray takılıyken ayarladığınızdan emin olun.
1. Motoru durdurun ve H ve L ayarlarını durana kadar vidalayın. Asla zorlama. Daha sonra aşağıdaki gibi birakın: tur çevirmek vidaların geçişi: H Ayarı: 15 3/8 L Ayarı: 15 1/4
 2. Motoru çalıştırın ve yarım gazda ısınsınma izin verin.
 3. Hava ayarını saat yönünde rölanti hızına kadar döndürün. Rölanti hızı yüksek olduğu konuma getirin, ardından ayar çeyrek tur geri alın.
 4. Rölanti ayarını (yüksek çalışma) T kesme zinciri durana kadar saat yönünün tersine çevirin. Rölanti kesme zinciri istenen hızda edene kadar saat yönünde geriye doğru döndürün.
 5. Bir deneme kesimi yapın ve H ayarını maksimum hız için değil, en iyi kesme gücü için ayarlayın.
 - (1) Yönetmelik L
 - (2) Düzeneleme H
 - (3) T ayarı - rölanti ayarı

KARBÜRATÖR İÇİN DONMA ÖNLEYİCİ MEKANİZMA

Motorlu testereyi 0-5° arasında sıcaklıklarda ve yüksek nem koşullarında çalıştırmak, karbüratörde bu oluşmasına, dolayısıyla motor gücünün düşmesine ve hatta arızalanmasına neden olabilir. Bu ürün, motora sıcak havanın girmesini izin vererek bu oluşumunu önlemek için hava filtresi muhafazasının arkasında bir havalandırma deliği ile tasarlanmıştır. Normal koşullarda ürün, fabrika çıkışında ayarlanmış olan normal modda kullanılmaktadır. Ancak buzlama riski varsa, ürün kullanıldığında önce antrifz modunda çalışacak şekilde ayarlanmalıdır.




ÇALIŞMA MODUNU DEĞİŞTİRME

1. Durdurmak için motoru anahtarını KAPALI konuma getirin.
2. Hava filtresi muhafazasını silindirik muhafazasından çıkarın
3. Muhafazayı donma önleyici plaka sağda olacak şekilde bağa aşağı takın.

- (1) Hava filtresi muhafazası
- (2) Donma önleyici plaka
- (3) Vida
- (4) Normal çalışma modu
- (5) Donma önleme modu
- (6) Muhafaza

Dış sıcaklıklar normale döndüğünde bile ürünün antrifz modunda kullanılmaya devam edilmesi motorun düzgün çalışmasına veya motorun uygun olmayan hızlarda çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, artık bu modu çalıştırmak yoksa normal çalışma şekilde döndürdüğünüzden emin olmalısınız.



ZİNCİR FRENİ

- Bu fren, ön koruma klavuz rayı doğru bastırılarak manuel olarak çalıştırılır. Freni serbest bırakmak için, bir "kiki" sesi duyunca kadar ön koruyucuyu ön kola doğru çekin.
- (1) Fren (ön koruma)
 - (2) Serbest bırakıldı
 - (3) Çalıştırın


Günlük makine incelemelerini yaparken frenin çalışır durumda olduğundan emin olun.

Fren çalışmıyorsa, distribütörden arızayı gidermesini isteyin. Fren uygulandığında motor yüksek devirde tutulursa debriyajı ıstarak arızalara neden olur. Çalışırken freni bastırmadıkça, hemen gaz bırakın ve motoru rölantide (yüksek) tutun.

MOTORUN KESİLMESİ VE DURDURULMASI

1. Motoru birkaç dakika rölantide çalışmasına izin vermek için gaz tetiğini bırakın.
 2. Anahat "O" STOP konumuna getirin. Kesici (F18) arasında (1). Çalışmaya başlamadan önce, bu klavuzdaki güvenlik önlemlerini okuyun. Önce bazi bazı kütükleri kesme alarmları yapmanın önemi. makinenize alarmlarına yardımcı olur.
- Her zaman güvenli önlemleri uygulayın. Motorlu testere sadece odun kesmek için kullanılmamalıdır. Başka herhangi bir malzemeyi kesmek yasaktır.

Titreşimler ve geri tepmeler malzemeye göre değişir ve güvenli çalıştırma gereklilikleri karşılanmayacaktır. Motorlu testereyi nesneleri kaldırmak, hareket ettirmek veya kırarak için kullanmayın. Tezgahlara sabitlemeyin. Üretici tarafından belirtilmeyen alet veya aksesuarların kullanılması yasaktır. Motorlu testereyi kesime zorlamaya gerek yoktur. Gaz kelebeği açırken motor çalışırken yalnızca hafif bir basıncı uygulayın. Motorlu testere kesime takılrsa, zorla çıkarmaya çalışmayın, yeri bozmayın için bir veya daha fazla kaldırıcı kullanın.



AĞAÇ DÜŞMEK

1. Rüzgârın yönüne, ağacın eğimine, kalın dalların yerleşimine, kesim sonrası işleme kolaylığına ve diğer faktörlere göre düşme yönünü seçin.
2. Ağaçın etrafındaki aları hazırlarken, aynı zamanda iyi bir dayanak noktası ve optimal bir geri çekilme yolu hazırlayın.
3. Düşme yönünde başlangıç kalınlığını ölçün bir kadem derinlikte kama şeklinde bir kesim yapın.
4. Kesimin karşı tarafında ve kesimin altından biraz daha yüksek bir yükseklikte bir damla kesim yapın.

Ağaçların kesilmesi durumunda geri çekilme yollarının açıklaması. Tüm seyircileri veya diğer çalışanları çalışma alanından uzaklaştırın. Bir ağaç devrildikten, çevredeki tüm çalışanları potansiyel tehlikeye karşı uyardığınızdan emin olun.






- (1) Kama kesim
- (2) Demonte kesim
- (3) Düşme yönü

- Ağaçların işleri her zaman doğru pozisyonu sağlayın, kütüklerin üzerine oturmayın.
- Dönen kütükleri dikkat edin. Özellikle yokuşlarda, hasta küçük yokuşlarda çalışırken.
- Geri tepmeyi önlemek için bu kullanın klavuzdaki talimatları izleyin.

-Çalışmaya başlamadan önce kesilecek kütükteki bükme kuvvetinin yönünü kontrol edin. Klavuz rayın ve kesme zincirinin kesime takılması önlemek için kesimi her zaman bükme yönünün tersi tarafından tamamlayın.

- Yerde yatıp duran bir kütüğün kesilmesi (F21)
- Ortaya kadar kesin, ardından kütüğü yuvarlayın ve karşı taraftan kesin

- Yerdeki engellerin üzerine oturan kütüğün kesilmesi (F22)
- Alandan aşağıdan yukarıya doğru işlete birini kesin, ardından yukarıdan aşağıya doğru keserek bitirin. B alanından yukarıdan aşağıya işlete birini kesin ve ardından aşağıdan yukarıya doğru keserek bitirin.



Devrilmis bir ağacın dallarının kesilmesi (F23) Önce eğilen dalın hangi tarafta olduğunu kontrol edin. Ardından ilk kesimi katlanan tarafta yapın, ardından karşı tarafta keserek bitirin.

- Çok bükülmüş dalların gereğini için serbest bırakılması dikkat edin. Devrilmis bir ağacın dallarını kesmek (F24). Altın üçte birini kesin, ardından üstten bitirin.

DİKKATLİ OLMAK!

1. Dengesiz bir merdiven veya başka bir dengesiz ağız desteği kullanmayın.
2. Fazla esnetmeyin, dengessizliklerden kaçının.
3. Omuz seviyesinden daha yüksekte kesmeyin DAİMA İYİ ELLERLE TESTEREYİ SIKICA TUTUN L

MOTOR BAKIMI

Makineyi temizledikten, incelemeden veya tamir etmeden önce motoru durdurulmuş ve soğutulmuş olduğundan emin olun. Yanlışlıkla çalıştırma önlemek için bujuyu ayırın.

HER KULLANIMINDAN SONRA BAKIM


1. Hava filtresi. Hava filtresi üzerindeki toz, filtresinin bir kısmını sert bir yüzeye vurarak temizleyin. Kumagardan inatık kirleri temizlemek için filtresi ikiye katlayın ve filtresi ikiye katlayın ve benzinle bulaşmış bir fırça ile fırçalayın. Başınçlı hava kullanıyorsanız, havayı kumaşa içinden üfleyin.
- (F25) Yarıları yeniden birleştirmek için çerçeveyi "kiki sesi" duyunca kaldırın Ana filtresi takarken, filtresin kenarındaki işaretlerin silindirik muhafazasındaki karşılıklarıyla doğru şekilde hizalandığından emin olun.

2. Yağlama. Klavuz rayı çıkarın ve gres deliğinin artıklarla tıkalı olmadığını kontrol edin. (F26) (1) Yağlama sistemi.

3. Ray. Klavuz ray çıkarıldığında talalı oluktan ve gres deliğinden (F27) çıkarın. Klavuz yivi gres uçundan uza kadar gresleyin (F28)



- 1) Yağlama deliği
- 2) Sheddilecek yer
- 3) Klavuz hedefi




PERİYODİK KONTROLLER

SİLİNDİR KANATÇILARI

Silindirik kanatları arasında şu birikmesi motorun ayrı ısınmasına neden olur. Hava filtresini ve silindirik muhafazasını çıkardktan sonra silindirik kanatçıların periyodik olarak kontrol edin ve temizleyin. Silindirik kapakları yeniden takarken, anahtar kablolarının ve contaaların yerlerine doğru yerleştirildiğinden emin olun (F29).

NOT HAVA GİRİŞ DELİKİNİ TEMİZLEYİN


YAKIT FİLTRESİ



- (a) İnce bir kancaya kullanarak filtresi yuvasından çıkarın (F30)
- (1) Yakıt filtresi
- (2) Filtreyi sükmün ve benzinle yıkayın veya gerekirse yenisiyle değiştirin.

-Filtreyi çıkardıktan sonra besleme hortumunun ucunu el altında tutmak için bir kelepçe kullanın


-Filtreyi monte ederken, filtreden çıkan liflerin veya tozun besleme hortumuna girmemesine dikkat edin.



BENZİN DEPOSU


Yağ filtresini ince bir kancayla elinizden çıkararak deliğinden çıkarın ve benzinle temizleyin.

- (1) Geri koyduğunuzda, sağ ön köşeye koyduğunuzdan emin olun. Ayrıca muslukla tanktan (F31) temizleyin.
- (2) Yağ filtresi



BUJİ (F32)

Elektrotları bir tel fırça ile temizleyin ve gerekirse buji aralığını 0,65 mm'ye ayarlayın.



PİNYON - TAHRİK TEKERİ (F33)

Zincir yivinde çatlak veya aşınma olup olmadığını kontrol edin, aşınma belirginse parçayı değiştirin. Asla eski bir dişliye yeni bir zincir veya eski bir zincire yeni bir dişli takmayın.

ÖN VE ARKA AMORTİSÖRLER

Yapışkan kımı soyluysa veya lastikli bölgede çatlaklar görünüyorsa değiştirin.

ZİNCİR VE KILAVUZ RAY BAKIMI

DİKKATLİ OLMAK!

KESME ZİNCİRİ


Makinenin kolay ve güvenli çalışması için kesme bıçaklarını keskin olması çok önemlidir.

Bıçaklar şu durumlarda bileme gerektirir:

- Talaş toz haline gelir;
 - Kesim için daha fazla kuvvet uygulamalıdır;
 - Kesi düz gitmez;
 - Titreşimler artar;
 - Yakıt tüketimini artırır
- Bıçak çentikleri için standartlar:



DİKKATLİ OLMAK! Koryucuyu eldiven giyin
 Bilemeden önce:
 -Kesme zincirinin iyice sabitlendiğinden emin olun;
 -Motorun kapalı olduğundan emin olun.
 Zincirinizin için doğru boyutta yuvarlak bir eğe kullanın.
 Eğeyi bıçağa yerleştirin ve ileri doğru itin. Dosyayı gösterilen konumda tutun (F34).




Her bıçak biletikden sonra derinlik oluğunu kontrol edin ve gösterildiği gibi (F35) uygun seviyeye kadar eğeleyin.


SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Motorlu testere çalışmıyor. Dikkat! Antifriz sisteminin çalışmadığından emin olun!	- Su içermemesi için yakıtı kontrol edin. - Fazla yakıt olmadığını kontrol edin. - Bujinin kıvılcım çıkardığını kontrol edin.	-Uygun yakıtı değiştirin. -Bujiyi çıkartıp kurulaşın, ardından ipi şoklamadan tekrar çekin. -Yeni bir buji ile değiştirin
Güç eksikliği / zayıf hızlanma / rölantide sert	- Yakıtın su içermediğini ve karışımın doğru olduğunu kontrol edin. - Hava filtresinin ve yakıt filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin - Karbüratör ayarlarını kontrol edin	-Uygun yakıtla değiştirin - Filtreyi ve filtreleri temizleyin - Karbüratörü ayarlayın (kARBÜRATÖR ayan bölümüne bakın)
Yağ zincire akıyor	- Yağın kalitesiz olup olmadığını kontrol edin. -Yağ değişiminin tıkalı olup olmadığını kontrol edin	-Yağı değiştir - Temizlemek

ŞARTNAME

GERİ TEPMİ VEYA ZİNCİR KIRILMA OLASILIĞINI AZALTMAK İÇİN ÖN KENARI YUVARLAK ETTİĞİNİZDEN EMİN OLUN:



1. Henneğin uygun şekilde kontrol edilmesi
2. Kenar yuvarlama
3. Derinlik oluğunun standardizasyonu
4. Dışın adımı
5. Bileme açısı
6. Yan plakının açısı
7. Üst plakının kesme açısı



- KILAVUZ RAYI**
 -Kısmi aşınmayı önlemek için kılavuz rayı ara sıra çevirin.
 - Hendek bölümü daima kare olmalıdır.
 Aşınma olup olmadığını kontrol edin. Kılavuz rayı ve zincirin yan tarafına bir cetvel uygulayın. Bir boşluk gözlenirse, ray iyidir. Aksi takdirde ray kullanılır. Böyle bir ray onarılmalı veya değiştirilmelidir (F37).
 1. Cetvel
 2. Aralık
 3. Aralık yok
 4. Zincir eğimi

SORUN GİDERME KILAVUZU

Durum 1: Başlatılmıyor:

- (a) Yakıt karışımının kalitesini veya su içerip içermediğini kontrol edin - yeni karışımla değiştirin.
- (b) Motorun tıkanmadığını kontrol edin - bujiyi çıkartın ve kurulaşın. Çalıştırma ipini tekrar çekin.
- (c)Bujinin kıvılcım çıkardığını kontrol edin - yeni bir buji ile değiştirin

Durum 2: Zayıf Güç ve Yavaş Hızlanma Kararsız Boşluğa Daldırma:

- (a) Yakıt karışımının kalitesini veya su içerip içermediğini kontrol edin - yeni bir karışımla değiştirin
- (b) Hava ve yakıt filtresini kontrol edin - tıkalı değiller - temizleyin. Karbüratörde yanlış ayarlar olup olmadığını kontrol edin - ayarları yeniden yapın.

DEPOLAMAK

- 1.Yakıt deposunu boşaltın ve yakıt tamamen boşalana kadar motoru çalıştırın
 2. Yağ deposunu boşaltın
 3. Tüm üniteyi temizleyin
- Kuru bir yerde saklayın, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın

MARKA	MODEL	GÜÇ kw	Bıçak uzunluğu, cm	Benzin deposu kap-eşi, ml	Motor	CP	Dönme hızı, rpm	malhumuzlar
PARTNERPRO	PP 2500	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45
PARTNERPRO	PPS 3000	1.1	30cm	550/260	2T	1.5	10500	T45

CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

RO

Noi, SC BEM RETAIL GROUP SRL cu sediul in Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov, Romania asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca: Produsul "Motoferastrau pe benzină" marca "PARTNERPRO", Modele: PPS-3000, PP-2500 a care se referă prezenta declarație, respectă și este conform cu prevederile: HG 409/2016 - Art. 7. alin. 4, HG 497/2003 - Art. 5 alin. 1 lit. b, HG 431/2019 - Art. 28, si cu directive privind masinile 2006/42/EC.

Respectiv a standardelor: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11681-1 :2011 și pot fi comercializate, având marcajul de conformitate CE aplicat de producător.

NR. CERTIFICAT: OH210323.WJTU055

Data Înregistrării: 23/03/2021

Administrator

Romanov Miroslav



CE DECLARATION OF CONFORMITY

GB

We BEM RETAIL GROUP SRL as the responsible manufacturer declare that the following "PARTNERPRO" machine(s): Gasoline chainsaw, Models: PPS-3000, PP-2500 are of series production and conforms to the following European Directives: Machinery Directive 2006/42/EC. And are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11681-1 :2011

CERTIFICATE NO.: OH210323.WJTU055

Registration Date: 23/03/2021

The technical documentation kept by the manufacturer: BEM RETAIL GROUP SRL.,
Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov, Romania

Director



BG

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Елефант Тулс ООД заявява, че долуизброените продукти с марка "PARTNERPRO": Модел: Бензинова резачка PPS-3000, PP-2500 са произведени в съответствие със следните директиви на ЕС: Директива за машините 2006/42/EC, а съответстват на изброените стандарти:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 11681-1 :2011

CERTIFICATE NO.: OH210323.WJTU055

Дата на регистрация: 23/03/2021

Техническата документация се пази при производителя: ЕЛЕФАНТ ТУЛС ООД
България, 1799 София, Младост 2, бл. 261А, вх. 2, ет. 4, ап.12

Директор

BEM RETAIL GROUP SRL

WARRANTY CERTIFICATE

The product you own is not intended for industrial purposes and comes with a warranty of 24 months from the date of purchase for individuals, and 12 months for legal entities. This warranty is subject to the conditions outlined in this certificate and requires the presentation of both the invoice and the warranty certificate for validation.

If the product does not meet the specified standards, the consumer has the right to request the seller to either repair or replace the product, without any additional charges, unless such a request is deemed infeasible or unreasonably burdensome.

This request must be made within a maximum of 15 calendar days from the moment the product is taken in for service.

The consumer's rights are provided in Chapter III, Article 9 and the following, L 449/2003.

PRODUCT TYPE:.....
 MODEL:
 INVOICE NO.....
 SOLD BY THE STORE.....
 BUYER'S NAME.....
 ADDRESS/TELEPHONE NUMBER.....
 DATE.....

CONDITIONS UNDER WHICH THE PRODUCT WARRANTY IS VOID:

- Failure to present the defective product at the time of the complaint, along with this certificate and the invoice.
- Defects resulting from non-compliance with the product specifications, assembly instructions, or guidelines, handling, and transportation, as well as wear and damage due to product overload, misuse, disassembly and reassembly by unauthorized individuals, or a change in the intended use of the product.
- When the customer requests services that include regular product maintenance, such as adjustments, cleaning, consumable replacements, etc.

I acknowledge, through my signature, that operational tests of the device have been performed, that I have been trained on its proper use, and received the device in perfect working condition, along with all accessories and accompanied by the user guide.

BUYER'S SIGNATURE

SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

Produs.....Model.....
Seria de fabricație.....
Factura nr./Data.....

Semnătura și ștampila vânzătorului

Semnătura cumpărătorului

Vândut prin societatea.....din localitatea.....
str.....nr.....

Termenul de garanție comercial este de 24 luni de la vânzarea din magazin.

Tel.cumpărător.....
Data procurării produsului.....

CONDITIILE DE GARANȚIE:

1. Certificatul de arantie este valabil numai dacă este completat corect, fără modificări și ștergeri, semnat și ștampilat cu ștampila magazinului, în însoțit de documentele de achiziție originale (factură, chitanță, bon fiscal).
2. Durata unei reparații poate fi stabilită de comun acord între client și vânzător.
3. Conform art. 20 alin (3)og 21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului în termenul de garanție va fi posibilă numai în următoarele situații:
 - Produsul prezintă defecte de fabricație;
 - Produsul are o defecțiune ireparabilă;
 - Nerespectarea termenului de reparare convenit între client și vânzător;
 - Produsul nu corespunde specificațiilor
4. Returnarea produsului defect se va efectua numai cu ambalajul original și toate accesoriile livrate, însoțită de bonul fiscal (factura).
5. Garanția nu se aplică accesoriilor consumabile. În funcție de tipul podusului, aceste accesorii consumabile pot include baterii, discuri, lame, lanțuri, capete rotative etc., care prezintă deteriorări mecanice, lovituri, deformări, sau care nu au fost schimbate la timp sau au fost distruse.

GARANȚIA ACOPERĂ REPARAREA GRATUITĂ A DEFECTELOR CAUZATE DE PRODUCĂTOR, ÎN CADRUL TERMENULUI DE GARANȚIE.

1. Centrul de deservire are obligația de a efectua diagnosticarea, experta și reparația gratuit în perioada de garanție, în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamației consumatorului. În cazul în care produsul nu poate fi reparat, acesta va fi înlocuit imediat după constatarea imposibilității utilizării, cu un produs similar, furnizând un nou termen de garanție, care începe de la data înlocuirii produsului. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.
2. Dacă produsul nu a fost utilizat conform "Ghidului de Utilizare," clientul va suporta o taxă de diagnosticare în valoare de 20 Ron.
3. Vânzătorul are obligația față de consumator, în cadrul termenului de garanție, să asigure și să suporte toate cheltuielile legate de repararea sau înlocuirea produsului reclamat, inclusiv costurile de diagnosticare, eexpertare, ambalare și transport.
4. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati (absolviți) de obligațiile lor privind garanția în cazul în care defectarea a survenit ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare cuprinse în documentația care însoțește produsul.

PIERDEREA GARANȚIEI

1. Produsul își pierde garanția în următoarele cazuri:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare specificate în manualul de utilizare;
 - Transport și manipulare necorespunzătoare, șocuri mecanice, loviri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de siguranță electrică la utilizarea produsului;
 - Deteriorări sau defecte cauzate de calamități naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremure, șocuri electrice;
 - Defecte cauzate de corpuri străine sau organisme (insecte, gândaci, etc.) care au pătruns în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectele cauzate de utilizarea produsului în scopuri profesionale.
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU FAC OBIECTUL GARANȚIEI URMĂTOARELE COMPONENTE ȘI ACCESORII, A CĂROR UZURĂ ESTE CONSIDERATĂ NORMALĂ ÎN URMA UTILIZĂRII:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, șimeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui pon, , jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor indicate.
3. Componente cum ar fi flambielaj, cilindru, piston, segmente, supape, suferă uzură atunci când aceasta se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui carburator necorespunzător, sau în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, sau când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație, sau în cazul motoarelor în 2 timpi, în cazul unui amete necorespunzător de benzină cu ulei.
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase din plastic, m e, stuturi, roți sau role din plastic;
5. Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu de bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arcuri, cabluri (de ambraie), accelerație, masă cosită, tracțiune, etc);
7. Saboți și plăcuțe de frână, ambraieaj, ferodoare, arcui de ambraieaj;
8. Componentele electrice sau electronice, atunci când defectele survin ca urmare a lipsei împământării, utilizării sau expunerii în condiții de mediu nepotrivite (umiditate excesivă, temperaturi nepotrivite, alimentare cu tensiune necorespunzătoare) sau tensiuni fluctuante (în cazul generatoarelor de curent, atunci când puterea consumului este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupa, turbină, carcasă de turbină (atunci când defectul survine ca urmare a impurităților din pompa sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, cum ar fi lanțul motoferăstrău, discul motocoasă, cuțitul de tăiat pentru mașina de cosit, cuțitul pentru mașina de gazon, cuțitul pentru moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur de pornire, șnur de pornire, arc de pornire, mâner de pornire;
12. Mașă de cosit, cuțit de mașină de cosit, pinteni, contra-cuțite, dinți, suporturi de reglaj, suporturi de nucle, nucle, biele (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), atunci când nu sunt utilizate, relegate sau curățate corespunzător.



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC ȘI NU ESTE DESTINAT OPERAȚIUNILOR INDUSTRIALE.



ATENȚIE! RESPECTAȚI CU STRICTE ÎNSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!



PUNCTE SERVICE
BEM RETAIL GROUP SRL

JUDET	CONTACT
Bucuresti	str. Avram Iancu nr.38 or: Otopeni, jud. Ilfov Tel.: +40 741 236 663

BEM INNA SRL
INSTRUMENT ELECTRIC
CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garantie: 12 luni.

La momentul achiziției, vă rugăm să solicitați verificarea completă a funcționalității instrumentului electric în prezența Dumneavoastră, asigurați-vă că instrumentul e însoțit de un ghidul de utilizare și că certificatul de garanție este completat în mod corespunzător.

(При покупке требуется проверки комплектности и исправности электроинструмента в Вашем присутствии, наличия инструкции по эксплуатации и правильности заполнения гарантийного талона).

Toate reclamațiile și întrebările legate de schimbarea sau returnarea instrumentului timp de 14 zile de la data achiziției vor fi soluționate numai după diagnostic ea efectuată în SERVICIUL TEHNIC AUTORIZAT AL COMPANIEI.

Vse претензии и вопросы, связанные с заменой или возвратом инструмента в течении 14 дней начиная со дня продажи решаются только после диагностики, проведенной в нашем авторизованном СЕРВИС ЦЕНТРЕ.

Modelul instrumentului.....
(Тип инструмента)
Denumirea instrumentului.....
(Наименование инструмента)
Numărul de serie/numărul de serie emis de uzină.....
(Заводской / серийный номер)
Data vânzării.....
(Дата продажи)
Societatea de comerț.....
(Торговая организация)

Vânzătorul care a deschis ambalajul a verificat integritatea și funcționalitatea și a efectuat vânzarea.
(Продавец открывший упаковку, комплектность и исправность проверил и продал)

(Numele, semnătura).....
(фамилия и подпись)

BAZELE DESFĂȘURĂRII REPARAȚIEI DE GARANȚIE.

1. Garanția privind echipamentul moto intră în vigoare de la data vânzării, iar posesorul echipamentului are dreptul la reparații gratuite și rezolvarea problemelor cauzate de defectele de fabricație. Deteriorările apărute ca urmare a defectelor materiale sau de producție sunt reparate gratuit în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la momentul prezentării la service, în conformitate cu Legea privind Protecția Drepturilor Consumatorilor din Republica Moldova, articolul 13.
 2. Reparațiile de garanție se efectuează numai în ateliere autorizate/centre de servire și doar în cazul în care proprietarul echipamentului prezintă un certificat de garanție de model standard. Un certificat de garanție completat incorect sau incomplet nu conferă dreptul la o reparație de garanție gratuită.
GARANȚIA NU ACOPERĂ PIESELE DE UZURĂ ȘI PIESE DE SCHIMB CUM AR FI: BUJII, PINION DE ANTRENARE, AMORTIZOARE ȘI ELEMENTE DE COMPACTARE DIN CAUCIUC, ANGINAJUL POMPEI DE ULEI, DEMAROR, BENZI DE FRÂNĂ, ARC DE AMBREIAJ, BOBINĂ DE CURENT ELECTRIC, PRECUM ȘI COMPONENTELE DEMONTABILE, ACCESORII DE TĂRIERE: LANTURI, LAME DE GHIDARE, CUȚITELE TRIMMERELOR ȘI MASINILOR DE TUNS GAZON, FIRE ȘI BOBINE CU FIRE, REDUCTOARE, PRECUM ȘI ELEMENTELE DE FIXARE ȘI REGULARE A ACESTORA.
 3. Compania nu este responsabilă pentru niciun cost asociat cu instalarea și demontarea echipamentelor în perioada de garanție, precum și pentru eventualele daune cauzate altor echipamente ca urmare a nefuncționării produsului în timpul perioadei de garanție.
 4. Serviciile de diagnosticare a echipamentelor, care au confirmat că reclamațiile sunt nejustificate și au fost validate de Serviciul Clienți ca fiind corecte, sunt servicii plătite și trebuie achitate de către client.
- Reparația și înlocuirea pieselor nu prelungesc perioada de garanție.
 - Piese și componente înlocuite devin proprietatea companiei furnizorului.

VOM PUTEA ADMITE RECLAMAȚIA DE GARANȚIE DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE:

1. Dispuneți de bonul de cumpărătură.
 2. Alte persoane nu au efectuat reparații sau au avut loc înlocuiri ale pieselor și accesoriilor, iar instrumentul nu a fost supus unei utilizări necorespunzătoare (cum ar fi transportul inadecvat al instrumentului sau conectarea unor dispozitive care nu au fost aprobate).
 3. Nu există daune cauzate de factori externi sau de alte obiecte, precum nisip sau pietre. De asemenea, nu există daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate tehnică și a instrucțiunilor de utilizare.
- Lista succintă a defectelor care exclud posibilitatea efectuării reparației în cadrul garanției:
- Pentru produsele fără certificat de garanție completat corect, conform modelului.
 - Pentru produsele la care certificatul de garanție a suferit corecții.
 - Pentru produsele folosite în mod necorespunzător și nu în conformitate cu instrucțiunile de exploatare.
 - Pentru produsele cu daune cauzate de instalarea electrică și hidraulică necorespunzătoare.
 - Pentru produsele utilizate fără lichide (sau alte fluide pompatate).
 - Pentru produsele ale căror piese și accesorii au fost supuse uzurii mecanice cauzate de particule abrazive din fluid.
 - Pentru produsele cu leziuni mecanice cauzate în timpul transportării sau din cauza forțelor mecanice externe după transferul bunurilor către consumatorul final.
 - Pentru produsele cu urme de demontare, reparație sau reglare efectuate de persoane neautorizate (în special pentru carburatoare).
- Instrumentul mi-a fost predat în stare de funcționare adecvată, fără defecte mecanice, cu toate componentele necesare. Capacitatea de funcționare a fost verificată în prezența mea.

Am primit Ghidul de Utilizare.

Am luat cunoștință cu obligațiile de garanție și sunt de acord cu acestea.

SEMNĂTURA CUMPĂRĂTORULUI.....



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT DOAR PENTRU UZ CASNIC, NU PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ.



ATENȚIE! RESPECTAȚI ÎN MOD RIGUROS INSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА БЕНЗОИНСТРУМЕНТА

1. Гарантия на бензоинструмент или оборудование вступает в силу, с даты его продажи конечному потребителю, и действует в течении 12 месяцев. В гарантийный период владелец оборудования имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, являющихся заводским дефектом.

2. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных мастерских только при наличии у владельца оборудования полностью заполненного гарантийного талона установленного образца. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон не дает права на бесплатный гарантийный ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА РАСХОДНЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ (СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА, РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ АМОТИЗАТОРЫ И УПЛОТНИТЕЛИ, ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА, ХРАПОВОЕ КОЛЕСО И ТРОС СТАРТЕРА, ФИЛЬТРЫ, ЛЕНТА ТОРМОЗА, ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ, КЭТ КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА), А ТАКЖЕ СМЕННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (РЕЖУЩИЕ ОРГАНЫ: ЦЕПИ, ШИНЫ, НОЖИ КУСТОРЕЗОВ, ГАЗОНОКОСИЛОК И ТРИММЕРОВ, ЛЕСКА И ГОЛОВКИ ТРИММЕРОВ, ИХ ЭЛЕМЕНТЫ НАТЯЖЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ).

3. Компания не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, причиненный другому оборудованию в результате выхода изделия из строя в гарантийный период.

4. Диагностика оборудования, выявившая необоснованность претензий клиента и подтвердившая работоспособность диагностируемого оборудования, является платной услугой и подлежит оплате клиентом.

• РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ НЕ ПРОДЛЕВАЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

• ЗАМЕНЕННЫЕ ДЕТАЛИ (АГРЕГАТЫ) ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

1. Вы располагаете квитанцией о покупке;

2. Посторонние лица не производили ремонт или замену частей;

3. Инструмент не подвергался неправильной эксплуатации (перегрузка инструмента или подключение не утвержденных принадлежностей).

4. Отсутствует ущерб, причиненный внешним воздействием или посторонними предметами, напр. песком или камнями.

5. Отсутствует ущерб, причиненный не соблюдением требований техники в одил низизаний по эксплуатации. им оооможность проведения гарантийного ремонта;- на изделия, не имеющие полностью и правильно заполненного гарантийного талона установленного образца;

- на изделия, имеющие исправления в гарантийном талоне;

- на изделия, использовавшиеся с не соблюдением предписаний инструкции по эксплуатации

- на изделия с повреждениями, полученными в результате неправильного монтажа;

- на изделия, работавшие без смазочных материалов;

- на изделия, детали которых имеют механический износ, вызванный абразивными частицами, находящимися в перекачиваемой жидкости;

- на изделия с механическими повреждениями, возникшими при транспортировке или в результате внешних механических воздействий после передачи изделия конечному потребителю;

- на изделия имеющие следы разборки и ремонта, произведённые вне Службы сервиса.

- на карбюраторы имеющие следы некавалифицированного ремонта или регулировки в течении гарантийного срока (данные виды работ производятся исключительно в авторизованном сервисе)

Инструмент был выдан мне в рабочем состоянии, без каких-либо механических дефектов, в полном комплекте.

Работоспособность была проверена в моем присутствии.

Я получил руководство по эксплуатации.

Я ознакомился с условиями гарантии и согласен с ними

ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА!



ВНИМАНИЕ!

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Продукт.....Модел.....
Производствена серия.....
Фактура номер/дата.....

Подпис и печат на продавача

Подпис на купувача

Продадено от фирма.....,населено място.....
.....ул.номер.....
Тел.на купувач.....
Дата на закупуване на продукта.....
Срокът на търговска гаранция е 24 месеца от продажбата в магазина.

По време на гаранционния период, собственикът има право на безплатен ремонт на продукта при възникнали неизправности в резултат на производствени дефекти.

Гаранцията не важи за следните случаи:

- неспазване от страна на потребителя на инструкциите за експлоатация и неправилна употреба на уреда;
- наличието на механични повреди, пукнатини, стружки и повреди, причинени от излагане на агресивна среда и високи температури, както и при попадане на чужди тела във вентилационни- те отвори на инструмента;
- неизправности в резултат на нормално износване на продукта;
- неизправности, възникващи в резултат на претоварване, което води до повреда на двигателя или други компоненти и части;
- върху износващи се части (гумени уплътнения, защитни капаци и др.), сменяеми аксесоари (ножове, бобини, колани);
- при опит за самостоятелен ремонт и смазване на инструмента по време на гаранционния период, познаващо се например поодрасквания или вдлъбнатини по основите или частите на крепежните елементи;
- при използване на нискокачествено масло и бензин;
- при липса на документ, потвърждаващ покупката на даденото изделие (касова бележка, фактура и т.н.).

Гаранционният срок се удължава за периода на престой на уреда в гаранционен сервиз за ремонт.

Стоката е получена в добро състояние, без видими повреди, в пълна окомплектовка, проверена

В мое присъствие, нямам претенции по отношение качеството на стоките. Прочетох и съм съгласен с условията за гаранционно обслужване.

С подписа си под тези гаранционни условия във Вашата Гаранционна карта сте потвърдили, че: сте запознат с правилата за експлоатация и условията на гаранцията. При покупката, изделието е било проверено и се намира в пълна техническа изправност, има безупречен външен вид и отговаря на описаната комплектация



ВНИМАНИЕ!
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРОИЗВЕДЕН САМО ЗА БИТОВО
ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОПЕРАЦИИ



ВНИМАНИЕ!
СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОДУКТА!



СЕРВИЗ
Елефант Тулс ООД

АДРЕС	CONTACT
гр. Божурище	София, бул. „Европа“ 251, 1331,Склад №3 елефони: 0899861391,0890302875