

ROTOR

IMPORTATOR ROMÂNIA

BEM RETAIL GROUP SRL,
Avram Iancu nr.38
or.Otopeni,jud.Ifov
Departamentul de service:
+40 741 236 663
Departamentul de vânzări:
+40 741 114 191
contact@elefant-tools.ro,
www.elefant-tools.ro

IMPORTATOR MOLDOVA


SC"БЕМ ИННА" SRL,
MD-2023, Republica Moldova,
Mun. Chişinău, str. Uzinelor 1
Departament de vânzări:
(+373)22 921 180,
(+373) 61 099 998,
Centru de deservire tehnică
(+373)68 512 266
masterbem@mail.ru
www.instrumentmarket.md

ВНОСИТЕЛ БЪЛГАРИЯ

Елефант Тулс ООД
България, 1799 София,
Младост 2, бл. 261А ,
вх. 2, ет. 4, ап.12
Тел.: +359 89 986 1391,
+359 89 030 2875
elefanttoolsbg@gmail.com
www.elefant-tools.bg

ROTOR

MANUAL DE UTILIZARE

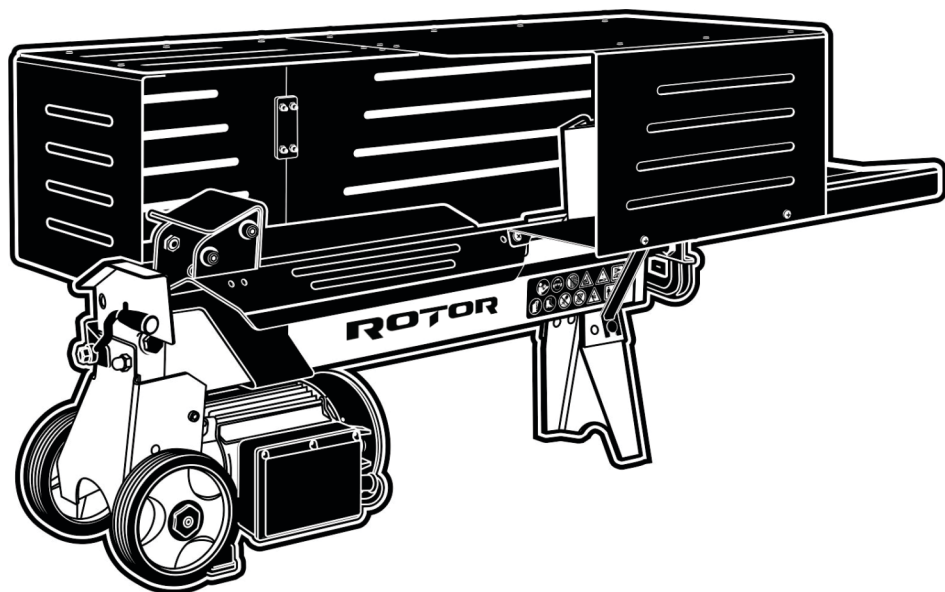

**DESPICĂTOR DE LEMNE CU SUPORT
PENTRU PROTECȚIE**



65558

Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare

PENTRU SIGURANȚA DVS.
CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI ÎNTREGUL MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA
MAȘINA

INTRODUCERE

Noua dvs. mașină de despicat busteni va face mai mult decât să vă satisfacă așteptările. A fost fabricat în conformitate cu standarde de calitate stricte pentru a îndeplini criterii de performanță superioare. Veți observa că este ușor și sigur de operat și, cu o îngrijire adecvată, vă va oferi mulți ani de servicii de încredere.



Citiți cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a utiliza această unitate. Acordați o atenție deosebită precauțiilor și avertismentelor.

RECICLARE ȘI ELIMINARE



Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau consultați autoritatea locală sau magazinele locale pentru recomandări privind reciclarea în condiții de siguranță a mediului.

SIMBOLURI

Plăcuța cu date tehnice de pe aparatul dvs. poate prezenta simboluri. Acestea reprezintă informații importante despre produs sau instrucțiuni privind utilizarea acestuia.



Citiți aceste instrucțiuni în întregime înainte de a utiliza aparatul.



Purtați încălțăminte de siguranță.



Purtați mănuși de protecție



Purtați protecție pentru ochi
Purtați protecție auditivă!



Punct de ridicare.



Marcat de ambalare.



Țineți mâinile la distanță!



Nu îndepărtați și nu modificați niciun dispozitiv de protecție sau de siguranță.



Aruncați uleiul uzat într-un mod ecologic.



Nu utilizați pe timp de ploaie.



Pericol! Nu vă apropiați de piesele în mișcare!



Nu îndepărtați bustenii blocați cu mâinile



Avertisment! Nu vă apropiați de piesele în mișcare!



Înainte de a începe orice reparație, întreținere sau curățare, deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică.



Țineți trecătorii la distanță de zona de lucru.

SIGURANȚĂ

Avertismente de siguranță și instrucțiuni

• **CUNOAȘTEȚI MAȘINA DE DESPICAT BUSTENI**

Citiți și înțelegeți manualul de utilizare și etichetele aplicate pe mașina de despicat busteni. Aflați care sunt aplicațiile și limitele sale, precum și potențialele pericole specifice care îi sunt specifice.

• **DROGURI, ALCOL ȘI MEDICAMENTE**

Nu folosiți mașina de despicat busteni în timp ce vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a oricărui medicament care ar putea afecta capacitatea dumneavoastră de a-l utiliza în mod corespunzător.

• **EVITAȚI CONDIȚIILE PERICULOASE**

Așezați mașina de despicat busteni pe un banc de lucru înalt de 72-85 cm, stabil, plat și nivelat, unde există suficient spațiu pentru manevrare, și ajutați operatorul să rămână în echilibru. Fixați cu suruburi mașina de despicat busteni la suprafața de lucru dacă acesta tinde să alunece, să se deplaseze sau să se răstoarne. Păstrați-vă zona de lucru curată și bine luminată. Zonele dezordonate favorizează rănirea.

Nu utilizați mașina de despicat busteni în zone umede sau umede și nu o expuneți la ploaie.

Nu utilizați în zone în care vaporii de vopsea, solvenți sau lichide inflamabile reprezintă un potențial pericol.

• **VERIFICAȚI MAȘINA DE DESPICAT**

Verificați mașina de despicat busteni înainte de a o porni. Păstrați dispozitivele de protecție la locul lor și în stare de funcționare. Obișnuiți-vă să verificați dacă cheile și cleștii de reglare sunt îndepărtate din zona ON înainte de a o porni ON. Înlătuiți piesele deteriorate, lipsă sau defecte înainte de a o utiliza.

• **ÎMBRĂCAȚI-VĂ CORESPUNZĂTOR**

Nu purtați haine largi, mănuși, cravate sau bijuterii (inele, ceasuri de mână). Acestea pot fi prinse în piesele în mișcare.

În timpul lucrului, se recomandă folosirea mănușilor de protecție neconductoare de electricitate și a încălțămintei antiderapante. Purtați o protecție pentru părul lung, pentru a preveni prinderea acestuia în utilaje.

• **PROTEJAȚI-VĂ FAȚA ȘI OCHII**

Orice mașină de despicat busteni poate arunca obiecte străine în ochi. Acest lucru poate provoca leziuni oculare permanente. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Ochelarii de zi cu zi au doar lentile rezistente la impact. Nu sunt ochelari de protecție.

Nu așezați mașina de despicat busteni pe sol pentru efectuarea operațiunilor. Această poziție de operare incomodă înseamnă că operatorul trebuie să își apropie fața de utilaj și, astfel, riscă să fie lovit de așchii de lemn sau de resturi.

• **PRELUNGITOARE**

Utilizarea necorespunzătoare a prelungitoarelor poate cauza funcționarea ineficientă a mașinii de despicat busteni, ceea ce poate duce la supraîncălzire. Asigurați-vă că prelungitorul nu este mai lung de 10 m și că diametrul său nu este mai mic de 2,5 mm2 pentru a permite un flux de curent suficient către motor. Evitați utilizarea conexiunilor libere și insuficient izolate. Conexiunile trebuie să fie făcute cu material protejat adecvat. Pentru utilizare la exterior.

• **EVITAȚI ȘOCUL ELECTRIC**

Verificați dacă circuitul electric este protejat în mod corespunzător și dacă corespunde puterii, tensiunii și frecvenței motorului. Verificați dacă există o conexiune la pământ și un comutator diferențial de reglare în amonte. Împământați mașina de despicat busteni. Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate: țevi, radiatoare, cuptoare și carcase de frigidere. Nu deschideți niciodată cutia de butoane de pe motor. În cazul în care acest lucru este necesar, contactați un electrician calificat. Asigurați-vă că degetele dvs. nu ating pînteni metalici ai ștecherului atunci când conectați sau deconectați mașina de despicat busteni.

• **ȚINEȚI VIZITATORII ȘI COPIII LA DISTANȚĂ**

Mașina de despicat busteni trebuie să fie operată întotdeauna de o singură persoană. Alte persoane trebuie să păstreze o distanță de siguranță față de zona de lucru, în special atunci când mașina de despicat busteni este în funcțiune. Nu folosiți niciodată o altă persoană pentru a vă ajuta să eliberați un bușten blocat.

• VERIFICAȚI BUȘTEANUL

Asigurați-vă că nu există cuie sau obiecte străine în buștenii care urmează să fie despicate. Capetele buștenilor trebuie să fie tăiate drept. Ramurile trebuie să fie tăiate la același nivel cu trunchiul.

• NU DEPĂȘITI LIMITELE

Podeaua nu trebuie să fie alunecoasă.

Păstrați-vă în permanență echilibrul și poziția corectă a picioarelor.

Nu stați niciodată pe mașina de despicat bușteni. Se pot produce vătămări grave în cazul în care unealta este răsturnată sau dacă unelele de tăiere sunt atinse neintenționat. Nu depozitați nimic deasupra sau în apropierea mașinii de despicat bușteni.

• EVITAȚI RĂNILE CAUZATE DE UN ACCIDENT NEAȘTEPTAT

Acordați întotdeauna atenție maximă mișcării împingătorului de bușteni.

Nu încercați să încălcați buștenii până când împingătorul de bușteni nu se oprește. Țineți mâinile la distanță de toate piesele în mișcare.

• PROTEJAȚI-VĂ MĂINILE

Țineți-vă mâinile departe de crăpăturile și fisurile care se deschid în buștean;

acestea se pot închide brusc și vă pot strivi sau amputa mâinile.

Nu îndepărtați buștenii blocați cu mâinile.

• NU FORȚAȚI UNEALTA

Acesta va face o treabă mai bună și mai sigură la viteza sa de proiectare. Nu încercați niciodată să despicăți buștenii mai mari decât cei indicați în tabelul de specificații. Acest lucru ar putea fi periculos și ar putea deteriora mașina.

Nu folosiți mașina de despicat bușteni într-un scop pentru care nu a fost destinată.

• NU LĂSAȚI NICIODATĂ UNEALTA ÎN FUNCȚIUNE NESUPRAVEGHEATĂ

Nu părăsiți unealta până când nu se oprește complet.

• DECONECTAȚI ALIMENTAREA

Scoateți-o din priză atunci când nu este utilizată, înainte de a face reglaje, de a schimba piese, de a curăța sau de a lucra la mașina de despicat bușteni. Consultați manualul tehnic înainte de reparații.

• PROTEJAȚI MEDIUL

Duceți uleiul uzat la un punct de colectare autorizat sau respectați prevederile din țara în care este folosită mașina de despicat bușteni.

Nu descărcați în canalizare, în sol sau în apă.

• ÎNTREȚINEȚI CU GRIJĂ MAȘINA DE DESPICAT BUȘTENI

Păstrați mașina de despicat bușteni curată pentru cea mai bună și mai sigură performanță.

• FACEȚI ATELIERUL SECURIZAT

Închideți atelierul. Deconectați interupătoarele principale. Depozitați mașina de despicat bușteni departe de copii și de alte persoane care nu sunt calificate să o folosească.

Avertismente speciale și instrucțiuni

- Operațiunea de despicare a mașinii este concepută pentru a fi activată de o singură persoană. Deși există posibilitatea ca alți operatori să lucreze cu mașina (de exemplu, pentru încărcare și descărcare), doar un singur operator ar trebui să activeze operațiunile de despicare;
- Mașina nu trebuie să fie folosită de copii;
- Descrierea testelor funcționale ale mașinii;
- Cerințele privind instalarea și întreținerea, inclusiv o listă a acelor dispozitive, de exemplu, dispozitivul de comandă cu două mâini, care trebuie verificate, frecvența verificării și metoda de verificare;
- Nu îndepărtați buștenii blocați cu mâinile. Nu folosiți niciodată o altă persoană pentru a vă ajuta să eliberați un buștean blocat. Coborâți pana până când bușteanul este despicat.
- Nu mai o persoană calificată poate asambla mașina.

Specificații


Motor	220-240V ~ 50Hz 2200W, S3 25%, 9.6A
Capacitate dimensiune buștean	Diametru 250 mm Lungime 520 mm
Forță maximă	5 Tone
Presiune hidrolică	20.6 Mpa
Capacitate ulei hidrolic	20.6 Mpa
Nivelul de presiune acustică (LpA)	78.8 dbA fără sarcină; 89.8 dbA la sarcină maximă
Vibrație	< 2.5 m/s ²
Dimensiune	Lungime 116 cm
	Lățime 42,5 cm
	Înălțime 61,0 cm

CERINȚE ELECTRICE

Conectați cablurile principale la o sursă de alimentare electrică standard de 220-240V±10% (50Hz±1%) care are dispozitive de protecție la subtensiune, supratensiune, supracurent, precum și un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual maxim de 0.03A.


Pentru toate modelele, în cazul în care mașina are instalată o fișă aprobată BSI sau o fișă aprobată SEV, gradul de protecție al combinației fișă și priză trebuie să fie cel puțin IP44.

MATERIALE FURNIZATE

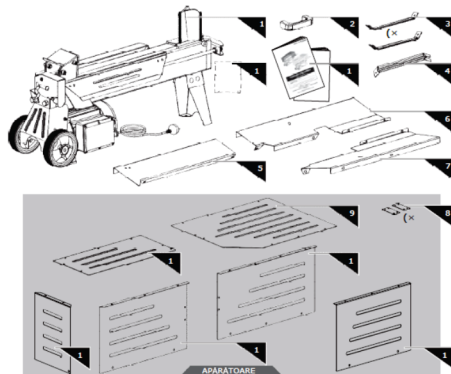

Apărătoare de oțel


- Cadru mașină de despicat bușteni
- Măner de transport
- Montant de susținere 1 (pereche)
- Montant de susținere 2
- Placă inferioară de protecție
- Tavă bușteni 1
- Tavă bușteni 2
- Placă de protecție superioară 1
- Placă de protecție superioară 2
- Placă de protecție posterioară 1
- Placă de protecție posterioară 2
- Placă de protecție anterioară
- Placă de protecție partea stângă
- Manual de utilizare
- Geantă feronerie, incluzând

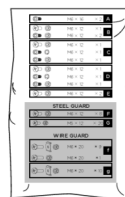

Asamblare

Mănerul de ridicare

Montați mânerul de ridicare pe suportul U cu două șuruburi M6×16.

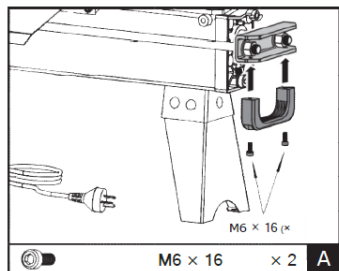


Tava bușteni

1. Montați placa de protecție inferioară pe placa de ghidare posterioară și fixați-o cu două șuruburi cu cap cilindric M6×12 și piulițe de blocare.


Slăbiți șurubul cu cap cilindric și șaiba mare de pe suportul roții, introduceți capătul deschis al montanului de susținere 2 între șaiba mare și suportul roții și strângeți șurubul.

Conectați capătul superior al montanului de susținere 2 la placa de protecție inferioară cu șurubul cu cap cilindric încadrat în cruce M6×12 și cu piulița de blocare M6 și apoi strângeți-l.

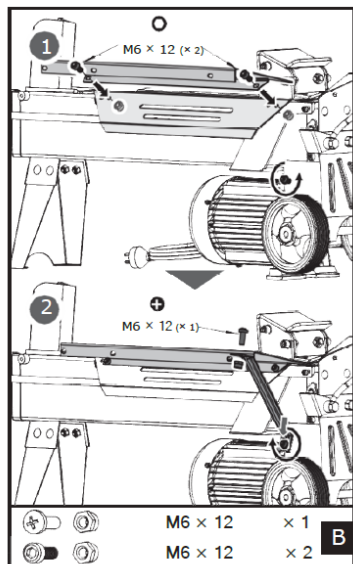

2. Aliniați cele două orificii de montare ale tăvii pentru bușteni 1 cu orificiile de pe partea din spate a despicatorului. Aliniați cele două găuri de montare ale tăvii pentru bușteni 1 cu găurile de pe partea din spate ale mașinii de tăiat.


Slăbiți șurubul cu cap de cupă și piulița de pe partea stângă a piciorului din față, introduceți capătul deschis al montanului de susținere 1 pe șurub și apoi strângeți piulița. Conectați capătul superior al montanului de susținere 1 la tava pentru bușteni 1 cu șurubul cu cap cilindric încadrat în cruce M6×12 și cu piulița de blocare M6 și apoi strângeți-l.

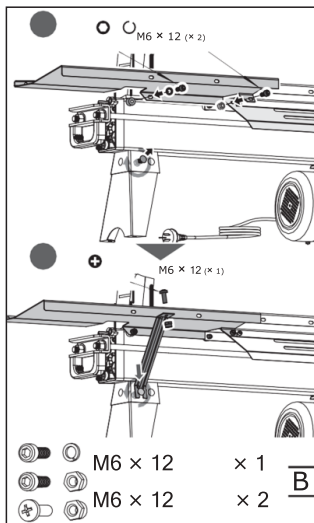


3. Aliniați cele două găuri de montare ale tăvii pentru bușteni 2 cu găurile de pe partea anterioară a mașinii de despicat. Introduceți un șurub cu cap cu soclu M6×12 și o șaibă elastică 6 în orificiul de montare din partea dreaptă și celălalt șurub cu cap cu soclu M6×12 și piulița de blocare M6 în partea stângă și strângeți-le bine pe ambele.

Slăbiți șurubul cu cap de cupă și piulița de pe partea dreaptă a piciorului din față, introduceți capătul deschis al montanului de susținere 1 pe șurub și apoi strângeți piulița.

Conectați capătul superior al montanului de susținere 1 la tava pentru bușteni 2 cu șurubul cu cap cilindric încadrat în cruce M6×12 și cu piulița de blocare M6 și apoi strângeți-l.

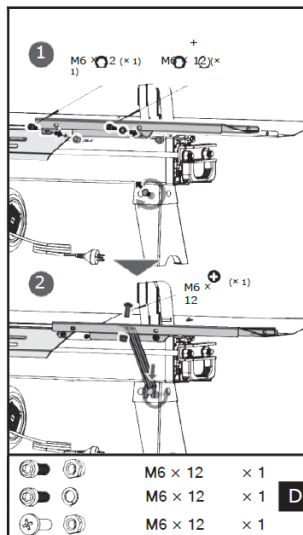


4. Conectați tava pentru bușteni 1 și tava pentru bușteni 2 cu două șuruburi M6×12 și piulițe de blocare.

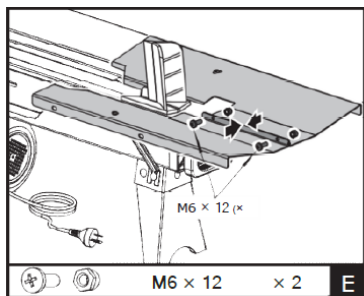


APĂRĂTOARE DE OTEL


1. Ataşaţi placa de protecţie anterioară, placa de protecţie din stânga şi cele două plăci de protecţie posterioare la tava pentru buşteni şi la placa inferioară cu suruburi şi piulite M6×12.

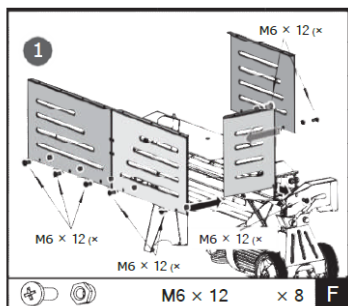

2. Montați cele două plăci de protecție superioară pe plăcile verticale cu șuruburi și piulițe M5x12.
3. Conectați cele două plăci de protecție superioară / plăci de protecție posterioară cu ajutorul conectorilor de plăci și a șuruburilor și piulitelor M5x12.

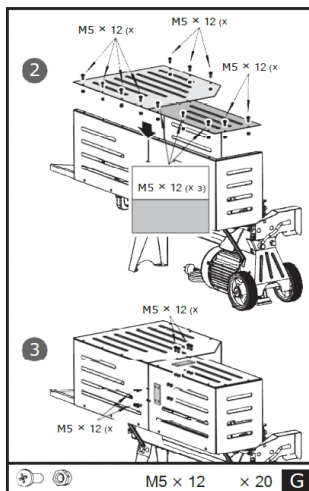

DESPRE MAȘINA DVS.

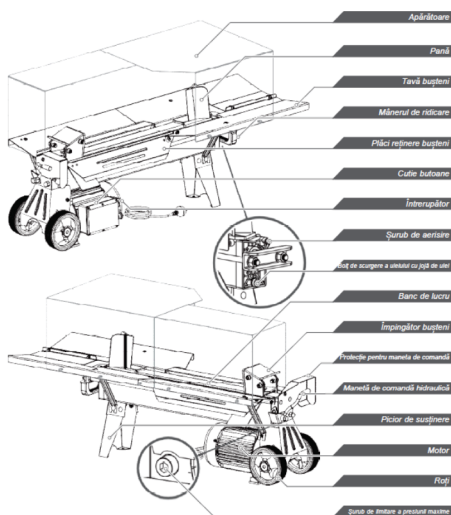

Surub de aerisire



Înainte de a folosi mașina de despicat bușteni, surubul de aerisire trebuie să fi slăbit cu câteva rotații până când aerul poate intra și ieși fără probleme din rezervorul de ulei.

Fluxul de aer prin orificiul șurubului de aerisire trebuie să fie detectabil în timp ce mașina de despicat busteni este în funcțiune.

Înainte de a deplasa mașina de despicat bușteni, asigurați-vă că șurubul de aerisire este strâns pentru a evita scurgerile de ulei din acest punct.



Dacă nu se slăbește șurubul de aerisire, aerul din sistemul hidraulic va continua să fie comprimat după ce a fost decompresat. O astfel de compresie și decompresie continuă a aerului va arunca în aer garniturile de etanșare ale sistemului hidraulic și va provoca deteriorarea permanentă a mașinii.

Şurub de limitare a presiunii maxime

Presiunea maximă a fost setată înainte ca mașina de despicat bușteni să înceapă să funcționeze, iar șurubul de limitare a presiunii maxime este sigilat cu adeziv pentru a se asigura că mașina de despicat bușteni funcționează la o presiune care nu depășește 4(5/6/7) tone. Setarea a fost făcută de un mecanic calificat cu instrumente profesionale.


Resetarea neautorizată va face ca pompa hidraulică să nu emită suficientă presiune pentru despicare sau va duce la răniri grave, precum și la deteriorarea mașinii.



NU REGLATI SURUBUL DE LIMITARE A PRESIUNII MAXIME

TRANSPORT

Mașina de despicat bușteni este echipată cu 2 roți pentru deplasare ușoară.
Pentru deplasarea mașinii de despicat busteni la locul de muncă.

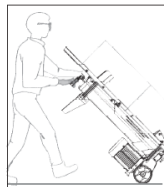




Nu transportați mașina de despicat bușteni încărcată cu lemne!

LIVRAREA MAȘINII DE DESPICAT BUȘTENI LA LOCUL DE MUNCĂ

Mașina de despicat bușteni este echipată cu 2 roți pentru deplasare ușoară. Pentru deplasarea mașinii de despicat bușteni la locul de muncă. Prindeți mânerul pentru a înclina ușor mașina de despicat bușteni după ce v-ați asigurat că este strâns capacul rezervorului de ulei.

Transport pe distanțe lungi

Fixați mașina de despicat bușteni în pozițiile cu marcejele de ambalare după ce ați ridicat-o în camion, pentru a evita mișcarea liberă a acesteia.

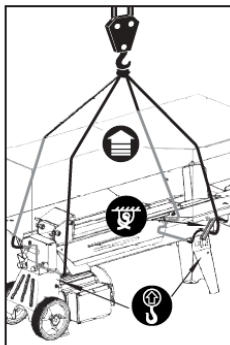


În cazul în care se utilizează o macara, așezați o coardă de ridicare la punctul de ridicare. Nu încercați niciodată să ridicați mașina.

FUNCTIONAREA MAȘINII DE DESPICAT

Condiții de utilizare



Această mașină de despicat de bușteni este un model pentru uz casnic. Este proiectată pentru a funcționa la temperaturi ambientale cuprinse între +5°C și 40°C și pentru instalare la altitudini nu mai mari de 1000m deasupra M.S.L. Umiditatea din jur trebuie să fie mai mică de 50% la 40°C. Poate fi depozitată sau transportată la temperaturi ambientale cuprinse între -25°C și 55°C.

Înainte de utilizare, puneți mașina de despicat bușteni pe un banc de lucru sau pe un suport înalt de 72-85 cm, stabil, plat și nivelat și asigurați-vă că este fixat la sol. Fixați piciorul de susținere al mașinii de despicat bușteni cu două șuruburi M8X35(A) pe blatul de lucru.

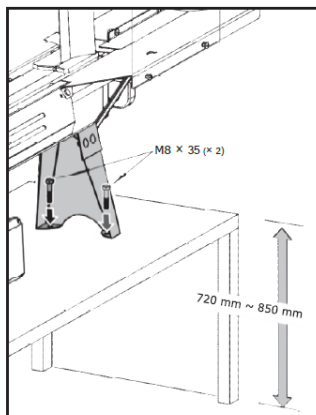

Despicare - Operare cu două mâini

Această mașină de despicat bușteni este echipată cu sistemul de control "ZHB", care necesită să fie operat de ambele mâini ale utilizatorului - mâna stângă controlează maneta de control hidrolic, în timp ce mâna dreaptă controlează comutatorul cu buton. Mașina de despicat bușteni se va bloca în absența uneia dintre mâini. Numai după ce ambele mâini eliberează comenzile, împingătorul de bușteni începe să se întoarcă înapoi în poziția de pornire.

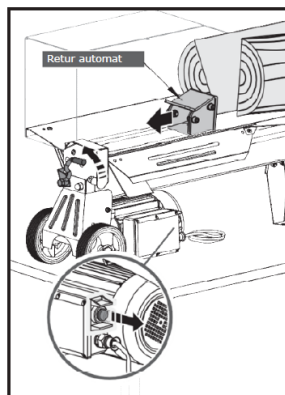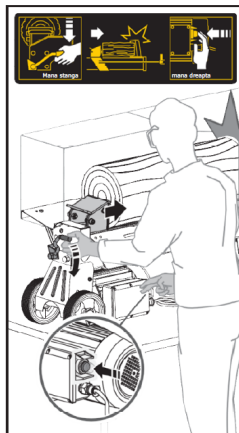


Pentru a evita apăsarea accidentală a manetei de comandă hidrolică este adoptat dispozitivul de blocare cu declanșator. Pentru a acționa maneta de comandă hidrolică, trageți declanșatorul înapoi cu degetul arătător înainte de a împinge maneta de comandă hidrolică înainte.




Nu forțați niciodată mașina de despicat bușteni mai mult de 5 secunde, menținând presiunea asupra acesteia pentru a despică lemnul excesiv de tare.

După acest interval de timp, uleiul sub presiune se va supraîncălzi și mașina ar putea fi deteriorată. În cazul unui buștean extrem de dur, rotiți-l cu 90° pentru a vedea dacă poate fi despicat într-o direcție diferită. În orice caz, dacă nu reușiți să despicăți bușteanul, înseamnă că duritatea acestuia depășește capacitatea mașinii și, prin urmare, acel buștean trebuie aruncat pentru a proteja mașina de despicat bușteni.

Așezați întotdeauna buștenii ferm pe plăcile de fixare a buștenilor și pe bancul de lucru. Asigurați-vă că buștenii nu se răsucesc, nu se balansează și nu alunecă în timp ce sunt despicăți. Nu forțați lama prin despicarea buștenilor în partea superioară. Acest lucru va rupe lama sau va deteriora mașina.

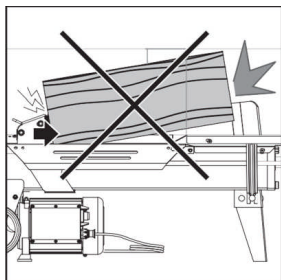



Rupeți bușteanul în direcția creștere. Nu așezați bușteanii peste mașina de despicat bușteni pentru a fi despicați. Acest lucru ar putea fi periculos și ar putea deteriora grav mașina.
Nu încercați să despicați 2 bucăți de buștean în același timp. Un dintre ei ar putea să zboare și să vă lovească.

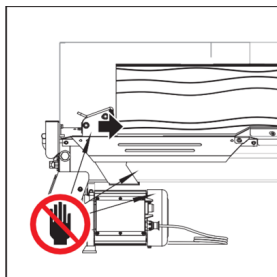


PERICOL!
În timpul lucrului, țineți mâinile departe de zona de despicare, de zona activă și de zona de încălzire!

ELIBERAREA UNUI BUȘTEAN BLOCAT

- Eliberați ambele comenzi
- După ce împingătorul de bușteni se deplasează înapoi și se oprește complet în poziția de pornire, introduceți un lemn până sub bușteanul blocat.
- Porniți mașina de despicat bușteni pentru a împinge lemnul până să treacă complet sub cel blocat.
- Repetați procedura de mai sus cu lemn până mai ascuțit până când bușteanul este complet eliberat.

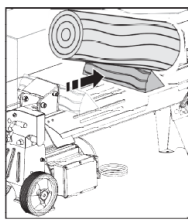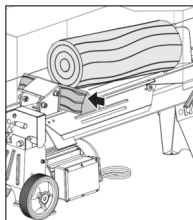

Nu încercați să loviți bușteanul blocat. Lovirea va deteriora mașina sau poate arunca bușteanul și provoca un accident.



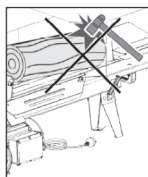


ÎNLOCUIREA ULEIULUI HIDRAULIC

Înlocuiți uleiul hidraulic din mașina de despicat bușteni după fiecare 150 de ore de utilizare. Pentru a-l înlocui, urmați următorii pași.

- Asigurați-vă că toate piesele în mișcare se opresc și că mașina de despicat bușteni este scoasă din priză.
 - Deșurubați șurubul de scurgere a uleiului cu joă de ulei pentru a o scoate.
 - Întoarceți mașina de despicat bușteni pe partea piciorului de susținere peste un recipient cu capacitatea de 4 litri pentru a scurge uleiul hidraulic.
 - Întoarceți mașina de despicat bușteni pe partea motorului.
 - Reumpleți uleiul hidraulic proaspăt la un volum corespunzător capacității de ulei hidraulic a unui anumit model indicat în tabelul de specificații de mai sus.
 - Curățați suprafața joiei de nivel de pe șurubul de scurgere a uleiului și puneți-o înapoi în rezervorul de ulei, menținând în același timp mașina de despicat bușteni în poziție verticală.
 - Asigurați-vă că nivelul uleiului reumplut se află chiar între cele 2 caneluri din jurul joiei de nivel.
 - Curățați șurubul de scurgere a uleiului înainte de a-l înșuruba la loc. Asigurați-vă că acestea sunt strânse pentru a evita scurgerile înainte de a așeza mașina de despicat bușteni în poziție orizontală.
- Următoarele uleiuri hidraulice sau echivalente sunt recomandate pentru sistemul de transmisie hidraulică al mașinii de despicat bușteni:


- SHELL Tellus 22 MOBIL DTE 11
- ARAL Vitam GF 22
- BP Energol HLP-HM 22

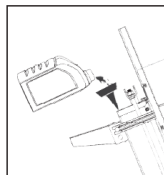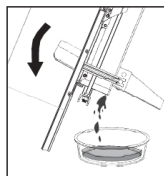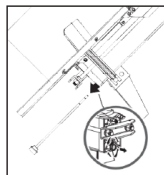

Nivelul de ulei

Folosiți o tavă de scurgere pentru a ajuta la îndepărtarea întregului ulei uzat și a particulelor.

Scoateți bușonul de golire a uleiului pentru a goli uleiul din sistemul de transmisie hidraulică. Examinați uleiul pentru a căuta așchii de metal ca măsură de precauție pentru probleme viitoare.

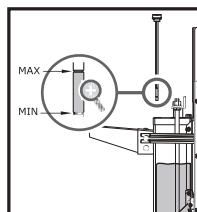



Citiți joja pentru a determina nivelul maxim și minim al uleiului. Un nivel scăzut de ulei poate deteriora pompa de ulei. Umplerea excesivă poate avea ca rezultat o temperatură excesivă în sistemul de transmisie hidraulică.




ATENȚIE: Toate Lucrările de reparații trebuie să fie efectuate de un specialist pentru acest produs.


ASCUȚIREA PENEI

Această mașină de despicat bușteni este echipată cu o pană de despicare întărită, care are o lamă tratată special. După perioade îndelungate de funcționare și atunci când este necesar, ascuțiți pana cu ajutorul unei pile cu dinți fini, îndepărtând orice bavuri sau puncte plate de pe margine.

DIAGRAMĂ DE CABLARE

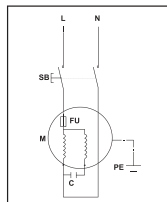

DIAGRAMĂ SISTEM HIDRAULIC

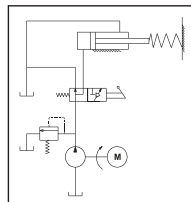

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ PROBABILĂ	REMEDIU SUGERAT
Nu despică buștenii	Bușteanul nu este bine poziționat	Consultați secțiunea "Funcționarea mașinii de despicat" pentru o încărcare perfectă a buștenilor.
	Dimensiunile sau duritatea buștenilor depășesc capacitatea mașinii	Reduceți dimensiunile buștenilor înainte de a-i despică pe mașina de despicat.
	Marginea de tăiere a penei este tocată	Consultați secțiunea "Ascuțirea penei" pentru a ascuți pana.
	Scurgeri de ulei	Localizați scurgerea (scurgerile) de ulei și contactați distribuitorul.
	S-a făcut o reglare neautorizată la șurubul de limitare a presiunii maxime. A fost setată o presiune maximă inferioară.	Contactați distribuitorul.
Împingătorul de bușteni se mișcă sacadat, scoțând zgomote nefamiliare sau vibrând mult.	Lipsa uleiului hidraulic și exces de aer în sistemul hidraulic.	Verificați nivelul uleiului pentru o eventuală reumplere. Contactați distribuitorul.
Scurgeri de ulei în jurul pistonului cilindric sau din alte puncte	Aer închis în sistemul hidraulic în timpul funcționării.	Slăbiți șurubul de aerisire cu 3 ~ 4 rotații înainte de a pune în funcțiune mașina de despicat bușteni.
	Șurubul de aerisire nu este strâns înainte de a deplasa mașina de despicat bușteni.	Strângeți șurubul de aerisire înainte de a deplasa mașina de despicat bușteni.
	Șurubul de scurgere a uleiului cu joă de ulei nu este strâns.	Strângeți șurubul de scurgere a uleiului cu joă de ulei.

CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, SC BEM RETAIL GROUP SRL cu sediul in Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov, Romania asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca: Produsul "Despicator de lemne " marca "ROTOR" Modele 65558

la care se referă prezenta declarație, respectă și este conform cu prevederile: HG 409/2016 - Art. 7. alin. 4,

HG 497/2003 - Art. 5 alin. 1 lit. b, HG 431/2019 - Art. 28, și cu directive privind mașinile 2006/42/EC, Directiva EMC (2014/30/UE)

Respectiv a standardelor: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2: 2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN IEC 61000-3-11: 2019

și pot fi comercializate, având marcajul de conformitate CE aplicat de producător.

Raport nr.: 180300936SHA

Data Înregistrării: 04.07.2022

Administrator
Romanov Miroslav

**CE DECLARATION OF CONFORMITY**

We BEM RETAIL GROUP SRL as the responsible manufacturer declare that the following ROTOR machine(s): Log splitter models: 65558

are of series production and conforms to the following European Directives: Machinery Directive 2006/42/EC, the EMC directive(2014/30/EU)

And are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2: 2021,

EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN IEC 61000-3-11: 2019

Report nr.: 180300936SHA

Registration Date: 04.07.2022

The technical documentation kept by the manufacturer:

BEM RETAIL GROUP SRL., Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov, Romania

Director

**CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

Елефант Тулс ООД заявява, че долуизброените продукти с марка ROTOR: Модел: Машина за цепене на дърва 65558

са произведени в съответствие със следните директива за машините 2006/42/EC, директивата за електромагнитна

съвместимост (2014/30/EC)а съответстват на изброените стандарти: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2: 2021,

EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021, EN IEC 61000-3-11: 2019

Report nr.: 180300936SHA

Дата на регистрация: 04.07.2022

Техническата документация се пази при производителя: ЕЛЕФАНТ ТУЛС ООД

България, 1799 София, Младост 2, бл. 261А, вх. 2, ет. 4, ап.12

Директор

BEM RETAIL GROUP SRL

WARRANTY CERTIFICATE

The product you own is not intended for industrial purposes and comes with a warranty of 24 months from the date of purchase for individuals, and 12 months for legal entities. This warranty is subject to the conditions outlined in this certificate and requires the presentation of both the invoice and the warranty certificate for validation.

If the product does not meet the specified standards, the consumer has the right to request the seller to either repair or replace the product, without any additional charges, unless such a request is deemed infeasible or unreasonably burdensome.

This request must be made within a maximum of 15 calendar days from the moment the product is taken in for service.

The consumer's rights are provided in Chapter III, Article 9 and the following, L 449/2003.

PRODUCT TYPE:.....
MODEL:
INVOICE NO.....
SOLD BY THE STORE.....
BUYER'S NAME.....
ADDRESS/TELEPHONE NUMBER.....
DATE.....

CONDITIONS UNDER WHICH THE PRODUCT WARRANTY IS VOID:

- Failure to present the defective product at the time of the complaint, along with this certificate and the invoice.
- Defects resulting from non-compliance with the product specifications, assembly instructions, the guidelines, handling, and transportation, as well as wear and damage due to product overload, misuse, disassembly and reassembly by unauthorized individuals, or a change in the intended use of the product.
- When the customer requests services that include regular product maintenance, such as adjustments, cleaning, consumable replacements, etc.

I acknowledge, through my signature, that operational tests of the device have been performed, that I have been trained on its proper use, and received the device in perfect working condition, along with all accessories and accompanied by the user guide.

BUYER'S SIGNATURE

SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

Produs.....Model.....
Seria de fabricație.....
Factura nr./Data.....

Semnătura și ștampila vânzătorului

Semnătura cumpărătorului

Vândut prin societatea.....din localitatea.....
str.....nr.....

Termenul de garanție comercial este de 24 luni de la vânzarea din magazin.

Tel.cumpărător.....
Data procurării produsului.....

CONDITII DE GARANTIE:

1. Certificatul de arantie este valabil numai dacă este completat corect, fără modificări și ștergeri, semnat și ștampilat cu ștampila magazinului, însoțit de documentele de achiziție originale (factură, chitanță, bon fiscal).
2. Durata unei reparații poate fi stabilită de comun acord între client și vânzător.
3. Conform art. 20 alin (3)og 21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului în termenul de garanție va fi posibilă numai în următoarele situații:
 - Produsul prezintă defecte de fabricație;
 - Produsul are o defecțiune ireparabilă;
 - Nerespectarea termenului de reparare convenit între client și vânzător;
 - Produsul nu corespunde specificațiilor
4. Returnarea produsului defect se va efectua numai cu ambalajul original și toate accesoriile livrate, însoțită de bonul fiscal (factura).
5. Garanția nu se aplică accesoriilor consumabile. În funcție de tipul podusului, aceste accesorii consumabile pot include baterii, discuri, lame, lanțuri, capete rotative etc., care prezintă deteriorări mecanice, lovituri, deformări, sau care nu au fost schimbate la timp sau au fost distruse.

GARANȚIA ACOPERĂ REPARAREA GRATUITĂ A DEFECTELOR CAUZATE DE PRODUCĂTOR, ÎN CADRUL TERMENULUI DE GARANȚIE.

1. Centrul de deservire are obligația de a efectua diagnosticarea, experta și reparația gratuit în perioada de garanție, în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamației consumatorului. În cazul în care produsul nu poate fi reparat, acesta va fi înlocuit imediat după constatarea imposibilității utilizării, cu un produs similar, furnizând un nou termen de garanție, care începe de la data înlocuirii produsului. Agentul economic are aceeași obligație pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.
2. Dacă produsul nu a fost utilizat conform "Ghidului de Utilizare," clientul va suporta o taxă de diagnosticare în valoare de 20 Ron.
3. Vânzătorul are obligația față de consumator, în cadrul termenului de garanție, să asigure și să suporte toate cheltuielile legate de repararea sau înlocuirea produsului reclamat, inclusiv costurile de diagnosticare, expertare, ambalare și transport.
4. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati (absolviți) de obligațiile lor privind garanția în cazul în care defectarea a survenit ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare cuprinse în documentația care însoțește produsul.

PIERDEREA GARANȚIEI

1. Produsul își pierde garanția în următoarele cazuri:
 - Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare specificate în manualul de utilizare;
 - Transport și manipulare necorespunzătoare, șocuri mecanice, lovituri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de siguranță electrică la utilizarea produsului;
 - Deteriorări sau defecte cauzate de calamități naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremure, șocuri electrice;
 - Defecte cauzate de corpuri străine sau organisme (insecte, gândaci, etc.) care au pătruns în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectele cauzate de utilizarea produsului în scopuri profesionale.
3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU FAC OBIECTUL GARANȚIEI URMĂTOARELE COMPONENTE ȘI ACCESORII, A CĂROR UZURĂ ESTE CONSIDERATĂ NORMALĂ ÎN URMA UTILIZĂRII:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui pon, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor indicate.
3. Componente cum ar fi: flambelaj, cilindru, piston, segmente, supape, suferă uzură atunci când aceasta se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, sau în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, sau când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație, sau în cazul motoarelor în 2 timpi, în cazul unui amete necorespunzător de benzină cu ulei.
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase din plastic, m, e, stuturi, roți sau role din plastic;
5. Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu de bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau caruri, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosită, tracțiune, etc.);
7. Saboți și plăcuțe de frână, ambreiaje, ferodoare, arcuri de ambreiaj;
8. Componentele electrice sau electronice, atunci când defectele survin ca urmare a lipsei împământării, utilizării sau expunerii în condiții de mediu nepotrivite (umiditate excesivă, temperaturi nepotrivite, alimentare cu tensiune necorespunzătoare) sau tensiuni fluctuante (în cazul generatoarelor de curent, atunci când puterea consumului este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupa, turbină, carcasă de turbină (atunci când defectul survine ca urmare a impurităților din pompa sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc.);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, cum ar fi: filanțul motoferăstrău, discul motocoasă, cuțitul de tăiat pentru mașina de cosit, cuțitul pentru mașina de gazon, cuțitul pentru moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur de pornire, șnur de pornire, arc de pornire, mâner de pornire;
12. Mașă de cosit, cuțit de mașină de cosit, pinteni, contra-cuțite, dinți, suporturi de reglaj, suporturi de nucle, nucle, biele (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), atunci când nu sunt utilizate, relegate sau curățate corespunzător.



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC ȘI NU ESTE DESTINAT OPERAȚIUNILOR INDUSTRIALE.



ATENȚIE! RESPECTAȚI CU STRICTEȚE INȘTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!



PUNCTE SERVICE
BEM RETAIL GROUP SRL

JUDET	CONTACT
Bucuresti	str. Avram Iancu nr.38 or: Otopeni, jud. Ilfov Tel.: +40 741 236 663

BEM INNA SRL
INSTRUMENT ELECTRIC
CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garantie: 12 luni.

La momentul achiziției, vă rugăm să solicitați verificarea completă a funcționalității instrumentului electric în prezența Dumneavoastră, asigurați-vă că instrumentul e însoțit de un ghidul de utilizare și că certificatul de garanție este completat în mod corespunzător.

(При покупке требуйте проверки комплектности и исправности электроинструмента в Вашем присутствии, наличия инструкции по эксплуатации и правильности заполнения гарантийного талона).

Toate reclamațiile și întrebările legate de schimbarea sau returnarea instrumentului timp de 14 zile de la data achiziției vor fi soluționate numai după diagnostic efectuat în SERVICIUL TEHNIC AUTORIZAT AL COMPANIEI.

Vse претензии и вопросы, связанные с заменой или возвратом инструмента в течении 14 дней начиная со дня продажи решаются только после диагностики, проведенной в нашем авторизованном СЕРВИС ЦЕНТРЕ.

Modelul instrumentului.....
(Тип инструмента)
Denumirea instrumentului.....
(Наименование инструмента)
Numărul de serie/numărul de serie emis de uzină.....
(Заводской / серийный номер)
Data vânzării.....
(Дата продажи)
Societatea de comerț.....
(Торговая организация)

Vânzătorul care a deschis ambalajul a verificat integritatea și funcționalitatea și a efectuat vânzarea......
(Продавец открывший упаковку, комплектность и исправность проверил и продал)

(Numele, semnătura).....
(фамилия и подпись)

BAZELE DESFĂȘURĂRII REPARAȚIEI DE GARANȚIE.

1. Garanția privind echipamentul moto intră în vigoare de la data vânzării, iar posesorul echipamentului are dreptul la reparații gratuite și rezolvarea problemelor cauzate de defecte de fabricație. Deteriorările apărute ca urmare a defectelor materiale sau de producție sunt reparate gratuit în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la momentul prezentării la service, în conformitate cu Legea privind Protecția Drepturilor Consumatorilor din Republica Moldova, articolul 13.
 2. Reparațiile de garanție se efectuează numai în ateliere autorizate/centre de servire și doar în cazul în care proprietarul echipamentului prezintă un certificat de garanție de model standard. Un certificat de garanție completat incorect sau incomplet nu conferă dreptul la o reparație de garanție gratuită.
GARANȚIA NU ACOPERĂ PIESELE DE UZURĂ ȘI PIESE DE SCHIMB CUM AR FI: BUIJI, PINION DE ANTRENARE, AMORTIZOARE ȘI ELEMENTE DE COMPACTARE DIN CAUCIUC, ANGINAJUL POMPEI DE ULEI, DEMAROR, BENZI DE FRÂNĂ, ARC DE AMBREIAJ, BOBINĂ DE CURENT ELECTRIC, PRECUM ȘI COMPONENTELE DEMONTABILE, ACCESORII DE TĂIERE: LANȚURI, LAME DE GHIDARE, CUȚITELE TRIMMERELOR ȘI MASINILOR DE TUNS GAZON, FIRE ȘI BOBINE CU FIRE, REDUCTOARE, PRECUM ȘI ELEMENTELE DE FIXARE ȘI REGULARE A ACESTORA.
 3. Compania nu este responsabilă pentru niciun cost asociat cu instalarea și demontarea echipamentelor în perioada de garanție, precum și pentru eventualele daune cauzate altor echipamente ca urmare a nefuncționării produsului în timpul perioadei de garanție.
 4. Serviciile de diagnosticare a echipamentelor, care au confirmat că reclamațiile sunt nejustificate și au fost validate de Serviciul Clienți ca fiind corecte, sunt servicii plătite și trebuie achitate de către client.
- Reparația și înlocuirea pieselor nu prelungesc perioada de garanție.
 - Piese și componente înlocuite devin proprietatea companiei furnizorului.

VOM PUTEA ADMITE RECLAMAȚIA DE GARANȚIE DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE:

1. Dispuneți de bonul de cumpărătură.
 2. Alte persoane nu au efectuat reparații sau au avut loc înlocuiri ale pieselor și accesoriilor, iar instrumentul nu a fost supus unei utilizări necorespunzătoare (cum ar fi transportul inadecvat al instrumentului sau conectarea unor dispozitive care nu au fost aprobate).
 3. Nu există daune cauzate de factori externi sau de alte obiecte, precum nisip sau pietre. De asemenea, nu există daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate tehnică și a instrucțiunilor de utilizare.
- Lista succintă a defectelor care exclud posibilitatea efectuării reparației în cadrul garanției:
- Pentru produsele fără certificat de garanție completat corect, conform modelului.
 - Pentru produsele la care certificatul de garanție a suferit corecții.
 - Pentru produsele folosite în mod necorespunzător și nu în conformitate cu instrucțiunile de exploatare.
 - Pentru produsele cu daune cauzate de instalarea electrică și hidraulică necorespunzătoare.
 - Pentru produsele utilizate fără lichide (sau alte fluide pompatate).
 - Pentru produsele ale căror piese și accesorii au fost supuse uzurii mecanice cauzate de particule abrazive din fluid.
 - Pentru produsele cu leziuni mecanice cauzate în timpul transportării sau din cauza forțelor mecanice externe după transferul bunurilor către consumatorul final.
 - Pentru produsele cu urme de demontare, reparație sau reglare efectuate de persoane neautorizate (în special pentru carburatoare).
- Instrumentul mi-a fost predat în stare de funcționare adecvată, fără defecte mecanice, cu toate componentele necesare. Capacitatea de funcționare a fost verificată în prezența mea.

Am primit Ghidul de Utilizare.

Am luat cunoștință cu obligațiile de garanție și sunt de acord cu acestea.

SEMNĂTURA CUMPĂRĂTORULUI.....



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT DOAR PENTRU UZ CASNIC, NU PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ.



ATENȚIE! RESPECTAȚI ÎN MOD RIGUROS INSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА БЕНЗОИНСТРУМЕНТА

1. Гарантия на бензоинструмент или оборудование вступает в силу, с даты его продажи конечному потребителю, и действует в течении 12 месяцев. В гарантийный период владелец оборудования имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, являющихся заводским дефектом.

2. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных мастерских только при наличии у владельца оборудования полностью заполненного гарантийного талона установленного образца. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон не дает права на бесплатный гарантийный ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА РАСХОДНЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ (СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА, РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ АМОТИЗАТОРЫ И УПЛОТНИТЕЛИ, ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА, ХРАПОВОЕ КОЛЕСО И ТРОС СТАРТЕРА, ФИЛЬТРЫ, ЛЕНТА ТОРМОЗА, ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ, КЭТ КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА), А ТАКЖЕ СМЕННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (РЕЖУЩИЕ ОРГАНЫ: ЦЕПИ, ШИНЫ, НОЖИ КУСТОРЕЗОВ, ГАЗОНОКОСИЛОК И ТРИММЕРОВ, ЛЕСКА И ГОЛОВКИ ТРИММЕРОВ, ИХ ЭЛЕМЕНТЫ НАТЯЖЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ).

3. Компания не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, причиненный другому оборудованию в результате выхода изделия из строя в гарантийный период.

4. Диагностика оборудования, выявившая необоснованность претензий клиента и подтвердившая работоспособность диагностируемого оборудования, является платной услугой и подлежит оплате клиентом.

• РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ НЕ ПРОДЛЯЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

• ЗАМЕНЕННЫЕ ДЕТАЛИ (АГРЕГАТЫ) ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

1. Вы располагаете квитанцией о покупке;

2. Посторонние лица не производили ремонт или замену частей;

3. Инструмент не подвергался неправильной эксплуатации (перегрузка инструмента или подключение не утвержденных принадлежностей).

4. Отсутствует ущерб, причиненный внешним воздействием или посторонними предметами, напр. песком или камнями.

5. Отсутствует ущерб, причиненный не соблюдением требований техники в одил низизаний по эксплуатации. им оооможность проведения гарантийного ремонта;- на изделия, не имеющие полностью и правильно заполненного гарантийного талона установленного образца;

- на изделия, имеющие исправления в гарантийном талоне;

- на изделия, использовавшиеся с не соблюдением предписаний инструкции по эксплуатации

- на изделия с повреждениями, полученными в результате неправильного монтажа;

- на изделия, работавшие без смазочных материалов;

- на изделия, детали которых имеют механический износ, вызванный абразивными частицами, находящимися в перекачиваемой жидкости;

- на изделия с механическими повреждениями, возникшими при транспортировке или в результате внешних механических воздействий

- на изделия имеющие следы разборки и ремонта, произведённые вне Службы сервиса.

- на карбюраторы имеющие следы некавалифицированного ремонта или регулировки в течении гарантийного срока (данные виды работ производятся исключительно в авторизованном сервисе)

Инструмент был выдан мне в рабочем состоянии, без каких-либо механических дефектов, в полном комплекте.

Работоспособность была проверена в моем присутствии.

Я получил руководство по эксплуатации.

Я ознакомился с условиями гарантии и согласен с ними

ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА!



ВНИМАНИЕ!

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ КАЧЕСТВО

Продукт.....Модел.....
 Производствена серия.....
 Фактура номер/дата.....

Подпис и печат на продавача

Подпис на купувача

Продадено от фирма....., населено място.....
ул.номер.....
 Тел.на купувач.....
 Дата на закупуване на продукта.....
 Срокът на търговска гаранция е 24 месеца от продажбата в магазина.

По време на гаранционния период, собственикът има право на безплатен ремонт на продукта при възникнали неизправности в резултат на производствени дефекти.

Гаранцията не важи за следните случаи:

- неспазване от страна на потребителя на инструкциите за експлоатация и неправилна употреба на уреда;
- наличието на механични повреди, пукнатини, стружки и повреди, причинени от излагане на агресивна среда и високи температури, както и при попадане на чужди тела във вентилационни- те отвори на инструмента;
- неизправности в резултат на нормално износване на продукта;
- неизправности, възникващи в резултат на претоварване, което води до повреда на двигателя или други компоненти и части;
- върху износващи се части (гумени уплътнения, защитни капаци и др.), сменяеми аксесоари (ножове, бобини, колани);
- при опит за самостоятелен ремонт и смазване на инструмента по време на гаранционния период, познаващо се например поодрасквания или вдлъбнатини по основите или частите на крепежните елементи;
- при използване на нискокачествено масло и бензин;
- при липса на документ, потвърждаващ покупката на даденото изделие (касова бележка, фактура и т.н.).

Гаранционният срок се удължава за периода на престой на уреда в гаранционен сервиз за ремонт.

Стоката е получена в добро състояние, без видими повреди, в пълна окомплектовка, проверена

В мое присъствие, нямам претенции по отношение качеството на стоките. Прочетох и съм съгласен с условията за гаранционно обслужване.

С подписа си под тези гаранционни условия във Вашата Гаранционна карта сте потвърдили, че: сте запознат с правилата за експлоатация и условията на гаранцията. При покупката, изделието е било проверено и се намира в пълна техническа изправност, има безупречен външен вид и отговаря на описаната комплектация



ВНИМАНИЕ!
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРОИЗВЕДЕН САМО ЗА БИТОВО
ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОПЕРАЦИИ



ВНИМАНИЕ!
СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОДУКТА!



СЕРВИЗ
 Елефант Тулс ООД

АДРЕС	CONTACT
гр. Божурище	София, бул. „Европа“ 251, 1331, Склад №3 елефони: 0899861391, 0890302875