

ROTOR

IMPORTATOR ROMÂNIA

BEM RETAIL GROUP SRL,
Avram Iancu nr.38
or.Otopeni,jud.Ifov
Departamentul de service:
+40 741 236 663
Departamentul de vânzări:
+40 741 114 191
contact@elefant-tools.ro
www.elefant-tools.ro

IMPORTATOR MOLDOVA

SC "BEM INNA" SRL,
MD-2023, Republica Moldova,
Mun. Chişinău, str. Uzinelor 1
Departament de vânzări:
(+373) 22 921 180,
(+373) 61 099 998,
Centru de deservire tehnică
(+373) 68 512 266
masterbem@mail.ru
www.instrumentmarket.md

ВНОСИТЕЛ БЪЛГАРИЯ

Елефант Тулс ООД
България, 1799 София,
Младост 2, бл. 261А,
вх. 2, ет. 4, ап.12
Тел.: +359 89 986 1391,
+359 89 030 2875
elefanttoolsbg@gmail.com
www.elefant-tools.bg




ROTOR

USER MANUAL

CORDLESS TOOLS SET

RTS2

5 in 1!

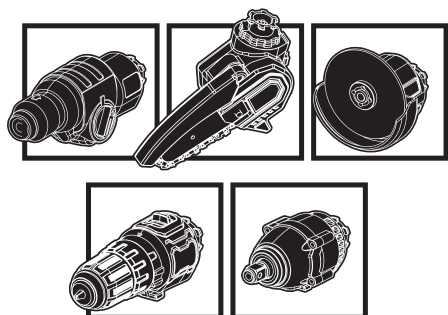

TRUSA 5 IN 1 SCULE CU ACUMULATOR

Комплект аккумуляторного инструмента

Комплект безжични инструменти

Alet seti elektrikli



SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.
7. Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user. However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

Personal Safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust masks, non-skid safety shoes, hard hats, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to the power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools. The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA. It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, break-age of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. Use the power tool, accessories and tool bits etc, in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled. The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause an explosion.
7. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
4. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.

Cordless multi tool attachment

Safety warnings



WARNING: Never press the switch before installing attachment

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble the battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridges in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose the battery cartridge to water or rain.
- A battery short can cause a large current flow, over heating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike the battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirements on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.
- Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. Follow your local regulations relating to disposal of batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine batteries. Use of non-genuine batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the warranty for the tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life


- 1.Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
- 2.Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
- 3.Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C-40°C (50 °F-104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it
- 4.Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing the battery cartridge. **CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing the battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

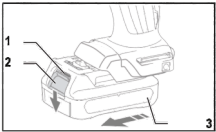


1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge. To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Power unit

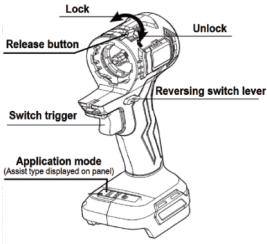


SPECIFICATIONS

Model:	RTS2
Rated voltage	D.C. 18V-21V max
No load speed (RPM)	0-13,000 r/min
	0-20,000 r/min
	0-24,000 r/min

-Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
-Specifications may differ from country to country.

OPERATION

Optional accessory

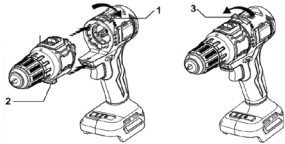


Installing or removing driver

- Install the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Align the attachment locating block with the locating guide and push the attachment parallel to the bottom of the power unit (Fig. 2). Push the attachment release button in the lock direction (Fig3).
- Remove the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Pull the attachments out parallel.

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.


Switch action

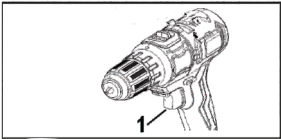

1. Switch trigger

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.


Reversing switch action

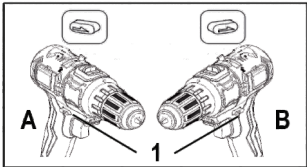

Reversing switch lever

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation. When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger cannot be pulled.

Application mode



High
Medium
Low
Application mode(Button)

Indicating the remaining battery
Indicator lamps



NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Cordless multi tool attachment safety warnings

WARNING: Never press the switch before installing attachment

Cordless hammer driver drill safety warnings

Safety instructions for all operations

1. Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to noise can cause hearing loss.
2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
3. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessories contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
3. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
5. Hold the tool firmly.
6. Keep hands away from rotating parts.
7. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
8. Do not touch the bit or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
9. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
10. If the drill bit cannot be loosened even if you open the jaws, use pliers to pull it out. In such a case, pulling out the drill bit by hand may result in injury by its sharp edge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with the product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Impact Drill attachment


SPECIFICATIONS

Chuck size	10mm
Torque	35 N.m
No load speed (RPM)	0-400/0-1.450 /min.
Blows per minute	0-21,000/min

-Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.

-Specifications may differ from country to country.

OPERATION

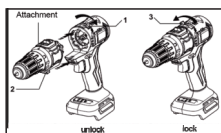


Installing or removing driver

-Install the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Align the attachment locating block with the locating guide and push the attachment parallel to the bottom of the power unit (Fig. 2). Push the attachment release button in the lock direction (Fig3).

-Remove the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Pull the attachments out parallel.

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Speed Change

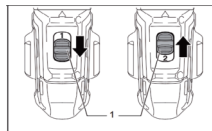

1. Speed change lever


CAUTION: Always set the speed change lever fully to the correct position. If you operate the tool with the speed change lever positioned halfway between the "1" side and "2" side, the tool may be damaged.

Position of speed change lever	Speed	Torque	Applicable operation
1	Low	High	Heavy loading operation
2	High	Low	Light loading operation

Selecting the action mode

CAUTION: Always set the ring correctly to your desired mode mark. If you operate the tool with the ring positioned halfway between the mode marks, the tool may be damaged.

CAUTION: When you change the position from " to other modes, it may be a little difficult to slide the action mode changing ring. In this case, switch on and run the tool for a second at the " position, then stop the tool and slide the ring to your desired position.

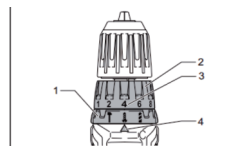

1. Action mode changing ring 2. Adjusting ring 3. Graduation 4. Arrow

This tool has three action modes.


Drilling mode (rotation only)

Hammer drilling mode (rotation with hammering)

Screwdriving mode (rotation with clutch)

Select one mode suitable for your work. Turn the action mode changing ring and align the mark that you selected with the arrow on the tool body.

Adjusting the fastening torque

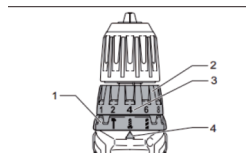

1. Action mode changing ring 2. Adjusting ring 3. Graduation 4. Arrow


The fastening torque can be adjusted in 25 levels by turning the adjusting ring. Align the graduations with the arrow on the tool body. You can get the minimum fastening torque at 1 and maximum torque at 25.

Before actual operation, drive a trial screw into your material or a piece of duplicate material to determine which torque level is required for a particular application.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/drill bit

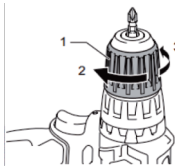

1. Sleeve 2. Close 3. Open
 Turn the sleeve counterclockwise to open the chuck jaws. Place the driver bit/drill bit in the chuck as far as it will go. Turn the sleeve clockwise to tighten the chuck. To remove the driver bit/drill bit, turn the sleeve counterclockwise.

Cordless multi tool attachment safety warnings

WARNING: Never press the switch before installing attachment

Cordless impact driver safety warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Always be sure you have a firm footing.Be sure no one is below when using the tool in high locations.
3. Hold the tool firmly.
4. Wear ear protectors.
5. Do not touch the bit or the workpiece immediately after operation. They may be extremely hot and could burn your skin.
6. Keep hands away from rotating parts.
7. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
8. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessories contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with the product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.
 MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.


Impact driver attachment

SPECIFICATIONS

Model	DUAL WRENCH
Chuck size	1/4 (6.35mm)_1/2(12.7mm)
Torque	300N.m
No load speed (RPM)	0-2800 r/min
Blows per minute	0-3200/min

-Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
 -Specifications may differ from country to country.

OPERATION

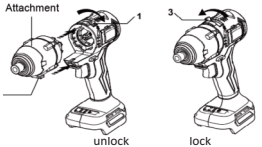


Install the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Align the attachment locating block with the locating guide and push the attachment parallel to the bottom of the power unit (Fig. 2). Push the attachment release button in the lock direction (Fig3).
 Remove the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Pull the attachments out parallel.

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.


ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/socket bit

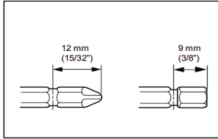

Use only the driver bit/socket bit shown in the figure. Do not use any other driver bit/socket bit.



1. Driver bit 2. Sleeve
 To install the driver bit, insert it into the sleeve as far as it will go.
 To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and pull the driver bit out.

Cordless multi tool attachment safety warnings

WARNING: Never press the switch before installing attachment

Cordless chain saw safety warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Wear ear protectors.
3. Check the impact socket carefully for wear, cracks or damage before installation.
4. Hold the tool firmly.
5. Keep hands away from rotating parts.
6. Do not touch the impact socket, bolt, nut or the workpiece immediately after operation. They may be extremely hot and could burn your skin.
7. Always be sure you have a firm footing.
 Be sure no one is below when using the tool in high locations.
8. The proper fastening torque may differ depending upon the kind or size of the bolt. Check the torque with a torque wrench.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with the product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.
 MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Chain Saw attachment


SPECIFICATIONS

Model:	Chain saw
Standard guide bar length	4"/100mm
Strokes per minute	0-4.000/min
Chain speed	7 m/s

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.

Specifications may differ from country to country.

OPERATION

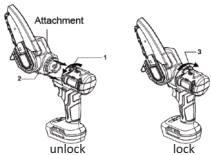

Installing or removing driver

Install the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Align the attachment locating block with the locating guide and push the attachment parallel to the bottom of the power unit (Fig. 2). Push the attachment release button in the lock direction (Fig3)
Remove the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Pull the attachments out parallel.


CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Removing or installing saw chain

CAUTION: The saw chain and the guide bar are still hot just after the operation. Let them cool down enough before carrying out any work on the tool.

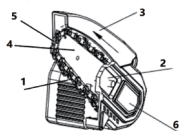

1. Chain adjusting screw
2. Retaining nut
3. Front hand guard
4. Guide bar
5. Saw chain
6. Sprocket cover
7. Sprocket cover
8. Sprocket cover

CAUTION: Check the direction of the saw chain. Match the direction of the saw chain with that of the mark on the chain saw body.

To remove the saw chain, perform the following steps:

1. Release the chain brake by pulling the front hand guard.
2. Loosen the chain adjusting screw, then the retaining nut.
3. Remove the sprocket cover then remove the saw chain and guide bar from the chainsaw body.

Cordless multi tool attachment safety warnings

WARNING: Never press the switch before installing attachment

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Avoid accidental starts. Move switch on unit to OFF position before connecting or disconnecting battery pack. 2. Water spray must never be directed towards any electric wiring or fatal electric shock may occur.
3. The narrow pinpoint stream is very powerful. It is not recommended for use on painted surfaces, wood surfaces or items attached with an adhesive backing.
4. Keep the operating area clear of all persons and animals.
5. Always use both hands when operating a pressure washer to maintain complete control of the wand.
6. Do not touch nozzles or water spray while operating. Never place hands in front of the nozzle.
7. Wear safety goggles while operating. Wear protective clothing and footwear to protect against accidental spraying.
8. Disconnect battery pack when not in use and prior to the detaching of the high pressure hose.
9. Do not operate or store this product in temperatures below 40 °F (4 °C). Freeze damage is not covered by the warranty
10. Carefully observe all chemical instructions and warnings before using. Use only approved pressure washer cleaners. Do not use bleach, chlorine, or any cleaners containing acids. Always follow manufacturer's label recommendations for proper use of cleaners. Always protect eyes, skin and respiratory system from cleaners.
11. Never spray flammable liquids or use pressure washers in areas containing combustible dust, liquid, or vapors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with the product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.


Angle Grinder attachment

SPECIFICATIONS

Model:	Brushless
Wheel diameter	125 mm
Strokes per minute	10000r/min

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
Specifications may differ from country to country.

OPERATION

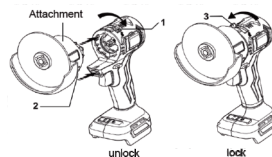


Installing or removing driver

Install the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Align the attachment locating block with the locating guide and push the attachment parallel to the bottom of the power unit (Fig. 2). Push the attachment release button in the lock direction (Fig3).
Remove the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Pull the attachments out parallel.

ASSEMBLY


CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

CAUTION: Never actuate the shaft lock when it's moving. The tool may be damaged.

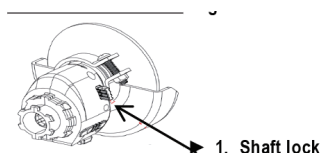

Press the shaft lock to prevent spindle rotation when installing or removing accessories.

For tool with locking screw type wheel guard

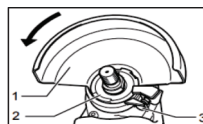

1. Wheel guard
 2. Bearing box
 3. Screw
- Mount the wheel guard with the protrusions on the wheel guard band aligned with the notches on the bearing box. Then rotate the wheel guard around 180 counter-clockwise. Be sure to tighten the screw securely. To remove the wheel guard, follow the installation procedure in reverse.

Installing or removing abrasive disc

To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise.
To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse.

Cordless multi tool attachment safety warnings

WARNING: Never press the switch before installing attachment

CORDLESS ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
3. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessories contacting

- "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
 5. Be sure the bit is secured in place before operation.
 6. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
 7. Hold the tool firmly with both hands.
 8. Keep hands away from moving parts.
 9. Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge and the bit are removed before handing the tool to another person.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with the product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Combination Hammer Attachment


SPECIFICATIONS

Model:	Hammer
No load speed (RPM)	0-1800r/min
Blows per minute	0-4550 s/min
Chuck size	20mm

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.

Specifications may differ from country to country.

OPERATION

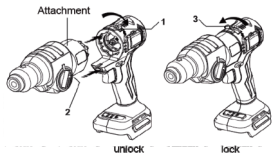

Installing or removing driver

- Install the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Align the attachment locating block with the locating guide and push the attachment parallel to the bottom of the power unit (Fig. 2). Push the attachment release button in the lock direction (Fig3)
- Remove the attachments: Push the attachment release button to the unlock symbol (Fig1). Pull the attachments out parallel.

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.


ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

- Selecting the action mode
- 1.Rotation with hammering
 - 2.Action mode changing knob
 - 3.Rotation only

For drilling in concrete, masonry, etc., rotate the action mode changing knob to the (1)
 For drilling in wood, metal or plastic materials, rotate the action mode changing knob to the (2)

Installing or removing drill bit



- 1.Drill bit 2. Chuck cover
 Insert the drill bit into the tool. Turn the drill bit and push it in until it engages. After installing the drill bit, always make sure that the drill bit is securely held in place by trying to pull it out.

To remove the drill bit, pull the chuck cover down all the way and pull the drill bit out.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ**Avertizări generale de siguranță pentru uneltele electrice**

AVERTIZARE: Citii toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, studii și ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta electrică cu fir (ce se alimentează de la rețea) sau la unealta electrică fără fir (cu acumulator).

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

1. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau slab iluminate pot duce la accidente.
2. Nu utilizați uneltele electrice în medii explozive, în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului inflamabil. Uneltele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
3. Mențineți copiii și persoanele terțe la distanță în timpul utilizării uneltei electrice. Distragerile pot duce la pierderea controlului.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

1. Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu prizele. Nu modificați niciodată ștecherul/mufa în niciun fel. Nu modificați niciodată adaptoare cu scule electrice echipate cu împănătoare. Ștecherile nemodificate și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
2. Evitați contactul corpului cu suprafețe împănate precum conductele, radiatoarele, sau țevile metalice. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este conectat la împănătoare.
3. Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică crește riscul de electrocutare.
4. Nu trageți de cablu și nu-l abuzati. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică din priză. Mențineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
5. Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Aceasta reduce riscul de electrocutare.
6. Dacă utilizați o unealtă electrică într-o locație unde este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (DCR). Utilizarea unui DCR reduce riscul de electrocutare.
7. Uneltele electrice pot produce câmpuri electromagnetice (EMF) care nu sunt dăunătoare pentru utilizator. Cu toate acestea, utilizatorii de stimulatoare cardiace și alte dispozitive medicale similare ar trebui să contacteze producătorul dispozitivului și/sau medicul lor pentru consultații înainte de a folosi această unealtă electrică.

SIGURANȚA PERSONALĂ

1. Fiți atenți, păstrați-vă concentrația și folosiți bunul simț atunci când utilizați uneltele electrice. Evitați utilizarea uneltelor electrice când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor, deoarece acest lucru poate duce la vătămări grave.
2. Purați echipament de protecție personală adecvat. Folosiți întotdeauna protecție pentru ochi. Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi măști de protecție, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile de protecție sau protecția auditivă în condiții adecvate va minimiza riscul de vătămări.
3. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul uneltei este în poziția "oprit" înainte de a o conecta la o sursă de alimentare sau la un acumulator și când o transportați sau o deplasați. Uneltele care sunt transportate cu comutatorul activat sau care pot fi activate de comutator sunt mai susceptibile să cauzeze accidente.
4. Îndepărtați orice chei de reglare și accesorii înainte de a porni uneltele. O cheie lăsată atașată pe partea rotativă a uneltei poate duce la vătămări.
5. Mențineți echilibrul și o poziție stabilă în timpul lucrului. Acest lucru va îmbunătăți controlul asupra uneltei în situații neprevăzute.
6. Îmbrăcați-vă adecvat. Evitați să purtați haine largi și bijuterii. Mențineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Obiectele largi pot fi prinse în mișcare.
7. Utilizați sistemele de aspirație și colectare a prafului, dacă sunt disponibile. Asigurați-vă că aceste sisteme sunt conectate și utilizate corect pentru a reduce riscul legat de praful generat.
8. Desi vă simțiți confortabil utilizând frecvent uneltele, nu lăsați această obișnuință să vă facă să neglijați regulile de siguranță. O neatenție sau o acțiune neglijentă vă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.
9. Purați întotdeauna ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii de vătămări atunci când utilizați uneltele electrice. Ochelarii trebuie să fie în conformitate cu standardul ANSI Z87.1 în SUA. Este responsabilitatea angajatorului să impună utilizarea echipamentului de protecție adecvat de către operatorii de unelte și de alte persoane aflate în zona de lucru.

UTILIZAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA UNELTELOR ELECTRICE

1. Nu suprautilizați unealta electrică. Alegeți unealta electrică respectivă, aplicată în scopul pentru care a fost concepută. O unealtă adecvată va funcționa mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.
2. Nu utilizați unealta electrică dacă comutatorul nu o pornește sau o oprește. O unealtă electrică care nu poate fi controlată de comutator este periculoasă și trebuie reparată.

3. Deconectați întotdeauna mufa de la sursa de alimentare și/sau înlăturați acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglaje, schimba accesorii sau a înainte de a depozita unealta electrică. Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală.

4. Țineți uneltele electrice departe de accesul copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiare cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
5. Efectuați lucrări de mentenanță ale uneltei electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare, blocarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice defecțiuni care ar putea afecta funcționarea uneltei electrice. Reparați uneltele înainte de utilizare dacă este deteriorată. Numeroase accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
6. Mențineți dispozitivele de tăiere ascuțite și curate. Dispozitivele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
7. Urmați aceste instrucțiuni atunci când utilizați unealta electrică, alte accesorii și unelte, având în vedere condițiile și sarcina de lucru. Utilizarea uneltei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute ar putea duce la situații periculoase.
8. Mențineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate, fără urme de ulei și grăsime. Mănerul și suprafețele de prindere alunecoase sunt periculoase și nu le veți putea controla în situații neprevăzute.
9. Când folosiți unealta, nu purtați mânuși de lucru din material textil, deoarece acestea pot fi prinse în părțile ce se află în mișcare. Prinderea mânușilor de lucru din material textil în părțile mobile poate provoca vătămări corporale.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU ACUMULATOR

1. Reîncărcarea acumulatorului numai cu încărcătorul specificat de producător. Utilizarea unui încărcător necorespunzător pentru un tip specific de acumulator poate prezenta un risc de incendiu.
2. Utilizați sculele electrice numai cu acumulatorii special desemnați pentru ele. Utilizarea altor tipuri de acumulatori poate duce la riscuri de rănire și incendiu.
3. Atunci când nu sunt în utilizare, țineți acumulatorii departe de obiecte precum agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte mici din metal, care ar putea crea o conexiune între terminale. Scurtcircuitarea terminalelor acumulatorului poate duce la arsuri sau la un incendiu.
4. Evitați contactul cu lichidul din acumulator. În caz de scurgere, evitați contactul cu pielea sau ochii. Spălați imediat zona afectată cu apă și solicitați asistență medicală dacă lichidul intră în contact cu ochii, deoarece poate provoca iritații sau arsuri.
5. Nu folosiți un bloc de baterii/acumulator sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Acumulatorii deteriorați pot avea un comportament imprevizibil, punând în pericol de incendiu, explozie sau de rănire.
6. Evitați expunerea acumulatorului sau a uneltei la foc sau la căldură excesivă. Expunerea la temperaturi peste 130°C poate duce la explozii.
7. Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți acumulatorul sau uneltele în afara intervalului de temperatură specificat. Încărcarea ce nu are loc în condițiile recomandate poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

DESERVIRE

1. Asigurați-vă că orice reparații ale uneltei electrice sunt efectuate de către un specialist calificat folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru este crucial pentru menținerea standardelor de siguranță ale uneltei electrice.
2. Nu efectuați niciodată reparații la acumulator/bloc de baterii ce s-au deteriorat. Deservirea acestora trebuie efectuată doar de către producător sau la centrele de deservire autorizate.
3. Respectați instrucțiunile pentru lubrifiere și schimbarea accesorioare.
4. Nu modificați și nu încercați să reparați unealta sau acumulatorul, exceptând situațiile indicate în instrucțiunile de utilizare și întreținere.

Avertizări de siguranță

AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată pe comutator înainte de a instala accesorii

1. Înainte de utilizare, citiți toate instrucțiunile și marcasele de avertizare de pe (1) încărcător, (2) baterie/acumulator și (3) produsul care utilizează bateria/acumulatorul.
2. Nu dezamblați cartuşul acumulatorului/bateriei.
3. Dacă perioada de lucru a devenit excesiv de scurtă, opriți imediat unealta. Există risc de supraîncălzire, arsuri și chiar explozie.
4. Dacă electrolitul ajunge în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Acest lucru poate duce la pierderea vederii.
5. Nu scurcircuitați acumulatorul/bateriei:
 - (1) Nu atingeți terminalele cu materiale conductive.
 - (2) Evitați să depozitați acumulatorul într-un container cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - (3) Nu expuneți la apă sau ploaie.
6. Un scurtcircuit al acumulatorului poate cauza un flux mare de curent, supraîncălzire, arsuri și poate duce la deteriorarea uneltei.
7. Nu depozitați unealta și acumulatorul în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
8. Nu încercați acumulatorul, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat. Cartuşul bateriei/acumulatorului poate exploda într-un incendiu.
9. Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți acumulatorul.

10. Nu utilizați o baterie/acumulator deteriorat.

11. Bateriile cu litiu-ion sunt supuse legislației privind mărfurile periculoase. Pentru transporturile comerciale, de exemplu de către terți, agenții de transport, trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și etichetarea. Pentru a pregăti produsul pentru expediere, este necesar consultarea unui expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați și alte reglementări naționale, mai detaliate, dacă este cazul. Izolați contactele deschise și ambalați bateria/acumulatorul în așa fel încât să nu se deplaseze în ambalaj sau să se deplaseze în ambalaj.

Respectați reglementările locale privind reciclarea bateriilor.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

ATENȚIE: Utilizați doar acumulatori/baterii originale. Utilizarea acumulatorilor/ bateriilor neoriginale sau a celor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, acest lucru va anula garanția pentru unealtă și încărcător.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime de viață a acumulatorului

1. Încărcați acumulatorul înainte de a fi complet descărcat. Opriți întotdeauna unealta și încărcați acumulatorul atunci când observați o scădere a puterii unelei.
2. Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Supraincărcarea scurtează durata de viață a acumulatorului.
3. Încărcați acumulatorul la o temperatură ambiantală cuprinsă între 10 °C și 40 °C (50 °F - 104 °F). Lăsați acumulatorul fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. Încărcați acumulatorul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă îndelungată de timp (mai mult de șase luni).


DESCRIEREA FUNCȚIILOR

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și cartușul acumulatorului este îndepărtat înainte de a ajusta sau verifica funcționarea ei.

Instalarea sau îndepărtarea cartușului acumulatorului

ATENȚIE: Opriți întotdeauna unealta înainte de a instala sau îndepărta cartușul acumulatorului.

ATENȚIE: Țineți unealta și cartușul acumulatorului ferm atunci când îl instalați sau îndepărtați. În caz contrar, ele pot aluneca din mâini, rezultând în deteriorarea unelei și a cartușului acumulatorului, precum și în vătămări corporale.

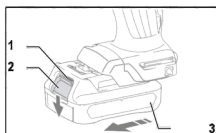


1. Indicator roșu
2. Buton
3. Cartuș acumulator

Pentru a îndepărta cartușul acumulatorului, glisați-l din unealtă în timp ce apăsați butonul de pe partea frontală a cartușului. Pentru a instala cartușul acumulatorului, aliniați ghidajul de pe cartușul acumulatorului cu canalul din carcasa unelei și introduceți-l în poziție. Introduceți-l complet până se blochează și auziți un clic. Dacă arde indicatorul roșu pe partea superioară a butonului, înseamnă că nu este instalat complet.

Sistem de protecție unealtă/acumulator

Unealta este echipată cu un sistem de protecție. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a unelei și a acumulatorului. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau acumulatorul se află în una dintre următoarele condiții:

Unitate de alimentare cu energie electrică

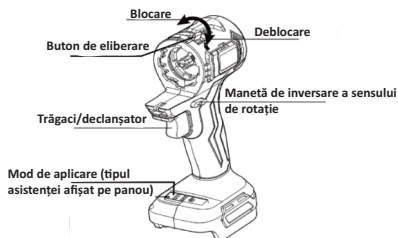

SPECIFICAȚII


Model:	RTS2
Tensiune nominală	D.C. 18V-21V max
Turație fără sarcină (RPM)	0-13,000 r/min
	0-20,000 r/min
	0-24,000 r/min

-Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă.

-Specificațiile pot varia de la o țară la alta.

FUNCȚIONARE

Accesorii opționale

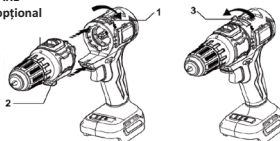


Instalarea sau îndepărtarea accesoriului

Instalarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Aliniați blocul de localizare al accesoriului cu ghidajul de localizare și împingeți accesoriul paralel cu partea inferioară a unității de alimentare (Fig. 2). Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de blocare (Fig. 3). Îndepărtarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Trageți accesoriile în afară, ținându-le paralele.

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.


Acțiunea comutatorului

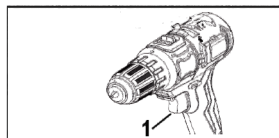

Trăgaci/declanșator

Pentru a porni unealta, trageți pur și simplu trăgaciul. Viteza unelei crește pe măsură ce apăsați o presiune mai mare pe trăgaci. Eliberați trăgaciul pentru a opri unealta.

Acțiunea comutatorului de inversare

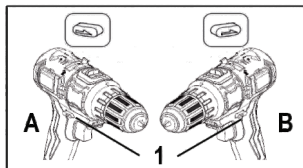


Maneta de inversare a direcției

Această unealtă are un comutator de inversare pentru a schimba direcția de rotație.

Apăsați maneta de inversare a direcției din partea A pentru rotație în sens orar sau din partea B pentru rotație în sens antiorar.

Când maneta de inversare a direcției este în poziția neutră, trăgaciul nu poate fi apăsat.

Mod de aplicare



Ridicat

Mediu

Redus

Mod de aplicare (Buton)

Indicarea nivelului de încărcare rămasă

Lămpi indicatoare



NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și temperatura mediului, valoarea poate varia ușor față de capacitatea reală.

Avertizări de siguranță pentru accesoriul unei multifuncționale cu acumulator

AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată comutatorul înainte de a instala accesoriul.

Avertizări de siguranță pentru burghiul cu impact

Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

1. Purtați protecție auditivă când utilizați funcția de percucie/impact. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
2. Utilizați mânerul auxiliar, dacă este furnizat cu unealta. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
3. Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse. Elementele de tăiere care ating un cablu electric pot face ca părțile metalice expuse ale unelei să fie sub tensiune, ceea ce poate provoca un șoc electric utilizatorului.
4. Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care elementele de fixare pot intra în contact cu cabluri ascunse. Elementele de fixare care ating un cablu electric pot face ca părțile metalice expuse ale unelei să fie sub tensiune, ceea ce poate provoca un șoc electric utilizatorului.
5. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă. Asigurați-vă că nimeni nu se află dedesubt când utilizați unealta în locații înalte.
6. Țineți ferm unealta.
7. Țineți mâinile departe de părțile rotative.
8. Nu lăsați unealta să funcționeze fără supraveghere. Utilizați unealta doar atunci când o țineți în mână.
9. Nu atingeți burghiul sau piesa de lucru imediat după utilizare; acestea pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.
10. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă să preveniți inhalarea prafului și evitați contactul cu pielea. Urmăriți regulile de siguranță furnizate de producătorul materialului.
11. Dacă burghiul nu poate fi slăbit chiar dacă deschideți mandrina, utilizați un clește pentru a-l scoate. În astfel de cazuri, scoaterea burghiului cu mâna poate provoca răni din cauza muchiilor ascuțite.

PĂSTRĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AVERTIZARE: NU permiteți ca confortul sau familiaritatea cu produsul (dobândite prin utilizarea repetată) să înlocuiască bunul-simț și respectarea strictă a regulilor de siguranță. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

Accesoriu burghi cu impact


SPECIFICAȚII

Dimensiune mandrină	10mm
Cuplu	35 N.m
Turație fără sarcină (RPM)	0-400/0-1.450 /min.
Lovituri pe minut	0-21.000/min

-Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă.
-Specificațiile pot varia de la o țară la alta.

FUNCȚIONARE

Accesoriu deblocare blocare

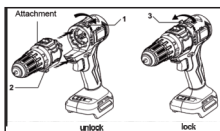


Instalarea sau îndepărtarea accesoriului

Instalarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Aliniați blocul de localizare al accesoriului cu ghidajul de localizare și împingeți accesoriul paralel cu partea inferioară a unității de alimentare (Fig. 2). Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de blocare (Fig. 3). Îndepărtarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Trageți accesoriile în afară, ținându-le paralel.

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

Schimbarea vitezei

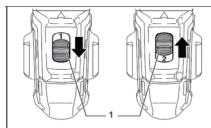

1. Manetă de schimbare a vitezei


ATENȚIE: Setati întotdeauna maneta de schimbare a vitezei în poziția corectă. Dacă utilizați o unealtă cu manetă de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței între pozițiile "1" și "2", unealta poate fi deteriorată.

Poziția manetei de schimbare a vitezei	Viteză	Cuplu	Operațiune
1	Joasă	Ridicat	Operațiuni cu sarcină mare
2	Ridică	Scăzut	Operațiuni cu sarcină mică

Selectarea modului

ATENȚIE: Setati întotdeauna selectorul rotii corect pe marcajul modului dorit. Dacă utilizați unealta cu selectorul poziționat la jumătatea distanței între marcasele modurilor, unealta poate fi deteriorată.

ATENȚIE: Când schimbați poziția de la un mod la altul, poate fi puțin dificil să glisați selectorul de schimbare a modului. În acest caz, porniți unealta și lăsați-o să funcționeze o secundă în poziția "1", apoi opriți unealta și glisați selectorul în poziția dorită.

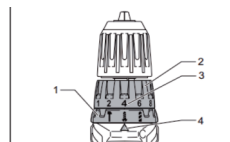


1.Selector de schimbare a modului 2.Selector de ajustare 3.Grație 4.Săgeată

Această unealtă are trei moduri:

- Mod de găurire (numai rotație)
- Mod de găurire cu impact (rotație cu impact)
- Mod de înșurubare (rotație cu ambreiaj)

Selecți modul potrivit pentru lucrarea dvs. Rotiți selectorul de schimbare a modului și aliniați marcajul selectat cu săgeata de pe corpul unelei.

Ajustarea cuplului de fixare

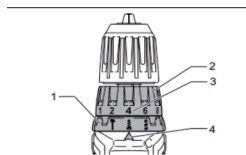

1.Selector mod 2.Selector-rotiță de ajustare 3.Grație 4.Săgeată


Cuplul de fixare poate fi ajustat la 25 de niveluri prin rotirea selectorului de ajustare. Aliniați grațiile cu săgeata de pe corpul unelei. Puteți obține cuplul minim de fixare la poziția 1 și cuplul maxim la poziția 25. Înainte de utilizare, fixați un șurub de probă pe materialul dvs. sau pe o bucată similară de material pentru a determina ce nivel de cuplu este necesar pentru sarcina dvs.

ASAMBLARE

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

Instalarea sau îndepărtarea burghiului/bitului

1. Manșon
2. Închidere
3. Deschidere

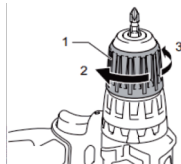

Rotiți manșonul în sens antiorar pentru a deschide mandrina. Introduceți burghiul/biți în mandrină cât de mult posibil. Rotiți manșonul în sens orar pentru a strânge mandrina. Pentru a îndepărta burghiul/biți, rotiți manșonul în sens antiorar.

Avertizări de siguranță pentru accesoriul unelei multifuncționale cu acumulator
AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată comutatorul înainte de a instala accesoriul.

Avertizări de siguranță pentru șurubelnița cu impact

1. Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care elementele de fixare pot intra în contact cu fire/cabluri ascunse. Elementele de fixare care intră în contact cu un cablu sub tensiune pot face ca părțile metalice expuse ale unelei să fie și ele sub tensiune și să provoace șoc electric utilizatorului.
2. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă. Asigurați-vă că nimeni nu se află dedesubt atunci când utilizați unealta în locuri înalte.
3. Țineți ferm unealta.
4. Purtați protecție auditivă.
5. Nu atingeți bitul sau piesa de lucru imediat după utilizare. Acestea pot fi extrem de fierbinți și vă pot arde pielea.
6. Țineți mâinile departe de părțile rotative.
7. Utilizați mânerul auxiliar, dacă este furnizat cu unealta. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
8. Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse. Elementele de tăiere care intră în contact cu un fir sub tensiune pot face ca părțile metalice expuse ale unelei să fie și ele sub tensiune și să provoace șoc electric utilizatorului.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AVERTIZARE: NU permiteți ca confortul sau familiaritatea cu produsul (dobândite prin utilizarea repetată) să înlocuiască bunul-simț și respectarea strictă a regulilor de siguranță. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

Accesoriu șurubelniță cu impact


SPECIFICAȚII

Model	CHEIE DUBLĂ
Dimensiune mandrină	1/4 (6.35mm) _1/2 (12.7mm)
Cuplu	300N.m
Turație fără sarcină (RPM)	0-2800 r/min
Lovituri pe minut	0-3200/min

-Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă.
 -Specificațiile pot varia de la o țară la alta.

FUNCȚIONARE

Accesoriu

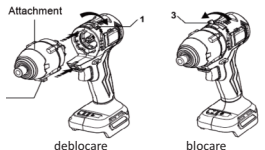

Instalarea sau îndepărtarea accesoriului


Instalarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Aliniați blocul de localizare al accesoriului cu ghidajul de localizare și împingeți accesoriul paralel cu partea inferioară a unității de alimentare (Fig. 2). Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de blocare (Fig. 3). Îndepărtarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Trageți accesoriile în afară, ținându-le paralele.

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.


ASAMBLARE

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

Instalarea sau scoaterea bitului de șurubelniță/bitului de cheie tubulară

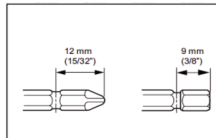

Folosiți doar bitul de șurubelniță/bitul de cheie tubulară prezentat în imagine. Nu folosiți alte tipuri de bit.



1.Bit de șurubelniță 2. Manșon

Pentru a instala bitul de șurubelniță, introduceți-l în manșon până la capăt.

Pentru a scoate bitul de șurubelniță, trageți manșonul în direcția săgeții și extrageți bitul de șurubelniță.

Avertizări de siguranță pentru accesoriul unelei multifuncționale cu acumulator
AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată comutatorul înainte de a instala accesoriul.

Accesoriu fierăstrău cu lanț


SPECIFICAȚII

Model:	Ferăstrău cu lanț
Lungimea standard a lamei de ghidare	4"/100mm
Curse pe minut	0-4.000/min
Viteza lanțului	7 m/s

-Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă.
 -Specificațiile pot varia de la o țară la alta.

FUNCȚIONARE

Accesoriu

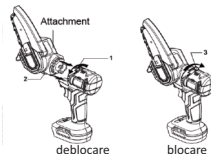

Instalarea sau îndepărtarea accesoriului

Instalarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Aliniați blocul de localizare al accesoriului cu ghidajul de localizare și împingeți accesoriul paralel cu partea inferioară a unității de alimentare (Fig. 2). Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de blocare (Fig. 3). Îndepărtarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Trageți accesoriile în afară, ținându-le paralele.


ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

ASAMBLARE

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

Îndepărtarea sau instalarea lanțului de ferăstrău

ATENȚIE: Lanțul ferăstrăului și lama de ghidare sunt încă fierbinți imediat după utilizare. Lăsați-le să se răcească înainte de a efectua orice alte lucrări.

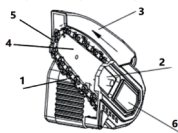

1. Șurub de ajustare a lanțului 2. Piuilă de fixare 3. Apărătoare pentru mâna din față
4. Lamă de ghidare 5. Lanțul fierăstrăului 6. Capac roată dințată 7. Capac roată dințată
8. Capac roată dințată

ATENȚIE: Verificați direcția lanțului fierăstrăului. Potrivii direcția lanțului fierăstrăului cu cea a marcatului de pe corpul lui.

Pentru a îndepărta lanțul ferăstrăului, urmați pașii de mai jos:

1. Eliberați frâna lanțului prin tragerea manetei de protecție frontală.
2. Slăbiți șurubul de ajustare a lanțului, apoi piulă de fixare.
3. Scoateți capul roții dințate, apoi îndepărtați lanțul fierăstrăului și lama de ghidare de pe corpul lui.

Avertizări de siguranță pentru accesoriul unelei multifuncționale cu acumulator

AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată comutatorul înainte de a instala accesoriul.

Avertizări de siguranță pentru polizorul unghiular

Avertizări de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, periere cu sârmă sau tăiere abrazivă:

1. Această unealtă electrică a fost concepută pentru a funcționa ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă sau unealtă de tăiere. Citiți toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, studiile ilustrative și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la soc electric, incendiu și/ sau vătămări grave.
2. Operațiunile precum lustruirea nu sunt recomandate pentru această unealtă electrică. Operațiunile pentru care unealta electrică nu a fost destinată pot crea o situație de pericol și pot provoca vătămări personale.
3. Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate în mod specific de producătorul unelei. Faptul că accesoriul poate fi atașat la unealta electrică nu asigură o funcționare sigură.
4. Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile care funcționează cu o viteză mai mare decât cea nominală pot să se spargă și să se împrăție.
5. Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să fie în limitele capacității unelei electrice. Accesoriile de dimensiuni incorecte nu pot fi protejate sau controlate adecvat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AVERTIZARE: NU permiteți ca confortul sau familiaritatea cu produsul (dobândite prin utilizarea repetată) să înlocuiască bunul-simț și respectarea strictă a regulilor de siguranță. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

Accesoriu polizor unghiular


SPECIFICAȚII

Model:	Polizor unghiular
Diametrul discului	125 mm
Curse pe minut	10000r/min

-Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă.

-Specificațiile pot varia de la o țară la alta.

FUNCȚIONARE

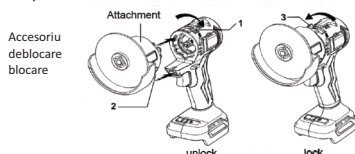

Instalarea sau îndepărtarea accesoriului


Instalarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Alinați blocul de localizare al accesoriului cu ghidajul de localizare și împingeți accesoriul paralel cu partea inferioară a unității de alimentare (Fig. 2). Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de blocare (Fig. 3). Îndepărtarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Trageți accesoriile în afară, ținându-le paralel.

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

ASAMBLARE


ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

ATENȚIE: Nu declanșați niciodată blocarea arborelui când acesta este în mișcare. Unealta poate fi deteriorată.

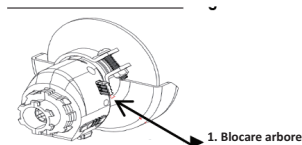

Apăsați pe blocarea arborelui pentru a preveni rotația axului atunci când instalați sau îndepărtați accesoriul.

Pentru unealta cu apărătoare a discului de tip cu șurub de blocare

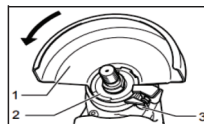

1. Apărătoare disc 2. Cutie rulmenți 3. Șurub
- Montați apărătoarea roții cu proeminențele de pe banda apărătoarei aliniate cu cutia rulmenților. Apoi rotiți apărătoarea discului aproximativ 180° în sens antiorar. Asigurați-vă că strângeți bine șurubul. Pentru a îndepărta apărătoarea roții, urmați procedura de instalare în ordine inversă.

Instalarea sau îndepărtarea discului abraziv

Pentru a strânge piulă de blocare, apăsați ferm pe blocarea arborelui astfel încât axul să nu se poată roti, apoi folosiți cheia pentru piulă de blocare și strângeți bine în sens orar.

Pentru a îndepărta discul, urmați procedura de instalare în ordine inversă.

Avertizări de siguranță pentru accesoriul unelei multifuncționale cu acumulator

AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată comutatorul înainte de a instala accesoriul.

Avertizări de siguranță pentru ciocanul rotopercutor

1. Purtați protecție pentru urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
2. Folosiți mânerul auxiliar, dacă este furnizat cu unealta. Pierderea controlului poate provoca vătămări personale.
3. Țineți unealta electrică de suprafețele izolate de prindere atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu fire/ cabluri ascunse. Elementele de tăiere care ating un cablu electric pot face ca părțile metalice expuse ale unelei să fie sub tensiune, ceea ce poate provoca un soc electric utilizatorului.
4. Purtați o cască de protecție, ochelari de siguranță și/sau un vizor. Ochelarii obișnuiți de vedere sau de soare NU sunt ochelari de siguranță. De asemenea, se recomandă purtarea unei măști contra prafului și a mănușilor groase.
5. Asigurați-vă că burghilul este fixat în poziție înainte de utilizare.
6. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă. Asigurați-vă că nimeni nu se află dedesubt atunci când utilizați unealta în locuri înalte.
7. Țineți unealta ferm cu ambele mâini.
8. Țineți mâinile departe de părțile în mișcare.
9. Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că acumulatorul și burghilul sunt scoase înainte de a o înmâna altei persoane.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AVERTIZARE: NU permiteți ca confortul sau familiaritatea cu produsul (dobândite prin utilizarea repetată) să înlocuiască bunul-simț și respectarea strictă a regulilor de siguranță. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE sau nerespectarea regulilor de siguranță menționate în acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.


Accesoriu ciocan rotopercutor

SPECIFICAȚII

Model:	Ciocan rotopercutor
Turație fără sarcină (RPM)	0-1800r/min
Lovituri pe minut	0-4550 s/min
Dimensiunea mandrinei	20mm

-Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile prezentate pot fi modificate fără notificare prealabilă.
-Specificațiile pot varia de la o țară la alta.

FUNCȚIONARE

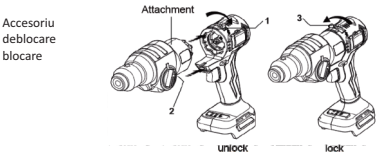

Instalarea sau îndepărtarea accesoriului

Instalarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Aliniați blocul de localizare al accesoriului cu ghidajul de localizare și împingeți accesoriul paralel cu partea inferioară a unității de alimentare (Fig. 2). Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de blocare (Fig. 3). Îndepărtarea accesoriilor: Apăsați butonul de eliberare a accesoriului în direcția simbolului de deblocare (Fig. 1). Trageți accesoriile în afară, ținându-le paralel.

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

ASAMBLARE


ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și acumulatorul este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrări la unealtă.

Selectarea modului

- 1.Rotație cu percuție/ impact
- 2.Buton de schimbare a modului
- 3.Doar rotație

Pentru găurirea în beton, materiale de zidărie, etc., rotiți butonul de schimbare a modului în poziția (1).
Pentru găurirea în lemn, metal sau materiale plastice, rotiți butonul de schimbare a modului în poziția (2).

Instalarea sau îndepărtarea burghiului



1.Burghiu 2.Capac mandrină
Introduceți burghiul în unealtă. Rotiți burghiul și împingeți-l până când se fixează.
După instalarea burghiului, asigurați-vă întotdeauna că acesta este fixat ferm în loc, încercați să-l trageți în afară pentru a vedea cât de bine e fixat.

Pentru a îndepărta burghiul, trageți capacul mandrinei în jos până la capăt și scoateți burghiul.

Avertizări de siguranță pentru accesoriul unelei multifuncționale cu acumulator
AVERTIZARE: Nu apăsați niciodată comutatorul înainte de a instala accesoriul.

Общие инструкции по технике безопасности электроинструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, изучите иллюстрации и технические характеристики, представленные с этим электроинструментом. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
 2. Сохраните все предупреждения и инструкции для будущего использования.
 3. Термин «электроинструмент» в данных предупреждениях относится к инструментам, работающим от сети (с проводом), и инструментам на аккумуляторах (без провода).
 4. Безопасность рабочей зоны
 5. Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденные или темные участки провоцируют несчастные случаи.
 6. Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары. Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электрическая безопасность

1. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте переходные вилки с заземленными (заземленными) электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
4. Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
6. Если работа с электроинструментом во влажном месте неизбежна, используйте источник питания с защитой от замыкания на землю (GFCI). Использование GFCI снижает риск поражения электрическим током.
7. Электроинструменты могут создавать электромагнитные поля (ЭМП), которые не вредны для пользователя. Однако пользователи кардиостимуляторов и других подобных медицинских устройств должны проконсультироваться с производителем своего устройства и/или врачом перед использованием данного электроинструмента.

Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за своими действиями и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как пылезащитные маски, несскользящая обувь, каски или наушники для защиты слуха, помогут снизить риск травм в соответствующих условиях.
3. Избегайте случайного включения. Перед подключением инструмента к источнику питания или аккумулятору, а также при его переносе убедитесь, что переключатель выключен. Инструменты, переносимые с активированным переключателем, могут быть опасны.
4. Перед выключением электроинструмента уберите все регулировочные ключи. Ключ, оставленный на вращающейся части инструмента, может вызвать травму.
5. Всегда держите правильную опору и баланс. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
6. Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
7. Если предусмотрены устройства для подключения устройств для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.
8. Частое использование инструмента не должно притуплять вашу бдительность, никогда не игнорируйте правила безопасности. Одно неосторожное движение может привести к серьезной травме за долю секунды.
9. Всегда носите защитные очки, чтобы защитить глаза при работе с электроинструментом. Очки должны соответствовать стандарту ANSI Z87.1 (для США). Работодатель обязан обеспечить использование соответствующих средств защиты работниками, использующими инструмент, и другими лицами в рабочей зоне.

Использование электроинструмента и уход за ним

1. Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий инструмент для вашей работы. Правильно выбранный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее в соответствии с его предназначением.

2. Не используйте инструмент, если его переключатель не работает. Инструмент, который нельзя включить или выключить, опасен и требует ремонта.
3. Перед регулировкой, сменой насадок или хранением инструмента отключите его от источника питания и/или снимите аккумулятор. Эти меры предосторожности снижают риск случайного включения инструмента.
4. Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте людям, не знакомым с инструментом и инструкциями, работать с ним. Инструменты в руках неподготовленных пользователей представляют опасность.
5. Поддерживайте инструменты и насадки в исправном состоянии. Проверяйте их на наличие перекосов, заклиниваний, поломок или любых других повреждений, которые могут повлиять на работу инструмента. При наличии повреждений, инструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого состояния инструментов.
6. Поддерживайте режущие инструменты острыми и чистыми. Хорошо заточенные и чистые режущие части работают лучше и безопаснее.
7. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с инструкцией, учитывая условия работы и характер выполняемой работы. Неправильное использование инструмента может привести к опасным ситуациям.
8. Держите рукоятки и поверхности для захвата сухими, чистыми и без следов масла и жира. Скользкие рукоятки и поверхности не обеспечивают надежного управления инструментом в непредвиденных ситуациях.
9. При работе с инструментом не надевайте тканевые перчатки, которые могут запутаться в движущихся частях и вызвать травму.

Использование и уход за аккумулятором

1. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумулятора, может вызвать пожар при использовании с другим типом аккумулятора.
2. Используйте электроинструменты только с аккумуляторами, специально предназначенными для них. Использование других типов аккумуляторов может привести к травмам и пожару.
3. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты и другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть контакты. Короткое замыкание аккумулятора может вызвать ожоги или пожар.
4. При неправильном обращении из аккумулятора может вытекать жидкость; избегайте контакта с ней. Если контакт произошел случайно, промойте место контакта водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение или ожоги.
5. Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы или инструменты. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травмам.
6. Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может вызвать взрыв.
7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент вне указанного диапазона температур. Неправильная зарядка или зарядка при температуре вне указанного диапазона может повредить аккумулятор и увеличить риск пожара.

Обслуживание

1. Проводите обслуживание электроинструмента у квалифицированного специалиста, используя только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
2. Никогда не ремонтируйте поврежденные аккумуляторные блоки. Обслуживание аккумуляторов должно проводиться только производителем или авторизованными сервисными центрами.
3. Следуйте инструкциям по смазке и замене аксессуаров.
4. Не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать инструмент или аккумулятор, кроме случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.

Аккумуляторный инструмент: Насадки

Предупреждения о безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не нажимайте на переключатель перед установкой насадки.

1. Перед использованием аккумулятора прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) продукте, использующем аккумулятор.
2. Не разбирайте аккумулятор.
3. Если время работы стало значительно короче, немедленно прекратите использование. Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву.
4. Если аккумулятор попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения.
5. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора:
 - (1) Не прикасайтесь к клеммам любым проводящим материалом.
 - (2) Избегайте хранения аккумуляторов в контейнерах/коробках с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.

- (3) Не подвергайте аккумулятор воздействию воды или дождя.
6. Короткое замыкание аккумулятора может вызвать сильный ток, перегрев, возможные ожоги и поломку инструмента.
7. Не храните инструмент и аккумулятор в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
8. Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор может взорваться в огне.
9. Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить аккумулятор.
10. Не используйте поврежденный аккумулятор.
11. Литий-ионные аккумуляторы/батареи подлежат требованиям законодательства об опасных грузах. При коммерческой транспортировке, например, сторонними перевозчиками, необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. Для подготовки товара к отправке требуется консультация эксперта по опасным материалам. Также соблюдайте возможные более подробные национальные правила. Заклейте или изолируйте открытые контакты и упакуйте аккумулятор таким образом, чтобы он не мог двигаться внутри упаковки.

Соблюдайте местные правила по утилизации аккумуляторов. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только оригинальные аккумуляторы. Использование неоригинальных или измененных аккумуляторов может привести к взрыву, пожару, травмам и повреждениям. Это также аннулирует гарантию на инструмент и зарядное устройство.

Советы по поддержанию максимального срока службы аккумулятора

1. Заряжайте аккумулятор, не дожидаясь его полной разрядки. Всегда прекращайте работу инструмента и заряжайте аккумулятор, когда заметите снижение мощности инструмента.
2. Никогда не перезаряжайте полностью заряженный аккумулятор. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F). Дайте горячему аккумулятору остыть перед зарядкой.
4. Заряжайте аккумулятор, если вы не используете его в течение длительного времени (более шести месяцев).


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор вынут перед регулировкой или проверкой функций инструмента.

Установка или извлечение аккумулятора

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда выключайте инструмент перед установкой или извлечением аккумулятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Крепко держите инструмент и аккумулятор при установке или извлечении аккумулятора. Они могут выскользнуть из рук, что может привести к повреждению инструмента и аккумулятора, а также к травмам.

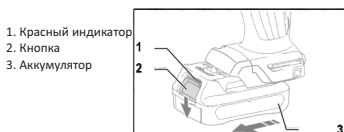

Чтобы снять аккумулятор, извлеките его из инструмента, одновременно нажимая кнопку на передней части аккумулятора. Чтобы установить аккумулятор, соедините выступ на аккумуляторе с пазом в корпусе и вставьте его на место. Вставьте его до конца, пока не услышите щелчок. Если вы видите красный индикатор на верхней стороне кнопки, аккумулятор не полностью зафиксирован.

Система защиты инструмента/аккумулятора

Инструмент оснащен системой защиты инструмента/аккумулятора. Эта система автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	RTS2
Номинальное напряжение	D.C. 18V-21V макс
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-13,000 об/мин
	0-20,000 об/мин
	0-24,000 об/мин

-В связи с нашей программой постоянных исследований и разработок, указанные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
-Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Дополнительные аксессуары

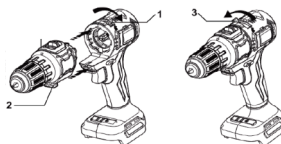


Установка или извлечение насадки

-Установка насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Соедините блокировку насадки с направляющей и вставьте насадку параллельно нижней части блока питания (Рис. 2). Нажмите спусковую кнопку в направлении блокировки (Рис. 3).
-Извлечение насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Вытяните насадку параллельно.

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.


Функции переключателя

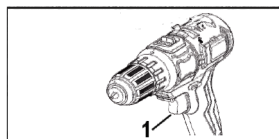

Спусковая кнопка

Чтобы запустить инструмент, просто нажмите на спусковую кнопку. Скорость инструмента увеличивается с увеличением давления на спусковую кнопку. Отпустите спусковую кнопку, чтобы остановить инструмент

Действие реверсивного переключателя

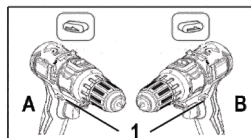


Рычаг переключения реверса

Этот инструмент оснащен переключателем для изменения направления вращения. Нажмите на рычаг переключения реверса со стороны А для вращения по часовой стрелке или со стороны В для вращения против часовой стрелки. Когда рычаг переключения реверса находится в нейтральном положении, спусковую кнопку нельзя нажать.

Применение

Высокий
Средний
Низкий



Режим применения (Кнопка)

Индикатор заряда аккумулятора
Индикаторные лампы



ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий использования и температуры окружающей среды, данные индикатора могут немного отличаться от фактической емкости.

Предупреждения о безопасности для аккумуляторных насадок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не нажимайте на переключатель перед установкой насадки.

Предупреждения о безопасности для аккумуляторной ударной дрели Инструкции по безопасности для всех операций

- Носите защитные наушники при ударном сверлении. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- Используйте вспомогательные рукоятки, если они предусмотрены в комплекте с инструментом. Потеря контроля может привести к травмам.
- Держите электроинструмент за изолированные поверхности, если при работе режущий инструмент может коснуться скрытой проводки. Контакт с "живым" проводом может привести к поражению электрическим током через металлические части инструмента.
- Держите электроинструмент за изолированные поверхности, если при работе крепежный элемент может коснуться скрытой проводки. Контакт с "живым" проводом может привести к поражению электрическим током через металлические части инструмента.
- Всегда обеспечивайте устойчивое положение. Убедитесь, что под вами никого нет при использовании инструмента на высоте.
- Держите инструмент крепко.
- Держите руки подальше от вращающихся частей.
- Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Работайте с инструментом только держа его в руках.
- Не прикасайтесь к сверлу или заготовке сразу после работы; они могут быть горячими и вызвать ожог.
- Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичными. Будьте осторожны, чтобы не вдыхать пыль и не допускать контакта с кожей. Следуйте инструкциям по безопасности от поставщика материала.
- Если сверло не удается освободить, даже если вы открыли патрон, используйте плоскогубцы для его извлечения. В противном случае, вытягивание сверла вручную может привести к травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволяйте привычке или удобству при работе с инструментом (приобретенным за счет многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для данного инструмента. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.

Насадка ударной дрели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер патрона:	10mm
Крутящий момент:	35 Н.м
Скорость без нагрузки (об/мин):	0-400/0-1.450 об/мин
Удары в минуту:	0-21,000/мин


- В связи с нашей программой постоянных исследований и разработок, указанные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насадка

разблокировка

блокировка

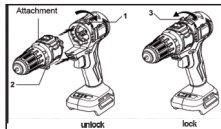


Установка или извлечение насадки

-Установка насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Соедините блокировку насадки с направляющей и вставьте насадку параллельно нижней части блока питания (Рис. 2). Нажмите спусковую кнопку в направлении блокировки (Рис. 3).

-Извлечение насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Вытяните насадку параллельно.

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.

Изменение скорости

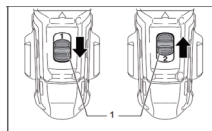

1. Рычаг переключения скорости


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда устанавливайте рычаг переключения скорости в правильное положение. Если будете работать с инструментом, когда рычаг переключения скорости находится в положении между сторонами "1" и "2", инструмент может быть поврежден.

Положение рычага переключения скорости	Скорость	Крутящий момент	Применение
1	Низкая	Высокая	Работа с высокой нагрузкой
2	Высокая	Низкая	Работа с низкой нагрузкой

Выбор режима работы

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте регулятор точно, на желаемую отметку режима. Если вы используете инструмент, когда регулятор находится в положении между отметками режимов, инструмент может быть поврежден.

ВНИМАНИЕ: При переключении с одного режима на другой может быть трудно сдвинуть регулятор переключения режимов. В этом случае включите инструмент на секунду в текущем положении, затем выключите его и переместите регулятор в желаемое положение.

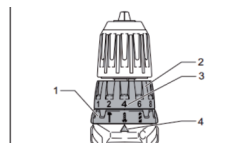


1. Регулятор переключения режимов 2. Регулировочное кольцо 3. Шкала 4. Стрелка

Этот инструмент имеет три режима работы:

- Режим сверления (только вращение)
- Режим ударного сверления (вращение с ударом)
- Режим завинчивания (вращение с муфтой)

Выберите один режим, подходящий для вашей работы. Поверните кольцо переключения режимов и установите выбранную вами отметку со стрелкой на корпусе инструмента.

Настройка крутящий момент затяжки



1. Регулятор изменения режима действия 2. Регулировочное кольцо 3. Шкала 4. Стрелка

Крутящий момент можно регулировать на 25 уровней, поворачивая регулировочное кольцо. Выровняйте шкалу со стрелкой на корпусе инструмента. Минимальный крутящий момент достигается на уровне 1, а максимальный — на уровне 25.


Перед работой вкрутите пробный винт в ваш материал или в образец, чтобы определить, какой уровень крутящего момента необходим для конкретного применения.

СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен, и аккумулятор извлечен, перед тем как выполнять какую-либо работу с инструментом.

Установка или удаление биты/сверла

- 1. Втулка
- 2. Закрыть
- 3. Открыть

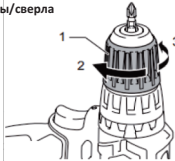

Поверните втулку против часовой стрелки, чтобы разжать зажим. Установите биту/сверло в патрон настолько глубоко, насколько это возможно. Затем поверните втулку по часовой стрелке, чтобы зажать биту/сверло. Для снятия бита/сверла, поверните втулку против часовой стрелки.

Предупреждения о безопасности для аккумуляторных насадок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не нажимайте на переключатель перед установкой насадки.

Предупреждения о безопасности при использовании аккумуляторного ударного шуруповерта.

- 1. Держите электроинструмент за изолированные поверхности, если при работе крепежный элемент может коснуться скрытой проводки. Контакт с "живым" проводом может привести к поражению электрическим током через металлические части инструмента.
- 2. Убедитесь, что стоите устойчиво на ногах. Проверьте, что никто не находится снизу при работе с инструментом на высоте.
- 3. Крепко держите инструмент.
- 4. Используйте защиту для ушей.
- 5. Не касайтесь биты или детали/ заготовки сразу после работы. Они могут быть горячими и вызвать ожоги.
- 6. Держите руки подальше от вращающихся частей.
- 7. Используйте дополнительные рукоятки, если они предоставлены в комплекте с инструментом. Потеря контроля может привести к травмам.
- 8. Держите электроинструмент за изолированные поверхности, если при работе режущие части могут коснуться скрытой проводки. Контакт режущего элемента с "живым" проводом может привести к поражению оператора электрическим током.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволяйте привычке или удобству при работе с инструментом (приобретенным за счет многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для данного инструмента. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.

Насадка для аккумуляторного шуруповерта


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ДВОЙНОЙ КЛЮЧ
Размер патрона	1/4 (6.35мм) 1/2(12.7мм)
Крутящий момент	300Н.м
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2800 об/мин
Число ударов в минуту	0-3200 уд/мин

-В связи с нашей программой постоянных исследований и разработок, указанные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
-Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насадка

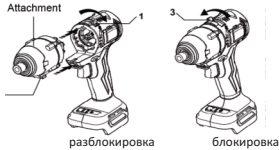

Установка или извлечение насадки
-Установка насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Соедините блокировку насадки с направляющей и вставьте насадку параллельно нижней части блока питания (Рис. 2). Нажмите спусковую кнопку в направлении блокировки (Рис. 3).


-Извлечение насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Вытяните насадку параллельно.

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.


СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.

Установка или удаление биты/головки

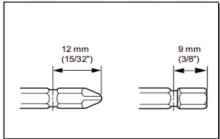

Используйте только биты/головки, показанные на рисунке. Не используйте другие биты/головки.



- 1. Бита
- 2. Втулка

Для установки биты вставьте ее в втулку насколько это возможно.
Для удаления биты, потяните втулку в направлении стрелки и вытяните ее.

Предупреждения о безопасности при установке насадок на аккумуляторный инструмент

ВНИМАНИЕ: Никогда не нажимайте на переключатель перед установкой насадки.

Предупреждения о безопасности при использовании аккумуляторной цепной пилы

- 1. Держите все части тела подальше от цепи, когда пила работает. Перед запуском убедитесь, что цепь свободна и не касается других предметов. Невнимательность при работе с пилой может привести к тому, что цепь зацепит вашу одежду или части тела.
- 2. Всегда держите цепную пилу правой рукой за верхнюю рукоятку и левой рукой за переднюю рукоятку. Если вы будете держать пилу не так, как положено, существует риск получения травм и категорически не рекомендуется.
- 3. Держите инструмент только за изолированные поверхности рукояткой, так как цепь пилы может контактировать со скрытой проводкой. Контакт цепи с "живым" проводом может привести к поражению электрическим током через металлические части инструмента.
- 4. Носите защитные очки и средства защиты слуха. Также рекомендуется использовать дополнительное защитное оборудование для головы, рук, ног и ступней. Адекватная одежда уменьшит риск травм от падающих обломков или случайного контакта с цепью пилы.
- 5. Убедитесь, что стоите устойчиво на ногах.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволяйте привычке или удобству при работе с инструментом (приобретенным за счет многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для данного инструмента. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.

Насадка для цепной пилы


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	Цепная пила
Длина стандартной направляющей шины	4"/100мм
Частота ходов	0-4.000 об/мин
Скорость цепи	7 м/с

-В связи с нашей программой постоянных исследований и разработок, указанные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
-Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насадка

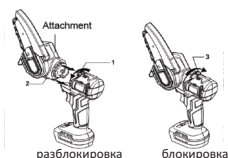

Установка или извлечение насадки

-Установка насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Соедините блокировку насадки с направляющей и вставьте насадку параллельно нижней части блока питания (Рис. 2). Нажмите спусковую кнопку в направлении блокировки (Рис. 3).

-Извлечение насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Вытяните насадку параллельно.


ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ.

Снятие или установка цепи пилы

ВНИМАНИЕ: Цепь пилы и направляющая шина продолжают быть горячими сразу после завершения работы. Дайте им достаточно времени, чтобы остыть, перед проведением любых работ с инструментом.

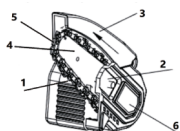

1. Винт регулировки цепи 2. Фиксирующая гайка 3. Передний защитный кожух
4. Направляющая шина 5. Цепь пилы 6. Крышка звездочки 7. Крышка звездочки
8. Крышка звездочки

ВНИМАНИЕ: Проверьте направление цепи пилы. Убедитесь, что направление цепи совпадает с меткой на корпусе цепной пилы.

Для удаления цепи пилы выполните следующие действия:

1. Освободите тормоз цепи, потянув передний защитный кожух.
2. Ослабьте винт регулировки цепи, затем фиксирующую гайку.
3. Снимите крышку звездочки, затем снимите цепь пилы и направляющую шину с корпуса цепной пилы.

Предупреждения о безопасности для аккумуляторных насадок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не нажимайте на переключатель перед установкой насадки.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте случайного включения. Перед подключением или отключением аккумуляторного блока переведите переключатель на приборе в положение OFF (выключено).

Никогда не направляйте струю воды на электрические провода, так как это может привести к смертельному электрическому удару.

Узкий точечный поток очень мощный. Его не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях, деревянных поверхностях или предметах, прикрепленных с помощью клеевого слоя.

Не допускайте присутствия людей и животных в рабочей зоне.

Всегда используйте обе руки при работе с мойкой высокого давления, чтобы полностью контролировать насадку.

Не касайтесь сопла или струи воды во время работы. Никогда не размещайте руки перед соплом.

Во время работы используйте защитные очки. Носите защитную одежду и обувь для защиты от случайного разбрызгивания.

Отключайте аккумуляторный блок, когда прибор не используется, и перед отсоединением шланга высокого давления.

Не используйте и не храните этот продукт при температурах ниже 40°F (4°C).

Повреждения от замерзания не покрываются гарантией.

Внимательно соблюдайте все инструкции и Предупреждения о применении химических веществ перед использованием. Используйте только одобренные чистящие средства для мойки высокого давления. Не используйте отбеливатель, хлор или чистящие средства, содержащие кислоты. Всегда следуйте рекомендациям производителя. Всегда защищайте глаза, кожу и органы дыхания от чистящих средств. Никогда не распыляйте легко воспламеняющиеся жидкости и не используйте мойки высокого давления в местах, содержащих горючую пыль, жидкости или пары.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволяйте привычке или удобству при работе с инструментом (приобретенным за счет многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для данного инструмента. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.

Насадка для угловой шлифмашины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель:	Углошлифовальная машина
Диаметр диска	125 мм
Частота ходов	10000 об/мин

-В связи с нашей программой постоянных исследований и разработок, указанные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
-Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насадка

разблокировка
блокировка

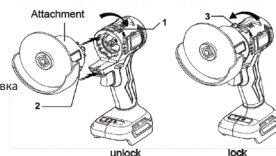

Установка или извлечение насадки


-Установка насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Соедините блокировку насадки с направляющей и вставьте насадку параллельно нижней части блока питания (Рис. 2). Нажмите спусковую кнопку в направлении блокировки (Рис. 3).

-Извлечение насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Вытяните насадку параллельно.

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.


СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ.

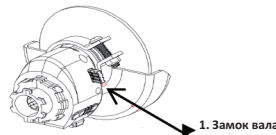

Нажмите на замок вала для предотвращения вращения шпинделя при установке или снятии аксессуаров.

Для инструмента с защитным кожухом, закрепляемым винтом:

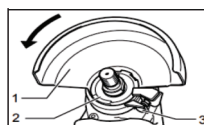

1. Защитный кожух 2. Корпус подшипника 3. Винт

Установите защитный кожух, соединив выступы на ленте кожуха с выемками на корпусе подшипника. Затем поверните защитный кожух на 180 градусов против часовой стрелки. Убедитесь, что винт надежно затянут. Для снятия защитного кожуха выполните процедуру установки в обратном порядке.

Установка или извлечение абразивного диска

Для затяжки стопорной гайки, нажмите на замок вала, чтобы шпиндель не вращался, затем используйте ключ для стопорной гайки и надежно затяните по часовой стрелке.
Для снятия диска выполните процедуру установки в обратном порядке.

Предупреждения о безопасности для аккумуляторных насадок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не нажимайте на переключатель перед установкой насадки.

Предупреждения о БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ПЕРФОРАТОРА

- 1. Носите защитные наушники. Длительное воздействие шума может привести к потере слуха.
- 2. Используйте дополнительную ручку, если она входит в комплект. Потеря контроля может привести к травме.
- 3. Держите инструмент за изолированные поверхности, если есть вероятность контакта с скрытой проводкой. Контакт с "живым" проводом может привести к поражению электрическим током.
- 4. Носите защитную каску, очки и/или щиток. Обычные очки или солнцезащитные очки НЕ обеспечивают достаточной защиты. Рекомендуется также носить пылезащитную маску и толстые перчатки.
- 5. Убедитесь, что сверло надежно закреплено перед началом работы.
- 6. Всегда стойте на устойчивой поверхности. При работе на высоте убедитесь, что под вами никого нет.
- 7. Держите инструмент крепко обеими руками.
- 8. Держите руки подальше от движущихся частей.
- 9. Всегда выключайте инструмент и извлекайте аккумулятор и сверло перед передачей инструмента другому человеку.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволяйте привычке или удобству при работе с инструментом (приобретенным за счет многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для данного инструмента. Неправильное использование или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.


Насадка для комбинированного перфоратора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Перфоратор
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1800об/мин
Частота ударов (уд/мин)	0-4550 уд/мин
Размер патрона	20мм

-В связи с нашей программой постоянных исследований и разработок, указанные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
-Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

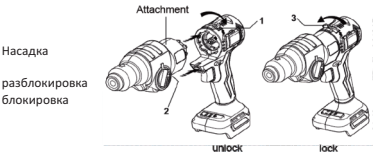

Установка или извлечение насадки

-Установка насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Соедините блокировку насадки с направляющей и вставьте насадку параллельно нижней части блока питания (Рис. 2). Нажмите спусковую кнопку в направлении блокировки (Рис. 3).
-Извлечение насадки: Нажмите спусковую кнопку в положение разблокировки (Рис. 1). Вытащите насадку параллельно.

ВНИМАНИЕ: Всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен перед выполнением любых работ с инструментом.

СБОРКА


Выбор режима работы

- 1.Вращение с ударом
- 2.Переключатель режимов
- 3.Только вращение

Для сверления бетона, кирпича и т.д., поверните переключатель режимов в положение 1.

Для сверления дерева, металла или пластика поверните переключатель режимов в положение 2.

Установка или извлечение сверла

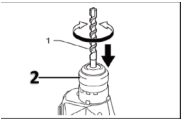

1. Сверло 2.Крышка патрона
Вставьте сверло в инструмент. Поверните сверло и вдавите его пока не закрепится. После установки сверла всегда проверяйте его надежность, пытаясь вытащить сверло.

Для извлечения сверла полностью опустите крышку патрона вниз и вытащите сверло.

Общи инструкции за безопасност на електрически инструменти

ВНИМАНИЕ:

1. Прочетете всички предпазни мерки, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент.
2. Непазването на инструкциите по-долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.
3. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща употреба.
3. Терминът „електроинструмент“ в тези предупреждения се отнася както за кабелни (с кабел), така и за безжични (безжични) инструменти.
4. Безопасност на работното място
5. Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Разхвърляните или тъмни зони предразполагат към инциденти.
6. Не използвайте електрически инструменти в експлозивни атмосфери, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят прах или изпарения.
7. Дръжте децата и минувачите далеч от работещите електрически инструменти. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

Електрическа безопасност

1. Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват на контакта. Не модифицирайте вилицата при никакви обстоятелства. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (заземени) електрически инструменти. Немодифицираните щепсели и свързаните с тях контакти намаляват риска от токов удар.
2. Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
3. Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага. Попадането на вода в електроинструмента увеличава риска от токов удар.
4. Не прекалявайте с кабела. Никога не използвайте кабела, за да носите, дърпате или изключавате електрически инструмент. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или залплетени кабели увеличават риска от токов удар.
5. Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, намалява риска от токов удар.
6. Ако работата с електроинструмента на мокро място е неизбежна, използвайте захранващ източник със защита от повреда на земята (GFCI). Използването на GFCI намалява риска от токов удар.
7. Електрическите инструменти могат да произведат електромагнитни полета (ЕМП), които не са вредни за потребителя. Въпреки това, потребителите на пейсмейкери и други подобни медицински устройства трябва да се консултират с производителя на устройството и/или с лекар, преди да използват този електрически инструмент.

Лична безопасност

1. Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електрически инструменти. Не работете с електрически инструменти, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозно нараняване.
2. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Личните предпазни средства като маски за прах, хелмхелмаци се обувки, каски или защита на слуха ще помогнат за намаляване на риска от нараняване в подходяща среда.
3. Избягвайте случайно активиране, преди да свържете инструмента към източник на захранване или батерия, или когато го носите, уверете се, че превключателят е изключен. Инструментите, носени с активиран превключател, могат да бъдат опасни.
4. Отстранете всички ключове за настройка, преди да включите електроинструмента. Ключ, оставен върху въртяща се част на инструмента, може да причини нараняване.
5. Винаги поддържайте правилна опора и баланс. Това ви позволява да контролирате по-добре електроинструмента в неочаквани ситуации.
6. Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Свободно облекло, бижута или дълга коса могат да попаднат в движещи се части.
7. Ако има връзки за устройства за прахосмукачка и събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на прахосмукачка може да намали опасностите, свързани с праха.
8. Често използване на инструмента не трябва да притъпява вашата бдителност; никога не пренебрегвайте правилата за безопасност. Едно небрежно движение може да причини сериозно нараняване за част от секундата.
9. Винаги носете предпазни очила, за да предпазите очите си, когато работите с електрически инструменти. Очилата трябва да отговарят на ANSI Z87.1 (CAU). Работодателят трябва да гарантира, че работниците, които използват инструмента, и другите в работната зона използват подходящи предпазни средства.

Използване и грижа за електрически инструменти

1. Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте правилния инструмент за работата. Правилният инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно за предназначението си.

2. Не използвайте инструмента, ако превключателят му не работи. Инструмент, който не може да се включва или изключва, е опасен и изисква ремонт.
3. Преди да правите настройки, сменя на приставки или съхраняване на инструмента, изключете го от източника на захранване и/или извадете батерията. Тези предпазни мерки намаляват риска от случайно стартиране на инструмента.
4. Дръжте електрическите инструменти далеч от деца и не позволявайте на хора, които не са запознати с инструмента и неговите инструкции, да работят с него. Инструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
5. Поддържайте инструментите и аксесоарите в добро състояние. Проверете ги за изкривявания, здравствана, счупвания и всякакви други повреди, които могат да повлияят на работата на инструмента. Ако е повреден, инструментът трябва да се поправи преди употреба. Много инциденти се случват поради лошо състояние на инструментите.
6. Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Добре заточените и чисти режещи части работят по-добре и са по-безопасни.
7. Използвайте електроинструменти, принадлежности и приспособления в съответствие с инструкциите, съобразявайки се с условията на работа и естеството на извършваната работа. Неправилното използване на инструмента може да доведе до опасни ситуации.
8. Поддържайте дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масло и гres. Хлъзгавите дръжки и повърхности не осигуряват надежден контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
9. Когато работите с инструмента, не носете платнени работни ръкавици, които могат да се закачат в движещи се части и да причинят нараняване.

Използване и грижа за батерията

1. Зареждайте батерията само със зарядно устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, предназначено за един тип батерия, може да причини пожар, когато се използва с друг тип батерия.
2. Използвайте електрически инструменти само с батерии, специално предназначени за употреба с тях. Използването на други видове батерии може да доведе до нараняване или пожар.
3. Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове и други малки метални предмети, които могат да причинят късо съединение на клемите. Късото съединение на батерията може да причини изгаряния или пожар.
4. Ако се борави неправилно, от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. Ако контактът възникне случайно, измийте контактната зона с вода. Ако течността попадне в очите ви, незабавно потърсете медицинска помощ. Течността от батерията може да причини дразнене или изгаряне.
5. Не използвайте повредени или модифицирани батерии или инструменти. Поведените или модифицирани батерии могат да се държат непредсказуемо, което може да доведе до пожар, експлозия или нараняване.
6. Не излагайте батерията или инструмента на огън или висока температура. Излагането на огън или температури над 130°C може да причини експлозия.
7. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън определения температурен диапазон. Неправилното зареждане или зареждане при температури извън определения диапазон могат да повреди батерията и да увеличат риска от пожар.

Обслужване

1. Обслужвайте вашата електроинструмент от квалифициран техник, като използвате само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасността на електроинструмента.
2. Никога не поправяйте повредени батерии. Обслужването на батерията трябва да се извършва само от производителя или оторизирани сервисни центрове.
3. Следвайте инструкциите за смяна и смяна на принадлежностите.
4. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате инструмента или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.

Акумулаторен инструмент: Приставки

Предупреждения за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не натискайте превключателя, преди да инсталирате приставката.

1. Преди да използвате батерията, прочетете всички инструкции и предупредителни етикети върху (1) зарядното устройство, (2) батерията и (3) продукта, който използва батерията.
2. Не разглобявайте батерията.
3. Ако времето за работа стане значително по-кратко, незабавно спрете да използвате. Това може да доведе до прегряване, възможни изгаряния и дори експлозия.
4. Ако електролит попадне в очите ви, изплакнете ги с чиста вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Това може да доведе до загуба на зрение.
5. Не давайте накъсо батерията:
 - (1) Не докосвайте клемите с проводящ материал.
 - (2) Избягвайте да съхранявате батерии в контейнери/кутии с други метални предмети като пирони, монети и др.

- (3) Не излагайте батерията на вода или дъжд.
6. Късото съединение на батерията може да причини висок ток, прегряване, възможни изгаряния и повреда на инструмента.
7. Не съхранявайте инструмента или батерията на места, където температурите могат да достигнат или надвишат 50°C (122°F).
8. Не изгаряйте батерията, дори ако е сериозно повредена или напълно износена. Батерията може да избухне при пожар.
9. Внимавайте да не изпуснете или ударите батерията.
10. Не използвайте повредена батерия.
11. Литиево-йонните батерии/батерии са предмет на законодателството за опасни товари. Търговският транспорт, като например чрез трети превозвачи, изисква специални изисквания за опаковане и етикетирание. Необходима е консултация с експерт по опасни материали, за да подготвите продукта за изпращане. Моля, спазвайте също всички по-подробни национални разпоредби. Зелепете или изолирайте откритите контакти и опаковайте батерията така, че да не може да се вдигне вътре в опаковката.

Следвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на батерията.
ЗАПАЗТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само оригинални батерии. Използването на неоригинални или модифицирани батерии може да доведе до експлозия, пожар, нараняване или повреда. Това също ще анулира гаранцията на инструмента и зарядното устройство.

Съвети за поддържане на максимален живот на батерията

1. Заредете батерията, без да чакате да се разрези напълно. Винаги спирайте да използвате инструмента и зареждайте батерията, когато забележите намаляване на мощността на инструмента.
2. Никога не презареждайте напълно заредена батерия. Презареждането ще скрати живота на батерията.
3. Заредете батерията при стайна температура между 10°C и 40°C (50°F и 104°F). Оставете горещата батерия да се охлади преди зареждане.
4. Заредете батерията, ако не я използвате дълго време (повече от шест месеца).


ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да регулирате или тествате функциите на инструмента.

Инсталиране или премахване на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте инструмента, преди да поставите или премахнете батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте инструмента и батерията здраво, когато инсталирате или отстранявате батерията. Те могат да се изплъзнат от ръцете ви, причинявайки повреда на инструмента и батерията и причинявайки нараняване.

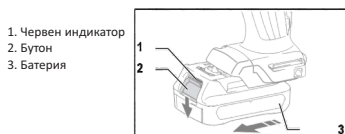

За да извадите батерията, извадете я от инструмента, докато натискате бутона отпред на батерията. За да инсталирате батерията, подравнете зъбчето на батерията с жлеба в кутията и я натиснете на място. Поставете го докрай, докато чуете щракване. Ако видите червена светлина в горната част на бутона, батерията не е напълно закрепена.

Система за защита на инструмент/акумулатор
Инструментът е оборудван със система за защита на инструмент/батерия. Тази система автоматично прекъсва захранването на двигателя, за да удължи живота на инструмента и батерията. Инструментът ще спре автоматично, докато работи.



СПЕЦИФИКАЦИИ


Модел:	RTS2
Номинално напрежение	D.C. 18V-21V макс
Скорост на празен ход (rpm)	0-13,000 rpm
	0-20,000 rpm
	0-24,000 rpm

-Поради нашата текуща програма за изследване и развитие, показаните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

-Спецификациите може да варират в зависимост от държавата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Допълнителни аксесоари

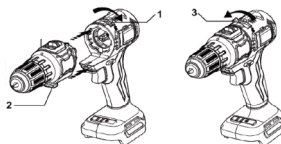


Инсталиране или премахване на приставката

-Поставяне на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Свържете ключалката на дюзата към водача и поставете дюзата успоредно на дюзото на захранващ блок (Фигура 2). Натиснете бутона за освобождаване в посока на заключване (фиг. 3).

-Премахване на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Издържайте дюзата успоредно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа по инструмента.


Превключване на функции

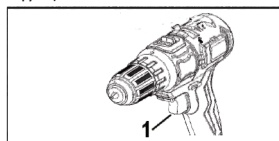

Бутон за освобождаване

За да стартирате инструмента, просто натиснете бутона за освобождаване. Скоростта на инструмента се увеличава с увеличаване на натиска върху бутона за освобождаване. Освободете бутона за освобождаване, за да спрете инструмента

Действие на реверсивния превключвател

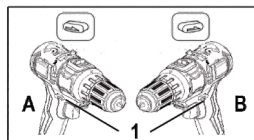

Лост за задна скорост


Този инструмент е оборудван с превключвател за промяна на посоката на въртене. Натиснете лоста за задна скорост от страна А за въртене по посока на часовниковата стрелка или от страна В за въртене обратно на часовниковата стрелка. Когато лостът за задна скорост е в неутрално положение, бутонът за освобождаване не може да бъде натиснат.

Приложение
Високо

Средно
аритметично

Къс

Режим на приложение (бутон)
Индикатор за заряд на батерията
Индикаторни лампи





ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от условията на употреба и температурата на околната среда, данните на индикатора може леко да се различават от действителния капацитет.

Предупреждения за безопасност за аксесоари за батерии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не натискайте превключателя, преди да инсталирате приставката.

Предупреждения за безопасност за акумулаторната ударна бормашина.

Инструкции за безопасност за всички операции

- Носете защита за ушите, когато пробивате с чук. Излагането на шум може да причини загуба на слуха.
- Използвайте допълнителни дръжки, ако са предоставени с инструмента. Загубата на контрол може да доведе до нараняване.
- Дръжте електроинструмента за изолирани повърхности, ако режещият инструмент може да влезе в контакт със скрити кабели по време на работа. Контактът с проводник под напрежение може да доведе до токов удар през металните части на инструмента.
- Дръжте електроинструмента за изолирани повърхности, ако крепежният елемент може да влезе в контакт със скрити кабели по време на работа. Контактът с проводник под напрежение може да доведе до токов удар през металните части на инструмента.
- Винаги осигурявайте стабилна позиция. Уверете се, че няма никой под вас, когато използвате инструмента на височина.
- Дръжте инструмента здраво.
- Дръжте ръцете си далеч от въртящи се части.
- Не оставяйте инструмента да работи без надзор. Работете с инструмента само докато го държите в ръцете си.
- Не докосвайте свердлото или детайла веднага след работа; те могат да бъдат горещи и да причинят изгаряния.
- Някои материали съдържат химикали, които могат да бъдат токсични. Внимавайте да не вдъшвате прах или да допускате контакт с кожата. Следвайте инструкциите за безопасност от доставчика на материала.
- Ако свердлото не може да се освободи, въпреки че сте отворили патронника, използвайте клещи, за да го извадите. В противен случай издърпването на свердлото на ръка може да причини нараняване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте навикът или удобството с даден инструмент (придобити чрез многократна употреба) да заместят стриктното спазване на правилата за безопасност за този инструмент. Неправилната употреба или непознаването на инструкциите за безопасност в това ръководство може да доведе до сериозно нараняване.

Приставка за ударна бормашина

СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер на патронника:	10mm
Въртящ момент:	35 N.m
Скорост на празен ход (rpm):	0-400/0-1.450 rpm
Удари в минута:	0-21,000/мин


- Поради нашата текуща програма за изследване и развитие, показаните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите може да варират в зависимост от държавата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дюзата

отключване

блокиране

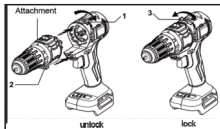


Инсталиране или премахване на приставката

-Поставяне на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Свържете ключалката на дюзата към водача и поставете дюзата успоредно на дюзото на захранващия блок (Фигура 2). Натиснете бутона за освобождаване в посока на заключване (фиг. 3).

-Премахване на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Издърпайте дюзата успоредно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквото и да е работа по инструмента.

Промяна на скоростта

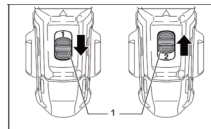

1. Лоста за превключване на скоростта


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги поставяйте лоста за превключване на скоростта в правилната позиция. Ако работите с инструмента с лост за превключване на скоростта в позиция между страните "1" и "2", инструментът може да се повреди.

Позиция на лоста за превключване на скоростта	Скорост	Въртящ момент	Приложение
1	ниско	Високо	Работа при голямо натоварване
2	Високо	ниско	Работа при ниско натоварване

Избор на режим на работа

ВНИМАНИЕ: Винаги настройвайте регулатора точно на желания режим. Ако използвате инструмента с диска между маркировките за режим, инструментът може да се повреди.

ВНИМАНИЕ: Когато превключвате от един режим към друг, може да е трудно да преместите диска за избор на режим. В този случай включете инструмента за секунда в текущата позиция, след това го изключете и преместете контрола в желаната позиция.

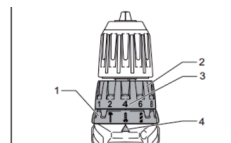


1. Регулатор за превключване на режима
2. Пръстен за регулиране
3. Скала
4. Стрелка

Този инструмент има три режима на работа:

- Режим на пробиване (само въртене)
- Режим на ударно пробиване (въртене + удар)
- Режим на завинтване (въртене със съединител)

Изберете един режим, подходящ за вашата работа. Завъртете пръстена за избор на режим и поставете стрелката по ваш избор върху тялото на инструмента.

Настройка на момента на затягане



1. Контролер за промяна на режима на работа
2. Пръстен за настройка
3. Скала
4. Стрелка

Въртящият момент може да се регулира на 25 нива чрез завъртане на регулиращия пръстен. Подравнете скалата със стрелката на тялото на инструмента. Минималният въртящ момент се постига при ниво 1, а максималният - при ниво 25. Преди да започнете, забийте тестов винт във вашия материал или проба, за да определите какво ниво на въртящ момент е необходимо за вашето конкретно приложение.

МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквото и да е работа по инструмента.

Инсталиране или премахване на бит/свредло

1. Втулка
2. Затворете
3. Отворете



Завъртете втулката обратно на часовниковата стрелка, за да освободите скобата. Поставете свредлото/свредлото в патронника толкова дълбоко, колкото може. След това завъртете втулката по посока на часовниковата стрелка, за да захванете свредлото/свредлото. За да извадите накрайника/свредлото, завъртете втулката обратно на часовниковата стрелка.

Предупреждения за безопасност за аксесоари за батерия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не натискайте превключателя, преди да инсталирате приставката.

Предупреждения за безопасност при използване на акумулаторен ударен винтоверт.

1. Дръжте електроинструмента за изолирани повърхности, ако крепежният елемент може да влезе в контакт със скрити кабели по време на работа. Контактът с проводник под напрежение може да доведе до токов удар през металните части на инструмента.
2. Уверете се, че стоите здраво на краката си. Уверете се, че нийол не е под вас, когато работите с инструмента на височина.
3. Дръжте инструмента здраво.
4. Носете защита за ушите.
5. Не докосвайте накрайника или детайла/детайла веднага след употреба. Те могат да бъдат горещи и да причинят изгаряния.
6. Дръжте ръцете си далеч от въртящи се части.
7. Използвайте допълнителни дръжки, ако са предоставени с инструмента. Загубата на контрол може да доведе до нараняване.
8. Дръжте електроинструмента за изолирани повърхности, ако режещите части могат да влязат в контакт със скрити кабели по време на работа. Контактът на режещия елемент с проводник под напрежение може да доведе до токов удар за оператора.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте навикът или удобството с даден инструмент (придобити чрез многократна употреба) да заместят стриктното спазване на правилата за безопасност за този инструмент. Неправилната употреба или непознаването на инструкциите за безопасност в това ръководство може да доведе до сериозно нараняване.


Приставка за акумулаторен винтоверт СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	ДВОЕН КЛЮЧ
Размер на патронника	1/4 (6.35mm)_1/2(12.7mm)
Въртящ момент	300N.m
Скорост на празен ход (rpm)	0-2800 об/мин
Удари в минута	0-3200 уд/мин

-Поради нашата текуща програма за изследване и развитие, показаните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.
-Спецификациите може да варират в зависимост от държавата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дюза

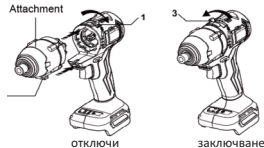

Инсталиране или премахване на приставката

-Поставяне на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Свържете ключалката на дюзата към водача и поставете дюзата успоредно на дюното на захранващия блок (Фигура 2). Натиснете бутона за освобождаване в посока на заключване (фиг. 3).


-Премахване на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Издърпайте дюзата успоредно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквото и да е работа по инструмента.


МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквото и да е работа по инструмента.

Инсталиране или премахване на накрайника/главата

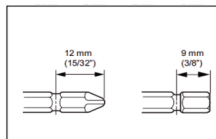

Използвайте само битове/глави, показани на илюстрацията. Не използвайте други битове/глави.



1. Бит
2. Втулка

За да монтирате накрайника, натиснете го в втулката докрай, извадете втулката по посока на стрелката и я издърпайте.

Предупреждения за безопасност при монтиране на приставки на акумулаторни инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не натискайте превключателя, преди да инсталирате приставката.

Предупреждения за безопасност при използване на акумулаторен верижен трион

1. Дръжте всички части на тялото си далеч от веригата, когато трионът работи. Преди да започнете, уверете се, че веригата е чиста и не докосва други предмети. Невниманието при работа с триона може да доведе до захващане на веригата за дрехите или частите на тялото ви.
2. Винаги дръжте верижния трион с дясната си ръка за горната дръжка и с лявата си ръка за дръжката до дръжка. Ако дръжите триона неправилно, има риск от нараняване и изобщо не се препоръчва.
3. Дръжте инструмента само за изолираните повърхности на дръжката, тъй като веригата на триона може да влезе в контакт със скрити кабели. Контактът на веригата с проводник под напрежение може да доведе до токов удар през метални части на инструмента.
4. Носете предпазни очила и защита за слуха. Препоръчва се също използването на допълнителни предпазни средства за главата, ръцете, краката и стъпалата. Подходящото облекло ще намали риска от нараняване от падащи отломки или случаен контакт с веригата на триона.
5. Уверете се, че стоите здраво на краката си.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте навикът или удобството с даден инструмент (придобити чрез многократна употреба) да заместят стриктното спазване на правилата за безопасност за този инструмент. Неправилната употреба или непознаването на инструкциите за безопасност в това ръководство може да доведе до сериозно нараняване.


Приставка за моторен трион СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	Моторен трион
Стандартна дължина на водещата шина	4"/100mm
Честота на движение	0-4.000 об/мин
Скорост на веригата	7 м/с

-Поради нашата текуща програма за изследване и развитие, показаните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.
-Спецификациите може да варират в зависимост от държавата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дюза

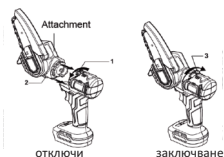

Инсталиране или премахване на приставката

-Поставяне на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Свържете ключалката на дюзата към водача и поставете дюзата успоредно на дъното на захранващия блок (Фигура 2). Натиснете бутона за освобождаване в посока на заключване (фиг. 3).
-Премахване на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Издърпайте дюзата успоредно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа по инструмента.

МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа.

Премахване или монтиране на веригата на триона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Веригата на триона и водещата шина продължават да са горещи веднага след приключване на работата. Дайте им достатъчно време да изстинат, преди да извършвате каквато и да е работа по инструмента.

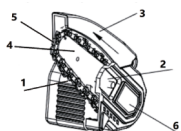

1. Винт за регулиране на веригата
2. Фиксираща гайка
3. Преден защитен капак
4. Водеща шина
5. Верига на триона
6. Капак на зъбно колело
7. Капак на зъбно колело
8. Капак на зъбното колело

ВНИМАНИЕ: Проверете посоката на веригата на триона. Уверете се, че посоката на веригата съвпада с маркировката върху тялото на веригия трион.

За да премахнете веригата на триона, изпълнете следните стъпки:

1. Освободете спирачката на веригата, като издърпате предния предпазител.
2. Разхлабете винта за регулиране на веригата, след това фиксиращата гайка.
3. Отстранете капака на зъбното колело, след това отстранете веригата и водещата шина от корпуса на веригия трион.

Предупреждения за безопасност за аксесоари за батерии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не натискайте превключателя, преди да инсталирате приставката.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Избягвайте случайно активиране. Преди да свържете или изключите батерията, завъртете превключателя на устройството в положение ИЗКЛ.

Никога не насочвайте вода към електрически проводници, тъй като това може да доведе до фатален токов удар.

Тесният токов поток е много мощен. Не се препоръчва да се използва върху боядисани повърхности, дървени повърхности или предмети, запалени с лепило. Дръжте хората и животните далеч от работната зона.

Винаги използвайте двете си ръце, когато работите с водоструйната машина, за да осигурите пълен контрол върху приставката.

Не докосвайте дюзата или водната струя по време на работа. Никога не поставяйте ръцете си пред дюзата.

Носете предпазни очила по време на работа. Носете защитно облекло и обувки, за да се предпазите от случайни пръски.

Изключете батерията, когато не се използва и преди да откачите маркуча за високо налягане.

Не използвайте и не съхранявайте този продукт при температури под 40°F (4°C). Повредите от замръзване не се покриват от гаранцията.

Внимателно следвайте всички инструкции и химически предупреждения преди употреба. Използвайте само одобрени почистващи препарати под налягане. Не използвайте белина, хлор или киселинни почистващи препарати. Винаги следвайте препоръките на производителя. Винаги предпазвайте очите, кожата и дихателната си система от почистващи продукти.

Никога не пръскайте запалими течности и не използвайте водоструйки в зони, съдържащи запален прах, течности или изпарения.

ЗАПАТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте навикът или удобството с даден инструмент (придобити чрез многократна употреба) да заместят стриктното спазване на правилата за безопасност за този инструмент. Неправилната употреба или неспазването на инструкциите за безопасност в това ръководство може да доведе до сериозно нараняване.

Приставка за ъглошлайф

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	Ъглошлайф
Диаметър на диска	125 mm
Честота на движение	10000 об/мин


-Поради нашата текуща програма за изследване и развитие, показаните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

-Спецификациите може да варират в зависимост от държавата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дюза

отключване
блокиране

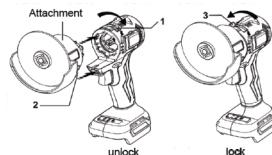

Инсталиране или премахване на приставката


-Поставяне на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Свържете ключалката на дюзата към водача и поставете дюзата успоредно на дъното на захранващия блок (Фигура 2). Натиснете бутона за освобождаване в посока на заключване (фиг. 3).

-Премахване на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Издърпайте дюзата успоредно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа по инструмента.


МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа.

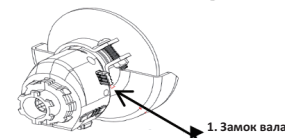

Натиснете ключалката на вала, за да предотвратите въртене на шпиндела при инсталиране или премахване на аксесоари.

За инструменти с предпазител, закрепен с винт:

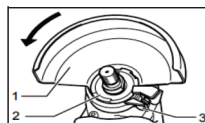

1. Защитен капак
2. Корпус на лагера
3. Винт

Монтирайте защитния кожух, като подравните зъбците на лентата на корпуса с прорезите на шиндела на лагера. След това завъртете предпазителя на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка. Уверете се, че винтът е здраво затегнат. За да премахнете защитния капак, извършете процедурата по инсталиране в обратен ред.

Монтаж или демонтаж на абразивен диск

За да затегнете контрагайката, натиснете ключалката на вала, за да предотвратите въртенето на шиндела, след това използвайте гаечен ключ върху контрагайката и затегнете здраво по посока на часовниковата стрелка.
За да премахнете устройството, следвайте процедурата за инсталиране в обратен ред.

Предупреждения за безопасност за аксесоари за батерии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не натискайте превключателя, преди да инсталирате приставката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОРЕН ЧУК

- Носете защита за ушите. Дългосрочното излагане на шум може да причини загуба на слуха.
- Използвайте допълнителната дръжка, ако е включена. Загубата на контрол може да доведе до нараняване.
- Дръжте инструмента за изолирани повърхности, ако има възможност за контакт със скрито окабеляване. Контактът с проводник под напрежение може да доведе до токов удар.
- Носете каска, очила и/или козирка. Обикновените очила или слънчевите очила НЕ осигуряват достатъчна защита. Носенето на маска за прах и дебели ръкавици също е препоръчително.
- Уверете се, че свредлото е здраво закрепено, преди да започнете работа.
- Винаги стойте на стабилна повърхност. Когато работите на високо, уверете се, че никога не е под вас.
- Дръжте инструмента здраво с две ръце.
- Дръжте ръцете си далеч от движещи се части.
- Винаги изключвайте инструмента и отстранявайте батерията и свредлото, преди да дадете инструмента на друго лице.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте навикът или удобството с даден инструмент (придобити чрез многократна употреба) да заместят стриктното спазване на правилата за безопасност за този инструмент.
Неправилната употреба или неспазването на инструкциите за безопасност в това ръководство може да доведе до сериозно нараняване.

Приставка за комбинирана ударна бормашина СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	Ударна бормашина
Скорост на празен ход (rpm)	0-1800 об./мин
Честота на удара (bpm)	0-4550 удара/мин
Размер на патронника	20 мм

- Поради нашата текуща програма за изследване и развитие, показаните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите може да варират в зависимост от държавата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

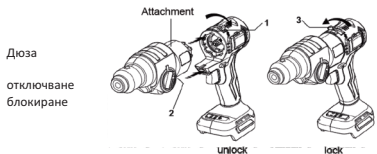

Инсталиране или премахване на приставката

- Поставяне на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1).
Свържете ключалката на дюзата към водача и поставете дюзата успоредно на дъното на захранващия блок (Фигура 2). Натиснете бутона за освобождаване в посока на заключване (фиг. 3).
- Премахване на приставката: Натиснете бутона за освобождаване до отключена позиция (фиг. 1). Издърпайте дюзата успоредно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквото и да е работа по инструмента.

МОНТАЖ


Избор на режим на работа

- Въртене с ритник
- Превключател на режима
- Само въртене

За да пробие в бетон, тухла и т.н., завъртете превключателя за режим на позиция 1.

За да пробие в дърво, метал или пластмаса, завъртете превключателя за режим на позиция 2.

Монтаж или демонтаж на бормашина



1. Свредло 2. Капак на патронника

Поставете свредлото в инструмента. Завъртете свредлото и го натиснете навътре, докато се закрепи здраво.

След като монтирате бормашината, винаги проверявайте дали е здраво закрепена, като се опитате да я издърпате.

За да извадите свредлото, спуснете напълно надолу капака на патронника и издърпайте свредлото.

Genel elektrikli alet güvenli talimatları**UYARI:**

1. Bu elektrikli aletle ilgili verilen tüm güvenlik önlemlerini, talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun.
2. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
3. Tüm uyarıları ve talimatları ileride kullanmak üzere saklayın.
4. Bu uyarılara geçen "elektrikli alet" terimi hem kablolu (kablolu) hem de kablolu (kablolu) aletleri ifade etmektedir.
5. Çalışma alanı güvenli
6. Çalışma alanınızı temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
7. Elektrikli aletleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler, tozu veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar yaratır.
8. Çocukları ve çevredekileri çalışan elektrikli aletlerden uzak tutun. Dikkatin dağılması kontrol kaybına neden olabilir.

Elektrik güvenliği

1. Elektrikli alet işleri prizle uyumlu olmalıdır. Hiçbir durumda çatalı değiştirmeyin. Adaptör fişlerini topraklı (topraklı) elektrikli aletlerle kullanmayın. Değiştirilmesini işler ve ilgili prizler elektrik çarpması riskini artırır.
2. Boru, radyatör, soba ve buzdolabı gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklanırsa elektrik çarpması riski artar.
3. Elektrikli aletleri yağmura veya neme maruz bırakmayın. Elektrikli el aletine su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
4. Kabloyu aşırı kullanmayın. Elektrikli aleti taşımak, çekmek veya bağlantısını kesmek için asla kabloyu kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolanmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
5. Elektrikli aleti açık havada çalışırken, açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablo kullanın. Diş mекanda kullanıma uygun bir kablo kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
6. Elektrikli aletin işi bir yerde çalıştırılması kaçınılmazsa, toprak arıza devresi korumalı (GFCI) bir güç kaynağı kullanın. GFCI kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.
7. Elektrikli aletler kullancıya zarar vermeden elektromanyetik alanlar (EMF'ler) üretebilir. Ancak kalp pili ve benzeri tıbbi cihaz kullanıcıları, bu elektrikli alet kullanmadan önce cihaz üreticisine ve/veya doktoruna danışmalıdır.

Kişisel güvenlik

1. Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli aletleri kullanırken sağduyunuzu kullanın. Elektrikli aletleri yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken çalıştırmayın.
2. Elektrikli alet kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.
3. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her zaman koruyucu gözlük takın. Toz maskeleri, kaymaz ayakkabılar, baretler veya işitme koruması gibi kişisel koruyucu ekipmanlar, uygun ortamlarda yaralanma riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
4. Aleti bir güç kaynağına veya akiye bağlamadan önce veya taşırken, anahtarın kapalı olduğundan emin olun. Anahtar devredeyken taşınan aletle tehlikeli olabilir.
5. Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayar tuşlarını çıkarın. Aletin dönen bir parçası üzerinde bırakılan anahtar yaralanmaya neden olabilir.
6. Her zaman uygun duruş ve dengeli koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
7. Uzun şekilde giyinin. Bol kıyafetler veya takılar takmayın. Saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar hareketli parçalarla kapılabilir.
8. Toz emme ve toplama cihazlarının bağlanırları varsa bunların doğru şekilde bağlandığından ve kullanıldığından emin olun. Toz toplayıcı kullanmak tozla ilişkili tehlikeleri azaltabilir.
9. Aletin sık kullanımı dikkatinizi köreltemelidir; güvenlik kurallarını asla göz ardı etmeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.
10. Elektrikli aletleri kullanırken gözlerinizi korumak için daima koruyucu gözlük takın. Gözlükler ANSI Z87.1 (ABD) ile uyumlu olmalıdır. İşveren, aleti kullanan işçilerin ve çalışma alanındaki diğer kişilerin uygun koruyucu ekipman kullanmasını sağlamalıdır.

Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı

1. Elektrikli aleti aşırı yüklemeyin. İş için doğru aleti kullanın. Doğru alet, işi amaçlanan amaç doğrultusunda daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.
2. Anahtar çalışmıyorsa aleti kullanmayın. Açılıp kapatılmayan bir alet tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekir.
3. Ayarlamı yapmadan, ek parçaları değiştirmeden veya aleti saklamadan önce, aletin güç kaynağıyla alet bağlantısını kesin ve/veya pili çıkarın. Bu önlemler aletin yanlışlıkla çalışmaya başlaması riskini azaltır.
4. Elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve aleti ve talimatlarını bilmeyen kişilerle aleti kullanmasına izin vermayın.
5. Aletler eğitimmiş kullanıcıların elinde tehlikelidir.
6. Aletleri ve aksesuarları iyi durumda tutun. Aletin çalışmasını etkileyebilecek bozulma, sıkışma, kırılma ve diğer hasarlar olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüşse, alet kullanılmadan önce onarılmalıdır. Aletlerin kötü durumu nedeniyle birçok kaza meydana gelir.
7. Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. İyi bilinenmiş ve temiz kesme parçaları daha iyi performans gösterir ve daha güvenlidir.

7. Elektrikli aletleri, aksesuarları ve ek parçaları, çalışma koşullarını ve yapılan işin niteliğini dikkate alarak, talimatları uygun olarak kullanın. Aletin uygununu kullanımı tehlikeli durumlara yol açabilir.
8. Sapları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan arındırılmış tutun. Kaygan saplar ve yüzeyler beklenmedik durumlarda aletin güvenilir şekilde kontrol edilmesini sağlamaz.
9. Aleti çalışırken, hareketli parçalarla takılarak yaralanmaya neden olabilecek kumaş iş eldivenleri giymeyin.

Pil kullanımı ve bakımı

1. Pili yalnızca üreticinin belirttiği şarj cihazıyla şarj edin. Bir akü türü için tasarlanmış bir şarj cihazı, başka bir akü türüyle kullanıldığında yangına neden olabilir.
2. Elektrikli aletleri yalnızca bu aletlerle kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış pillerle kullanın. Başka türdeki pillerin kullanılması yaralanmaya veya yangına neden olabilir.
3. Pil kullanıldığında, terminallere kısa devre yapılabilecek atar, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden ve diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pilin kısa devre yapması yangınlara veya yangına neden olabilir.
4. Yanlış kullanılırsa pilden sıvı sızabilir; onunla temastan kaçının. Temas kazara meydana gelirse temas alanını suyla yıkayın. Gözünüze sıvı kaçarsa derhal tıbbi yardım alın. Pil sıvısı tahrişe veya yangınlara neden olabilir.
5. Hasar görmüş veya şişmiş pilleri veya aletleri kullanmayın. Hasar görmüş veya değiştirilmiş piller öngörülemeyen şekilde davranabilir ve bu da yangına, patlamaya veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
6. Pili veya aleti ateşe veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmak patlamaya neden olabilir.
7. Tüm şarj talimatlarını izleyin ve pili veya aleti belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Yanlış şarj veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etme, bataryaya zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

Hizmet

1. Elektrikli aletinizin bakımını kalifiye bir teknisyene, yalnızca orijinal yedek parçalar kullanarak yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğini sağlayacaktır.
2. Hasarlı pil takımlarını asla onarmayın. Pil servisi yalnızca üretici veya yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır.
3. Aksesuarların yanlışlanması ve değiştirilmesiyle ilgili talimatları izleyin.
4. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında, aleti veya pili değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.

Akülü Alet: Atışmanlar**Güvenlik uyarıları**

UYARI: Aparatı takmadan önce kesinlikle düğmeye basmayın.

1. Pili kullanmadan önce (1) şarj cihazı, (2) pil ve (3) pili kullanan ürün üzerinde tüm talimatları ve uyarı etiketlerini okuyun.
2. Pili sökme.
3. Çalışma süresi önemli ölçüde kısalsa kullanmayı hemen bırakın. Bu aşırı ısınmaya, olası yangınlara ve hatta patlamaya neden olabilir.
4. Elektrolit gözlerinize kaçarsa, temiz suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardıma başvurun. Bu görme kaybına neden olabilir.
5. Pili kısa devre yapmayın:
- (1) Terminallere herhangi bir iletken malzemeye dokunmayın. (2) Pilleri çivi, bozuk para vb. gibi diğer metal nesnelerle birlikte kaplarda/kutularda saklamaktan kaçının. (3) Pili suya veya ağırlı ulusal düzenlemelere duyun. Açıkta temas noktalarını bantlayın veya yalıtın ve pili, paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.
6. Pili kullanmadan önce (1) şarj cihazı, (2) pil ve (3) pili kullanan ürün üzerinde tüm talimatları ve uyarı etiketlerini okuyun.
7. Pili sökme.
8. Çalışma süresi önemli ölçüde kısalsa kullanmayı hemen bırakın. Bu aşırı ısınmaya, olası yangınlara ve hatta patlamaya neden olabilir.
9. Elektrolit gözlerinize kaçarsa, temiz suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardıma başvurun. Bu görme kaybına neden olabilir.
10. Pili kısa devre yapmayın:
- (1) Terminallere herhangi bir iletken malzemeye dokunmayın. (2) Pilleri çivi, bozuk para vb. gibi diğer metal nesnelerle birlikte kaplarda/kutularda saklamaktan kaçının. (3) Pili suya veya ağırlı ulusal düzenlemelere duyun. Açıkta temas noktalarını bantlayın veya yalıtın ve pili, paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.
11. Lityum-iyon piller/piller tehlikeli madde mevzuatına tabidir. Üçüncü taraf taşıyıcılar aracılığıyla yapılan ticari taşımacılık, özel paketlenme ve etiketleme gereksinimleri gerektirir. Ürünü sevkatta hazırlamak için bir tehlikeli madde uzmanına danışılması gerekir. Lütfen daha ayrıntılı ulusal düzenlemelere duyun. Açıkta temas noktalarını bantlayın veya yalıtın ve pili, paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.

Pilin imhasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.**BU TALIMATLARI YAKIN DEDİN**

UYARI: Yalnızca orijinal pilleri kullanın. Orijinal olmayan veya değiştirilmiş pillerin kullanılması patlamaya, yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Bu aynı zamanda alet ve şarj cihazının garantisini de geçersiz kılacaktır.

Maksimum Pil Ömrünü Korumak İçin İpuçları

1. Bataryanın tamamen boşalmasını beklemeyin şarj ediniz. Aletin gücünde bir azalma fark ettiğinizde daima aleti kullanmayı bırakın ve pili şarj edin.
2. Tamamen şarj edilmiş pil pili asla şarj etmeyin. Aşırı şarj pil ömrünü kısaltır.

3. Pili, 10°C ile 40°C (50°F ile 104°F) arasındaki oda sıcaklığında şarj edin. Sıcak pilin şarj edilmeden önce soğumasını bekleyin.
4. Uzun süre (altı aydan fazla) kullanmazsanız pili şarj edin.

FONKSİYONLARIN AÇIKLAMASI


UYARI: Alet fonksiyonlarını ayarlamadan veya test etmeden önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilin çıkarıldığından emin olun.

Pili takma veya çıkarma

UYARI: Aküyü takmadan veya çıkarmadan önce daima aleti kapatın.

UYARI: Pili takarken veya çıkarırken aleti ve pili sıkıca tutun. Elinizden kayarak alete ve aküye zarar verebilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilirler.

1. Kırmızı göstergesi
2. Düşme
3. Pili

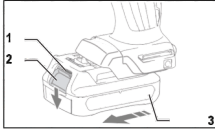

Pili çıkarmak için, pilin ön tarafındaki düğmeye basarak pili aletten çıkarın. Pili takmak için pilin üzerindeki trnağı kasadaki oyukla hizalayın ve yerine itin. Bir tık sesi duyuncaya kadar sonuna kadar sokun. Düğmenin üstünde kırmızı bir ışık görürseniz pil tam olarak sabitlenmiştir.

Alet/pil koruma sistemi

Alet bir alet/pil koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, aletin ve pil ömrünü uzatmak için motora giden gücü otomatik olarak keser. Alet çarşırken otomatik olarak duracaktır.

güç ünitesi




ÖZELLİKLER

Modeli:	RTS2
Nominal gerilim	D.C. 18V-21V max
Yük hızı yok (rpm)	0-13,000 r/min
	0-20,000 r/min
	0-24,000 r/min

-Devam eden araştırma ve geliştirme programımız nedeniyle, gösterilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
-Teknik özellikler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SÖMÜRÜ

Ek aksesuarlar

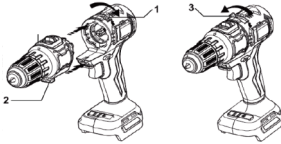


Eki takma veya çıkarma

-Aparatların takılması: Serbest bırakma düğmesini kilit açma konumuna bastırın (Şek. 1). Püskürtme ucu kilidini kılıvuza bağlayın ve püskürtme ucunu güç kaynağının altına paralel olarak yerleştirin (Şekil 2). Serbest bırakma düğmesine kilitleme yönünde basın (Şek. 3).

-Aparatların çıkarılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Memeyi paralel olarak çekin.

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilin çıkarıldığından emin olun.


Anahtar fonksiyonları

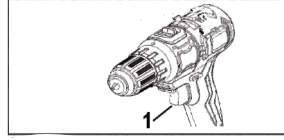

Serbest bırakma düğmesi

Aleti başlatmak için serbest bırakma düğmesine basmanız yeterlidir. Serbest bırakma düğmesine basıldığında aletin hızı artar. Aleti durdurmak için serbest bırakma düğmesini bırakın

Ters anahtar eylemi

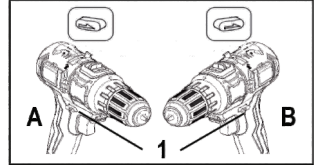


Ger i vites kolu

Bu alet, dönüş yönünü değiştirmek için bir anahtarla donatılmıştır. Saat yönünde dönüş için A tarafındaki veya saat yönünün tersine dönüş için B tarafındaki geri vites koluna basın.

Ger i vites kolu boş konumdayken serbest bırakma düğmesine basılamaz.

Başvuru

Yüksek
Ortalama
Kısa



Uygulama Modu (Düşme)

Pil şarj göstergesi

Göstergesi lambaları



NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak göstergesi verileri gerçek kapasiteden biraz farklı olabilir.

Pil Aksesuarlarına İlişkin Güvenlik Uyarıları

UYARI: Aparatı takmadan önce kesinlikle düğmeye basmayın.

Akülü darbeli matkap için güvenlik uyarıları.

Tüm işlemler için güvenlik talimatları

1. Darbeli delme işlemi sırasında kulak koruyucusu takın. Gürültüye maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
2. Aletle birlikte verilmiş yardımcı tutacakları kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya sonuçlanabilir.
3. Kesici aletin çalışma sırasında gizli kablolarla temas etme ihtimali varsa, elektrikli aleti yalıtımlı yüzeylerden tutun. Canlı bir kabloyla temas, cihazın metal parçaları yoluyla elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Bağlantı elemanının çalışma sırasında gizli kablolarla temas etme ihtimali varsa, elektrikli aleti yalıtımlı yüzeylerden tutun. Canlı bir kabloyla temas, cihazın metal parçaları yoluyla elektrik çarpmasına neden olabilir.
5. Her zaman sabit bir konum sağlayın. Aleti yüksekte kullanırken altınızda kimsenin olmadığından emin olun.
6. Aleti sıkıca tutun.
7. Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
8. Aleti gözetimsiz çalışır durumda bırakmayın. Aleti yalnızca elinizde tutarak çalıştırın.
9. İşten hemen sonra matkaba veya iş parçasına dokunmayın; sıcak olabilirler ve yanıklara neden olabilirler.

10. Bazı malzemeler zehirli olabilecek kimyasallar içerir. Tozu solumamaya veya ciltle temasına izin vermemeye dikkat edin. Malzeme tedarikçisinin güvenlik talimatlarına uyun.
11. Mandreni açmış olmanız rağmen matkap ucu serbest bırakılmıyorsa, pense kullanarak çıkarın. Aksi takdirde matkabın elle çekilmesi yaralanmalara neden olabilir.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN.

UYARI: Bir aletle ilgili (defalarca kullanılması kazanılan) alışkanlığın veya rahatlığın, o aletin güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. Yanlış kullanım veya bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Darbeli matkap eklentisi


ÖZELLİKLER

Chuck boyutu:	10mm
Tork:	35 N.m
Yüksüz hız (rpm):	0-400/0-1.450 /min.
Dakika başına vuruş:	0-21,000/min

- Devam eden araştırma ve geliştirme programımız nedeniyle, gösterilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Teknik özellikler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SÖMÜRÜ

- Meme
- kilit açma
- engelleme

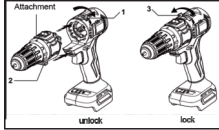


Eki takma veya çıkarma

- Aparatların takılması: Serbest bırakma düğmesini kilit açma konumuna bastırın (Şek. 1). Püskürtme ucu kıldını kılavuza bağlayın ve püskürtme ucunu güç kaynağının altına paralel olarak yerleştirin (Şekil 2). Serbest bırakma düğmesine kilitleme yönünde basın (Şek. 3).
- Aparatların çıkarılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Nozulu paralel olarak çekin.

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

Hızı değiştir

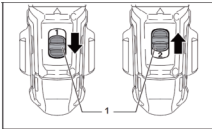

1. Hız vites kolu


UYARI: Hız vites kolunu her zaman doğru konuma ayarlayın. Aleti hız değiştirme kolu "1" ve "2" tarafları arasında çalıştırırsanız alet hasar görebilir.

Hız vites kolu konumu	Hız	Tork	Başvuru
1	Düşük	Yüksek	Yüksek yükte çalışma
2	Yüksek	Düşük	Düşük yükte çalışma

Çalışma modu seçimi

DİKKAT: Regülatörü her zaman tam olarak istenilen mod işaretine ayarlayın. Aleti kadran mod işaretleri arasında olacak şekilde kullanırsanız alet hasar görebilir.

DİKKAT: Bir moddan diğerine geçiş yaparken mod kadranını hareket ettirmek zor olabilir. Bu durumda, cihazı mevcut konumda bir saniyelikliğine açın, ardından kapatın ve kontrolü istenen konuma getirin.

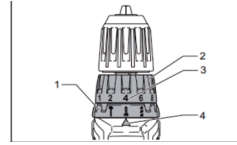


1. Mod değiştirme regülatörü 2. Ayar halkası 3. Ölçek 4. Ok

Bu aracın üç çalışma modu vardır:

- Delme modu (yalnızca dönüş)
- Darbeli delme modu (darbeli dönüş)
- Vidalama modu (debrisyajla dönüş)

İşinize uygun bir mod seçin. Mod seçme halkasını çevirin ve alet gövdesi üzerinde istediğiniz ok işaretini ayarlayın.

Sıkma torkunun ayarlanması

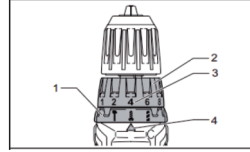


1. Çalışma modunu değiştirmek için kontrol cihazı 2. Ayar halkası 3. Ölçek 4. Ok

Ayar halkası döndürülerek tork 25 seviyeye ayarlanabilir. Ölçüğü cihaz gövdesindeki okla hizalayın. Minimum torka seviye 1'de ve maksimuma ulaşılır. seviye 25. Başlamadan önce, özel uygulamanız için hangi seviyede torkun gerekli olduğunu belirlemek için malzemenize veya numunenize bir test vidası çakın.

TOPLANTI

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

Ucu/matkap takmak veya çıkarmak

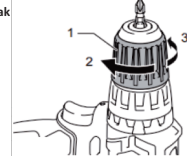

1. Burç
2. Kapat
3. Aç

Kelepçeyi serbest bırakmak için burcu saat yönünün tersine çevirin. Ucu/matkabı aynaya gidebilirdi kadar derin yerleştirin. Daha sonra ucu/matkabı sıkıştırmak için manşonu saat yönünde çevirin. Ucu/matkabı çıkarmak için manşonu saat yönünün tersine çevirin.

Pil Aksesuarlarına İlişkin Güvenlik Uyarıları

UYARI: Aparatı takmadan önce kesinlikle düğmeye basmayın.

Akülü darbeli vidalama makinesi kullanıldığında güvenlik uyarıları.

1. Bağlantı elemanının çalışma sırasında gizli kablolarla temas etme ihtimali varsa, elektrikli aleti yalıtımlı yüzeylerden tutun. Canlı bir kabloyla temas, cihazın metal parçaları yoluyla elektrik çarpmasına neden olabilir.
2. Ayaklarınızın üzerinde sağlam durduğunuzdan emin olun. Aleti yüksekte çalıştırırken altınızda kimsenin olmadığından emin olun.
3. Aleti sıkıca tutun.
4. Kulak koruyucusu takın.
5. Kullanımdan hemen sonra uca veya parçaya/iş parçasına dokunmayın. Sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir.
6. Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
7. Aletle birlikte verilmiş ek tutacakları kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya sonuçlanabilir.
8. Kesici parçaların çalışma sırasında gizli kablolarla temas etmesi ihtimali varsa, elektrikli aleti yalıtımlı yüzeylerden tutun. Kesici elemanın gerilim taşıyan tel ile teması operatörün elektrik çarpmasına neden olabilir.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

UYARI: Bir aletle ilgili (defalarca kullanımla kazanılan) alışkanlığın veya rahatlığın, o aletin güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. Yanlış kullanım veya bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Akülü tornavida için atışman


ÖZELLİKLER

Modeli	ÇİFT ANAHTAR
Chuck boyutu	1/4 (6.35mm)_1/2(12.7mm)
Tork	300N.m
Yük hızı yok (rpm)	0-2800 devir/dakika
Dakika başına vuruş	0-3200 atım/dakika

-Devam eden araştırma ve geliştirme programımız nedeniyle, gösterilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
-Teknik özellikler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SÖMÜRÜ

Meme

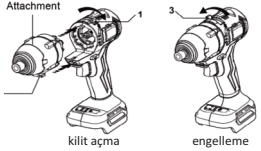

Eki takma veya çıkarma


-Aparatların takılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Nozul kılıdını kılavuza bağlayın ve nozulu güç kaynağının altına paralel olarak yerleştirin (Şekil 2). Serbest bırakma düğmesine kilitleme yönünde basın (Şek. 3).
-Aparatların çıkarılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Nozulu paralel olarak çekin.

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.


TOPLANTI

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

Ucu/kafanın takılması veya çıkarılması

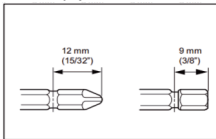

Yalnızca şekilde gösterilen uçları/kafaları kullanın. Başka uçları/kafaları kullanmayın.



Ucu takmak için, sonuna kadar kovanın içine itin. Ucu çıkarmak için, kovayı ok yönünde çekin ve dışarı çekin.

Akülü aletlere ek parçalar takarken güvenlik uyarıları

UYARI: Aparatı takmadan önce kesinlikle düğmeye basmayın.

Akülü zincirli testere kullanırken güvenlik uyarıları

1. Testere çalışırken vücudunuzun tüm kısımlarını zincirinden uzak tutun. Başlamadan önce zincirin açık olduğundan ve başka nesnelere temas etmediğinden emin olun. Testereyi kullanırken dikkatsizlik, zincirin giysilerinize veya vücut parçalarınıza sıkışmasına neden olabilir.
2. Testereyi her zaman sağ elinizle üst tutamaktan ve sol elinizle ön tutamaktan tutun. Testereyi yanlış tutarsanız yaralanma riski vardır ve kesinlikle önerilmez.

3. Testere zinciri gizli kablolarla temas edebileceğinden, aleti yalnızca yalıtımlı sap yüzeylerinden tutun. Devrenin gerilim taşıyan bir kabloyla teması, cihazın metal parçaları yoluyla elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Güvenlik gözlükleri ve işitme koruması kullanın. Ayrıca baş, kollar, bacaklar ve ayaklar için ek koruyucu ekipman kullanılması tavsiye edilir. Yeterli kıyafet, düşen döküntülerden veya testere zincirine kazara temasın kaynaklanan yaralanma riskini azaltacaktır.
5. Ayaklarınızın üzerinde sağlam durduğunuzdan emin olun.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

UYARI: Bir aletle ilgili (defalarca kullanımla kazanılan) alışkanlığın veya rahatlığın, o aletin güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. Yanlış kullanım veya bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Testere atışmanı


ÖZELLİKLER

Modeli:	elektrikli testere
Standart kılavuz çubuğu uzunluğu	4"/100 mm
Frekansı taşı	0-4.000 dev/dak
Zincir hızı	7 m/sn

-Devam eden araştırma ve geliştirme programımız nedeniyle, gösterilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
-Teknik özellikler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SÖMÜRÜ

Meme

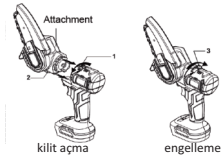

Eki takma veya çıkarma

-Aparatların takılması: Serbest bırakma düğmesini kilit açma konumuna bastırın (Şek. 1). Püskürtme ucu kılıdını kılavuza bağlayın ve püskürtme ucunu güç kaynağının altına paralel olarak yerleştirin (Şekil 2). Serbest bırakma düğmesine kilitleme yönünde basın (Şek. 3).
-Aparatların çıkarılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Memeyi paralel olarak çekin.


UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

TOPLANTI

UYARI: Herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

Testere zincirinin çıkarılması veya takılması

UYARI: Testere zinciri ve kılavuz çubuk, iş tamamlandıktan hemen sonra sıcak olmaya devam eder. Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce onlara soğumaları için yeterli zaman tanıyın.

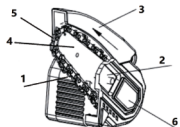

1. Zincir ayar vidası 2. Sabitleme somunu 3. Ön koruyucu kapak
4. Kılavuz çubuk 5. Testere zinciri 6. Dişli kapağı 7. Dişli kapağı
8. Dişli kapağı

DİKKAT: Testere zincirinin yönünü kontrol edin. Zincir yönünün, zincir testere gövdesi üzerindeki işaretlerle eşleştiğinden emin olun.

Testere zincirini çıkarmak için şu adımları izleyin:

1. Ön korumayı çekerek zincir frenini serbest bırakın.
2. Zincir ayar vidasını, ardından kilitleme somununu gevşetin.
3. Dişli kapağını çıkarın, ardından testere zincirini ve kilavuz çubuğunu motorlu testere gödesinden çıkarın.

Pil Aksesuarlarına İlişkin Güvenlik Uyarıları

UYARI: Aparatı takmadan önce kesinlikle düğmeye basmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Yanlışlıkla aktivasyondan kaçının. Pil takımını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce cihazın üzerindeki anahtarı KAPALI konuma getirin. Ölümlecek elektrik çarpmasına yol açılabileceği için asla elektrik kablolarına su tutmayın. Dar nokta akışı çok güçlüdür. Boyalı yüzeylerde, ahşap yüzeylerde ve yapıştırıcı ile tutturulmuş eşyalarda kullanılması tavsiye edilmez. İnsanları ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun. Ateşmanın tam kontrolünü sağlamak için basınçlı yıkama makinesini çalıştırırken daima iki elinizi kullanın. Çalışma sırasında nozule veya su jetine dokunmayın. Ellerinizi asla başlığın önüne koymayın. Çalışırken koruyucu gözlük takın. Kazaara sıçramalara karşı korunmak için koruyucu kıyafet ve ayakkabı giyin. Kullanılmadığı zaman ve yüksek basınç hortumunun bağlantısını kesmeden önce akü paketinin bağlantısını kesin. Bu ürün 40°F (4°C) altındaki sıcaklıklarda kullanmayın veya saklamayın. Donma hasarı garanti kapsamında değildir.

Kullanmadan önce tüm talimatları ve Kimyasal Uyarıları dikkatle takip edin. Yalnızca onaylı basınçlı yıkama temizleyicilerini kullanın. Çamaşır suyu, klor veya asitli temizleyiciler kullanmayın. Her zaman üreticinin tavsiyelerine uyun. Gözlerinizi, cildinizi ve solunum sisteminizi daima temizlik ürünlerinden koruyun. Yanıcı toz, sıvı veya buhar içeren alanlarda asla yanıcı sıvıları püskürtmeyin veya basınçlı yıkama makineleri kullanmayın.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

UYARI: Bir aletle ilgili (defalarca kullanımla kazanılan) alışkanlığın veya rahatlığın, o aletin güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. Yanlış kullanımı veya bu kilavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara yol açabilir.


Açılı taşıma aşaması

ÖZELLİKLER

Modeli:	Açılı taşıma
Disk çapı	125mm
Frekans taşı	10000 rpm

-Devam eden araştırma ve geliştirme programımız nedeniyle, gösterilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
-Teknik özellikler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SÖMÜRÜ

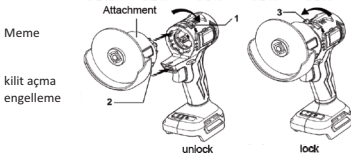


Eki takma veya çıkarma

Aparatların takılması: Serbest bırakma düğmesini kilit açma konumuna bastırın (Şek. 1). Püskürtme ucu kilidini kilavuza bağlayın ve püskürtme ucunu güç kaynağının altına paralel olarak yerleştirin (Şekil 2). Serbest bırakma düğmesine kilitleme yönünde basın (Şek. 3).
Aparatların çıkarılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Memeyi paralel olarak çekin.

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

TOPLANTI

UYARI: Herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.

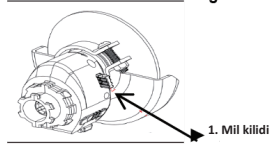

Aksesuarları takarken veya çıkarırken milin dönmelerini önlemek için mil kilidine basın. Vidayla sabitlenmiş koruyucu olan aletler için:



1. Koruyucu kapak 2. Rulman yatağı 3. Vida
- Muhafaza şeridindeki tırnakları yatağa muhafazasındaki çentiklerle hizalayarak koruyucu muhafazayı takın. Ardından korumayı saat yönünün tersine 180 derece döndürün. Vidanın güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun. Koruyucu kapağı çıkarmak için kurulum prosedürünü tersten uygulayın.

Aşındırıcı diskin takılması veya çıkarılması

Kilit somununu sıkarak için, milin dönmelerini önlemek amacıyla mil kilidine basın, ardından kilit somununu bir anahtar kullanarak saat yönünde iterek sıkın. Sürücüyü çıkarmak için kurulum prosedürünü tersten takip edin.

Pil Aksesuarlarına İlişkin Güvenlik Uyarıları

UYARI: Aparatı takmadan önce kesinlikle düğmeye basmayın.

AKÜLÜ ÇEKİÇ İÇİN GÜVENLİK UYARILARI

1. Kulak koruyucusu takın. Gürültüye uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
2. Varsa isteğe bağlı kolu kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya sonuçlanabilir.
3. Gizli kablolarla temas olasılığı varsa alet yalıtımlı yüzeylerden tutun. Canlı bir kabloyla temas elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Bare, gözlük ve/veya siperlik takın. Normal gözlükler veya güneş gözlükleri yeterli koruma SAĞLAMAZ. Toz maskesi ve kalın eldiven takılması da tavsiye edilir.
5. Çalışmaya başlamadan önce matkap ucunun sağlam olduğundan emin olun.
6. Her zaman sabit bir yüzey üzerinde durun. Yüksekte çalışırken altınızda kimsenin olmadığını emin olun.
7. Aleti iki elinizle sıkıca tutun.
8. Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
9. Aleti başka birine vermeden önce mutlaka kapatın ve aküyü ve matkap ucunu çıkarın.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

UYARI: Bir aletle ilgili (defalarca kullanımla kazanılan) alışkanlığın veya rahatlığın, o aletin güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. Yanlış kullanımı veya bu kilavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Kombine darbeli matkap için aşşman

ÖZELLİKLER


Modeli	Çekiç
Yük hızı yok (rpm)	0-1800 rpm
Darbe frekansı (bpm)	0-4550 şok/dak
Chuck boyutu	20 mm

-Devam eden araştırma ve geliştirme programımız nedeniyle, gösterilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
-Teknik özellikler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SÖMÜRÜ

Meme

kilit açma
engelleme

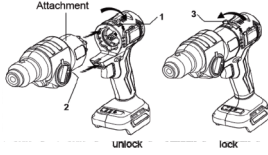

Eki takma veya çıkarma

- Aparatların takılması: Serbest bırakma düğmesini kilit açma konumuna bastırın (Şek. 1). Püskürtme ucu kilidini kılavuza bağlayın ve püskürtme ucunu güç kaynağının altına paralel olarak yerleştirin (Şekil 2). Serbest bırakma düğmesine kilitleme yönünde basın (Şek. 3).
- Aparatların çıkarılması: Serbest bırakma düğmesine kilit açma konumuna basın (Şek. 1). Memeyi paralel olarak çekin.

UYARI: Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima aletin kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.


TOPLANTI

Çalışma modu seçimi

1. Tekme ile dönüş
2. Mod anahtarı
- 3.Yalnızca döndürme

Beton, tuğla vb. delmek için mod anahtarını 1 konumuna çevirin.
Ahşap, metal veya plastik delmek için mod anahtarını 2 konumuna çevirin.

Matkabın takılması veya çıkarılması



1. Matkap 2. Ayna kapağı
- Matkap ucunu alete yerleştirin. Matkabı çevirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın. Matkabı taktıktan sonra daima matkabı dışarı çekmeye çalışarak sağlam olup olmadığını kontrol edin.

Matkabı çıkarmak için ayna kapağını tamamen aşağı indirin ve matkabı dışarı çekin.

CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, SC BEM RETAIL GROUP SRL cu sediul in Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov, Romania asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art.5 din Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca:

Produsul "Trusa 5 in 1 scule cu acumulator" marca ROTOR, Model: RTS2 la care se referă prezenta declarație, respectă și este conform cu prevederile: HG 1029/2008 - Art. 7. alin. 4, HG 497/2003 - Art. 5 alin. 1 lit. b, HG 431/2019 - Art. 28, si cu directive

Compatibilitate electromagnetica 2014/30/EU

Respectiv a standardelor: EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015 și pot fi comercializate, având marcajul de conformitate CE aplicat de producător.

NR. CERTIFICAT: SHEM200100034701

Data Înregistrării: 2020-02-26

Administrator
Romanov Miroslav



CE DECLARATION OF CONFORMITY

We BEM RETAIL GROUP SRL as the responsible manufacturer declare that the following ROTOR machine(s): Cordless tools set Model: RTS2 are of series production and conforms to the following European Directives: Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU.

And are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents: EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015

CERTIFICATE NO.: SHEM200100034701

Registration Date: 2020-02-26

The technical documentation kept by the manufacturer: BEM RETAIL GROUP SRL.,
Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov, Romania

Director



CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Елефант Тулс ООД заявява, че долуизброените продукти с марка ROTOR: Модел: Комплект безжични инструменти RTS2 са произведени в съответствие със следните директиви на ЕС: Електромагнитна съвместимост 2014/30/EU а съответстват на изброените стандарти:

EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015

CERTIFICATE NO.: SHEM200100034701

Дата на регистрация: 2020-02-26

Техническата документация се пази при производителя: ЕЛЕФАНТ ТУЛС ООД
България, 1799 София, Младост 2, бл. 261А, вх. 2, ет. 4, ап.12

Директор

BEM RETAIL GROUP SRL
WARRANTY CERTIFICATE

The product you own is not intended for industrial purposes and comes with a warranty of 24 months from the date of purchase for individuals, and 12 months for legal entities. This warranty is subject to the conditions outlined in this certificate and requires the presentation of both the invoice and the warranty certificate for validation.

If the product does not meet the specified standards, the consumer has the right to request the seller to either repair or replace the product, without any additional charges, unless such a request is deemed infeasible or unreasonably burdensome.

This request must be made within a maximum of 15 calendar days from the moment the product is taken in for service.

The consumer's rights are provided in Chapter III, Article 9 and the following, L 449/2003.

PRODUCT TYPE:.....
MODEL:
INVOICE NO.....
SOLD BY THE STORE.....
BUYER'S NAME.....
ADDRESS/TELEPHONE NUMBER.....
DATE.....

CONDITIONS UNDER WHICH THE PRODUCT WARRANTY IS VOID:

- Failure to present the defective product at the time of the complaint, along with this certificate and the invoice.
- Defects resulting from non-compliance with the product specifications, assembly instructions, the guidelines, handling, and transportation, as well as wear and damage due to product overload, misuse, disassembly and reassembly by unauthorized individuals, or a change in the intended use of the product.
- When the customer requests services that include regular product maintenance, such as adjustments, cleaning, consumable replacements, etc.

I acknowledge, through my signature, that operational tests of the device have been performed, that I have been trained on its proper use, and received the device in perfect working condition, along with all accessories and accompanied by the user guide.

BUYER'S SIGNATURE

SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

Produs.....Model.....
Seria de fabricație.....
Factura nr./Data.....

Semnătura și ștampila vânzătorului

Semnătura cumpărătorului

Vândut prin societatea.....din localitatea.....
str.....nr.....

Termenul de garanție comercial este de 24 luni de la vânzarea din magazin.

Tel.cumpărător.....
Data procurării produsului.....

Prezentul certificat de garanție este emis în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 140/2021 privind vânzarea de bunuri și garanțiile asociate acestora.

În baza acestei ordonanțe:

- Consumatorul are dreptul legal la aducerea produsului la conformitate (reparare sau înlocuire fără costuri suplimentare), în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data sesizării defectului.
- Garanția comercială oferită nu afectează drepturile legale privind conformitatea produsului.
- Toate reparațiile, înlocuirile, diagnosticările, expertizele și transportul sunt asigurate gratuit de către vânzător pe toată perioada garanției.
- Certificatul de garanție este emis pe suport durabil, redactat în limba română, și înmănat consumatorului la data achiziției produsului.

CONDITII DE GARANTIE:

1. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este completat corect, fără modificări și ștergeri, semnat și ștampilat cu ștampila magazinului, și însoțit de documentele de achiziție originale (factură, chitanță, bon fiscal).
2. Durata unei reparații poate fi stabilită de comun acord între client și vânzător.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si aft.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului în termenul de garanție va fi posibilă numai în următoarele situații:
 - Produsul prezintă defecte de fabricație;
 - Produsul are o defecțiune ireparabilă;
 - Nerespectarea termenului de reparare convenit între client și vânzător;
 - Produsul nu corespunde specificațiilor
4. Returnarea produsului defect se va efectua numai cu ambalajul original și toate accesoriile livrate, însoțită de bonul fiscal (factura).
5. Garanția nu se aplică accesoriilor consumabile. În funcție de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot include baterii, discuri, lame, lanțuri, capete rotative etc., care prezintă deteriorări mecanice, lovituri, deformări, sau care nu au fost schimbate la timp sau au fost distruse.

GARANȚIA ACOPERĂ REPARAREA GRATUITĂ A DEFECTELOR CAUZATE DE PRODUCĂTOR, ÎN CADRUL TERMENULUI DE GARANȚIE.

1. Centrul de deservire are obligația de a efectua diagnosticarea, expertiza și reparația gratuit în perioada de garanție, în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamației consumatorului. În cazul în care produsul nu poate fi reparat, acesta va fi înlocuit imediat după constatarea imposibilității utilizării, cu un produs similar, furnizând un nou termen de garanție, care începe de la data înlocuirii produsului. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.
2. Dacă produsul nu a fost utilizat conform "Ghidului de Utilizare," clientul va suporta o taxă de diagnosticare în valoare de 20 Ron.
3. Vânzătorul are obligația față de consumator, în cadrul termenului de garanție, să asigure și să suporte toate cheltuielile legate de repararea sau înlocuirea produsului reclamat, inclusiv costurile de diagnosticare, expertare, ambalare și transport.
4. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati (absolviți) de obligațiile lor privind garanția în cazul în care defectarea a survenit ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare cuprinse în documentația care însoțește produsul.

PIERDEREA GARANȚIEI

1. Produsul își pierde garanția în următoarele cazuri:

- Neglijența în utilizare;
 - Nerespectarea condițiilor de întreținere și utilizare specificate în manualul de utilizare;
 - Transport și manipulare necorespunzătoare, șocuri mecanice, lovituri, căderi;
 - Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptări sau modificări la instalația electrică sau la părțile mecanice ale acestuia;
 - Instalare necorespunzătoare;
 - Nerespectarea normelor de siguranță electrică la utilizarea produsului;
 - Deteriorări sau defecte cauzate de calamități naturale, inundații, incendii, trăsnet, cutremure, șocuri electrice;
 - Defecte cauzate de corpuri străine sau organisme (insecte, gândaci, etc.) care au pătruns în interiorul produsului.
2. Nu fac obiectul garanției defectele cauzate de utilizarea produsului în scopuri profesionale.
 3. Dezlipirea sau ruperea intenționată a sigiliului de siguranță.

NU FAC OBIECTUL GARANȚIEI URMĂTOARELE COMPONENTE ȘI ACCESORII, A CĂROR UZURĂ ESTE CONSIDERATĂ NORMALĂ ÎN URMA UTILIZĂRII:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), sina de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cu pârghie, jicloare, buje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează uzilării unui combustibil necorespunzător normelor indicate.
3. Componente cum ar fi bielaș, cilindru, piston, segmente, supape, suferă uzură atunci când acestea se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, sau în cazul unor defecțiuni produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, sau când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turată, sau în cazul motoarelor în 2 timpi, în cazul unui amete necorespunzător de benzină cu ulei.
4. Becuri, ventilatoare, fulgi, carcase din plastic, m e, stuturi, roți sau role din plastic;
5. Apresurite și releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu de bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arcuri, cabluri (de ambreiaj), accelerație, masă cosită, tracțiune, etc.);
7. Saboți și plăcuțe de frână, ambreiaje, ferodoare, arcuri de ambreiaj;
8. Componentele electrice sau electronice, atunci când defectele survin ca urmare a lipsei împământării, utilizării sau expunerii în condiții de mediu nepotrivite (umiditate excesivă, temperaturi nepotrivite, alimentare cu tensiune necorespunzătoare) sau tensiuni fluctuante (în cazul generatorului de curent, atunci când puterea consumului este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupă, turbină, carcasă de turbină (atunci când defectul survine ca urmare a impurităților din pompa sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc.);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, cum ar fi filantul motofierăstrău, discul motocoasă, cuțitul de tăiat pentru mașina de cosit, cuțitul pentru mașina de gazon, cuțitul pentru moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur de pornire, snur de pornire, arc de pornire, mâner de pornire;
12. Masă de cosit, cuțit de mașină de cosit, pînteni, contra-cuțite, dinți, suporturi de reglaj, suporturi de nucle, nucle, biele (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), atunci când nu sunt utilizate, reglate sau curățate corespunzător.



PUNCTE SERVICE
BEM RETAIL GROUP SRL

JUDET	CONTACT
Bucuresti	str. Avram Iancu nr.38 or. Otopeni, jud. Ilfov Tel.: +40 741 236 663



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UTILIZARE CASNICĂ ȘI NU ESTE DESTINAT OPERAȚIUNILOR INDUSTRIALE.



ATENȚIE! RESPECTAȚI CU STRICTE ÎNSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!

Garantie: 24 luni.

La momentul achiziției, vă rugăm să solicitați verificarea completă a funcționalității instrumentului electric în prezența Dumneavoastră, asigurați-vă că instrumentul e însoțit de un ghidul de utilizare și că certificatul de garanție este completat în mod corespunzător.

(При покупке требуйте проверки комплектности и исправности электроинструмента в Вашем присутствии, наличия инструкции по эксплуатации и правильности заполнения гарантийного талона).

Toate reclamațiile și întrebările legate de schimbarea sau returnarea instrumentului timp de 14 zile de la data achiziției vor fi soluționate numai după diagnosticarea efectuată în SERVICIUL TEHNIC AUTORIZAT AL COMPANIEI.

Vse претензии и вопросы, связанные с заменой или возвратом инструмента в течении 14 дней начиная со дня продажи решаются только после диагностики, проведенной в нашем авторизованном СЕРВИС ЦЕНТРЕ.

Modelul instrumentului.....
(Тип инструмента)
Denumirea instrumentului.....
(Наименование инструмента)
Numărul de serie/numărul de serie emis de uzină.....
(Заводской / серийный номер)
Data vânzării.....
(Дата продажи)
Societatea de comerț.....
(Торговая организация)

Vânzătorul care a deschis ambalajul a verificat integritatea și funcționalitatea și a efectuat vânzarea.
(Продавец открывший упаковку, комплектность и исправность проверил и продал)

(Numele, semnătura).....
(фамилия и подпись)

BAZELE DESFĂȘURĂRII REPARAȚIEI DE GARANȚIE.

1. Garanția privind echipamentul moto intră în vigoare de la data vânzării, iar posesorul echipamentului are dreptul la reparări gratuite și rezolvarea problemelor cauzate de defectele de fabricație. Deteriorările apărute ca urmare a defectelor materiale sau de producție sunt reparate gratuit în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la momentul prezentării la service, în conformitate cu Legea privind Protecția Drepturilor Consumatorilor din Republica Moldova, articolul 13.
2. Reparațiile de garanție se efectuează numai în ateliere autorizate/centre de servicii și doar în cazul în care proprietarul echipamentului prezintă un certificat de garanție de model standard. Un certificat de garanție completat incorect sau incomplet nu conferă dreptul la o reparație de garanție gratuită.
GARANȚIA NU ACOPERĂ PIESELE DE UZURĂ ȘI PIESE DE SCHIMB CUM AR FI: BUJII, PINION DE ANTRENARE, AMORTIZOARE ȘI ELEMENTE DE COMPACTARE DIN CAUCIUC, ANGINAJUL POMPEI DE ULEI, DEMAROR, BENZI DE FRÂNĂ, ARC DE AMBREIAJ, BOBINĂ DE CURENT ELECTRIC, PRECUM ȘI COMPONENTELE DEMONTABILE, ACCESORII DE TĂRIERE: LANȚURI, LAME DE GHIDARE, CUȚITELE TRIMMERELOR ȘI MASINILOR DE TUNS GAZON, FIRE ȘI BOBINE CU FIRE, REDUCTOARE, PRECUM ȘI ELEMENTELE DE FIXARE ȘI REGULARE A ACESTORA.
3. Compania nu este responsabilă pentru niciun cost asociat cu instalarea și demontarea echipamentelor în perioada de garanție, precum și pentru eventualele daune cauzate altor echipamente ca urmare a nefuncționării produsului în timpul perioadei de garanție.
4. Serviciile de diagnosticare a echipamentelor, care au confirmat că reclamațiile sunt nejustificate și au fost validate de Serviciul Clienți ca fiind corecte, sunt servicii plătite și trebuie achitate de către client.
 - Reparația și înlocuirea pieselor nu prelungesc perioada de garanție.
 - Piese și componente înlocuite devin proprietatea companiei furnizorului.

VOM PUTEA ADMITE RECLAMAȚIA DE GARANȚIE DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE:

1. Dispuneți de bonul de cumpărătură.
 2. Alte persoane nu au efectuat reparații sau au avut loc înlocuiri ale pieselor și accesoriilor, iar instrumentul nu a fost supus unei utilizări necorespunzătoare (cum ar fi transportul inadecvat al instrumentului sau conectarea unor dispozitive care nu au fost aprobate).
 3. Nu există daune cauzate de factori externi sau de alte obiecte, precum nisip sau pietre. De asemenea, nu există daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate tehnică și a instrucțiunilor de utilizare.
- Lista succintă a defectelor care exclud posibilitatea efectuării reparației în cadrul garanției:
- Pentru produsele fără certificat de garanție completat corect, conform modelului.
 - Pentru produsele la care certificatul de garanție a suferit corecții.
 - Pentru produsele folosite în mod necorespunzător și nu în conformitate cu instrucțiunile de exploatare.
 - Pentru produsele cu daune cauzate de instalarea electrică și hidraulică necorespunzătoare.
 - Pentru produsele utilizate fără lichide (sau alte fluide pompatate).
 - Pentru produsele ale căror piese și accesorii au fost supuse uzurii mecanice cauzate de particule abrazive din fluid.
 - Pentru produsele cu leziuni mecanice cauzate în timpul transportării sau din cauza forțelor mecanice externe după transferul bunurilor către consumatorul final.
 - Pentru produsele cu urme de demontare, reparație sau reglare efectuate de persoane neautorizate (în special pentru carburatoare).
- Instrumentul mi-a fost predat în stare de funcționare adecvată, fără defecte mecanice, cu toate componentele necesare. Capacitatea de funcționare a fost verificată în prezența mea.

Am primit Ghidul de Utilizare.

Am luat cunoștință cu obligațiile de garanție și sunt de acord cu acestea.

SEMNĂTURA CUMPĂRĂTORULUI.....



ATENȚIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT DOAR PENTRU UZ CASNIC, NU PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ.



ATENȚIE! RESPECTAȚI ÎN MOD RIGUROS INSTRUCȚIUNILE DIN GHIDUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI!

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

1. Гарантия на оборудование вступает в силу, с даты его продажи конечному потребителю, и действует в течении 24 месяцев.

В гарантийный период владелец оборудования имеет право на бесплатный ремонт и устранение неисправностей, являющихся заводским дефектом.

2. Гарантийный ремонт производится только в авторизованных мастерских только при наличии у владельца оборудования полностью заполненного гарантийного талона установленного образца. Неправильно или не полностью заполненный гарантийный талон не дает права на бесплатный гарантийный ремонт.

3. Компания не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, причиненный другому оборудованию в результате выхода изделия из строя в гарантийный период.

4. Диагностика оборудования, выявившая необоснованность претензий клиента и подтвердившая работоспособность диагностируемого оборудования, является платной услугой и подлежит оплате клиентом.

- РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ НЕ ПРОДЛЕВАЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
- ЗАМЕНЕННЫЕ ДЕТАЛИ (АГРЕГАТЫ) ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ.

ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА!



ВНИМАНИЕ!
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Продукт.....Модел.....
 Производствена серия.....
 Фактура номер/дата.....

Подпис и печат на продавача

Подпис на купувача

Продадено от фирма.....,населено място.....
ул. номер.....
 Тел.на купувач.....
 Дата на закупуване на продукта.....
 Срокът на търговска гаранция е 24 месеца от продажбата в магазина.

По време на гаранционния период, собственикът има право на безплатен ремонт на продукта при възникнали неизправности в резултат на производствени дефекти.

Гаранцията не важи за следните случаи:

- неспазване от страна на потребителя на инструкциите за експлоатация и неправилна употреба на уреда;
- наличието на механични повреди, пукнатини, стружки и повреди, причинени от излагане на агресивна среда и високи температури, както и при попадане на чужди тела във вентилационни- те отвори на инструмента;
- неизправности в резултат на нормално износване на продукта;
- неизправности, възникващи в резултат на претоварване, което води до повреда на двигателя или други компоненти и части;
- върху износващи се части (гумени уплътнения, защитни капаци и др.), сменяеми аксесоари (ножове, бобини, колани);
- при опит за самостоятелен ремонт и смазване на инструмента по време на гаранционния период, познаващо се например поодрасквания или вдлъбнатини по основите или частите на крепежните елементи;
- при използване на нискокачествено масло и бензин;
- при липса на документ, потвърждаващ покупката на даденото изделие (касова бележка, фактура и т.н.).

Гаранционният срок се удължава за периода на престой на уреда в гаранционен сервиз за ремонт.

Стоката е получена в добро състояние, без видими повреди, в пълна окомплектовка, проверена

В мое присъствие, нямам претенции по отношение качеството на стоките. Прочетох и съм съгласен с условията за гаранционно обслужване.

С подписа си под тези гаранционни условия във Вашата Гаранционна карта сте потвърдили, че: сте запознат с правилата за експлоатация и условията на гаранцията. При покупката, изделието е било проверено и се намира в пълна техническа изправност, има безупречен външен вид и отговаря на описаната комплектация



ВНИМАНИЕ!
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРОИЗВЕДЕН САМО ЗА БИТОВО
ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОПЕРАЦИИ



ВНИМАНИЕ!
СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОДУКТА!



СЕРВИЗ
 Елефант Тулс ООД

АДРЕС	CONTACT
гр. Божурище	София, бул. „Европа“ 251, 1331,Склад №3 елефони: 0899861391,0890302875