


Roboți

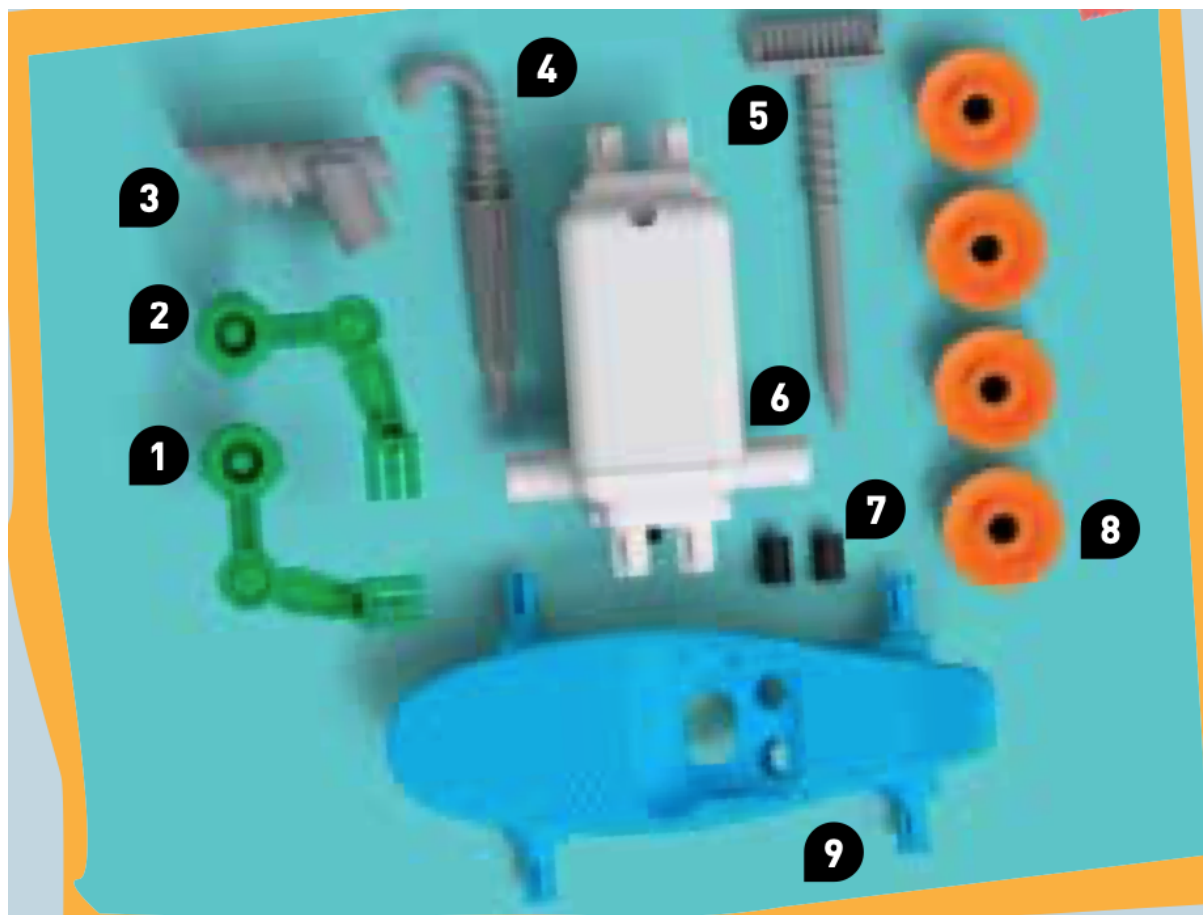

Ce conține:

1. Brațul drept
2. Brațul stâng
3. Cap
4. Umbrelă
5. Mătură
6. Componentă motor
7. Capace de cauciuc (2)
8. Roți (4)


- 9. Skateboard
- 10. Foaie autocolante (nu este afișată în poza de mai sus)

Informații de siguranță


- **ATENȚIE!** Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Pericol de ingerare - părți mici. Păstrați ambalajul și instrucțiunile deoarece conțin informații importante.
- Bateriile vor fi introduce sau schimbate doar de către un adult.
- Pentru a opera modelul, vei avea nevoie de trei baterii AAA (1.5 volți, LR03), care din motive de durată de viață nu au putut fi incluse în kit.
- Evitați scurtcircuitarea bateriilor. Un scurtcircuit poate cauza firele să se supraîncingă iar bateria poate exploda.
- 2 baterii de tipuri diferite sau baterii noi și vechi nu trebuie combinate.
- Introduceți bateriile la polaritatea corectă (+ la +, - la -). Apăsați-le ușor pentru a le insera.
- Nu reîncărcați bateriile nonreîncărcabile. Acestea pot exploda.
- Bateriile reîncărcabile vor fi reîncărcate numai după ce acestea au fost scoase din jucărie, iar încărcarea se va face sub supravegherea unui adult.
- Componentele electronice din acest produs sunt reciclabile.
- Evitați deformarea bateriilor.

Asamblarea robotului


1

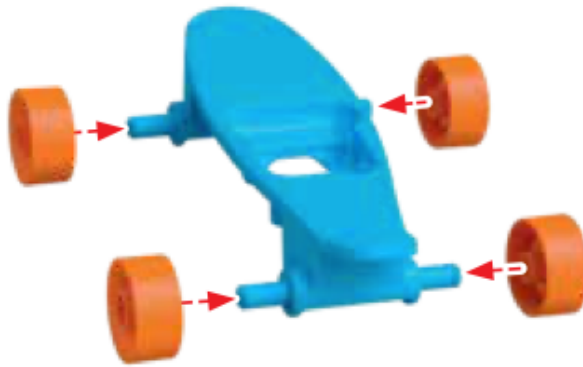


2

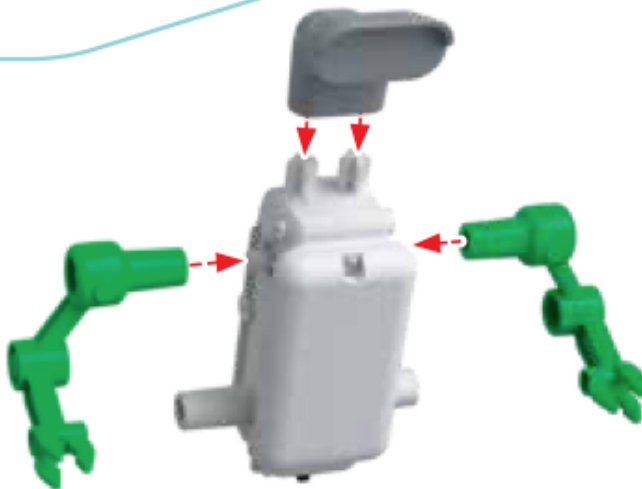

3

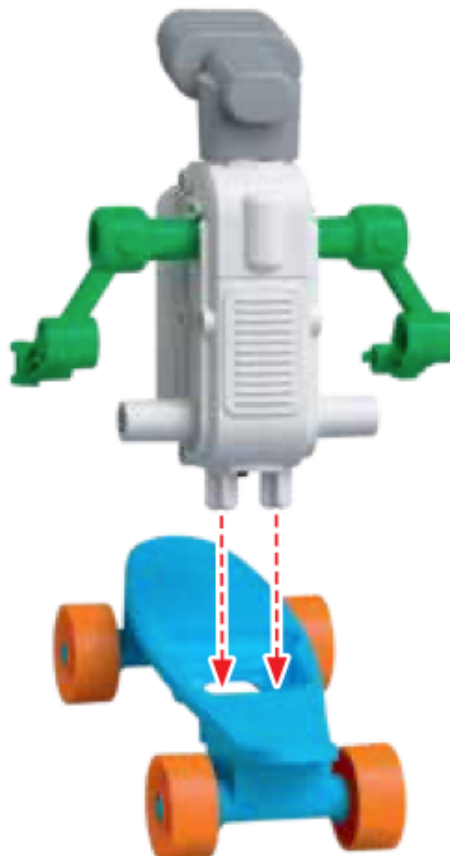

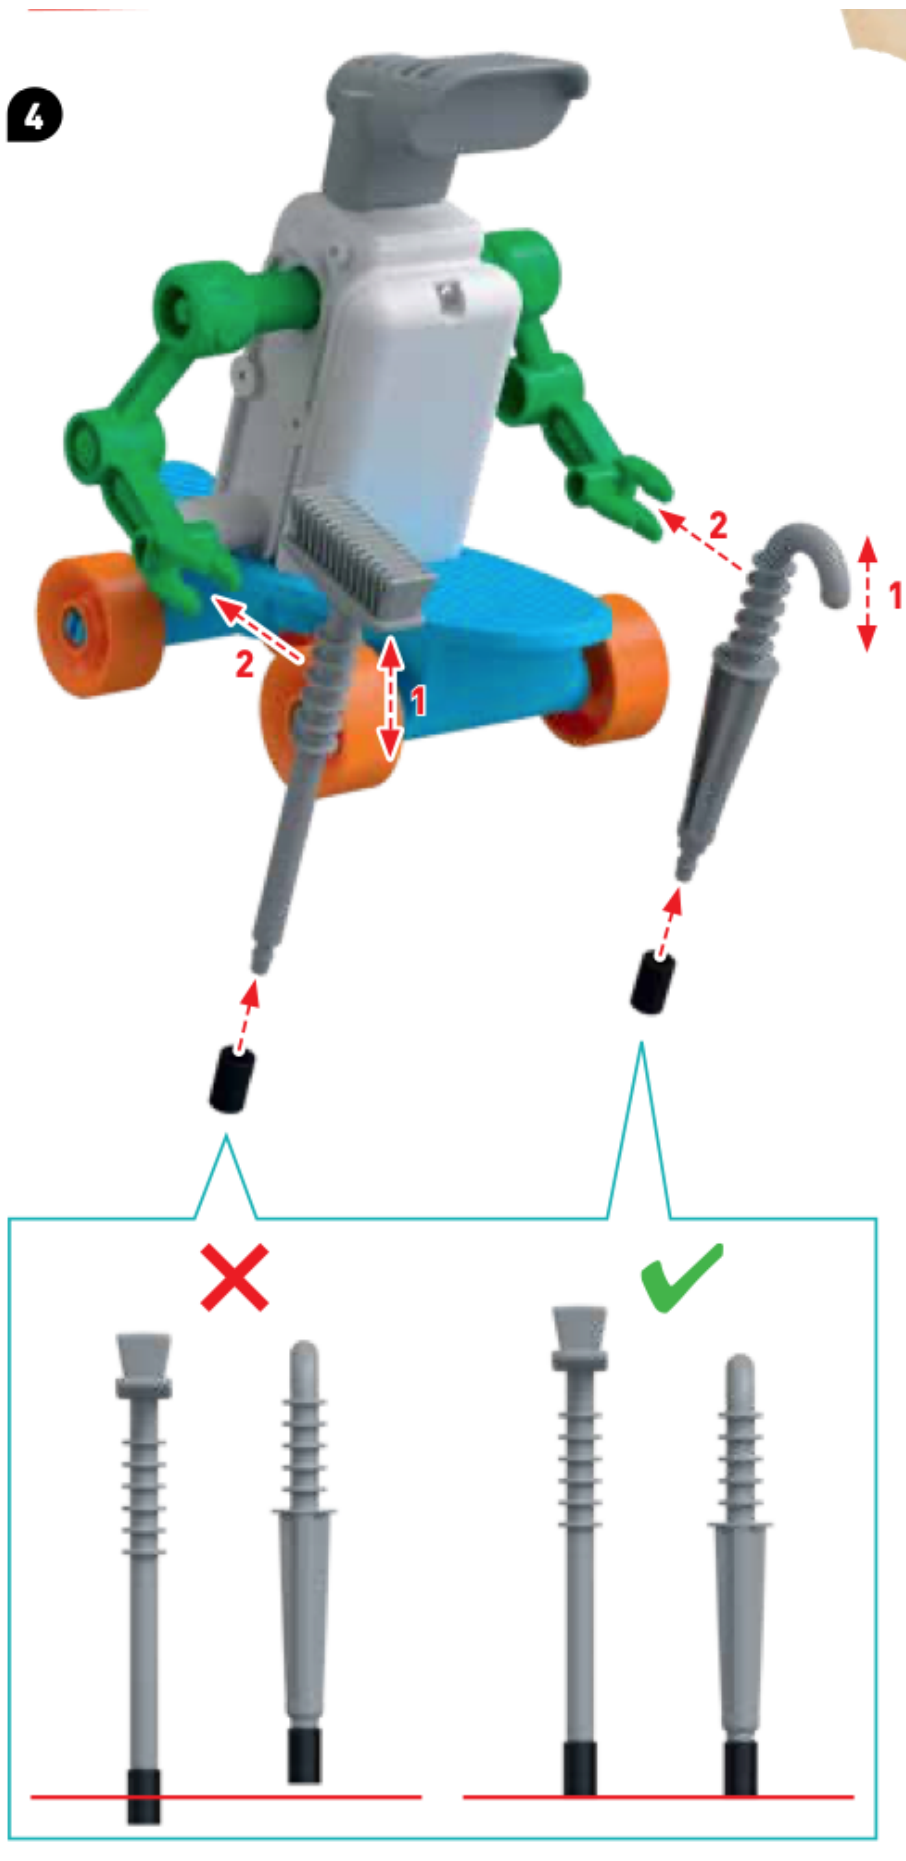

Experimente

1. Poți aranja brațele robotului într-o poziție care să permită zigzagul
2. Poți experimenta cu schimbarea înălțimii măturii și umbrelei. Cu cât mai sus este mânerul pe fiecare parte, cu atât mai sus va fi ridicat atunci când se mișcă.