


Roboți

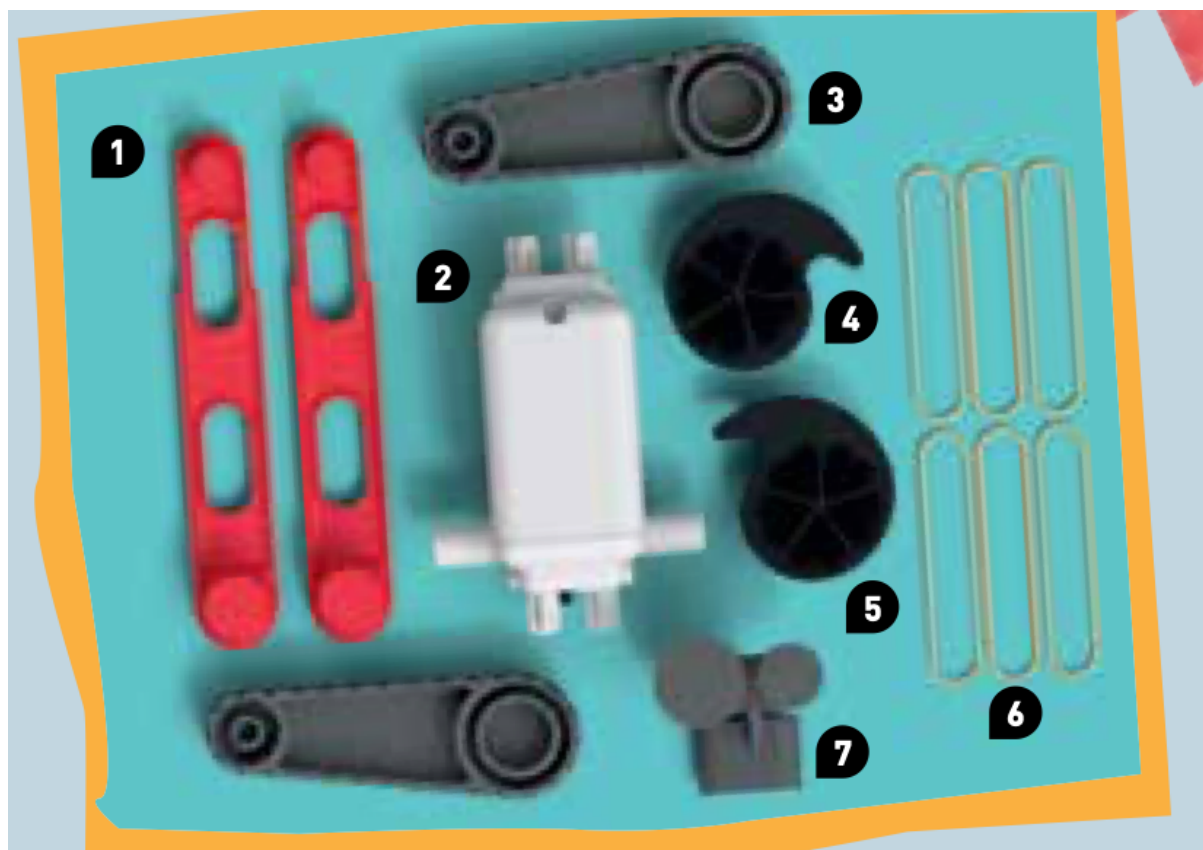

Ce conține:


1. Șine (2)
2. Componenta motor
3. Picioare (2)
4. Roată stânga
5. Roată dreapta
6. Elastice (4, +2 de rezervă)
7. Cap
8. Foaie autocolante (nu este inclusă în imaginea de mai sus)

Informații de siguranță


- **ATENȚIE!** Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Pericol de ingerare - părți mici. Păstrați ambalajul și instrucțiunile deoarece conțin informații importante.
- Bateriile vor fi introduse sau schimbate doar de către un adult.
- Pentru a opera modelul, vei avea nevoie de trei baterii AAA (1.5 volți, LR03), care din motive de durată de viață nu au putut fi incluse în kit.
- Evitați scurtcircuitarea bateriilor. Un scurtcircuit poate cauza firele să se supraîncingă iar bateria poate exploda.
- 2 baterii de tipuri diferite sau baterii noi și vechi nu trebuie combinate.
- Introduceți bateriile la polaritatea corectă (+ la +, - la -). Apăsați-le ușor pentru a le insera.
- Nu reîncărcați bateriile nonreîncărcabile. Acestea pot exploda.
- Bateriile reîncărcabile vor fi reîncărcate numai după ce acestea au fost scoase din jucărie, iar încărcarea se va face sub supravegherea unui adult.
- Componentele electronice din acest produs sunt reciclabile.
- Evitați deformarea bateriilor.

Asamblarea robotului



1

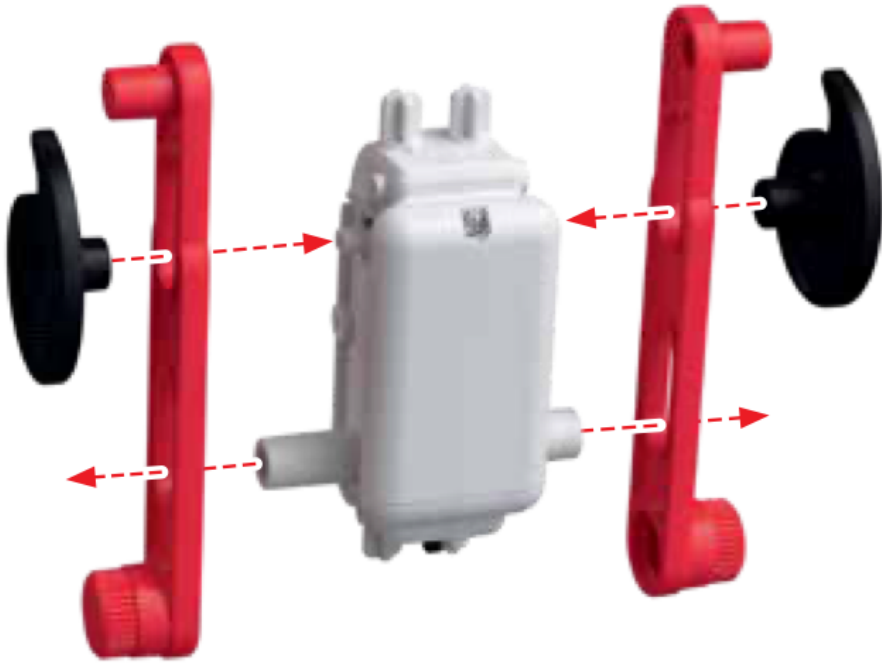

2

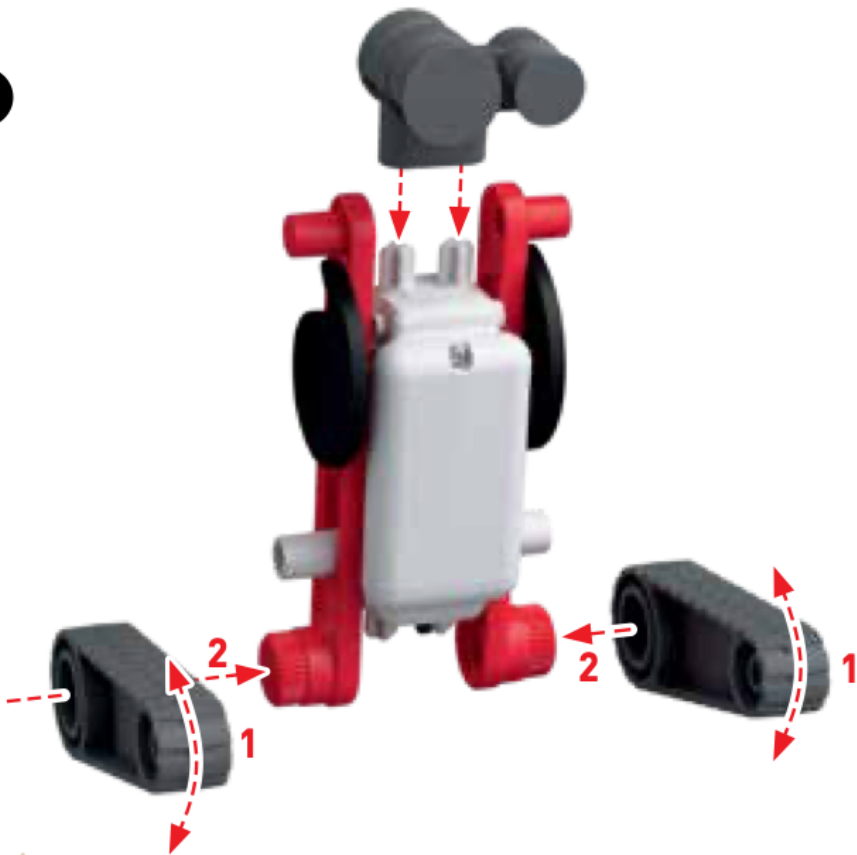

3

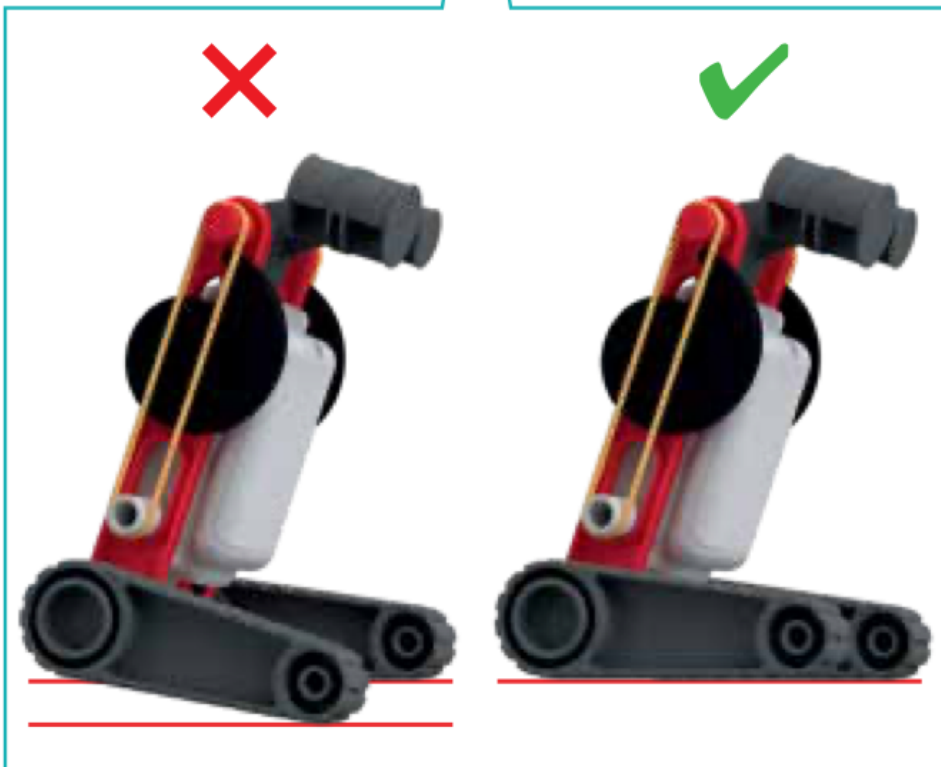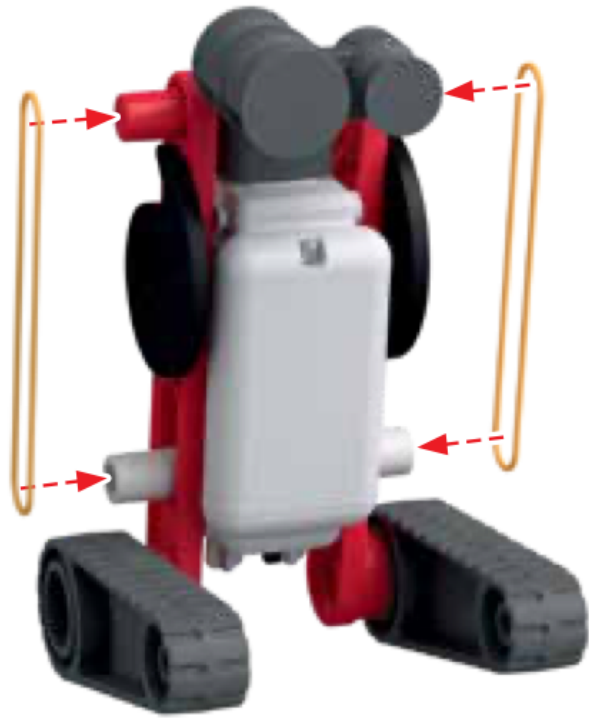

EXPERIMENTE

1. Poți încerca să pui două elastice în loc de unul pe fiecare parte a robotului. Asta îl va face să sară și mai sus, dar din cauza efortului mai mare depus de motor, bateriile se vor epuiza mai repede.
2. Poți ajusta unghiul picioarelor robotului astfel încât să fie mai drept sau mai înclinat. Aceasta va afecta săritura robotului. Testează!
3. Răsturnarea pe spate nu este o problemă pentru robot - deoarece acesta se misca și pe spate. Încearcă!