

KIT STEM DE EXPLORARE A INSECTELOR ȘI A LUMII ACVATICE



INSECTE SI LUMEA APEI
SET DE DESCOPERIRE
Descoperiti lumea captivanta
a insectelor si animalelor acvatice

4-10 ANI

STEM

DESCOPERITI NATURA!

- UTILIZAȚI ECHIPAMENTUL INCLUS PENTRU A COLECTA, OBSERVA, STUDIA ȘI DESCOPERI!
- OBSERVAȚI ȘI ÎN ÎNTUNERIC DATORITĂ LUMINII LED!
- PRIN ORIFICIILE DE VENTILAȚIE PENTRU CIRCULAȚIA AERULUI, SE CREEAZĂ UN MEDIU SIGUR PENTRU INSECTE ÎN TIMPUL STUDIILOR DVS!
- CU AJUTORUL MÂNERULUI, PUTEȚI TRANSPORTA KIT-UL PESTE TOT!

ÎNVAȚĂ CU DISTRAȚIE:



DESCOPERĂ NATURA ȘI FAUNA SĂLBATICĂ



FĂ CUNOȘTINȚĂ CU MUNCA ȘTIINȚIFICĂ



DEZVOLTĂ INTERES PENTRU BIOLOGIE

LUMEA MINUNATĂ A INSECTELOR

1

Ai văzut vreodată ființe mici târându-se pe o frunză?
Sau creaturi mici care dau din aripi pe suprafața apei?
Acestea sunt insecte!

Ele trăiesc în păduri, pajiști, grădini și chiar în casa ta.
Insectele sunt peste tot pe planeta noastră, într-o
varietate de forme și culori.

INSECTELE SUNT MICI, DAR PUTERNICE

Insectele sunt adesea foarte mici, dar asta nu înseamnă
că sunt slabe. Sunt adevărați supereroi ai naturii!

Furnicile poartă lucruri grele, care sunt mult mai mari
decât ele. Albinele zboară pe distanțe lungi și colectează
nectar din flori. Și fluturii dansează în aer și ne vrăjesc
cu aripile lor frumoase.

INSECTELE AU SARCINI IMPORTANTE

Insectele au sarcini importante în natură.

Albinele polenizează florile astfel încât să poată crește
flori noi.

Furnicile mențin solul curat curățând resturile .

Iar gărgărițele sunt prietenii noștri în grădină pentru că
au grijă de plantele noastre.

TRANSFORMAREA INSECTELOR

Știți că insectele se pot schimba?

Ele trec printr-un proces uimitor.

De exemplu, omizile mănâncă mult și cresc repede.

Apoi devin fluturi frumoși.

Acest proces se numește metamorfoză!

INSECTELE AU INTELIGENȚA

Ele știu să găsească mâncare și sunt capabile să se protejeze de dușmani.

Unii păianjeni țes pânze fascinante pentru a prinde insectele care cad în capcana lor.

Furnicile lucrează împreună pentru a îndeplini sarcini mari, cum ar fi strângerea hranei pentru colonia lor.

INSECTELE SUNT IMPORTANTE PENTRU LUMEA NOASTRA

Insectele nu sunt doar minunate, ci și foarte importante pentru noi și natură.

Ele ajută la polenizarea florilor și a plantelor, astfel încât acestea să poată crește și să prospere.

Fără insecte, s-ar putea să nu avem atât de multe fructe delicioase și flori colorate.

ATENȚIE!



Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani.

Piese mici, pericol de sufocare.

Vă rugăm să verificați lista de echipamente în avans pentru a vă asigura că sunt incluse în cutie piesele corecte. Păstrați ambalajul și instrucțiunile deoarece conțin Informații importante!


Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă adezivă, folie de plastic, sfoară de legare, etichete etc. nu fac parte din produs și nu sunt potrivite pentru joc. Vă rugăm să înlăturați ambalajul în mod corespunzător pentru siguranța copiilor. Vă rugăm să păstrați datele de contact în cazul oricăror întrebări.

INTRODUCEȚI BATERIILE:

Pentru utilizare sunt necesare 2 baterii AAA de 1,5 volți (LR03/7), care nu sunt incluse în set. Instalarea și înlocuirea bateriilor trebuie efectuate de un adult.

INSTALAREA BATERIILOR

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Folosiți o șurubelniță pentru a deșuruba capacul compartimentului bateriei (așa cum se arată în imagine).
3. Introduceți o baterie AAA de 1,5 volți (LR03/7) cu polaritatea corectă (+, -) în fiecare compartiment pentru baterii, așa cum se arată în imaginea de mai jos.
4. Puneți la loc capacul compartimentului bateriei și strângeți șurubul.

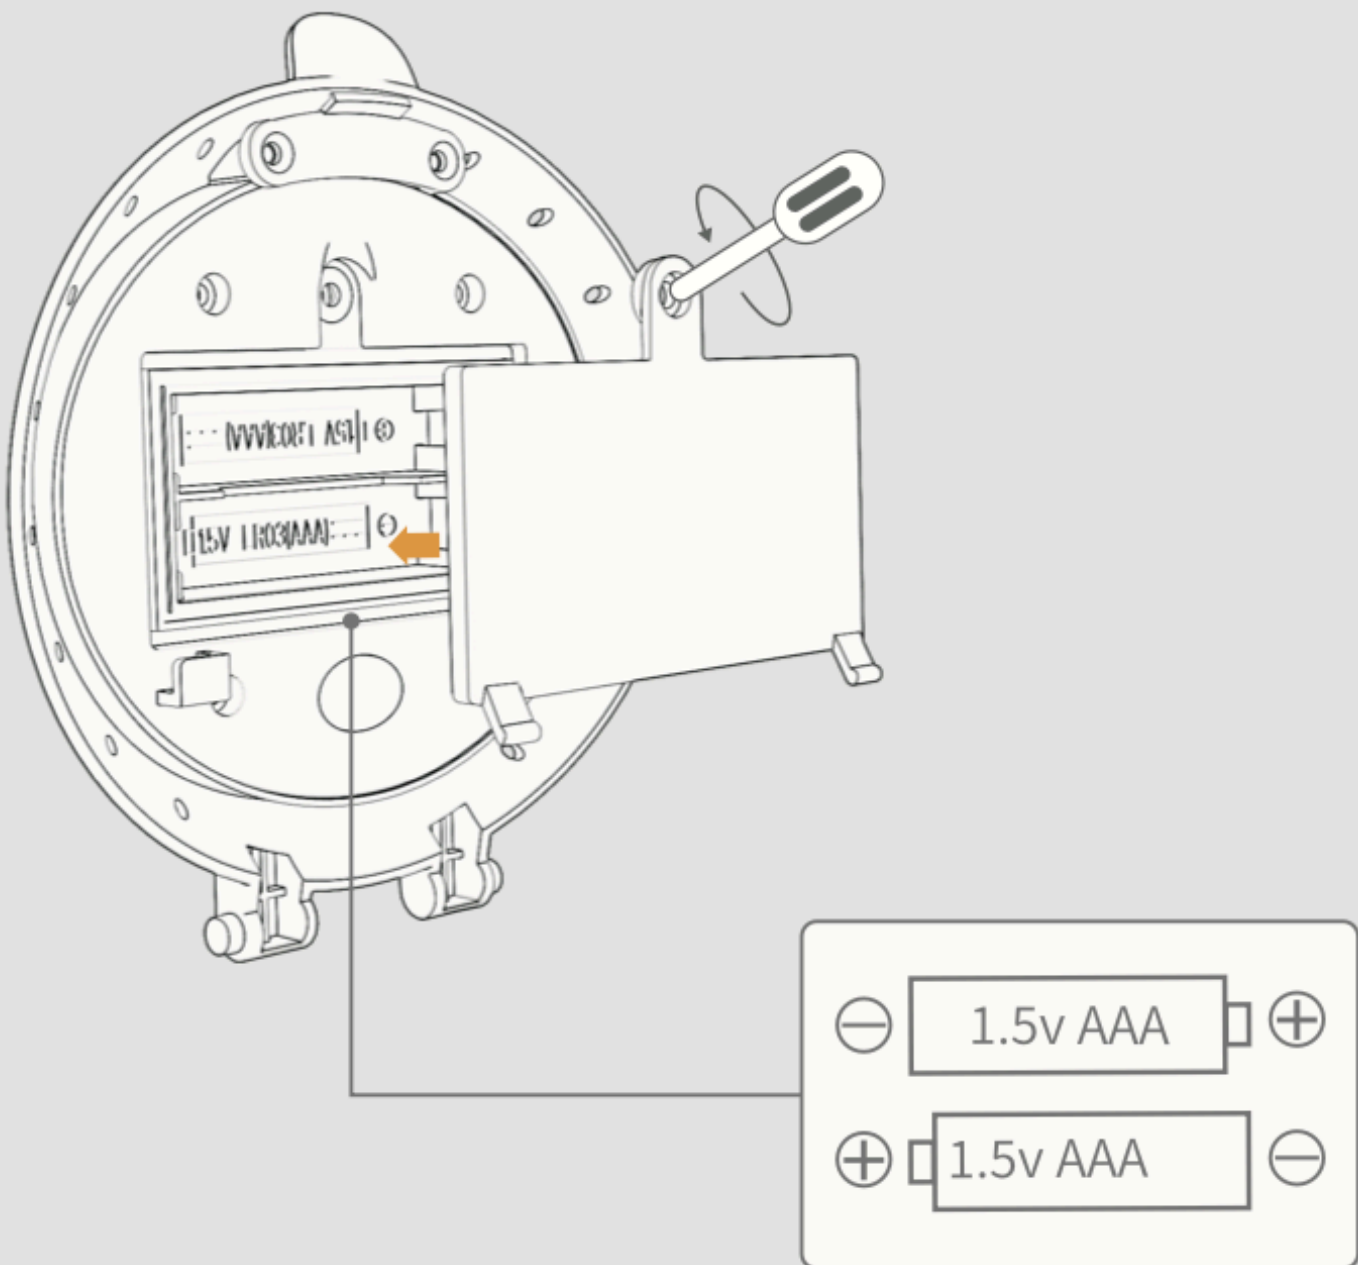

PRECAUȚII PENTRU UTILIZAREA BATERIILOR

5

1. Pot fi folosite baterii alcaline și alte tipuri de baterii. Dar nu amestecați diferite tipuri de baterii, cum ar fi baterii alcaline standard și baterii reîncărcabile.
2. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.
3. Bateriile reîncărcabile pot fi utilizate numai sub supravegherea unui adult.
4. O baterie reîncărcabilă trebuie scoasă înainte de încărcare.
5. Diferite tipuri de baterii, bateriile vechi și noi nu trebuie amestecate.
6. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (+-).
7. Bateriile uzate se îndepărtează și se depozitează și reciclează în mod corespunzător.
8. Conexiunile de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
9. Dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îndepărtați bateriile.
10. Nu aruncați niciodată bateriile în foc.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE:

6

1. Ștergeți ușor exteriorul dispozitivului cu o cârpă moale și uscată pentru a-l păstra curat.
2. Protejați de lumina directă a soarelui și sursele de căldură.
3. Dacă jucăria nu va fi folosită o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateriile.
4. Nu lăsați unitatea principală să se ciocnească de obiecte dure și nu încercați să dezamblați produsul.
5. Nu scufundați dispozitivul în apă și protejați-l de umiditate.

PROBLEME COMUNE ȘI DEPANARE:

Dacă dintr-un motiv oarecare dispozitivul nu mai răspunde pentru o perioadă, procedați în felul următor:

1. Opriți dispozitivul.
2. Vă rugăm să scoateți bateriile și să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
3. Lăsați dispozitivul oprit câteva minute și apoi resetați-l. Pune bateriile înapoi.
4. Reporniți dispozitivul și utilizați-l ca de obicei.
5. Dacă dispozitivul tot nu răspunde, vă rugăm să introduceți baterii noi.



Stație de observare



Plasa de aterizare



Lupă



pensetă



Instrument de prins insecte



Camera pentru insecte




Camera de apă



Împingeți în sus clapeta de blocare de pe capac pentru a deschide camera pentru insecte.

NIVEL MAXIM
AL APEI

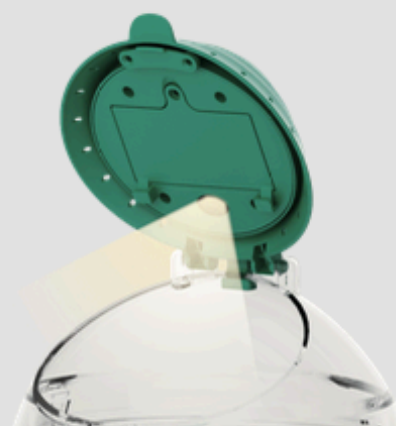

Acționați întrerupătorul de pe capac de două ori pentru a aprinde iluminatorul din stație.

CUM SE DEMONTEAZĂ CAMERA SUPERIOARĂ

9



1. Apăsați partea inferioară a dispozitivului de fixare din partea dreaptă spre interior.



2. Continuați să apăsați și împingeți camera pentru insecte în sus.



3. Ridicați camera pentru a înlătura insectele.

CUM SE AȘAZĂ CAMERA SUPERIOARĂ PE BAZĂ



1. Așezați încuietoarea din stânga a camerei pentru insecte pe creștătura din stânga a camerei de apă și apăsați-o ferm.



2. Repetați procesul pe partea dreaptă, asigurându-vă că totul este în siguranță.



INSTRUMENT DE PRINS INSECTE

Utilizați recipientul transparent din partea de sus a colectorului de insecte pentru a prinde cu grijă insecte mici sau animale acvatice și așezați-le în stație.



PENSETĂ

Utilizați penseta pentru a ridica cu grijă insectele mici. Le poți folosi pentru a ține înfiorătoarele târâtoare în stații de hrănire.



PLASA PENTRU INSECTE

Plasa este extensibilă. O poți folosi pentru a prinde insecte zburătoare sau pentru a pescui animale mici din apă.

(Aveți grijă când vă apropiați de apă.
Aveți întotdeauna un adult cu dvs.)