



MANUAL DE UTILIZARE

FRIGIDER AUTO

DENISNETWORK

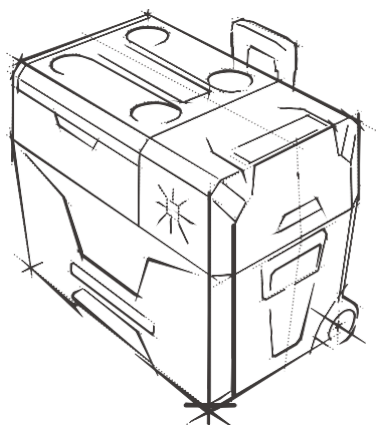

MODEL CX30/40

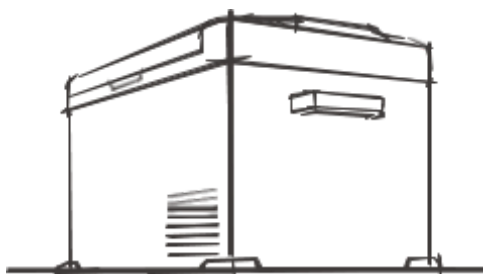

MODEL C25/30/40/50/75

CUPRINS

Instrucțiuni de siguranță	Pag 3
Descrierea produsului	Pag 3
Structura produsului	Pag 4
Instalarea	Pag 3
Funcții și Operare	Pag 5
Curățare și depozitare	Pag 7
Aplicația mobilă	Pag 8
Depanare	Pag 9
Garanție și întreținere	Pag 10
Informații tehnice	Pag 11

ATENȚIE! Nerespectarea acestor avertismente poate duce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului dvs. și la posibile vătămări pentru dvs. și pentru alți utilizatori

Nu utilizați dispozitivul dacă este vizibil deteriorat

Nu blocați golurile dispozitivului cu lucruri precum cuie, sârmă etc.

Nu expuneți dispozitivul la **ploaie** și nu-l depozitați **în apă**.

Nu amplasați dispozitivul **lângă flăcări** sau alte **surse de căldură** (încălzitoare, lumina directă a soarelui, cuptoare cu gaz etc.))

Nu depozitați în aparat **substanțe explozive** precum cutii de pulverizare cu propulsori **inflamabili**.

Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că alimentarea și mufa **sunt uscate**.

Verificați dacă **specificația de tensiune** de pe plăcuța de identificare se potrivește cu cea a sursei de energie.

Odată deschis și înainte de pornire, dispozitivul trebuie așezat pe o **suprafață plană mai mult de 6 ore**.

Asigurați-vă că dispozitivul rămâne **orizontal când rulează**. Unghiul de înclinare trebuie să fie **mai mic de 5 °** pentru o perioadă lungă de funcționare și mai mic de 45 ° pentru o perioadă scurtă de timp.

Frigiderul trebuie să fie **bine ventilat** pentru disiparea căldurii. Asigurați-vă că păstrați un **spațiu în jurul acestuia**. (Spațiul din spate 200mm, Spațiul lateral 100mm)

Dispozitivul poate fi reparat numai de către **personal calificat**.

Reparațiile necorespunzătoare pot duce la pericole pentru siguranța dvs.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta **trebuie înlocuit** de către producător, sau de o persoană similar **calificată** pentru a preveni pericolele.

⚠ ATENȚIE!

Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu o lipsă de experiență și/sau cunoștințe, cu condiția să fie învățați cum să utilizeze dispozitivul în siguranță.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Instalarea cablului de alimentare trebuie efectuată de către electricieni calificați.

Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablu.

Deconectați dispozitivul atunci când opriți motorul. În caz contrar, puteți descărca bateria.

⚠ ATENȚIE! Se recomandă păstrarea alimentelor în ambalajul original sau în ambalaje adecvate.

- Setati temperatura adecvată pentru alimentele sau medicamentele depozitate în dispozitiv.

- Pentru seriile C

Compresor cu freon de mare eficiență energetică.

Fără CFC, cu o izolare termică excelentă.

Alimentare **DC12 / 24V** sau AC 100 ~ 240V (folosind adaptorul).


Răcire rapidă la **-20 ° C / -4 ° F** (pe baza temperaturii camerei de 25 ° C / 77 ° F).

Sistem inteligent de protecție a bateriei.

Afișaj digital **LCD** pentru setarea temperaturii pentru seria Cx, lumina LED încorporată, designul suportului pentru pahare și direcția de deschidere a ușii reglabilă.


Mâner telescopic și roți fiabile.

SERIILE C - Reglajul perspectivei de deschidere a ușii:

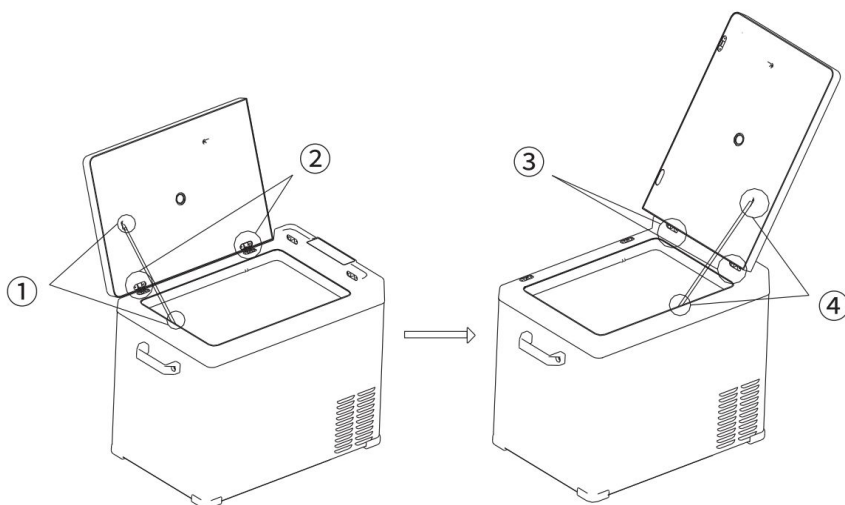

- scoateți lanțul inoxidabil cu o șurubelniță cruce.
- scoateți cele două balamale
- instalați balamalele pe cealaltă parte, între ușă și cameră.
- instalați lanțul inoxidabil pe cealaltă parte, între ușă și cameră.


SERIILE CX - Instalarea mânerului telescopic:

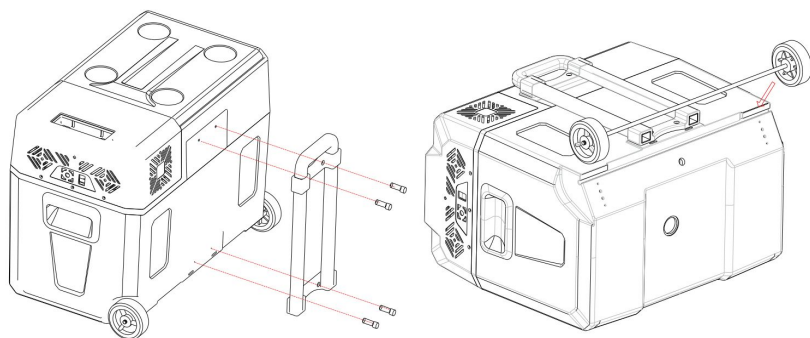

Utilizați o șurubelniță cruce pentru a strânge cele 4 șuruburi.

Instalarea roților: folosiți un ciocan de cauciuc pentru a bate axul roții în fantă. După instalare, așezați frigiderul în plan orizontal pentru cel puțin 4 ore.

Funcționarea și operarea panoului de control

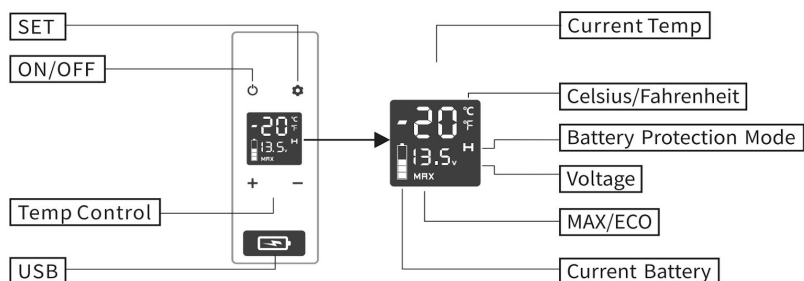

Sursă de alimentare: conectați la sursa de alimentare DC 12V / 24V sau AC 100 ~ 240V (folosind adaptorul)

Inițializarea ecranului de afișare: ecranul va fi aprins timp de 2 secunde după pornire.

Pornire / oprire: apăsați  pentru a porni/opri.

Setarea temperaturii: apăsați + sau - pentru setarea temperaturii, setarea va fi salvată automat după oprirea funcționării timp de 4 secunde (Notă: temperatura afișată este temperatura curentă a compartimentului, durează ceva timp pentru a ajunge la temperatura setată. Interval de setare: -20 ~ 20 ° C (-4 ~ 68 ° F)

Mod de răcire: în starea de funcționare, apăsați  pentru a comuta MAX (răcire rapidă) și ECO (Mod de economisire a energiei). (* Setarea din fabrică este MAX.)

Setarea unității de temperatură: opriți frigiderul, apăsați lung  timp de trei secunde până când se afișează E1, continuați să apăsați  până când se afișează E5. apoi apăsați +sau- pentru a selecta Celsius sau Fahrenheit(*Setarea din fabrică este 0 C.)

Mod de protecție a bateriei: în starea de funcționare, apăsați lung  timp de trei secunde până când ecranul clipește, apoi apăsați din nou pe  pentru a selecta modul de protecție H (Înalt), M (Mijloc) și L (Mic) (* Setarea din fabrică este H)

Datorită diferitelor tensiuni de ieșire între vehicule, H trebuie setat atunci când produsul este conectat la mașină, iar M sau L trebuie setat atunci când este conectat la o baterie portabilă sau la o altă baterie de rezervă.

Angrenajul bateriei trebuie setat de la H la M sau de la M la L dacă există un cod de protecție a tensiunii F1 afișat pe panou. Angrenajul bateriei ar trebui să fie setat la H dacă produsul continuă să funcționeze după oprirea motorului mașinii, altfel produsul poate descărca bateria.

Referință tensiune :

MOD INTRARE	DC 12V		DC 24V	
	IEȘIRE	INTRARE	IEȘIRE	INTRARE
L	9.0V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.IV	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.IV	12.4V	24.3V	25.7V

*tensiunea este cu caracter informativ, pot exista și alte valori informative.

■ **Resetare:** opriți frigiderul, apăsați lung  timp de trei secunde până când se afișează E1, în modul E1, apăsați lung  în același timp până când ecranul afișează „888”.

■ Temperatura recomandată pentru alimentele obișnuite:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

■ Curățare:

Deconectați mai întâi dispozitivul pentru a evita șocurile electrice.
 Îndepărtați capacul și scurgeți lichidul din orificiul din partea de jos a dispozitivului.
 Nu puneți dispozitivul în apă și nu-l spălați direct.
 Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul.

■ Depozitare:

Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o lungă perioadă de timp, urmați pașii:
 Opriți alimentarea și scoateți ștecherul.
 Eliminați toate articolele depozitate în dispozitiv.
 Scoateți capacul și goliți conținutul.
 Ștergeți excesul de apă din frigider cu o cârpă moale.
 Puneți dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.
 Lăsați capacul ușor deschis pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute.

■ **Decongelare:**

Umiditatea poate forma îngheț în interiorul dispozitivului de răcire sau pe evaporator.

Acest lucru reduce capacitatea de răcire.

Decongeleți dispozitivul în timp util pentru a evita acest lucru.

Scoateți conținutul dispozitivului.


Scoateți capacul și goliți conținutul.

Lăsați capacul deschis.

Ștergeți apa rămasă.



Nu folosiți niciodată unelte dure sau ascuțite pentru a îndepărta gheața sau pentru a slăbi obiectele care au înghețat.

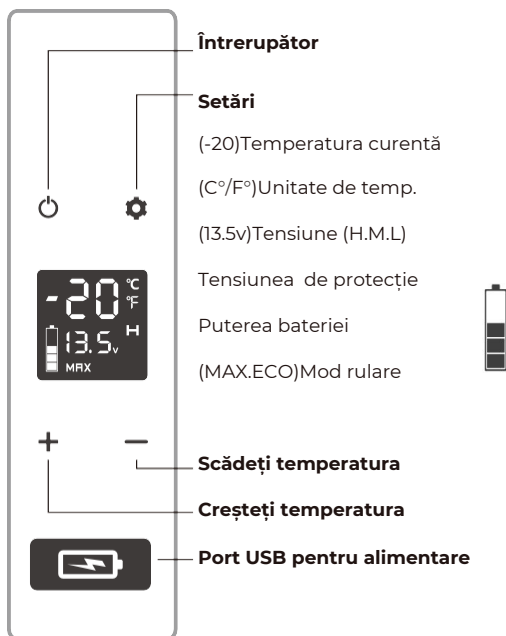

Portul USB nu este disponibil pentru toate modelele



Conectarea la frigider cu aplicație : Descărcati aplicația **CartridgeFreezer** din App Store sau Google Play, apoi porniți Bluebooth și aplicația, căutați echipamentul, alegeți frigiderul și va apărea „AP” pe panoul de afișare al frigiderului. Apăsăți butonul de setare pentru a conecta mobilul și frigiderul. (Aplicația nu este disponibilă pentru toate modelele de telefoane).



iOS



Android

Probleme	Sugestii
Frigiderul nu funcționează	Verificați dacă comutatorul este pornit.
	Verificați dacă ștecherul este conectat.
	Verificați dacă siguranța este arsă.
	Verificați dacă sursa de alimentare este afectată.
	Pornirea/Oprirea frecventă a frigiderului poate cauza întârzierea pornirii compresorului
Compartimentele frigiderului sunt prea calde	Ușa este deschisă frecvent.
	O cantitate mare de alimente calde a fost depozitată recent. Așteptați ca frigiderul să atingă temperatura selectată.
	Frigiderul a fost deconectat pentru o perioadă de timp.
Mâncarea este congelată	Temperatura a fost setată prea mică, vă rugăm să creșteți temperatura.
Există un zgomot de „apă curgătoare” din interiorul frigiderului	Este un fenomen normal, cauzat de fluxul de agent frigorific.
Există picături de apă în jurul carcasei frigiderului sau a deschiderii ușii	Este un fenomen normal, umezeala se va condensa în apă atunci când atinge o suprafață rece a frigiderului.
Compresorul este ușor zgomotos la pornire	Este un fenomen normal, zgomotul va fi redus după ce compresorul funcționează stabil.
Codul F1 afișat	Cauză posibilă: tensiune joasă la frigider. Reglați protecția bateriei de la H la M sau de la M la L.
Codul F2 afișat	Cauză posibilă: ventilatorul condensatorului este supraîncărcat. Deconectați alimentarea de la frigider timp de 30 de minute și reporniți.
Codul F3 afișat	Cauză posibilă: compresorul pornește prea des. Deconectați alimentarea de la frigider timp de 30 de minute și reporniți.
Codul F4 afișat	Cauză posibilă: compresorul nu se aprinde. Deconectați alimentarea de la frigider timp de 30 de minute și reporniți.
Codul F5 afișat	Cauză posibilă: supraîncălzirea compresorului și a componentelor electronice. Deconectați alimentarea de la frigider timp de 30 de minute și reporniți.
Codul F6 afișat	Cauză posibilă: niciun parametru nu poate fi detectat de controler. Deconectați alimentarea de la frigider timp de 30 de minute și reporniți.
Codul F7 sau F8 afișat	Cauză posibilă: senzorul de temperatură este defect. Contactați producătorul pentru service.

În cazul în care dispozitivul se defectează, se va oferi o garanție limitată, cu excepția următoarelor situații:

1.
- Daune provocate.
2.
- Deteriorări cauzate de forță majoră, cum ar fi cutremur, conflagrație etc.
3.
- Daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
4.
- Deteriorări sau defecțiuni cauzate de dezasamblarea fără permisiune.

Seriile C

Model	C25		C30	C40
Tensiune nominală DC	12V / 24V			
Putere nominală de intrare	60W			
Capacitate	25L / 0.88 Cu.Ft	30L / 1.06Cu . Ft	40L / 1.41 Cu . Ft	
Nivel de zgomot sonor - 45d B				
Clasa Climei	T/ ST/ N/ SN			
Interval de temperatură	-20~20°C (-4~68°F)			
Dimensiune (L*W*H)	650*375*307mm 25 5/ 8*14 3/ 4 *12 1/ 8 inch	650*375*357mm 25 5/ 8*14 3/ 4 *14 1/16 inch	650*375*427mm 25 5/ 8*14 3/ 4 *16 13/ 16 inch	
Greutate netă	12kg/ 23.9lb	12.85kg / 25.6lb	13.7kg / 31.1lb	

Model	C50	C75
Tensiune nominală DC	12V/ 24V	
Putere nominală de intrare	80W	
Capacitate	50L/1.77Cu.Ft	75L/2.65Cu.Ft
Nivel de zgomot sonor - 45d B		
Clasa Climei	T/ ST/ N/ SN	
Interval de temperatură	-20~20°C (-4~68°F)	
Dimensiune (L*W*H)	650*375*497mm 25 5/ 8*14 3/ 4*19 9/ 16 inch	650*375*672mm 25 5/ 8*14 3/ 4*26 7/16 inch
Greutate netă	14.35kg/ 31.6lb	17.9kg / 39.5lb

Seriile CX

Model	CX30CX40	
Tensiune nominală DC	12V/ 24V	
Putere nominală de intrare	60W	
Capacitate	30L/ 1.06Cu.Ft	40L/1.42Cu.Ft
Nivel de zgomot sonor - 45d B		
Clasa Climei	T/ ST/ N/ SN	
Interval de temperatură	-20~20°C (-4~68°F)	
Dimensiune (L*W*H)	586*378*365mm 23 1/ 16*14 7/ 8*14 3/ 8 inch	653*365*496mm 25 11/ 16*14 3/ 8*19 9/ 16 inch
Greutate netă	11.4kg/ 25.1lb	12.9kg / 28.4lb

** Datorită îmbunătățirii produsului, informațiile tehnice pot fi diferite de informațiile reale, vă rugăm să consultați eticheta de evaluare de pe produs.

■ **Reciclare:**
Așezați materialul de ambalare în coșurile corespunzătoare de reciclare. Dacă doriți să aruncați produsul în cele din urmă, adresați-vă centrului local de reciclare sau distribuitorului specializat pentru detalii despre cum să faceți acest lucru în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea.

DATE COMERCIALE

- **SC DENIS DTH TV S.R.L.**
- J05/758/2011
- RO28517725
- Traian nr 24
- Pitesti, Argeș
- +4 021 795 47 47
- www.denisnetwork.com