



FRIGOMATIC Srl

PRODUCTIE USI SI CAMERE FRIGORIFICE

FABRICA : Loc. Cataloi, DN 22 A, Jud. Tulcea, Romania, cod 807276

MANUAL DE INSTRUCTIUNI PENTRU, UTILIZARE SI INTRETINERE USI FRIGORIFICE BATANTE





1. GENERALITATI

Informatii generale

Acest manual de instructiuni contine informatiile necesare in vederea montarii, utilizarii si intretinerii usilor frigorifice batante produse de S.C. FRIGOMATIC S.R.L.- Tulcea.

! Observatie

Montarea usilor frigorifice trebuie facuta de personal calificat si utilizand unelte adecvate.

Obligatii

Personalul ce urmeaza sa execute montajul usilor frigorifice trebuie sa tina seama de normele (regulile de securitate si sanatate a muncii individuale si colective) de protectie individuala, de utilizare a echipamentelor de protectie, dispozitivelor adecvate si respectarea regulilor de montaj.

Sfat introductiv pentru instalare corecta

Pentru ca usa sa functioneze normal este nevoie ca peretele pe care se monteaza sa fie aliniat perfect atat in plan vertical cat si in plan orizontal. O alta conditie necesara este aceea ca peretele sa fie fixat bine in pardoseala.

Conditii de garantie

S.C. FRIGOMATIC S.R.L. garanteaza ca produsele pe care le fabrica sunt realizate in concordanta cu criteriile de calitate in domeniu. Termenul de garantie pentru produsele noastre este de 12 luni. Deteriorarile rezultate prin lovire, manevrare si/ sau in alta operatie care poate produce daune nu sunt acoperite de garantie.

Prezentare generala

Usile batante "FRIGOMATIC" se preteaza pentru urmatoarele domenii de temperaturi :

Grosime izolatie	Domenii de temperatura
70 mm	0° C ... + 4° C
90 mm	- 5° C ... + 5° C
120 mm	- 18° C ... - 25° C

Ca si tip de etansare la partea inferioara, usile pot fi:

- cu etansare pe pardoseala
- cu etansare pe toc

2. EXPLOATAREA USILOR FRIGORIFICE BATANTE




DESCHIDEREA DIN EXTERIOR se face actionand clapeta (fig a) de pe inchizator eliberandu-se astfel vizaviul.

DESCHIDEREA DIN INTERIOR: usile frig. pot fi deschise si din interior , chiar daca usa este incuiata prin actionarea butonului ANTIPANICA (fig.b).

INCHIDEREA USII se va face prin aducerea sa pe pozitia inchis si apoi prin presare pana ce limba interioara a incuietorii va calca pe vizavi-ul interior.

INCUIEREA/DESCUIEREA USII : Usile frigorifice batante model FRIGOMATIC sunt furnizate cu inchizatori cu yala si cheie.

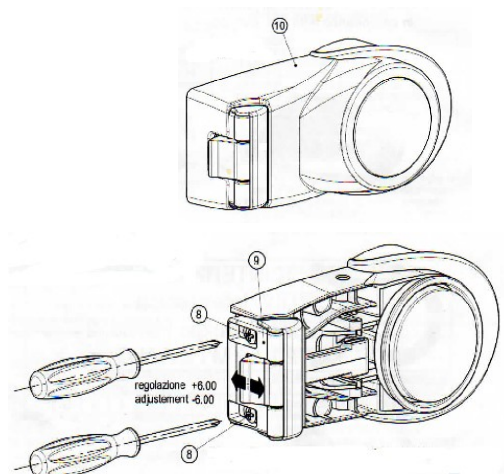

3.INTRETINEREA USILOR FRIGORIFICE BATANTE

Lucrari periodice de intretinere

Usile frigorifice batante model FRIGOMATIC nu necesita o intretinere complicata, aceasta realizandu-se dupa cum urmeaza:

- periodic se face curatarea fetelor de usa cu detergenti necorozivi si apa
- se verifica conditia garniturii si se va curata cu produse specifice pentru cauciuc(nu se folosesc;
- solventi ce pot deteriora garnitura);
- la usile pentru temperaturi scazute se verifica periodic functionalitatea rezistentei de usa ;



Atentie!

Nu folositi apa in zonele apropiate de rezistenta de usa.

Posibile probleme si solutii

a) Formarea ghetii in zona garniturii: Se verifica daca garnitura etanseaza bine sau daca rezistenta pentru incalzirea garniturii functioneaza in parametrii normali.

b) Uzura prematura a garniturii inferioare : Se verifica pozitia verticala a usii iar daca aceasta este prea joasa se actioneaza conform reglajului A)

c) Distanța între garnitura si tocul PVC : Se actioneaza conform reglajului B si C

REGLAJE USA BATANTA



La usile frigorifice batante "FRIGOMATIC" se pot face (daca este cazul) urmatoarele reglaje:

A} Reglarea (etansarea) usii in adancime:

- se indeparteaza capacele de pe partea balamalei montata pe rama de usa (conform sageti)
- pentru a avea acces la aceste suruburi, trebuie indepartate toate capacele de pe balama
- se slabesc suruburile de pe partea blatului si se apasa pe blat pana etaseaza garniture pe tot conturul usii.

B) Reglarea usii in plan vertical prin actionarea cu o cheie inbus astfel:



- se indeparteaza capacul inferior al balamalelor prin desurubarea holsuruburilor cu usa pe pozitia deschis
- se introduce **cheia inbus 10** se roteste stanga – dreapta
- surubul tip inbus al fiecarei balamale pana se obtine pozitia dorita pentru blatul de usa (aceasta operatiune se va face individual pentru fiecare balama)

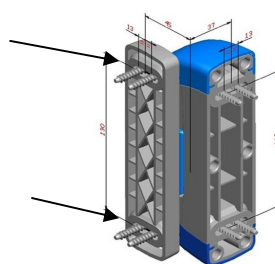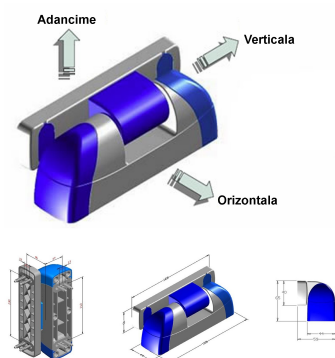

C) Reglarea fortei de apasare a garniturii pe tocul PVC .

Pentru efectuarea reglajului se procedeaza astfel

- se declipseaza capacul (verde) al inchizatorului pentru a avea acces la suruburile de reglaj
- se slabesc suruburile si se deplaseaza elemental mobil conform sagetilor din desen, in functie de necesitati.

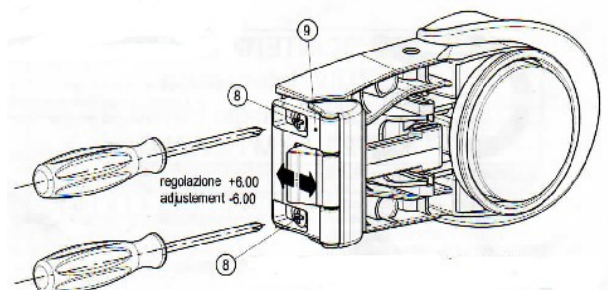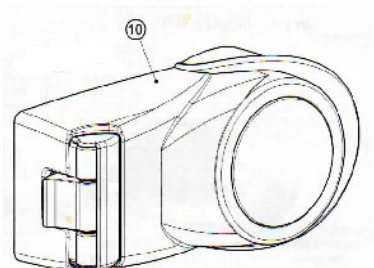

ATTENTIE!!!

Inainte de manipularea usilor batante, verificati daca acestea sunt incuiate cu cheia. In cazul in care usa nu se deschide, descurati inchizatorul .