




GRILL/GRĂȚAR PE CĂRBUNI PERFORMANCE 2600

CODURILE MODELULUI
16309004

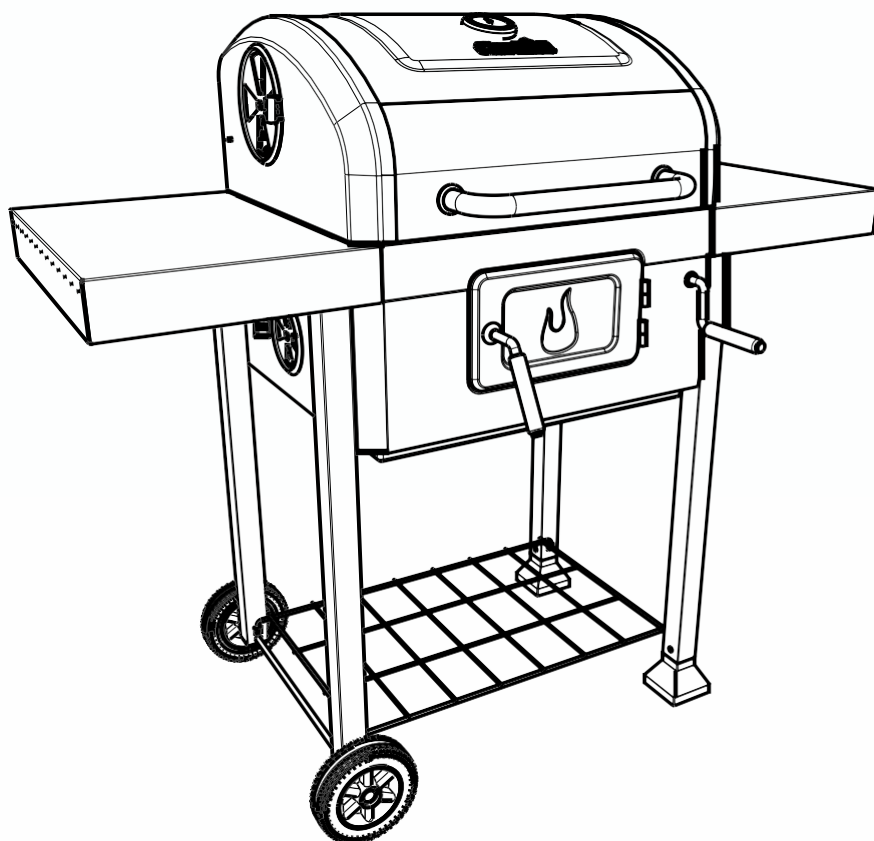

RO Instrucțiuni de asamblare

!	AVERTISMENT	!
• ATENȚIE! Grătarul se încinge foarte puternic, nu îl deplasați în timpul funcționării. • Nu îl utilizați în spații închise! Acest grătar este doar pentru uz extern. Folosiți grillul într-un spațiu bine ventilat. • AVERTISMENT! Nu folosiți spirt sau petrol pentru aprindere sau reaprindere! Folosiți doar aprinzătoare conforme cu directiva EN1860-3! • AVERTISMENT! Nu lăsați copiii și animalele de companie să se apropie de grill. • Grillul trebuie instalat pe o suprafață plană și fermă înainte de a fi pus în funcțiune. • Nu îl folosiți la mai puțin de un metru de orice structură sau acoperiș care pot lua foc. • Tava de cenușă trebuie să fie instalată în cursul funcționării. Neinstalarea sa corectă poate duce la căderea cărbunilor încinși de pe grill. • Arderea combustibililor solizi produce monoxid de carbon, care nu are miros și poate fi letal! Prin urmare, nu folosiți dispozitivul în interior și nu îl aduceți într-un spațiu închis decât după ce s-a răcit complet. • După ce un foc de cărbuni pare a fi stins complet, cărbunii nearși pot reține căldura până la 24 de ore, iar dacă intră în contact cu aerul pot lua foc în mod neașteptat. Cărbunii din afara cutiei de ardere a grillului prezintă pericol de ardere și pot aprinde suprafețele inflamabile, cum ar fi o terasă construită din lemn. • Dacă nu citiți și nu respectați instrucțiunile de aprindere a cărbunelui se poate ajunge la vătămare personală gravă și/sau la daune ale proprietății. • Manevrați cu grijă cărbunii aprinși pentru a nu vă arde. • Aprindeți întotdeauna focul cu capacul grillului deschis.		
!	RECOMANDARE	!
_ Unele componente au margini ascuțite! Folosiți mănuși de protecție, dacă este cazul. _ Majoritatea suprafețelor acestui grill sunt foarte fierbinți în cursul utilizării. Aveți mare grijă. Dacă nu purtați mănuși de protecție nu atingeți componentele metalice ale grillului până nu s-a răcit complet ca să nu vă ardeți.		

Recomandare de siguranță și îngrijire

- _ Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea grillului!
- _ Respectați toate recomandările și instrucțiunile privind utilizarea grillului. □ Dacă nu citiți și nu respectați instrucțiunile de utilizare se poate ajunge la vătămare personală gravă și/sau la daune ale proprietății.
- _ Păstrați manualul pentru consultarea sa ulterioară.
- _ Dacă aveți întrebări privind instrucțiunile de utilizare, consultați reprezentantul local.
- _ Nu folosiți grillul decât după ce este complet asamblat și toate componentele sunt montate corespunzător.
- _ Doar pentru uz individual. Nu îl folosiți pentru uz comercial.

Procedura de funcționare și aprindere

- Grillul este conceput să funcționeze cu brichete sau bucăți de cărbuni. Nu depășiți greutatea de 0,9 kg de cărbuni.
- Montați sau instalați grillul într-o locație sigură.
- Grillul trebuie să fie aprins, iar cărbunii să ardă timp de cel puțin 30 de minute înainte de prima utilizare.
- Înainte de a folosi grillul pentru prima dată:
 - a. Ungeți cu ulei vegetal suprafețele interioare, inclusiv grilele și suprafața de gătire.
 - b. Faceți un foc în camera de ardere.
 - c. Închideți capacul după ce flăcările au scăzut în intensitate, poziționați amortizoarele la aproximativ ¼ din poziția lor de deschidere. Această ardere trebuie menținută cel puțin 30 de minute.
- 1. Așezați cărbunii sub formă de piramidă în centrul camerei de ardere.
- 2. Aprindeți cărbunii folosind un mijloc de aprindere adecvat, care respectă directiva EN1860-3. Aprindeți întotdeauna focul ținând capacul deschis. Lăsați capacul deschis cât timp cărbunile arde cu flăcări.
- 3. Nu adăugați niciodată lichid de aprindere peste cărbuni încinși sau care încă păstrează căldura deoarece pot izbucni flăcări și vă puteți arde.
- 4. După ce s-a format o poighiță de cenușă peste cărbuni și s-a stins flăcările (12-15 minute), împrăștiți cărbunii uniform în spațiul de ardere.
- 5. Înlocuiți grila de gătit și închideți capacul înainte de încălzirea în prealabil a suprafeței de gătit.
- 6. Nu gătiți dacă nu s-a depus un strat subțire de cenușă peste cărbuni.







!	AVERTISMENT	!
_ Deschideți ÎNTOTDEAUNA capacul înainte de a deschide ușa de alimentare cu cărbuni pentru a verifica focul sau combustibilii. _ Deschideți întotdeauna cu grijă ușa de evacuare a cenușii. Nu vă uitați niciodată în interiorul grillului când deschideți ușa de alimentare cu cărbuni în cursul funcționării grillului. _ Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămare corporală. _ Gazul nears se poate acumula și poate provoca flacără deschisă dacă nu se deschide mai întâi capacul.		

Întreținere


În interiorul grillului se poate depune rugina. Ungerea suprafețelor interioare cu un strat subțire de ulei vegetal vă va proteja grilul. Suprafețele exterioare pot necesita curățare periodică. Recomandăm folosirea vopseli de culoare neagră disponibilă în comerț și rezistentă la temperaturi mari. **NU VOPSIȚI NICIODATĂ INTERIORUL GRILLULUI!** Frecvența curățării grillului este determinată de frecvența utilizării sale. Înainte de a curăța dispozitivul în interior asigurați-vă că s-au stins complet toți cărbunii. Clătiți cu apă și așteptați să se răcească complet în aer liber înainte de o nouă utilizare. Ștergeți grillul pe interior cu prosoape de bucătărie. Când ați terminat de gătit și după ce grillul s-a răcit corespunzător, curățați toate resturile de cenușă. Cenușa reține umezeala, ceea ce poate provoca ruginirea și defectarea grillului.

Dacă folosiți o perie pentru curățarea suprafețelor de gătit, asigurați-vă că n-au rămas peri depuse pe acestea înainte de a găti din nou. Nu se recomandă să curățați suprafețele de gătit cât timp grillul este încă fierbinte.


LISTA COMPONENTELOR

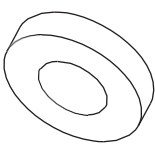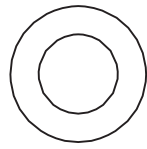Simbol	Descriere	Imagine	Cant.
A	1/4-20×1/2" Șurub cu cap Combo Truss		45
B	1/4-20×1-1/2" Șurub cu cap Combo Truss		8
C	1/4-20 Piuliță cu flanșă		12
D	Piuliță, hexagonală, 1/4-20		4
E	Prindere cu balamale		2
F	Clip R, mic		8
G	Prindere pivotantă, pentru ansamblu de montare		2
H	Distanțator		2
J	Șaibă plată		1

INSTRUMENTE NECESARE

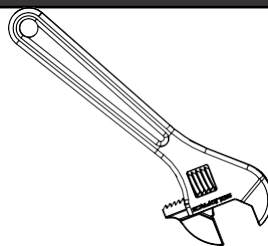

SCHEMA COMPONENTELOR

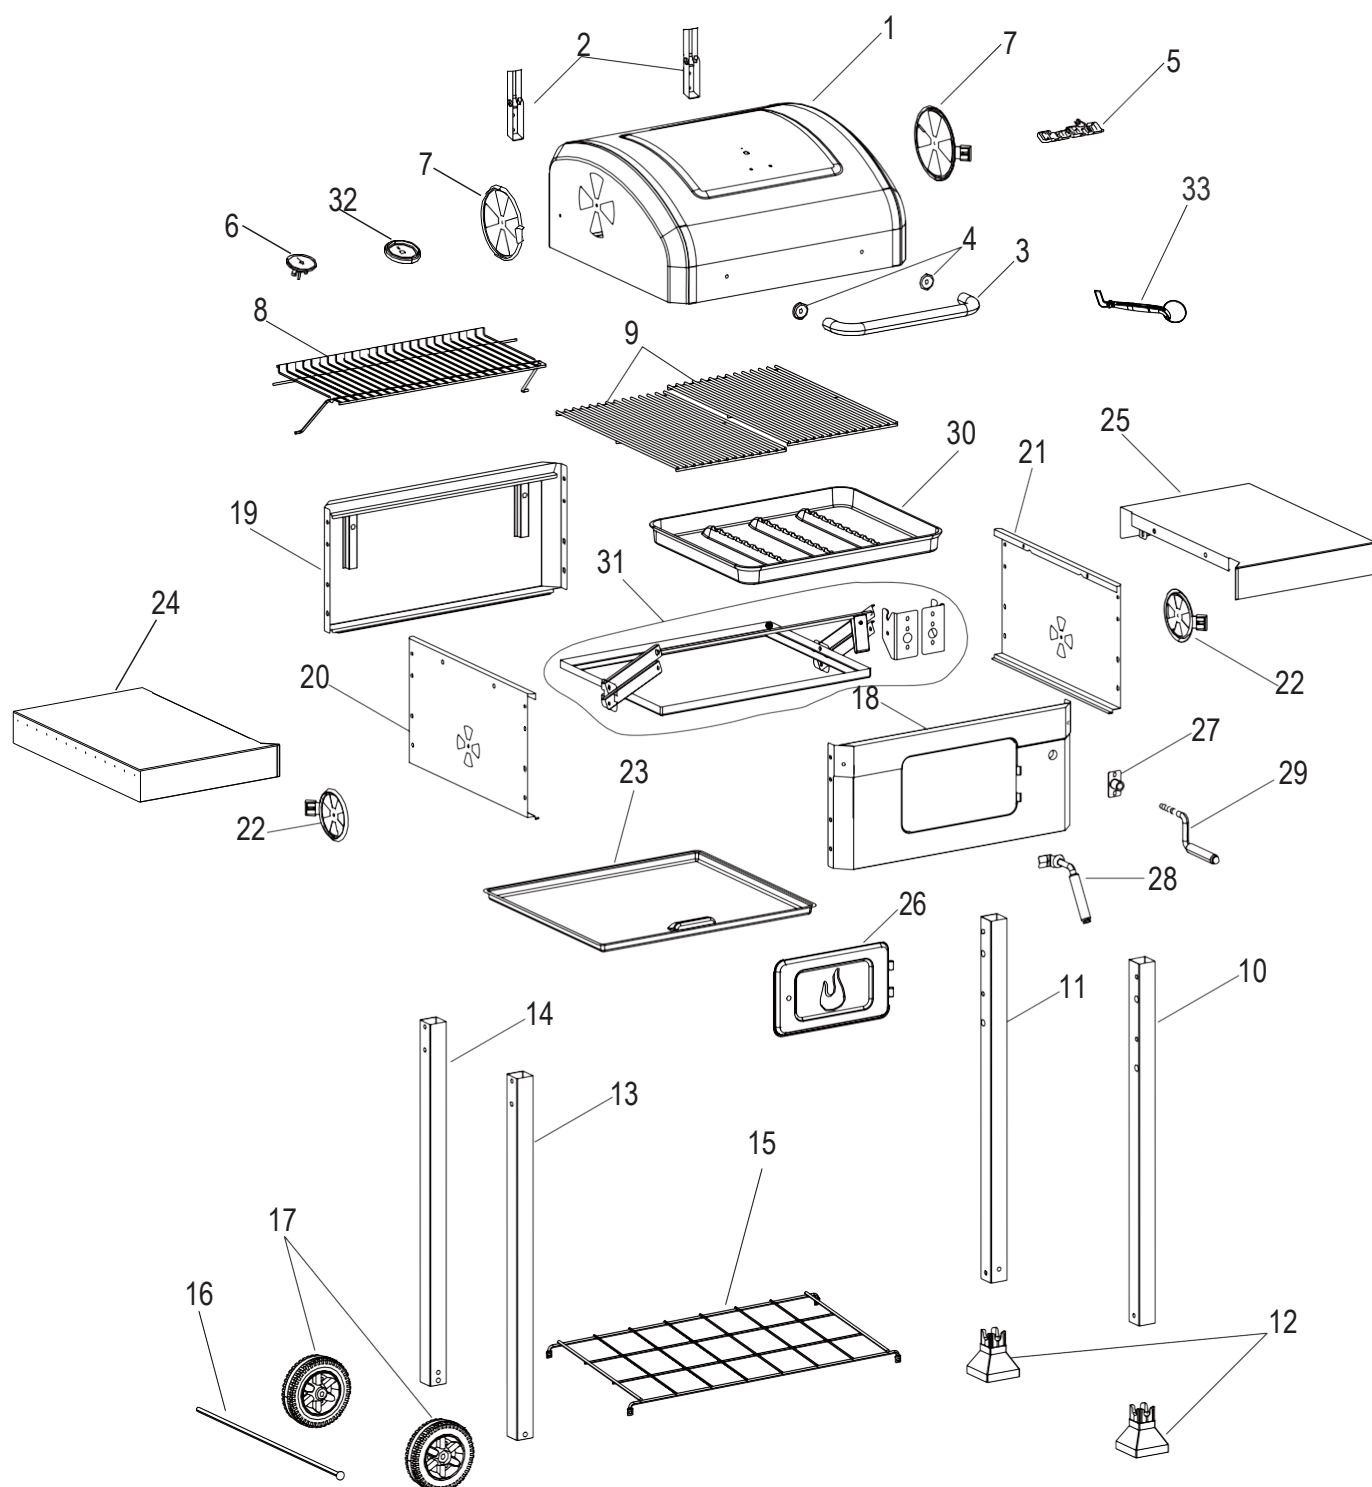





LISTA COMPONENTELOR

Nr.	Cant.	Descriere
1	1	ANSAMBLU CAPAC
2	2	ANSAMBLU BALAMALE, CAPAC/FRONTAL
3	1	MÂNER CAPAC
4	2	MONTARE CAPAC
5	1	PLĂCUȚĂ LOGOTIP
6	1	TERMOMETRU
7	2	AMORTIZOR, CAPAC SUPERIOR/FRONTAL
8	1	GRILA PIVOTANTĂ
9	2	SUPRAFAȚA DE GĂTIRE
10	1	PICIOR DREPT, FAȚĂ
11	1	PICIOR DREPT, SPATE
12	2	EXTENSOR PICIOARE
13	1	PICIOR STÂNG, FAȚĂ
14	1	PICIOR STÂNG, SPATE
15	1	RAFTUL DE JOS
16	1	AX
17	2	ROȚI
18	1	PANOU FRONTAL CAMERA DE ARDERE
19	1	PANOU POSTERIOR CAMERA DE ARDERE
20	1	PANOU LATERAL CAMERA DE ARDERE, STÂNGA
21	1	PANOU LATERAL CAMERA DE ARDERE, DREAPTA
22	2	AMORTIZOR, CAMERA DE ARDERE/FRONTAL
23	1	TAVA DE CENUȘĂ
24	1	RAFT LATERAL, STÂNGA
25	1	RAFT LATERAL, DREAPTA
26	1	UȘA DE ACCES PENTRU CURĂȚARE
27	1	BUCȘE MANIVELĂ
28	1	MÂNER, UȘA DE ACCES CURĂȚARE, FRONTAL
29	1	MANIVELĂ
30	1	CAMERA DE ARDERE CĂRBUNI
31	1	ANSAMBLU REGLARE, CAMERA DE ARDERE/FRONTAL
32	1	RAMĂ, TERMOMETRU/FRONTALĂ
33	1	DISPOZITIV DE RIDICAT GRILA


NU apar în imagini

...	1	AMBALAJ DISPOZITIV
...	1	MANUAL DE ASAMBLARE


1

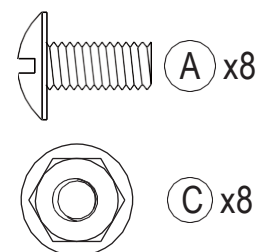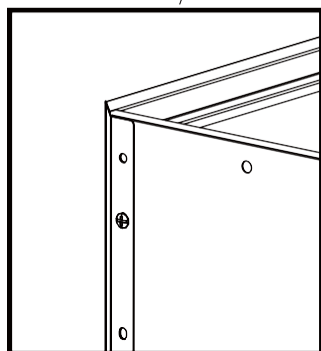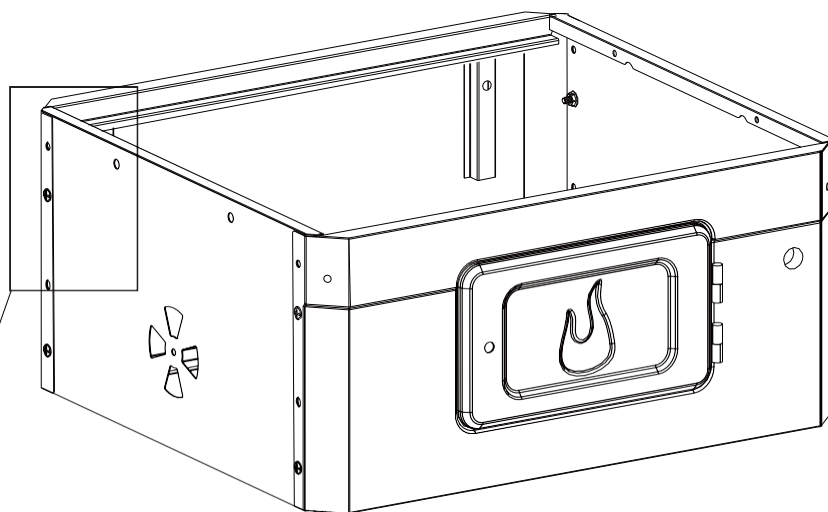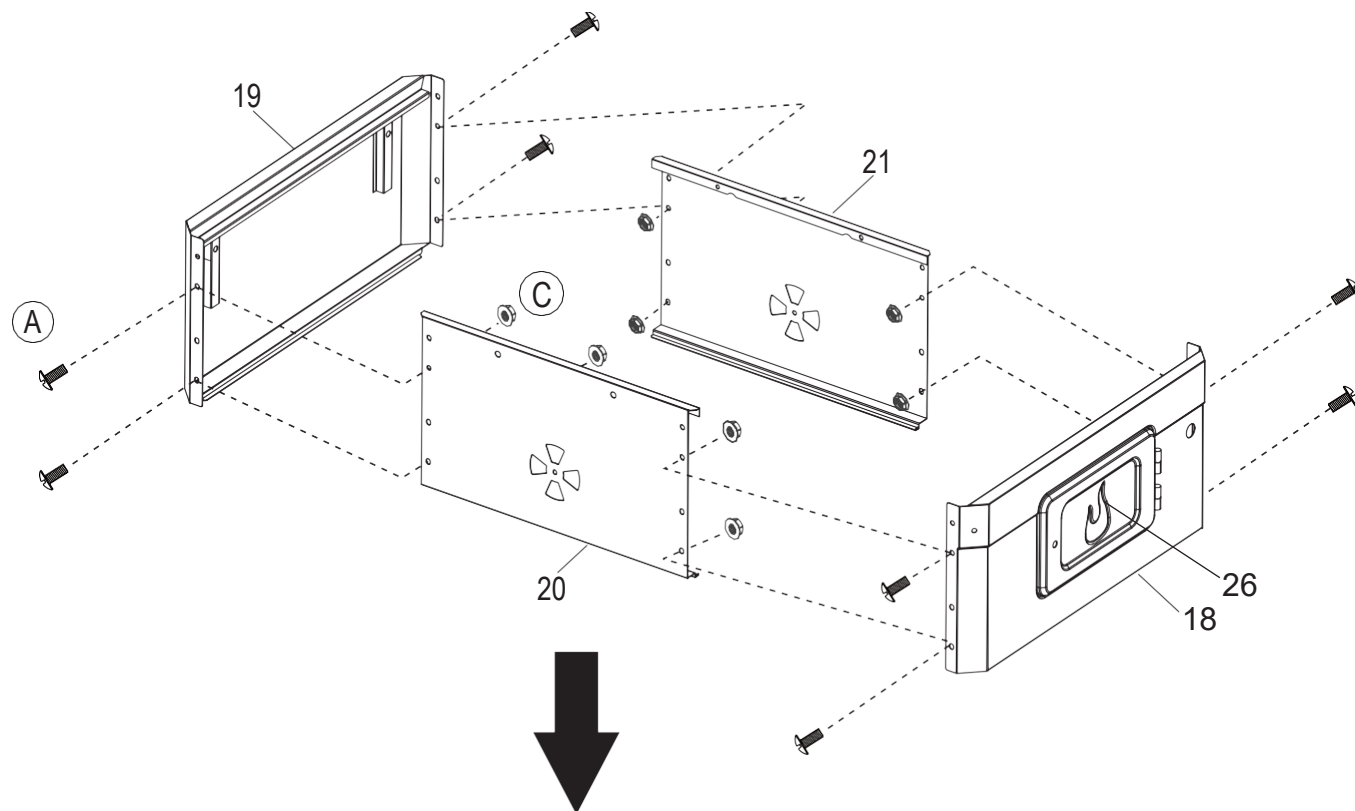


2

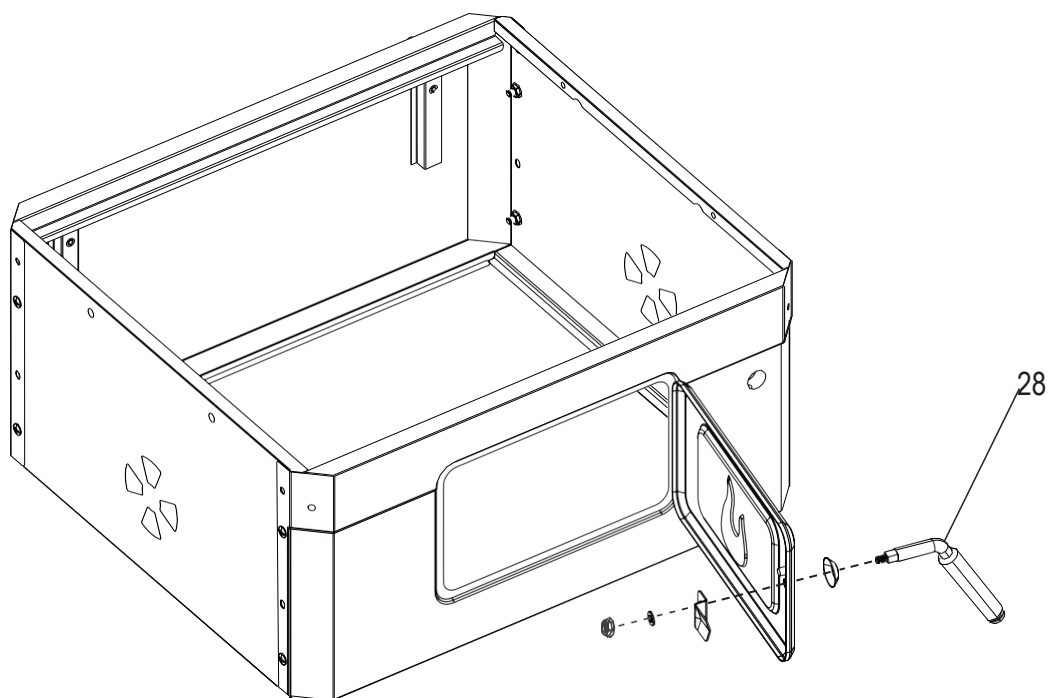


3

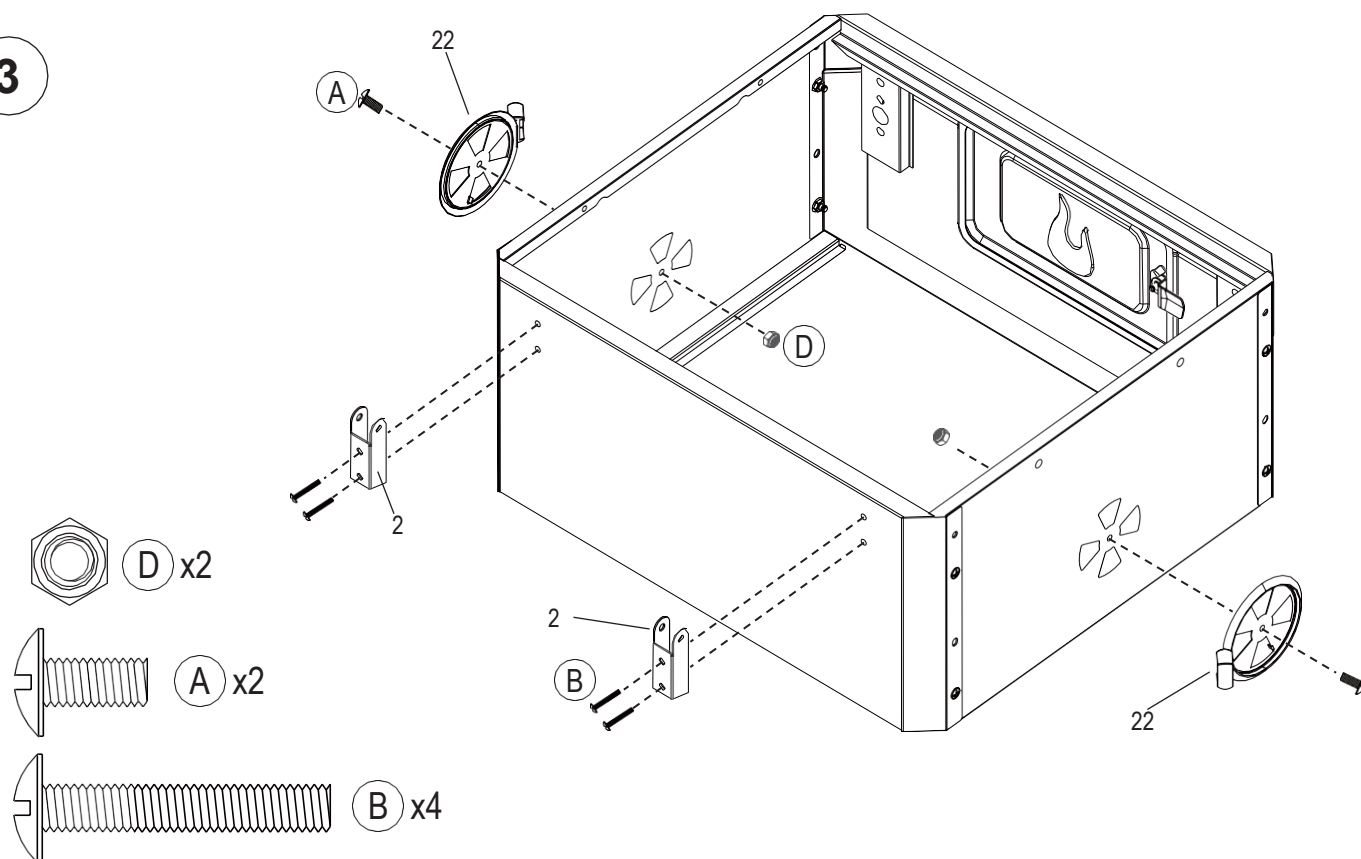


4

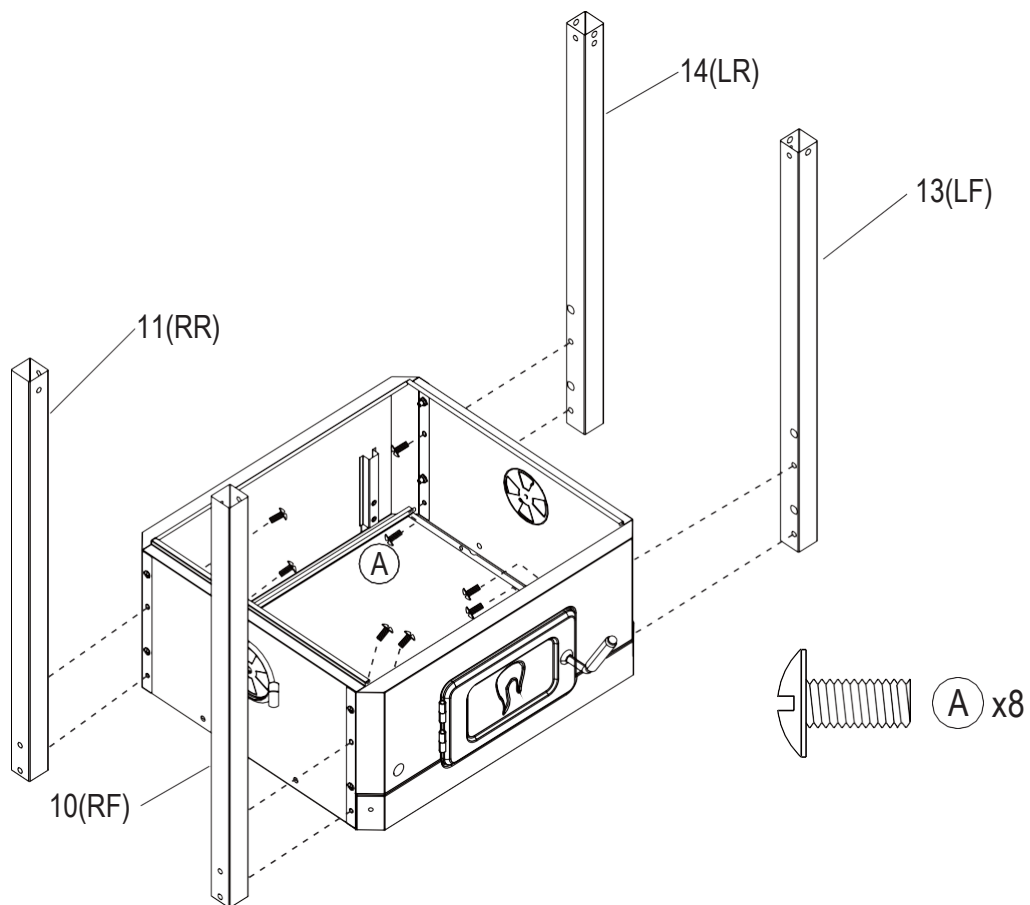


5

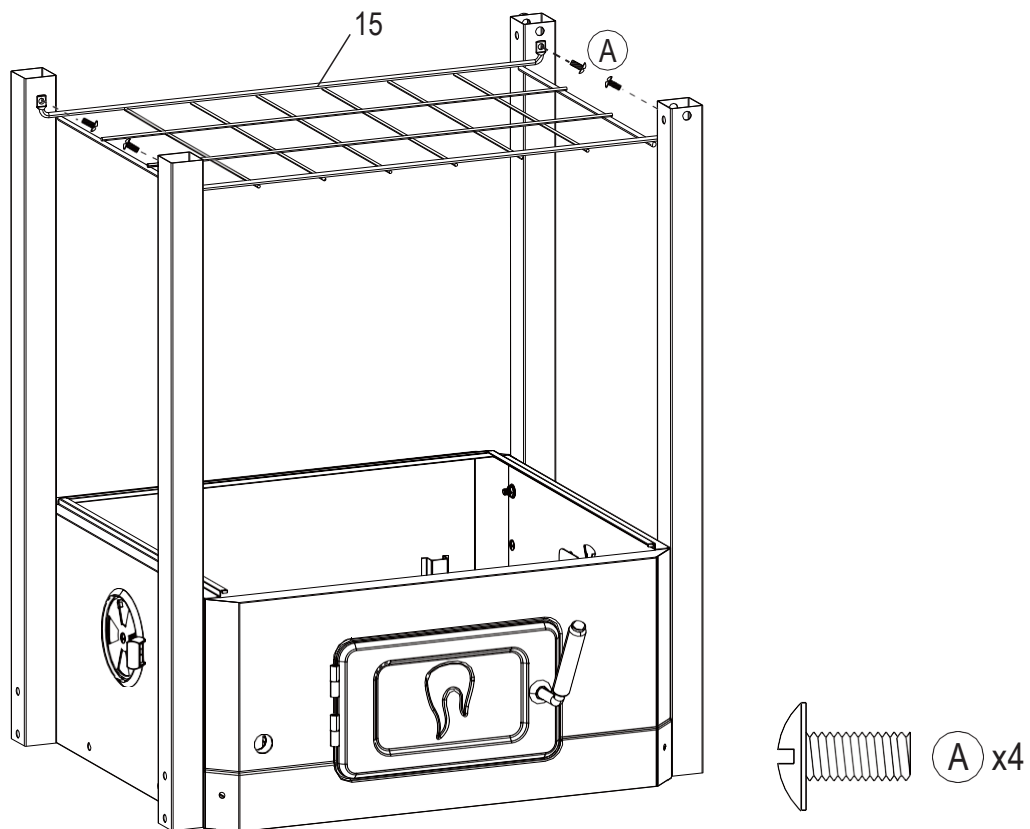



6

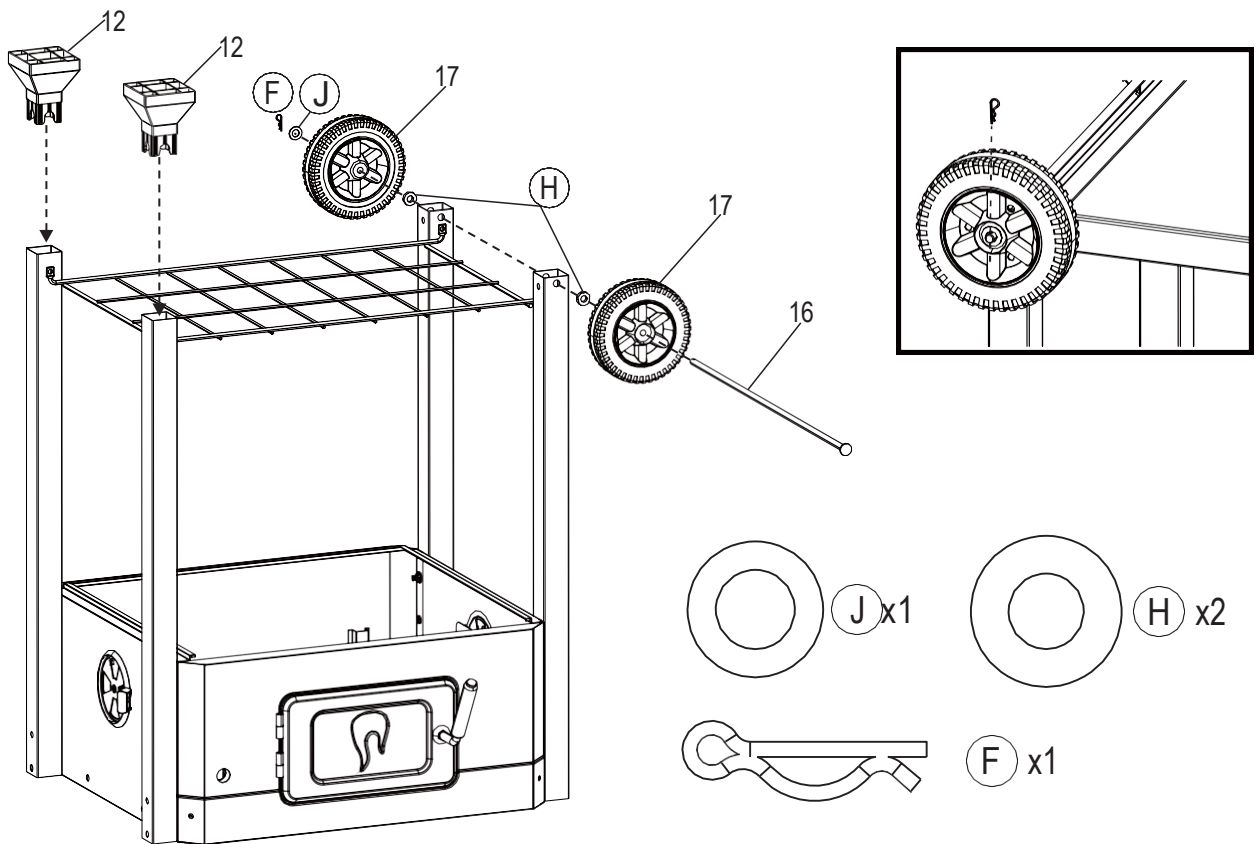




7

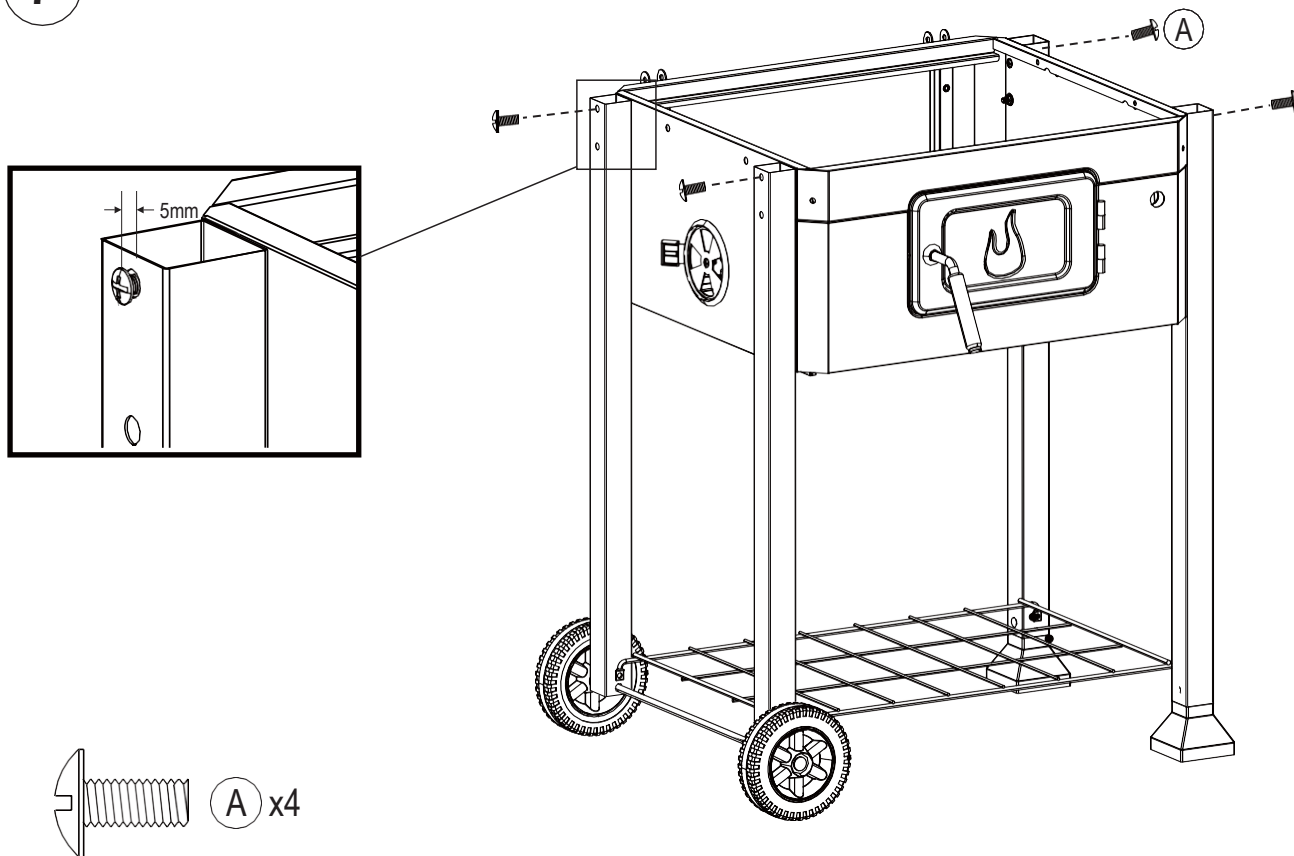


8 x2

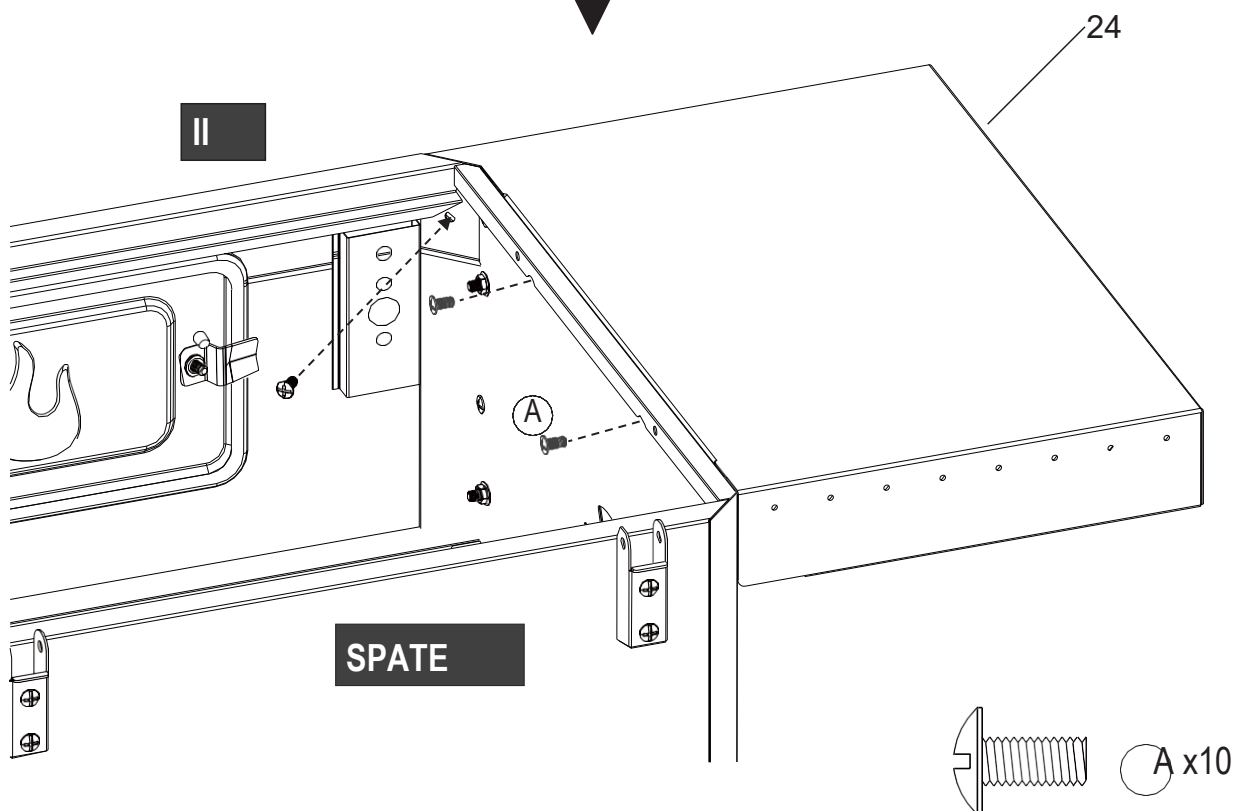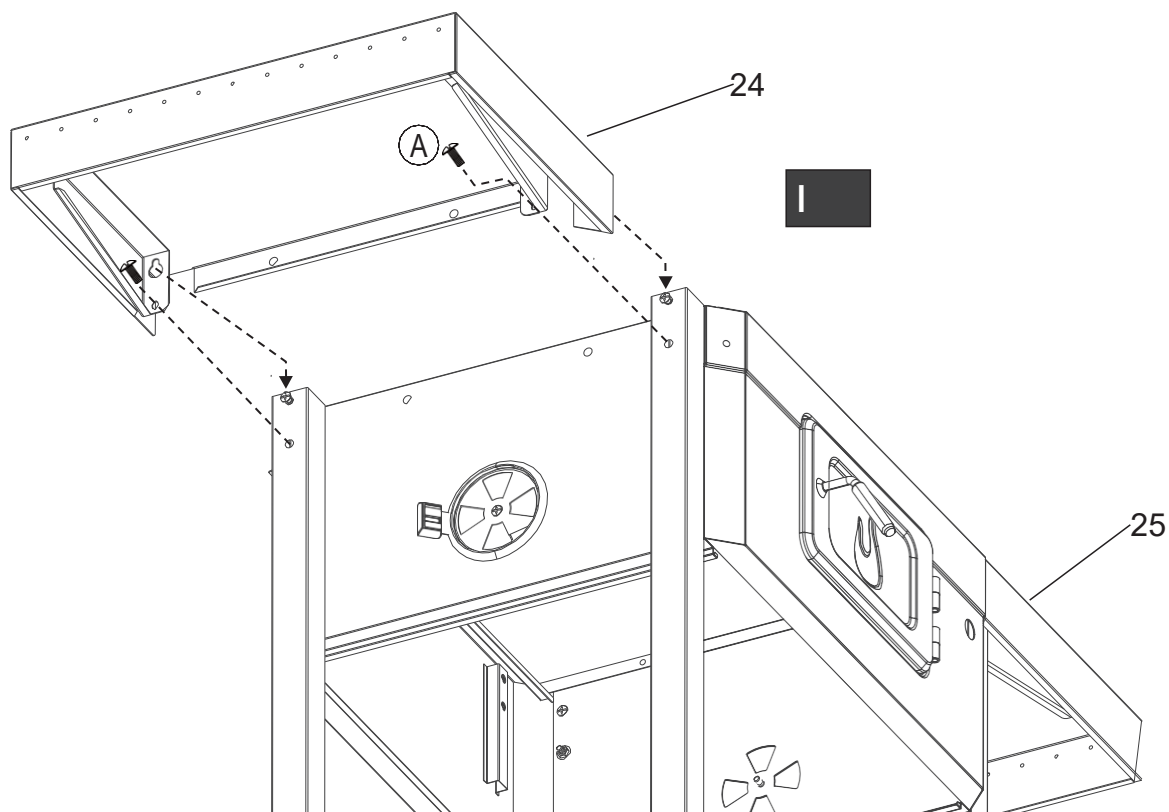


9

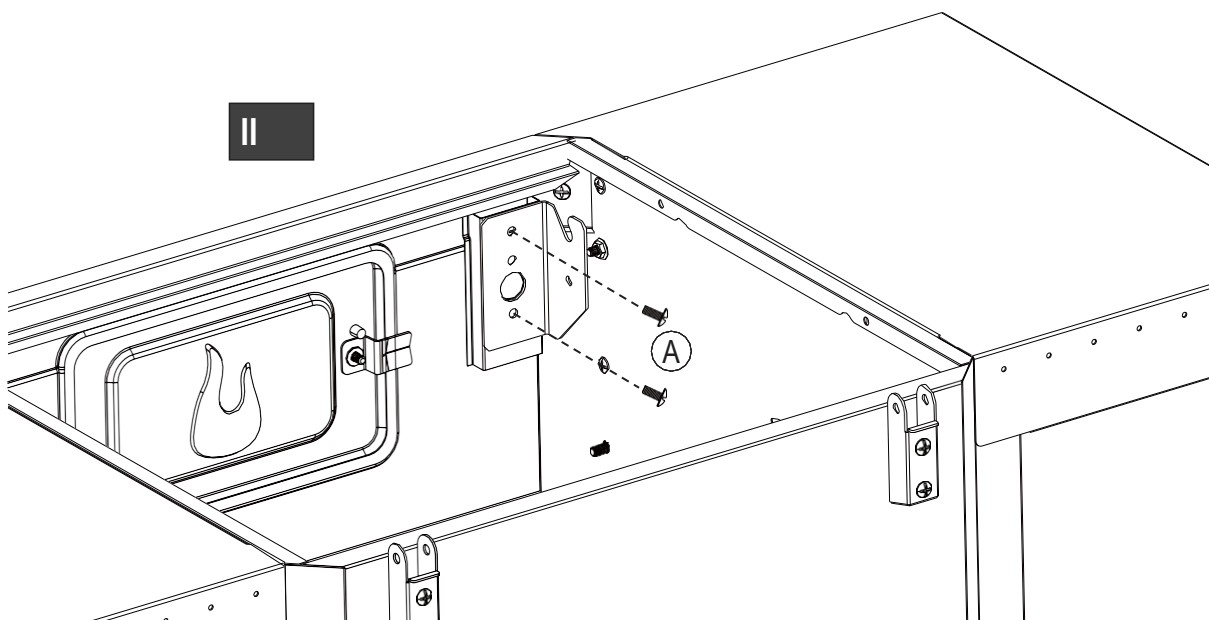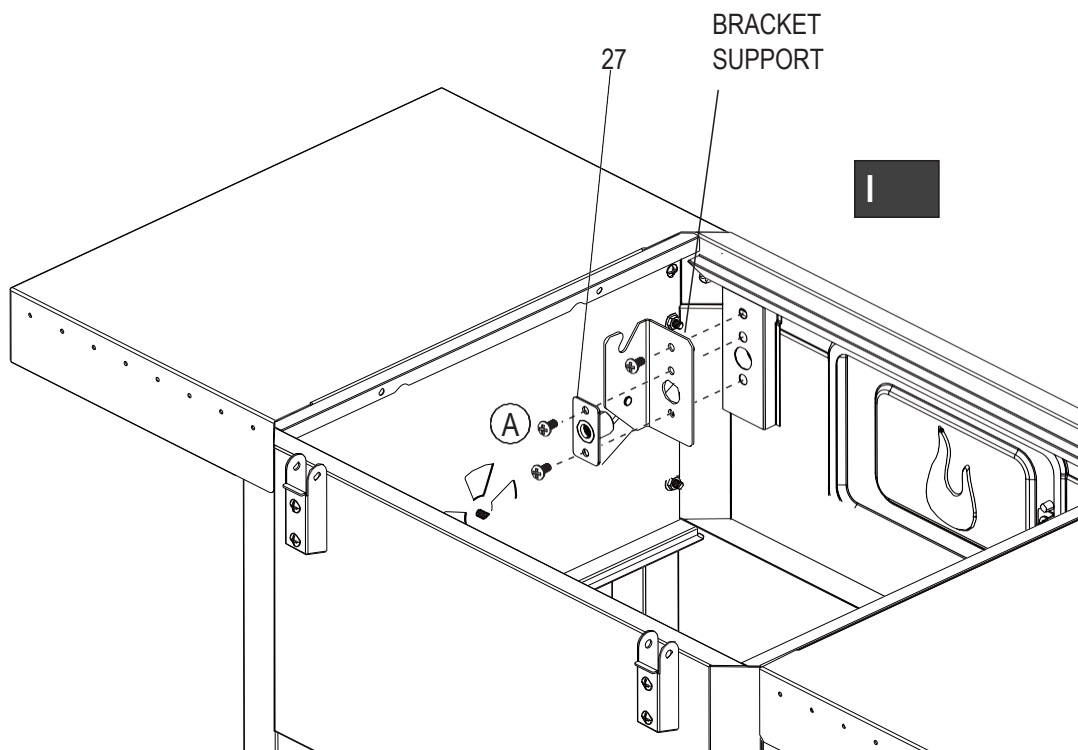


10

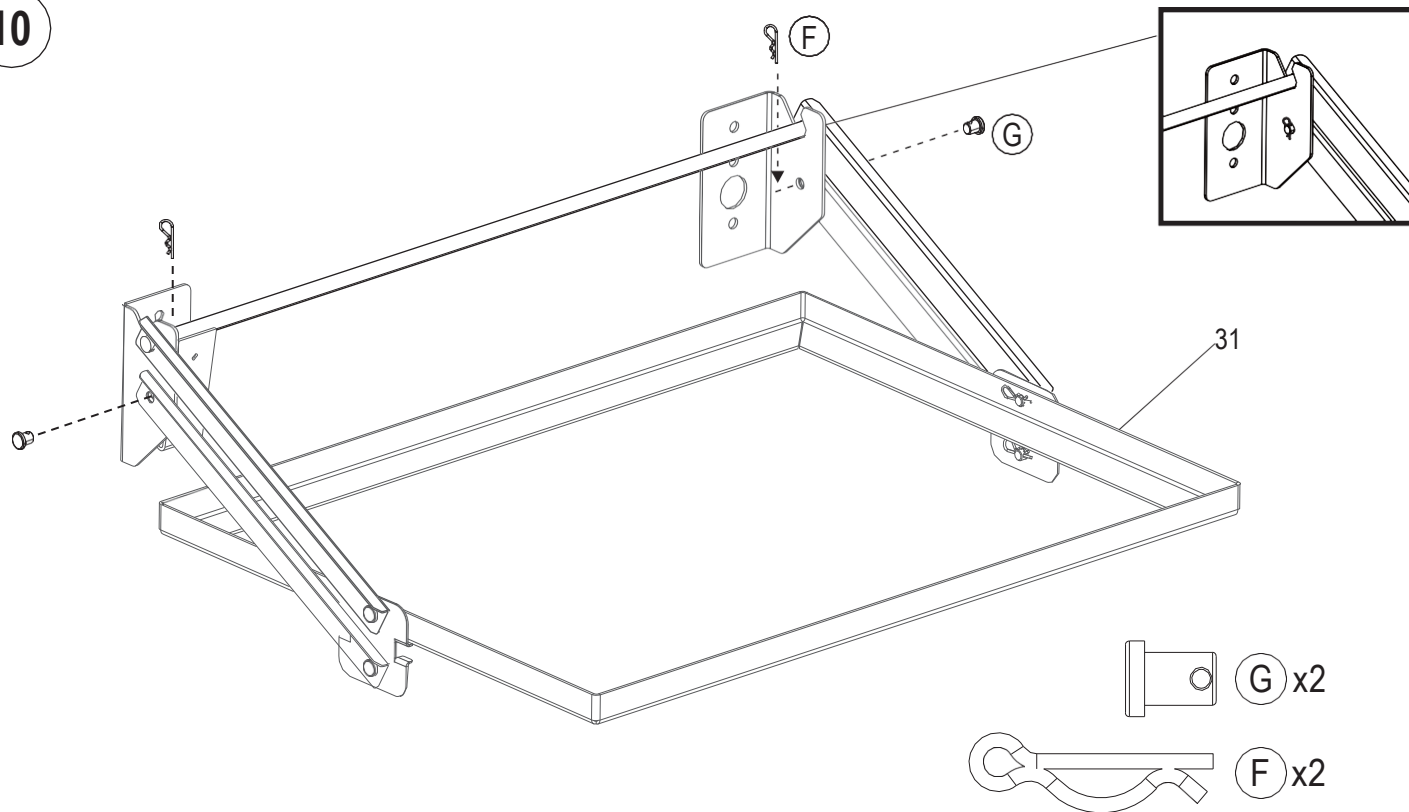




1

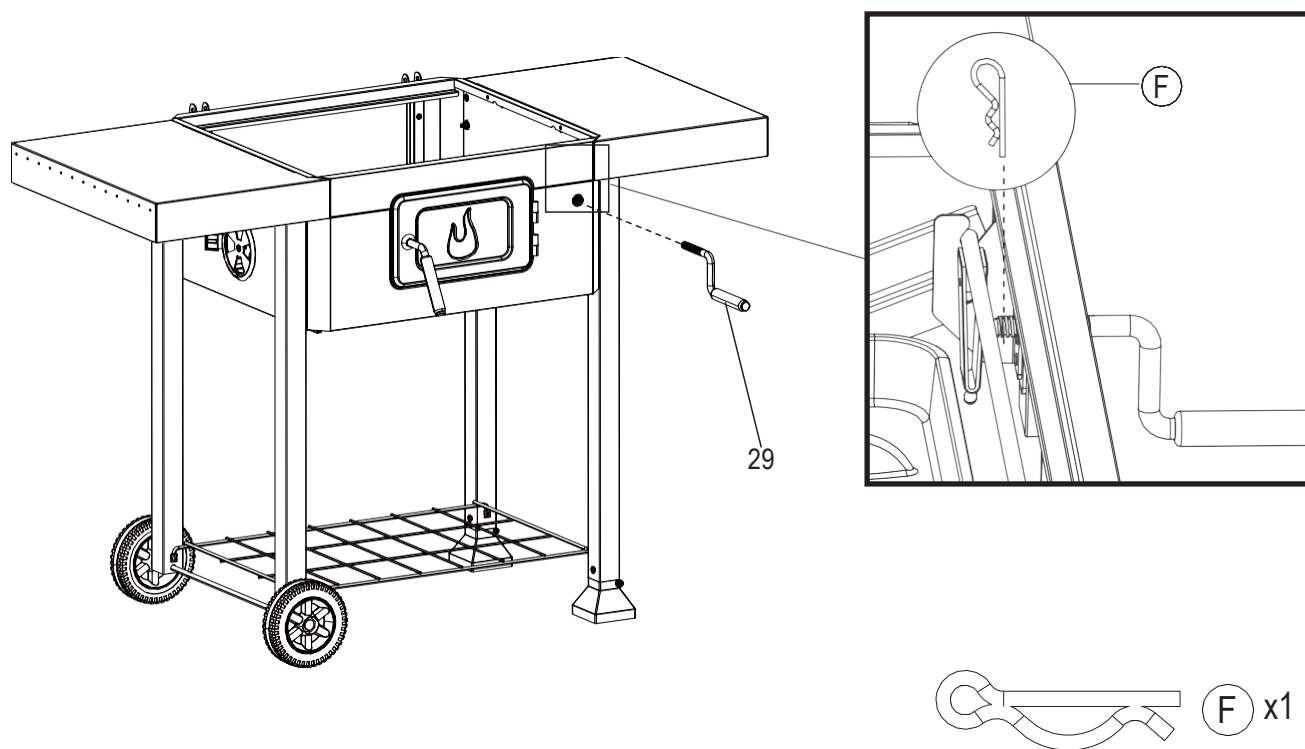

12

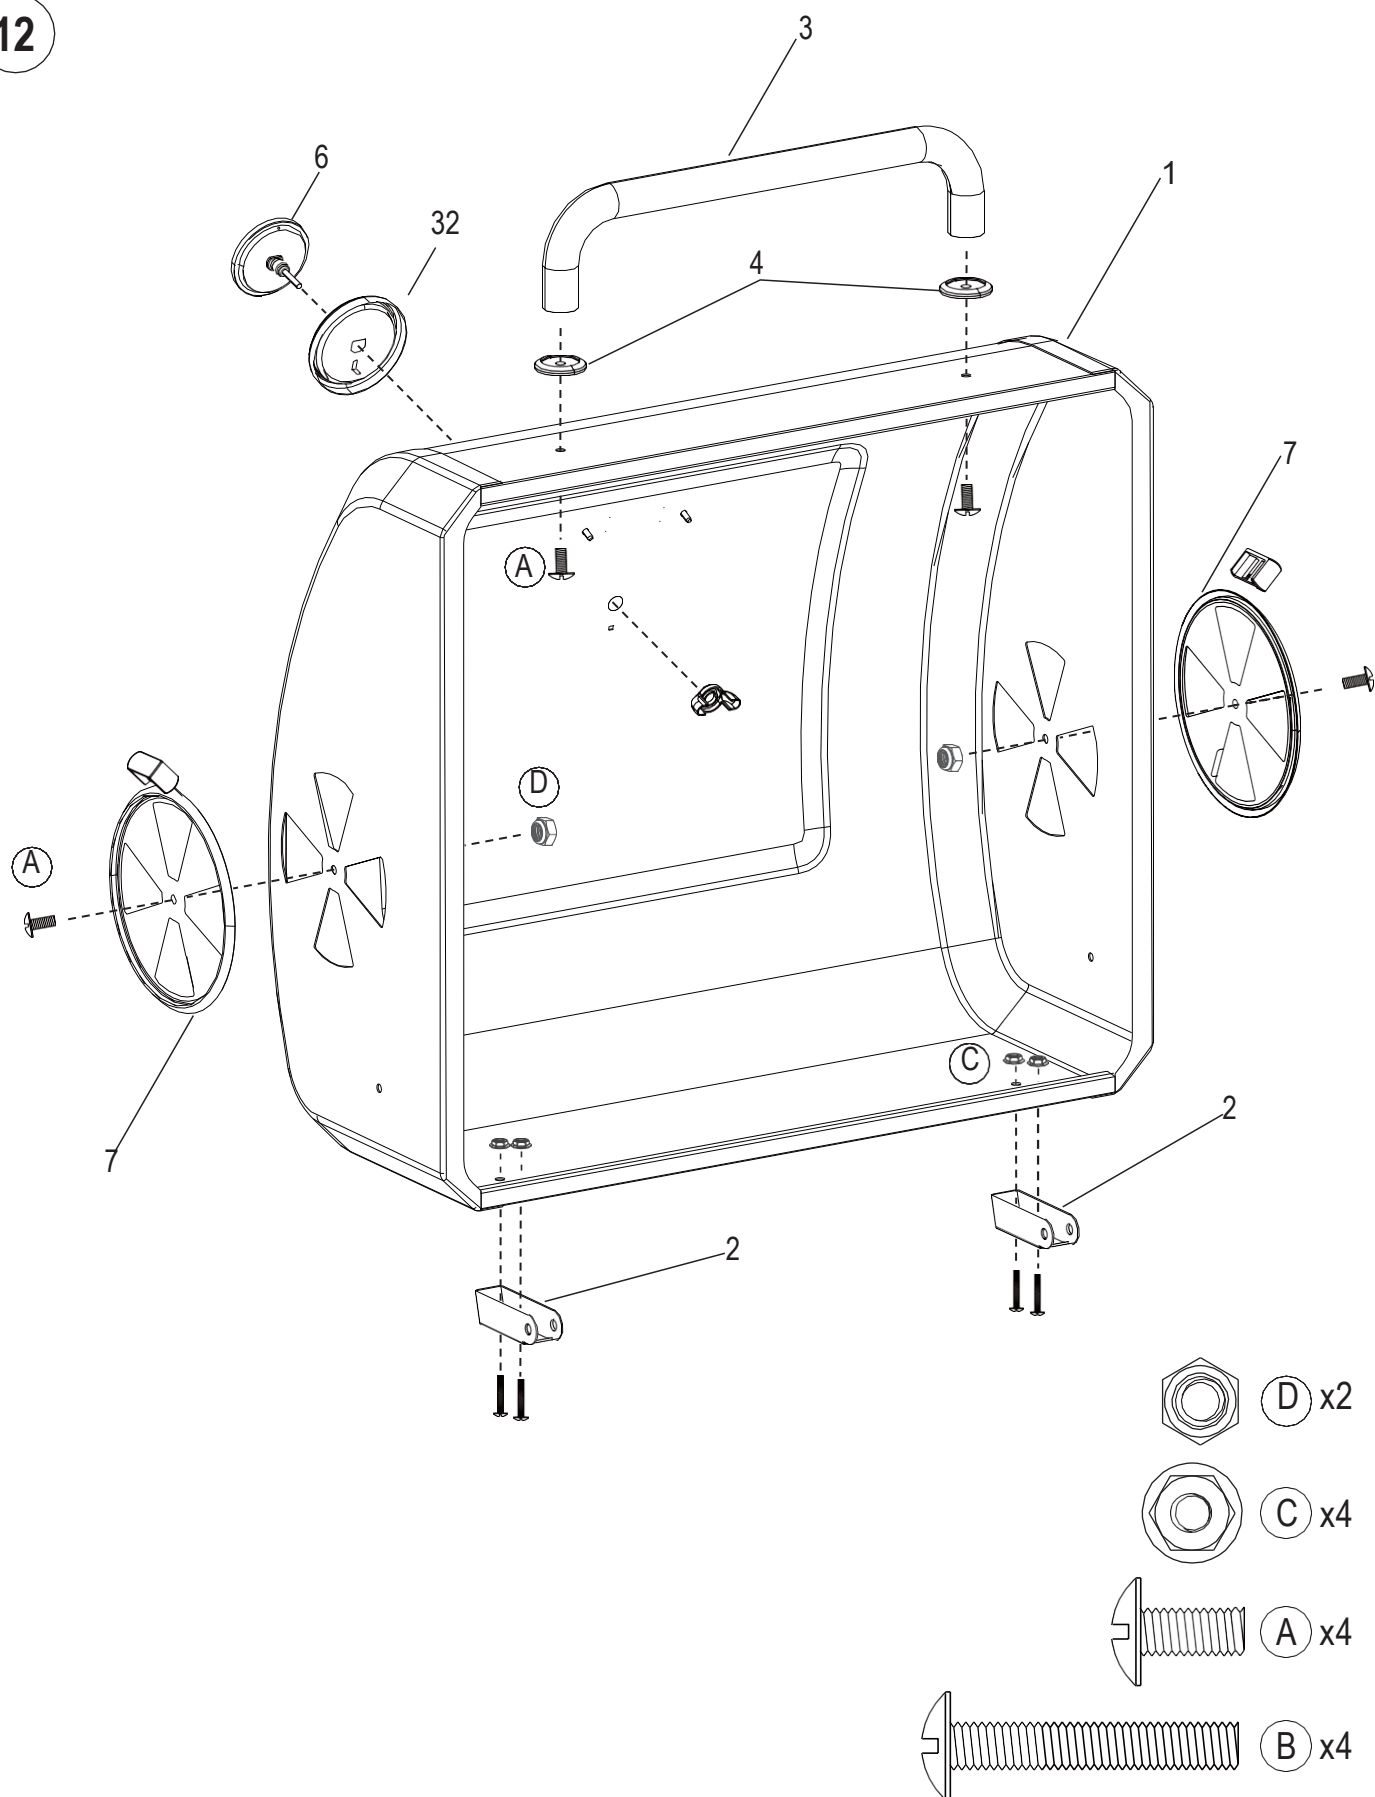

13

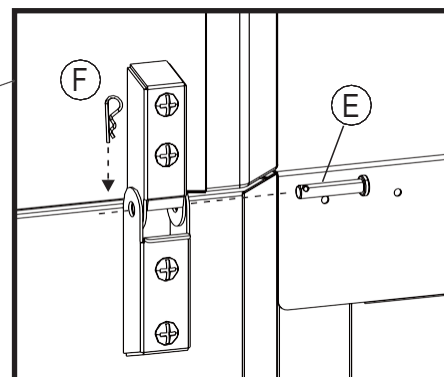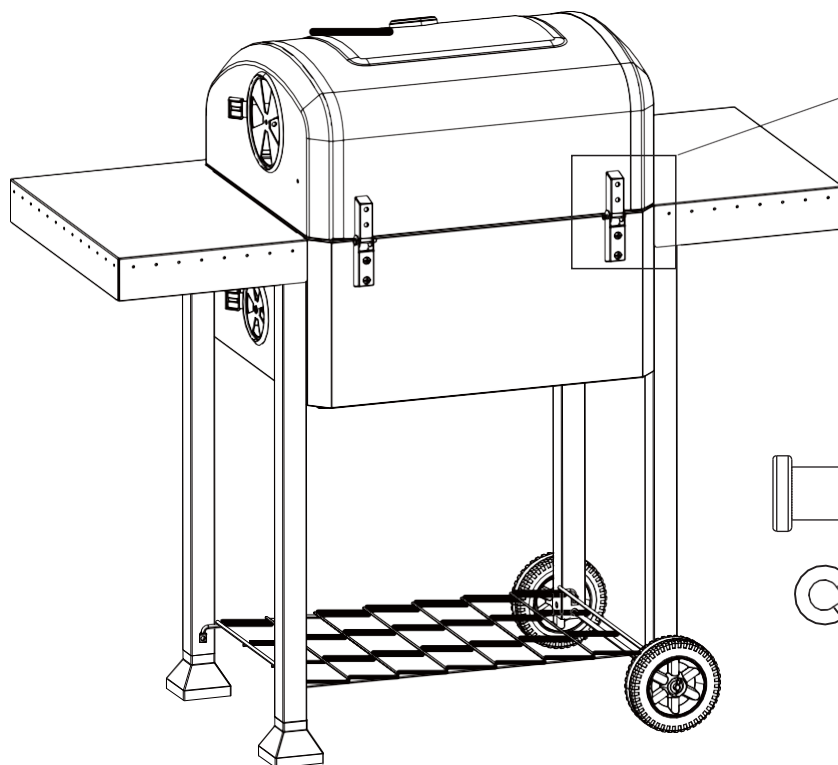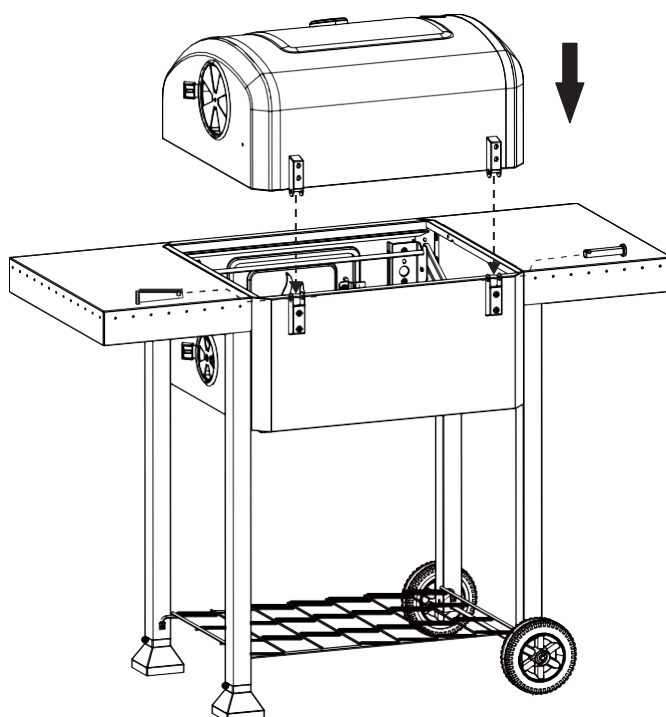


E x2





F x2


14

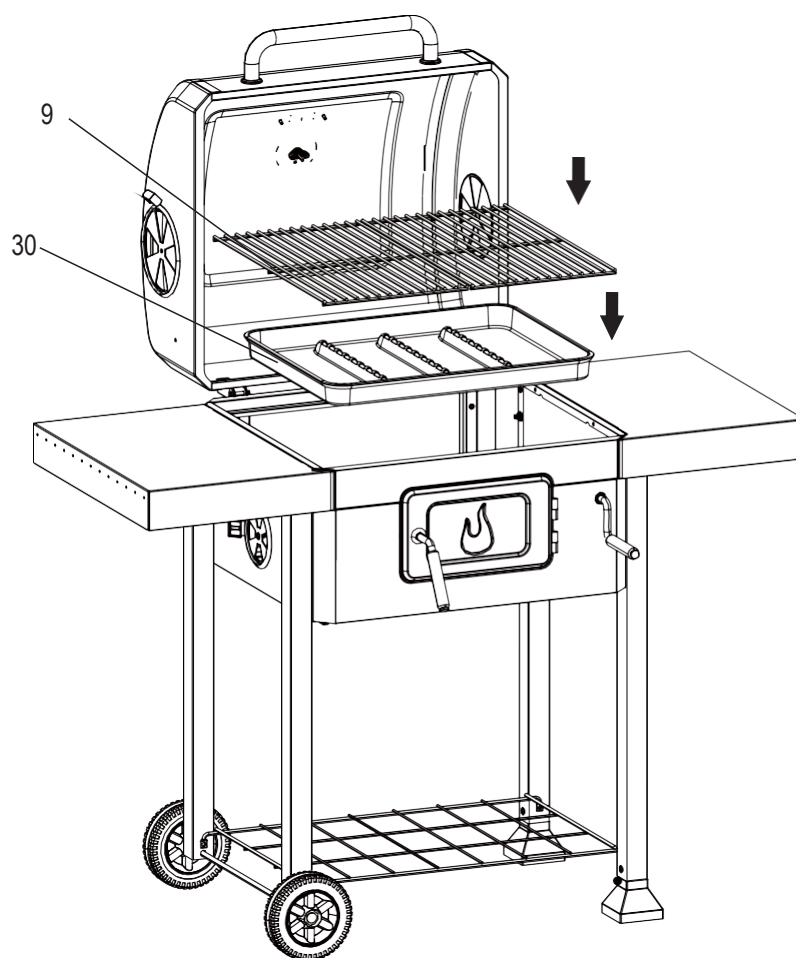

15

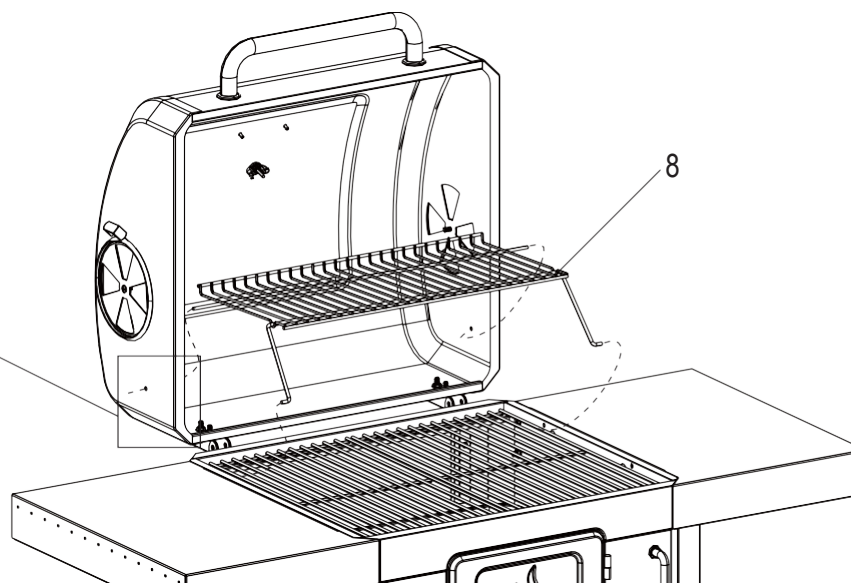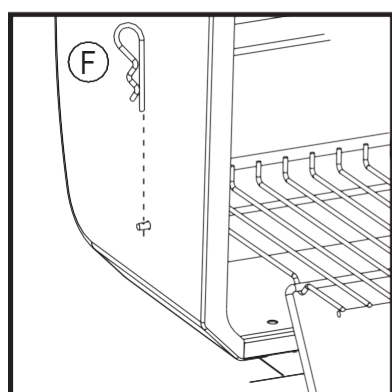

(F) x2

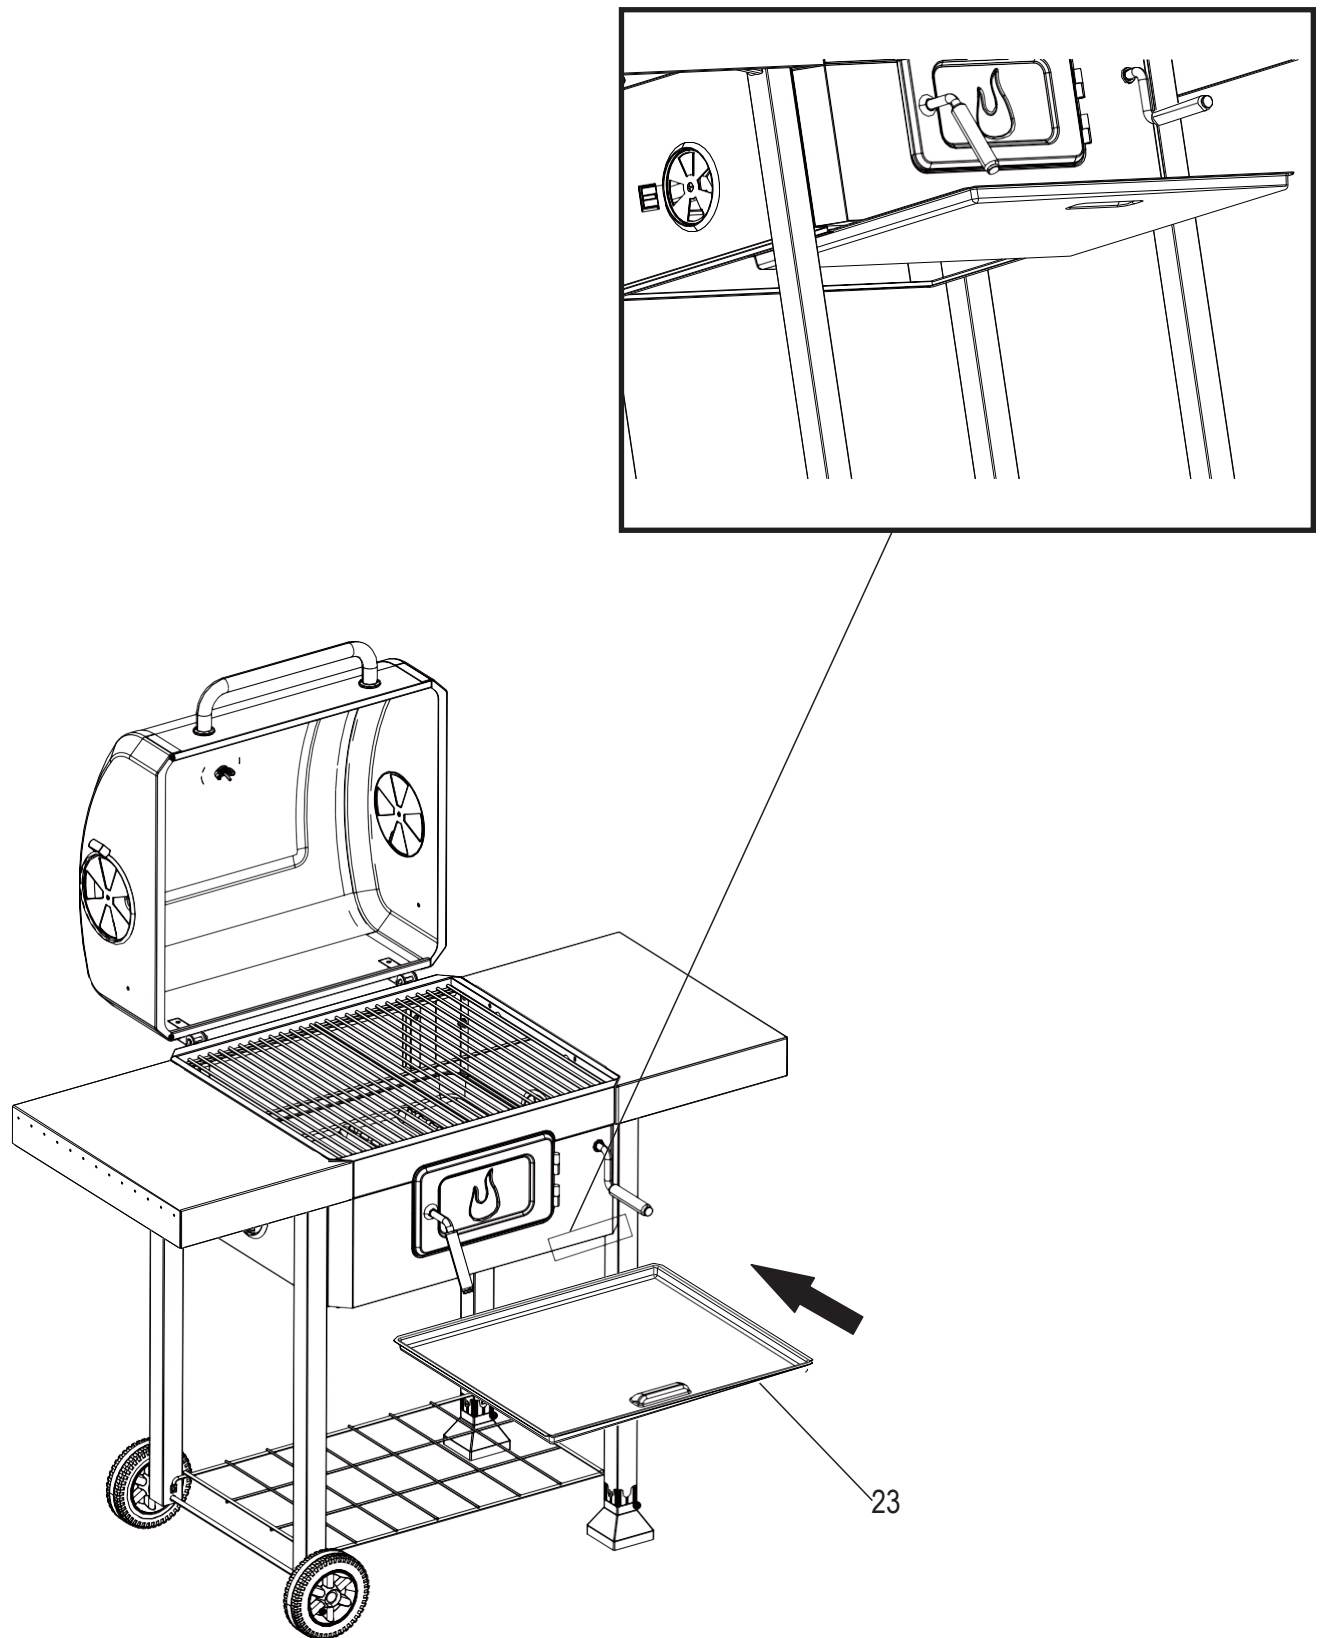



RO NOTĂ: Informațiile prezentate au caracter orientativ. Elementele care fac obiectul specificațiilor grillului dvs. pot prezenta diferențe în funcție de regiune sau de specificațiile reprezentantului local.

Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.



Kriswell A/S
Knudstrupvej10C
DK- 8870 Langaa
Tel. +45 8773 6000
info@dancook.dk

Char-Broil, LLC
Columbus, GA 31902, U.S.A.
charbroil.com | charbroil.de