


Notig Tools

Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 1626-020 Chmielnik
www.notig.pl

Manual de utilizare **Aspirator 20L N4905**

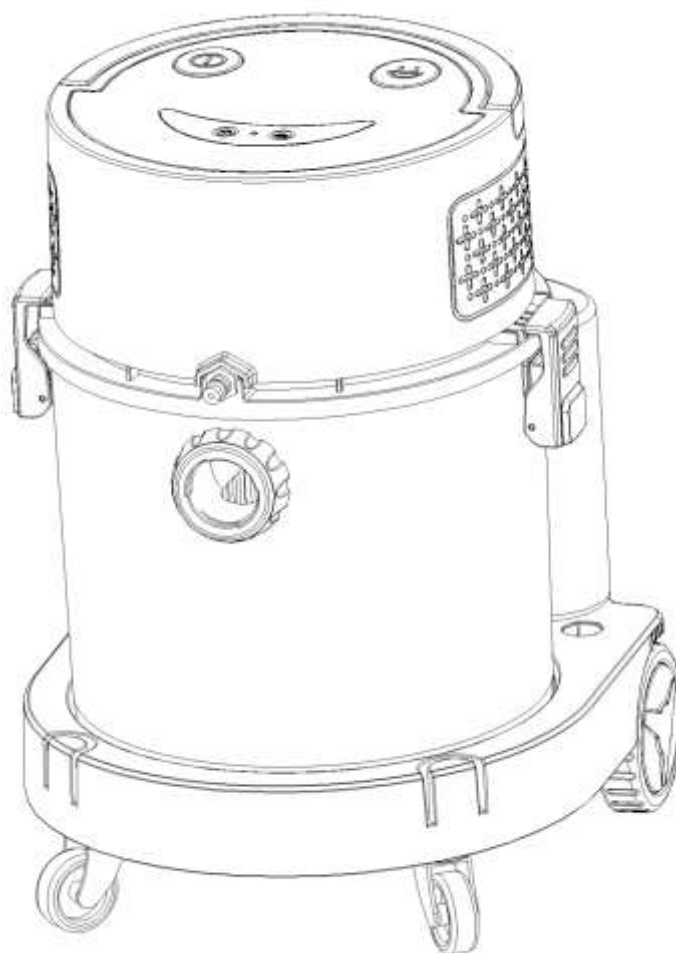

Cuprins:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea aparatului de sudură
6. Întreținerea aparatului

Prudență!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de bunurile achiziționate și pot conține elemente optionale sau de specialitate neprevăzute în varianta standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei plângeri. Toate datele cuprinse în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și au doar scop informativ.

Informații despre deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul de Legi din 2015, articolul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodărie, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și efectuate. aceleasi functii. ce echipament a vândut.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte echipamente reziduale care, din cauza contaminării sale, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc echipamente deșeuri. În acest caz, proprietarul echipamentului deșeuri îl predă colectorului de echipamente deșeuri sau operatorului stației de epurare.

Tine minte:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeuri de echipamente) nu ar trebui să fie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodărie este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Dispozitivul funcționează ca un aspirator umed/uscat și vă permite să eliminați frunzele sau alte resturi. Aspiratorul are un rezervor de lichid de curățare închis, ușor de umplut, din plastic, care vă permite să controlați nivelul apei. Dispozitivul de protecție antiînundare oprește automat turbina aspiratorului atunci când nivelul apei din rezervorul de apă murdară atinge maximul. Murdăria este captată de filtrul HEPA. Aspiratorul este proiectat să funcționeze în încăperi rezidențiale și utilitare.

Dispozitivul nu este proiectat să funcționeze în scopuri comerciale (profesionale).

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice de la piesele mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei datorată mișcării controlate sau necontrolate.
2. Pericole ale materialelor și substanțelor (și componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, care rezultă din contactul sau inhalarea de ceață, vapori și praf nocive
3. Atingerea umană a pieselor sub tensiune ca urmare a deteriorării (atingerea indirectă).
4. Pericole de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a primi semnale acustice etc.

3. Condiții generale de siguranță

Înainte de a începe lucrul, citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le.

Se recomandă ca oamenii care lucrează cu instrumentul să fie instruiți corespunzător. Acest lucru va crește semnificativ siguranța muncii. Folosiți precauție extremă și bunul simț atunci când lucrați. Nu folosiți unelte în timp ce vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a anumitor medicamente. Citiți prospectul cu medicamentele pe care le luați pentru a verifica dacă nu vă afectează reflexele și judecata. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați unealta.

Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză înainte de a curăța sau de a efectua orice întreținere. Aceste măsuri de precauție vor reduce riscul de a porni accidental unealta sau de a primi un șoc electric.

Nu folosiți o unealtă electrică cu un comutator deteriorat. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

Nu mutați dispozitivul trăgând de cablul de alimentare, nu trageți cablul peste obiecte ascuțite sau fierbinți. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul nou cu cel puțin același diametru al miezului. Această operațiune poate fi efectuată de un centru de service autorizat sau de un electrician calificat.

Nu expuneți aspiratorul la temperaturi ridicate și nu îl lăsați sub lumina directă a soarelui.

Nu lucrați cu aparatul în apropierea substanțelor explozive (gaze inflamabile, praf etc.). Când dispozitivul este operat, se generează scântei care pot provoca aprindere.

Nu folosiți aspiratorul fără un filtru instalat corespunzător sau înfundat, nu ridicați făină sau ciment deoarece provoacă contaminarea imediată a filtrelor.

Curățați unealta cu o cârpă umedă, nu folosiți solvenți și nu o scufundați în apă.

NU ASPIRAȚI LÂNGĂ GAZ INFLAMABIL, VAPORI SAU PRAF EXPLOZIV. GAZE SAU VAPORI INFLAMABILI INCLUDE (DAR NU SE LIMITĂ LA): SOLVENȚI DE CURĂȚARE, VOPSELE PE BAZĂ DE ULEI, BENZINĂ, ALCOOL SAU AEROSOLI. PRAFUL EXPLOZIV INCLUDE (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA): PRAF DIN CĂRBUNE,

MAGNEZIU, CEREALE SAU PULBERE DE IMPUSCARE. PENTRU A REDUCE RISCUL DE PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE DIN VAPORI SAU PRAF, NU ASPIRAȚI MATERIALE TOXICE.

Pictograme și simboluri utilizate



Acest simbol indică faptul că instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție înainte de punerea în funcțiune.



Acest simbol înseamnă că produsul a trecut testele de specialitate și îndeplinește standardele de bază de calitate și siguranță prevăzute în așa-numitele Directive Noua



Abordare.

Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri.



Acest simbol indică dispozitivele de clasa II de protecție care asigură protecție atât împotriva contactului direct, cât și a celui indirect. Nu este necesar să conectați carcasa dispozitivului cu conductorul de pământ de protecție.



Acest simbol indică faptul că trebuie purtată protecție respiratorie




Acest simbol indică faptul că trebuie purtată protecția mâinilor

4. Date tehnice


model: N4905

tensiune de alimentare (V)	putere (W)	capacitatea rezervorului (l)	presiune de aspirație (kPa)	lungime furtun flexibil (m)	nivelul de zgomot LWA
230	2000	20	17	1,5	76 dB(A)

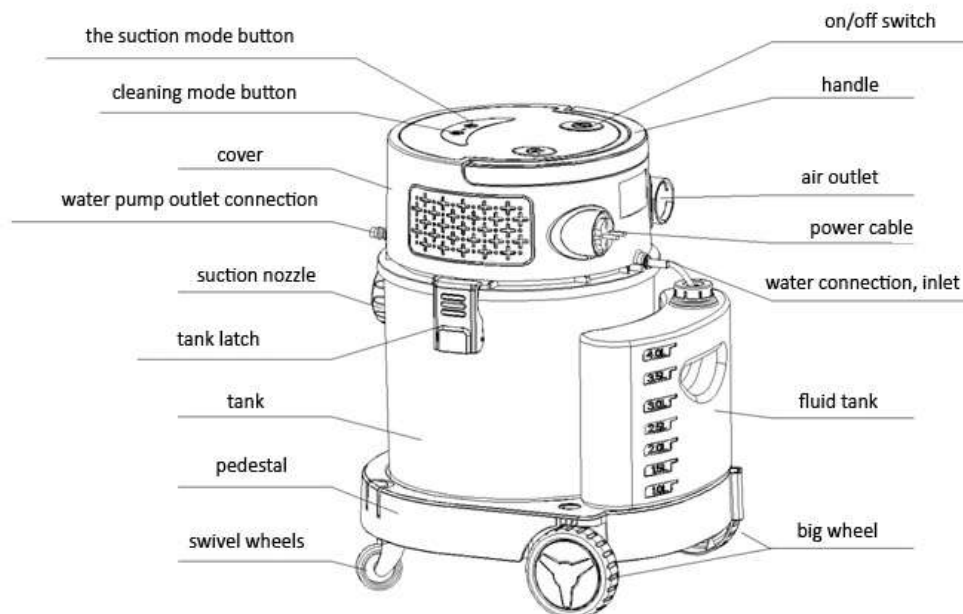

5. Funcționarea mașinii

Scoateți dispozitivul și accesoriile din cutie, verificați accesoriile și asigurați-vă că dispozitivul este în stare perfectă

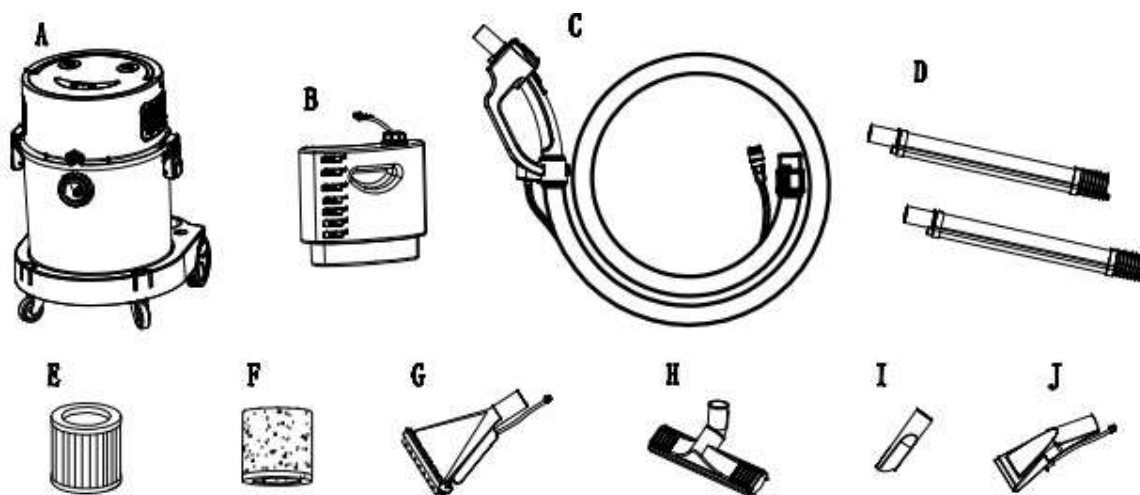


echipament standard:

A - aspirator, B - rezervor de lichid de spalare, C - furtun flexibil cu control, D - tevi din aluminiu, E - filtru HEPA, F - filtru cu burete, G - accesoriu de spalat covoare, H - atasament pentru aspirare, I - atasament pt. fante, J - vârș de pulverizare

asamblare

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză (Fig. 1)
2. Desfaceți clemele (fig. 2)
3. Scoateți capul din recipientul de praf (fig. 3)

4. Scoateți toate accesoriile din recipient (fig. 4)

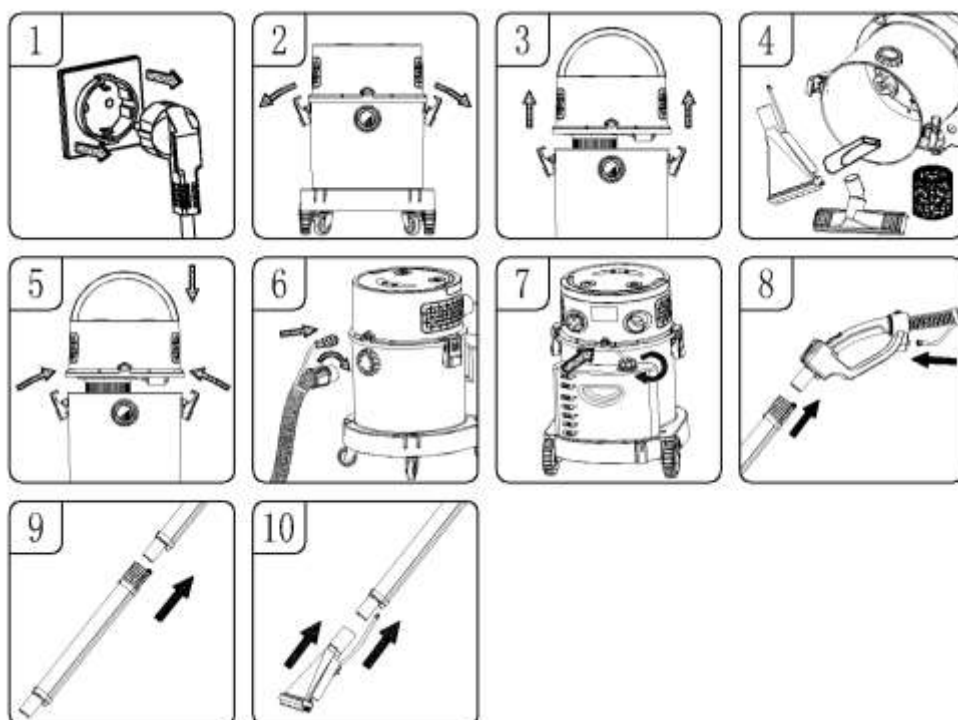

5. Așezați capul cu filtrul pe recipientul de praf și blocați-l cu zăvoare pe ambele părți (fig. 5).

6. Introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirație, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și introduceți tubul (fig. 6).


7. Strângeți capacul rezervorului de lichid în sensul acelor de ceasornic, conectați tubul de apă la admisia pompei de apă de pe cap (fig. 7)

8. Introduceți tubul de aluminiu în suport și introduceți tubul de apă în orificiul de intrare pentru apă al suportului (Fig. 8).

9. Conectați a doua țeavă de aluminiu așa cum se arată în imagine (fig. 9)

10. Conectați peria necesară la tubul de aluminiu împreună cu duza de intrare a apei dacă utilizați o perie pentru covoare cu un spray de apă (Fig. 10)

Configurare, împerechere a telecomenzii

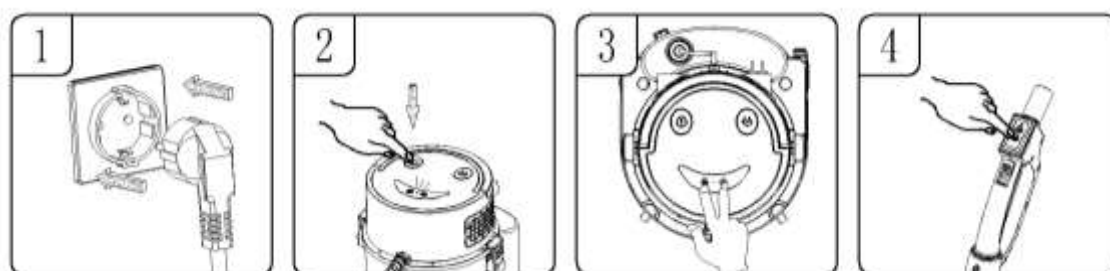


1. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare (fig. 1)

2. Apăsăți comutatorul, se va aprinde ledul de control de pe panou (fig. 2)

3. Apăsăți butonul pentru modul de aspirație și butonul pentru modul de curățare de pe panoul frontal în același timp, indicatorul se va stinge (Fig. 3).)


4. Apăsăți unul dintre butoanele de pe mânerul telecomenzii în modul de curățare sau de aspirare, ledul de pe panoul frontal va clipi o dată și va reveni la lumina normală, setarea de asociere a telecomenzii este finalizată (Fig. 4)

aspirarea

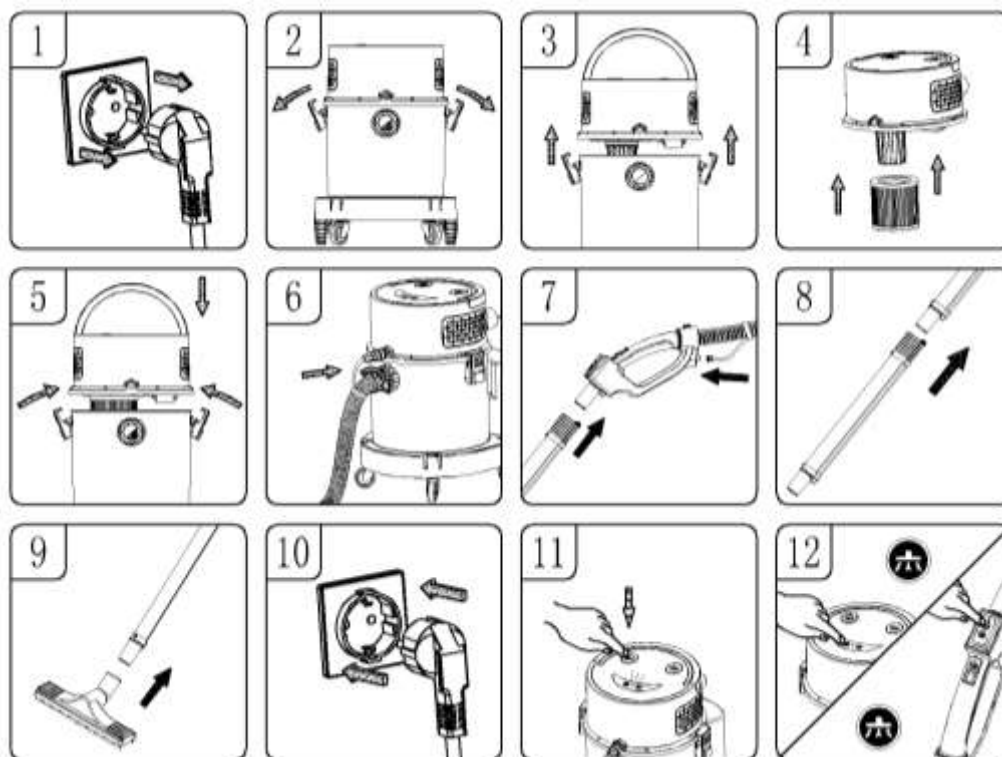


1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză (fig. 1)
2. Desfaceți clemele (fig. 2)
3. Ridicați capul din recipientul de praf (fig. 3)
4. Instalați filtrul apăsând-l ferm pe coșul capacului (Fig. 4)
5. Așezați capul pe recipient și blocați-l cu zăvoarele de pe ambele părți (fig. 5)
6. Introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirație, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și introduceți tubul de apă (fig. 6).
7. Conectați tubul de aluminiu la mânerul de comandă și conectați conectorul de intrare a terminalului de apă la furtunul de apă (Fig. 7).
- Dacă este necesar, se pot instala două tuburi de aluminiu conectate pentru a mări raza de lucru (fig. 8)
9. Conectați peria necesară la tubul de aluminiu (Fig. 9)
10. Puneți cablul de alimentare. (Fig. 10)
11. Apăsăți comutatorul de alimentare, indicatorul luminos de pe panou se va aprinde (Fig. 11)
12. Apăsăți butonul pentru modul de curățare de pe panoul frontal sau de pe telecomandă, apoi mașina va începe să funcționeze. Modul de aspirare este împărțit în două niveluri înalt și scăzut, când lucrați în modul înalt, apăsați butonul pentru modul de aspirare pentru a comuta în modul scăzut, apăsați din nou butonul și aspiratorul nu mai funcționează (Fig. 12)

Golirea recipientului de praf

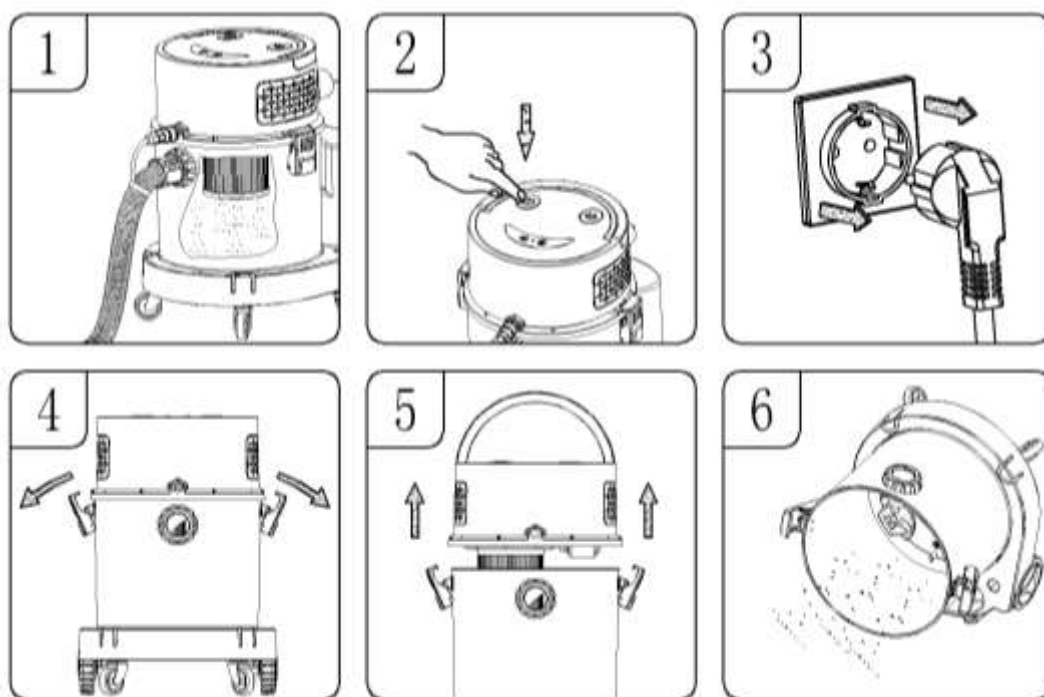


1. Recipientul de praf este plin (fig. 1)
2. Apăsați întrerupătorul de pornire și indicatorul luminos se stinge (fig. 2)
3. Deconectați cablul de alimentare (fig. 3)
4. Eliberați zăvoarele (fig. 4)
5. Scoateți capul din recipientul de praf (Fig. 5)
6. Goliți gunoiul în recipientul de praf (fig. 6)

Aspirarea lichidelor

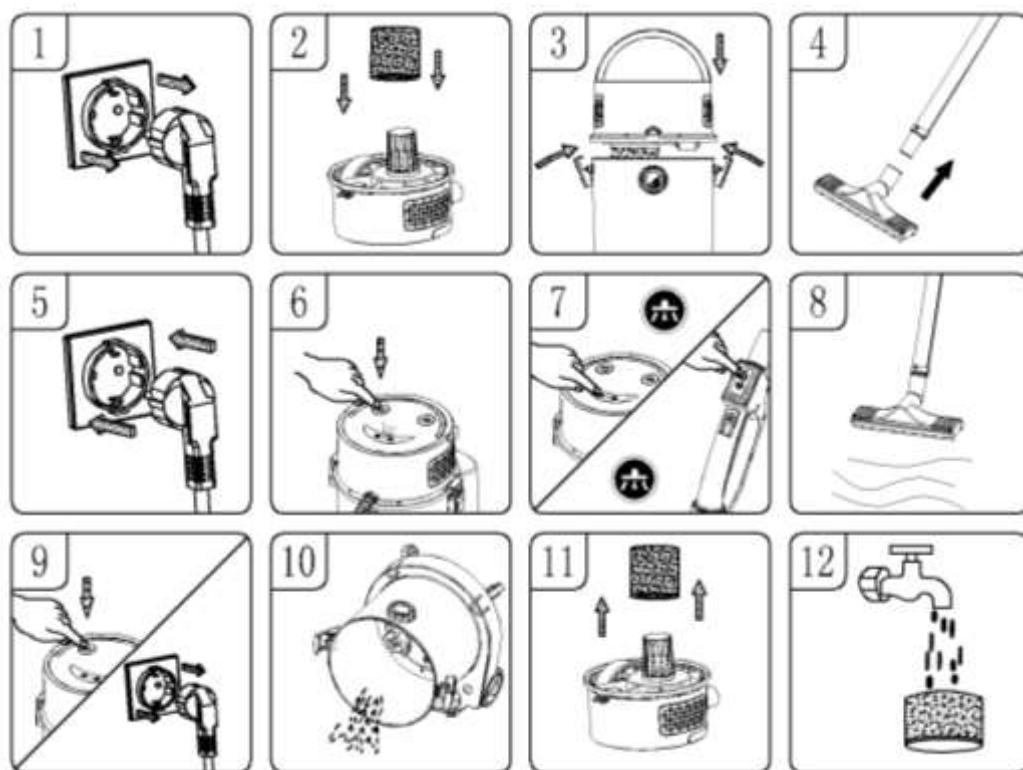

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la sursa de alimentare (fig. 1)
2. Pune un filtru cu burete care absoarbe apa pe coșul inferior al capului, asigurându-te că acoperă întreg coșul (fig. 2)
3. Așezați ansamblul capului pe recipientul de praf și blocați-l cu zăvoarele pe ambele părți (fig. 3).
4. Instalați accesoriile de aspirație necesare pe ansamblul furtunului (Fig. 4)
5. Introduceți cablul de alimentare (Fig. 5)
6. Apăsăți întrerupătorul de alimentare, lampa de control de pe panou se va aprinde (fig. 5)
7. Apăsăți butonul pentru modul de curățare de pe panoul frontal sau de pe telecomandă, apoi mașina va începe să funcționeze. Modul de aspirație este împărțit în două niveluri înalt și scăzut, când lucrați în modul înalt, apăsați butonul modului de aspirare pentru a comuta în modul scăzut, apăsați din nou butonul și aspiratorul nu mai funcționează (Fig 6-7)
8. După ce a fost aspirată cantitatea maximă de lichid, supapa de siguranță va funcționa, iar orificiul de aspirație va opri aspirarea (fig. 8).
9. Opriți alimentarea, deconectați cablul de alimentare de la priză (fig. 9)
10. Turnați lichidul din rezervor (fig. 10).
11. Pentru o absorbție cât mai bună, îndepărtați buretele (fig. 11).
12. După clătire cu apă curată, stoarceți-l cu mâna și utilizați din nou (fig. 12).

Curățarea covoarelor

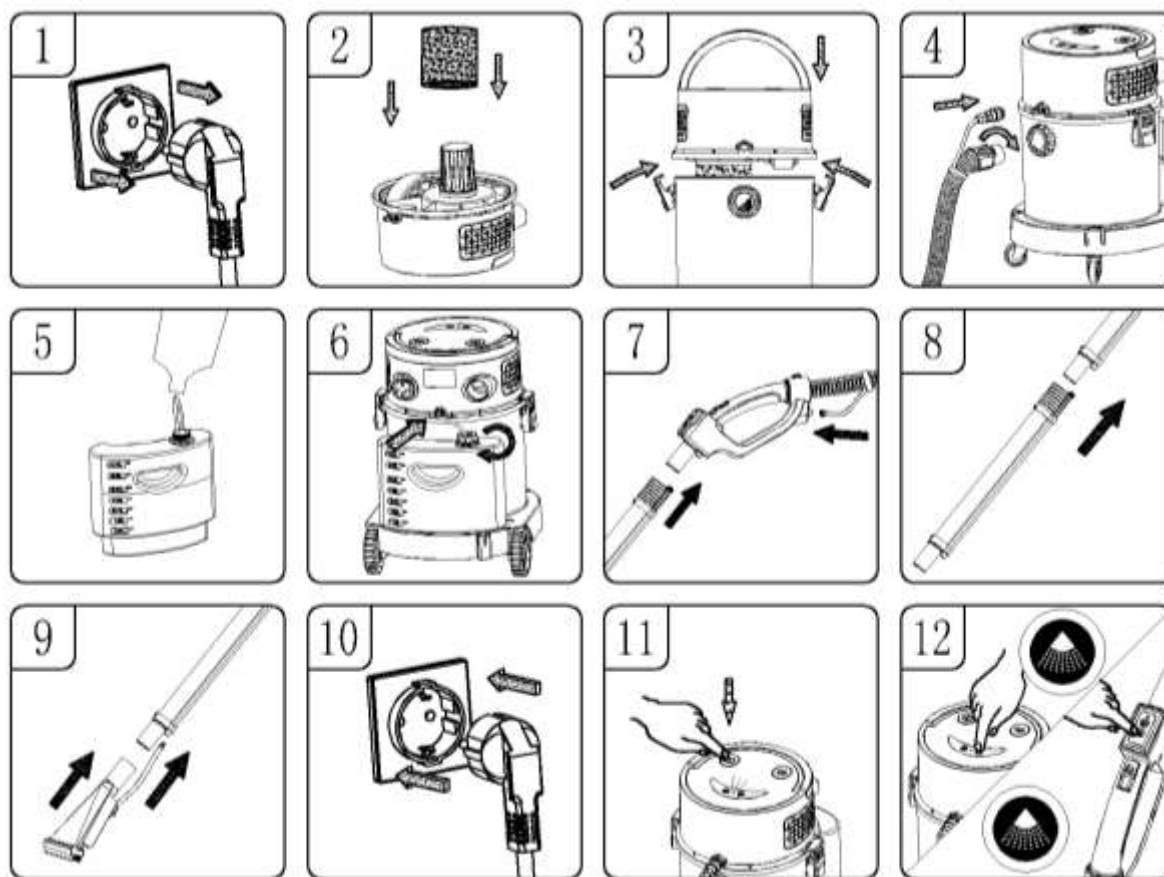


1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la sursa de alimentare (Fig. 1)
2. Pune un filtru cu burete care absoarbe apa pe coșul inferior al capului, asigurându-te că acoperă întreg coșul (fig. 2)
3. Așezați ansamblul capului pe recipientul de praf și blocați-l cu zăvoarele pe ambele părți (fig. 3).
4. Introduceți capătul furtunului în orificiul de aspirație, rotiți-l în sensul acelor de ceasornic și introduceți tubul de apă (fig. 4)
5. Scoateți recipientul pentru detergent de pe suport, apoi deșurubați capacul spre stânga și umpleți-l cu amestecul în proporție corectă (fig. 5).
6. Introduceți un capăt al tubului (cu cotul) în racordul de admisie de pe cap, puneți celălalt capăt al tubului (cu filtrul) în recipient, apoi strângeți capacul în sensul acelor de ceasornic (fig. 6)
7. Introduceți tubul de aluminiu în mânerul telecomenzii și introduceți tubul de apă în racordul de alimentare cu apă de pe mânerul telecomenzii (fig. 7).
Dacă este necesar, pot fi selectate două conducte de pulverizare din aluminiu conectate pentru a mări raza de lucru (Fig 8)
9. Conectați vârful de pulverizare cu furtunul de apă la conducta de aluminiu (Fig. 9).
10. Introduceți cablul de alimentare (Fig. 10)
11. Apăsăți întrerupătorul de alimentare, indicatorul luminos de pe panou (fig. 11) se va aprinde.
12. Apăsăți butonul de mod de curățare de pe cap sau mânerul telecomenzii, capul de stropire va începe să pulverizeze apă (Fig. 12. Dacă butonul de mod de vacuum este apăsăat din nou, mașina va pulveriza apă și în același timp absoarbe apa murdara după curățare. După utilizare,

apasati butonul principal de alimentare pentru a opri si apoi deconectati ștecherul, goliți apa uzată din recipient și curățați-o.

OBSERVAȚII:

1. Folosiți un detergent cu spumă redusă pentru a curăța covoarele, altfel orificiul de evacuare a aerului va putea arunca spuma!
2. Se recomandă ca utilizatorii să golească apa uzată din rezervor imediat după ce au folosit 2 recipiente cu lichid de curățare pentru a preveni ca nivelul apei uzate din rezervor să fie prea mare.
3. În modul de curățare, evitați situația în care nu există lichid de curățare în recipient, vă rugăm să îl adăugați la timp. Nu lăsați pompa de apă la ralanti pentru a preveni deteriorarea.
4. Când rezervorul de apă uzată este plin sau supapa de siguranță este blocată, sunetul motorului va fi mai puternic. În acest moment, rezervorul trebuie golit imediat.

epurare

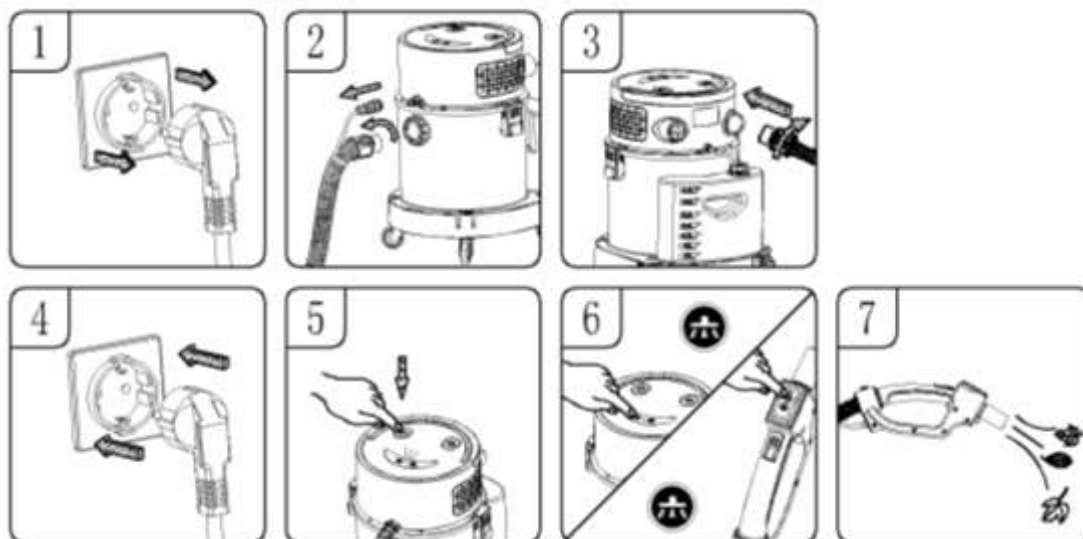

OBSERVAȚII:

purtați ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecție înainte de a folosi suflanta.
purtați o mască antipraf dacă suflarea provoacă praf care poate fi inhalat.

1. Asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la sursa de alimentare (fig. 1)
2. Deșurubați furtunul de la orificiul de aspirație rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (fig. 2)
3. Introduceți furtunul în orificiul de evacuare a aerului din spatele capului și strângeți-l rotindu-l în sensul acelor de ceasornic (fig. 3)
4. Introduceți cablul de alimentare (Fig. 4)
5. Apăsăți butonul de pornire (fig. 5)
6. Țineți capătul furtunului, lăsați deschiderea de evacuare să se îndrepte spre frunze etc. (fig. 6).


Curățarea filtrelor



1. Verificați periodic filtrul de curățare pentru a menține performanța.
2. Dacă mașina aspiră praf foarte fin, poate fi necesar să fie curățat mai des filtrul.
3. Spălați filtrul cu apă rece sau caldă, fără a folosi detergent. (fig. 1, fig. 2)
4. Încercați să lăsați filtrele curățate să se usuce cel puțin 24 de ore.

Nu puneți filtrul în mașina de spălat vase, mașină de spălat, uscător cu role, cuptor, cuptor cu microunde sau flacără deschisă.

Înlocuirea bateriilor în suportul telecomenzii

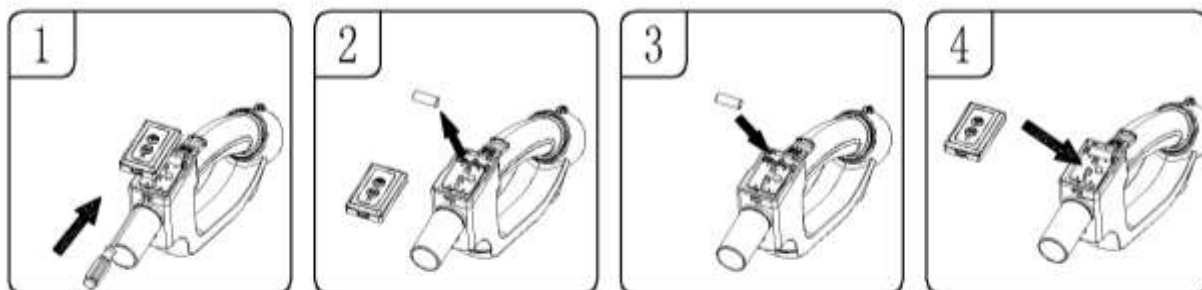

1. Capacul poate fi deschis prin apăsarea compartimentului bateriei din față cu o șurubelniță (fig. 1)
2. Scoateți bateriile vechi (Fig. 2)
3. Înlocuiți cu o baterie alcalină nouă de 23 A, acordați atenție polarității „+” și „-” a bateriilor în timpul asamblării (Fig. 3)
4. Introduceți clema fixă proeminentă din spatele capacului bateriei în deschiderea corespunzătoare din compartimentul bateriei și apăsați capătul frontal al capacului bateriei pentru a-l glisa în carcasa bateriei (Fig. 4).

AVERTISMENT: Suportul telecomenzii poate fi folosit numai cu o baterie alcalină de 12V 23A. Nu utilizați baterii cu alte specificații pentru a evita deteriorarea mânerului telecomenzii

6. Curățare și întreținere

Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după terminarea lucrărilor.

După curățarea rezervoarelor, filtrelor și accesoriilor aferente, verificați dacă există scurgeri. Curățați filtrul după fiecare utilizare și nu utilizați niciodată un filtru umed. Verificați ștecherul, dacă este deteriorat schimbați ștecherul. Verificați dacă admisia de aer nu este obturată, dacă există - curățați-o. Dacă filtrul este praf, spălați-l cu apă rece, dacă este necesar, puteți folosi și un detergent neutru pentru curățare, nu folosiți obiecte corozive pentru curățare, nu puneți întregul cap de spălat direct în apă. Dacă apare vreo vibrație, zgomot sau miros anormal, opriți imediat utilizarea mașinii și găsiți cauza.

AVERTIZARE! PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTRICE, DECONECTAȚI-VĂ DE LA PRISE ÎNAINTE DE DEPANARE		
simptom	Cauza posibila	Acțiune corectivă
aspiratorul nu functioneaza	1) fără putere	1) verificați alimentarea cu energie - cablu, întrerupătoare, siguranțe.
	2) cablu de alimentare deteriorat	2) Deconectați și verificați cablul de alimentare, dacă este deteriorat, lăsați-l reparat de un profesionist.
	3) rezervor plin	3) goliți rezervorul.
praful provine din capacul motorului.	1) filtru lipsă sau deteriorat	1) verificați dacă filtrul este la locul său, înlocuiți-l dacă este deteriorat.
performanță redusă și vibrații ale motorului / vitezei	1) peria, furtunul sau admisia buncărului sunt blocate sau filtrul de praf este blocat cu praf fin.	1) verificați ca orificiile de admisie ale periei, furtunului și rezervorului să nu fie înfundate, scoateți filtrul și curățați-l sau instalați un nou filtru.
nu pulverizează lichid de curățare	1.Modul de curățare nu a fost selectat 2.Lipsa lichidului de curățare în rezervor 3. Conductele de apă nu sunt instalate corect	1. apăsați butonul mod de curățare de pe panou sau mânerul telecomenzii 2. reumpleți lichid de curățare 3. verificați racordurile tubulaturii de apă, verificați ca tubulatura de apă să nu fie încurcată.

spumă iese din priza unității principale a mașinii	a fost folosit lichid de curățare cu spumă mare	înlocuiți cu soluție de curățare cu spumă redusă sau adăugați antispumă conform proporțiilor.
defecțiune a telecomenzii	<p>1.Bateria din suportul telecomenzii este descărcată.</p> <p>2.Conexiunea dintre mânerul telecomenzii și aspiratorul nu este corectă</p>	<p>1.Inlocuiti bateria in suportul telecomenzii</p> <p>2. Efectuați procedura de asociere a telecomenzii.</p>



Chmielnik 17.05.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 21

35/2021

Notig
Tools

PRODUCENT:

**Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska**

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: NOTIG

nazwa: odkurzacz piorący

tip/model: N4905

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013,

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019,

EN 62233:2008,

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019,

EN 6100-3-3:2013+A1:2019

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca)

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Widomski Michał

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Notig Tools al. Zwycięstwa 16

26-020 Chmielnik

Polonia

tel: +48665008600

Notig
Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 357673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

TERMENI DE SERVICIU DE GARANȚIE

1. Societatea Deget cu sediul la al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și aplicată pe teritoriul Republicii Polone.
2. Compania Deget acceptă raportări de defecte ale produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden
3. Garanția se acordă pe o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în fișa de garanție.

Implementarea aplicației în garanție

1. Bunurile care fac obiectul plângerii trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul unde au fost emise în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru a lua în considerare cererea, în special:
 - 2.1. Datele despre consumator
 - 2.2. Date despre produsul promovat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indexul produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data emiterii mărfii.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de cumpărare sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Reparația aparatelor acoperite de garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defecțiunii și trimiterii aparatului la service-ul DEGET, sub rezerva prevederilor punctului de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zile de luni până vineri, cu excepția celor care se încadrează în sărbătorile legale menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Jurnalul de Legi nr. 4, articolul 28 cu modificările ulterioare) .

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglare, curățare, ungere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune rezultate dintr-un defect survenit anterior, neraportat și neînălțurat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daune rezultate din asamblarea propriului client de piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianti, uleiuri și conservanți neadecvați,
- unelte utilizate în scopuri comerciale în industrie sau meșteșuguri,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de cărbune, becuri și roți de șlefuit.

Garanția este nulă în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a modificărilor sau modificărilor de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul

dispozitivului de către persoane neautorizate,
Utilizatorul este obligat să:

- să nu folosească un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii si documente pentru reparatie,
- furnizarea dispozitivului fără recipient de alimentare cu gaz detaşabil, sau gol de gaz în cazul unei unealte echipate cu recipient nedemontabil.

CARD DE GARANTIE

Nume

Tip, model
.....

Document de achiziție
.....

.....

data vanzarii semnatura,

ștampila vânzătorului

Adnotările site-ului: