

Manual de utilizare MP5 PLAYER

Cuvant inainte:

Va multumim pentru ca ati achizitionat acest aparat de inalta tehnologie de la noi. Inainte sa il porniti va rugam cititi cu atentie manualul de utilizare. Acest manual de utilizare este special creat de noi pentru a va face sa intelegeti cum se opereaza acest player. Unele imagini din manual au fost create inaintea crearii aparatului, deci pot sa difere fata de ceea ce apare pe player, dar aceasta nu va va influenta in nici un fel.

Note:

- Pastrati aparatul in afara conditiilor extreme de depozitare cum ar fi frig, caldura excesiva, umiditate sau praf
- Nu lasati aparatul expus direct la soare, de exemplu intr-o masina parcata la soare sau pe plaja.
- Nu atingeti aparatul cu obiecte contondente, altfel suprafata acestuia va putea fi zgariata sau poate duce la distrugerea aparatului
- Opriti aparatul inainte sa scoateti sau sa inserati cardul de memorie pentru a evita distrugerea cardului datorita curentului electric care circula prin el.
- Nu il lasati la indemana copiilor, pentru a evita distrugerea involuntara a aparatului.
- Incarcati aparatul doar in urmatoarele cazuri: cand nivelul bateriei indica inspre o stare scazuta, daca sistemul se autoinchide si se reinchide dupa o noua pornire sau cand tastele nu functioneaza..
- Evitati folosirea lui in mediu uscat, pentru a evita electricitatea statica
- Nu deconectati aparatul in momentul formatarii sau a transferului de date pentru a evita vreo eroare de sistem de operare.
- Cand este folosit ca modul de memorie portabila, fisierele trebuie salvate intr-un mod corespunzator precum se procedeaza cu orice modul de memorie portabila, iar datele importante trebuie sa aiba un back-up de siguranta. Pentru orice eroare de acest gen, nu ne asumam responsabilitatea.
- Nu dezamblati aparatul. Incarcati aparatul doar cu acumulatorul oferit de noi in pachet si nu il incarcati cat timp este pornit.
- Cand downloadati fisiere media de muzica, video sau poze, salvati fisierele in modul U-disk operating mode, altfel aceste fisiere nu vor fi recunoscute.
- Dupa stergerea anumitor fisiere, opriti aparatul inainte sa il conectati la calculator, altfel fisierele nu va vor fi recunoscute
- Difuzorul incorporat poate sa fie setat pe mut in momentul in care conectati castile. In cazul in care scoti castile si doresti sa asculți prin difuzor, reseteaza aparatul prin tinerea apasata a butonului de pornire.
- Cand folositi produsul ca aparat de inregistrat, tineti aparatul cu ambele maini pentru a asigura o calitate crescuta a inregistrarii.
- In timpul folosirii aparatului, amintiti-va sa protejati ecranul pentru a asigura o buna calitate a vizionarii si a inregistrarii.

Caracteristicile MP4 Player-ului

- structura super subtire, o carcasa de metal si foarte la moda
- 1.8/2.0 Mega-pixel DC, suporta imagini si video
- cuprinde scene colorate reale si afiseaza caractere individualizate
- 2.4/2.5" TFT LCD Display pentru o rezolutie mare
- modul de redare video iti permite sa vizionezi filme in support MPEG-4 in format ASF. Are o rezolutie de 320*240@30fps
- modul de redare audio poate fi folosit pentru a asculta fisierele audio intr-o multitudine de formate, gen MP3/WMA
- Modul de redare al fotografiilor poate fi folosit pentru vizionarea imaginilor in support EXIF.2.1
- are iesire AV OUT in sistem NTSC/PAL
- are incorporate jocuri, calendar, ceas etc.
- are setari in mai multe limbi
- are slot pentru card SD, pentru marirea spatiului
- are baterie Li-Ion incorporata
- are difuzor incorporat

Cerinte pentru PC:

1. Pentium 100 Mhz sau superioare
2. Windows 98/2000/ME/XP
3. Interfata USB
4. CD-ROM
5. 15 MB spatiu pe HDD liber
6. 32 MB memorie cel putin

Aplicatii

Incarcarea bateriei

Scoate incarcatorul din pachet, conecteaza un capat la o sursa de curent de 220V AC si celalalt capat in portul aparatului. Indicatorul de incarcare din coltul de sus dreapta din front panel este pornit, de culoare rosie, cat timp aparatul este in timpul incarcarii si se va stinge in momentul in care incarcarea s-a finalizat. Bateria este la nivelul maxim de incarcare dupa aproximativ 5-6 ore de alimentare continua cu electricitate.

Nota!

1. Acest incarcator este doar pentru acest MP4 player si poate fi folosit doar in interior si trebuie pastrat la distanta de mediu umed. Dupa incarcare scoateti incarcatorul din priza si de la aparat si depozitati-l corespunzator. Nu incercati sa il reparati sau sa il dezansamblati sau sa il reconstruiti dvs.
2. Incarcarea trebuie sa dureze 12 ore cel putin in momentul achizitionarii, de 3 ori, pentru a o formata in scopul atingerii unei performante optime. Bateria noua poate prezenta performante optime numai dupa ciclul incarcare-descarcare de cateva ori.
3. In cazul in care nu folositi aparatul o lunga perioada, va rugam sa il reincarcati la maxim cel putin o data la 2-3 luni
4. Acest aparat poate fi incarcat si de la portul USB. De aceea va rugam sa depozitati in siguranta incarcatorul de priza.
5. Incarcarea poate avea loc indiferent daca aparatul este pornit sau oprit. LED-ul rosu este pornit in timpul incarcarii si oprit in timp ce nu se afla la sursa de curent.
6. Player-ul este folosibil din momentul in care a fost incarcat la maxim
7. Va sugeram sa incarcati aparatul cat timp este oprit cu scopul de a proteja atat incarcatorul, cat si bateria.

Operatii de baza

Start

Apasa si tine apasat butonul POWER ON/OFF pentru a porni player-ul. Logo-ul de start este afisat prima data inaintea intrarii in interfata principala. Poti porni aparatul chiar daca butonul Hold este activ.

Nota: In cazul in care cardul SD este adaugat la player, ecranul va avea un mic bruij la start cat timp cardul este citit. Nu opera aparatul pana ce nu a fost citit cardul.

Oprirea manuala

In orice mod de operare, apasa si tine apasat butonul POWER ON/OFF pentru a opri acest player cu exceptia cazului in care butonul Hold este activ. Oprirea este precedata logo-ului de oprire.

Nota: in timp, centuri verticale negre pot aparea in partea dreapta a imaginii de oprire, ceea ce este normal.

Oprirea automata

Acest player se va opri automat in urmatoarele cazuri: toate modurile functionale sunt in pauza, aparatul nu a fost operat timp de 3 minute, bateria este uzata in orice stadiu.

Nota: daca aceasta functie a fost indepartata manual din setari si pusa pe "Never", aceasta functie nu se va mai declansa.

Resetarea

In cazul in care sistemul prezinta situatii neobisnuite datorita manevrarii gresite sau a altor situatii, apasati RESET in partea dreapta a aparatului, apoi apasati si tineti apasat butonul POWER ON/OFF pentru a-l restarta si a-si reveni intr-o stare normala de functionare

Hold

Apasa HOLD pentru a bloca tastatura player-ului, pentru a evita manevrari involuntare ale ei cat timp va uitati la un video sau in timp ce ascultati o perioada lunga de timp o melodie. Poti utiliza aceasta functie in orice meniu si in orice mod. Pentru a debloca tastatura, readuceti butonul HOLD in starea initiala.

OK-combinatia din 5 butoane

In modul de operare al meniului, cele 4 butoane pentru directie pot fi folosite pentru a muta cursorul pe item-ul dorit. In modul Play, Left si Right se refera la precedenta si urmatoarea sau REW sau FF daca sunt apasate lung butoanele si Sus si Jos se refera la cresterea sau descresterea nivelului volumului.

Butonul OK este echivalentul la Enter de pe tastatura calculatorului. In plus, in modul DC poate fi folosit pentru a schimba de pe auto mode in manual mode si viceversa. In modul Poze, apasand acest buton veti face imaginea full screen


Indicatori

Indicatorul luminos albastru indica statusul operatiilor, iar cel rosu indica modulul de incarcare.

Meniul principal

1. Interfata meniului principal

In urmatoarele imagini sunt prezentate tipuri de interfete ale meniului principal

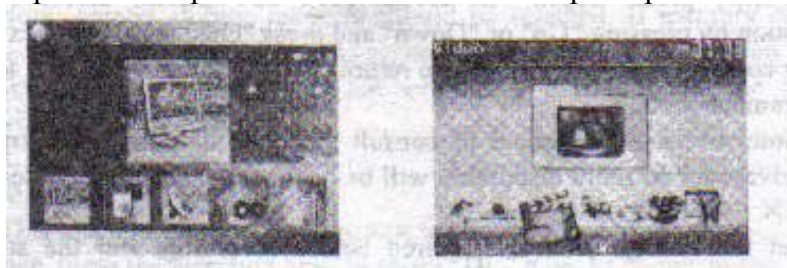

MODUL DV

2. Modul view finding

Acest aparat foloseste un ecran LCD pentru o vizionare mai buna. In interfata principala cu ajutorul directiilor du-te la iconita DV. Apasa OK pentru a intra in acest mod.

NOTA: - acest aparat este in modul de cautare si vizionare si statusul de alegere inainte sa fie apasata tasta A.

Iconita din stanga jos a ecranului va palpai indicand modul de inregistrare dupa ce butonul A este apasat.

-timpul ramas de inregistrare este un timp estimat de sistem, care nu este intotdeauna precis. Pentru a putea estima cu aproximatie timpul ramas de inregistrare, va puteti folosi de indicatorul urmator: la 5 MB este 1 min de inregistrare. Cand memoria este la maxim, va aparea in coltul dreapta un mesaj Memory full si inregistrarea se opreste, iar ceea ce a fost inregistrat se salveaza automat.

Setarile parametrului DV

Apasa OK pentru a intra in acest submeniu. Ai la dispozitie 3 optiuni: apasa sus si jos pentru a selecta itemul, iar o sageata mica va aparea in ecran indicand o optiune, totodata indicand intrarea in submeniu optiunii. Apasa dreapta pentru a intra in acest submeniu iar aici te poti dirija cu ajutorul butoanelor sus si jos. Apasa OK pentru a salva si a iesi. Pentru mai multe configuratii apasa Stanga si navigheaza in acest meniu ca in cel descris mai sus. Apasa M pentru a iesi din aceste setari.

Nota: utilizatorii trebuie sa se documenteze mai bine in ceea ce consta modul DV, iar alte discutii pe tema aceasta nu vor mai fi detaliate aici. Marimea imaginii este de 320 x 240.

Selecteaza locul de stocare, operatie necesara inaintea inregistrarii, iar locul de stocare se poate lua din main menu/settings/save to. De exemplu alegei cardul de memorie ca si mediu de stocare, iar toate inregistrarile tale vor fi salvate pe cadrul SD.

Modul de inregistrare DV

Apasa A pentru a inregistra dupa ce ti-ai setat parametrii de inregistrare. Iconita DV din coltul din stanga jos, va palpai indicand startul inregistrarii si ceasul din coltul din dreapta va inregistra durata filmarii. Utilizatorii pot ajusta si focaliza imaginea in orice timp al filmarii. Acest aparat are un zoom incorporat de 4x si expunerea de 10 grade, care poate fi setata de utilizator dupa preferinte.

Apasa si tine apasat Dreapta pentru a mari focalizarea de la 1 pana la 4 zoom si apasa stanga pentru efectul invers. Apasa Sus pentru a mari expunerea de la 0.0 la 1.5 si apasa Jos pentru efectul invers, dar pana la -1.5. Utilizatorii pot modifica acesti parametri pentru a obtine efectul dorit.

Apasa A pentru a salva si a iesi din interfata de inregistrare.

Nota: tineti mainile stabile in timpul inregistrarii, iar aparatul poate fi tinut cu 2 maini pentru controlul stabilitatii. In timpul inregistrarii microfonul incorporat va inregistra concomitent cu filmarea.

Modul PLAY

Pentru a reda inregistrarea facuta, apasa M pentru a reveni in meniul principal al sistemului, selecteaza Video, apasa OK si selecteaza fisierul pe care vrei sa il redai cu ajutorul tastelor de directie si apasa OK pentru a reda fisierul.

Nota: operatii concrete legate de redarea video vor fi prezentate mai tarziu in manual. Mediul de stocare trebuie ales corespunzator. Daca ati ales ca mediu de stocare cardul de memorie, atunci fisierele inregistrate nu vor fi regasite in memoria interna. Acelasi lucru este valabil si pentru stocarea de imagini.

MODUL DC

Modul view finding

Acest aparat are un ecran LCD pentru o vizionare mai buna. Din interfata meniului principal folositi tastele de directie pentru a ajunge la iconita DC.

Apasa OK pentru a intra in modul acesta. Aceasta interfata este similara modului DC, diferenta este ca ceea ce apare in coltul din stanga jos este statusul DC si marimea pozei, iar ceea ce este aratat in coltul din dreapta, este numarul de poze care pot fi salvate.

Setarile parametrului DC

Apasa B pentru a intra in setarile DC. 5 optiuni iti sunt oferite, iar 4 din ele au submeniuri.

Nota! Reveniti la setarile DV pentru a intelege setarile DC. Expunerea si focalizarea sunt la fel ca la modul DV. Exista 2 moduri de a executa o poza: manual si automat. Manual, prin apasarea butonului direct, iar automat prin autodeclansator dupa 9 secunde. Cu aceasta functie te poti fotografia singur.

Executarea unei fotografii

Dupa setarea parametrilor, tine aparatul cu 2 maini, ajusteaza postura, selecteaza unghiul potrivit apoi apasa A pentru a face poza.

Nota: data si ora executarii imaginii vor fi trecute automat pe fiecare poza, acestea aparand in coltul din stanga jos al imaginii. De aceea trebuie setat aparatul cu ora si data corespunzatoare timpului prezent executarii fotografiei..

Fotografia este in sine importanta. pe langa calitatea aparatului pentru a obtine imagini digitale bune. Utilizatorii se pot astepta ca in timp sa realizeze imagini de calitate.

Alegerea fotografiilor

Poti face sute de fotografii digitale, daca capacitatea memoriei este corespunzatoare, care vor fi salvate pe mediul de stocare. Utilizatorii se pot intoarece in meniul principal, la Picture si apasa OK pentru a alege pozele.

MODUL VIDEO

Alegerea fisierelor video

In interfata principala, selectati fisierul Video. Apasa Ok pentru a intra in interfata lui.

Cu ajutorul tastelor de directie selecteaza fisierul video stocat in memoria interna sau pe card.

Utilizeaza Sus sau Jos pentru a selecta itemul, iar o sageata mica va aparea pe itemul indicat, precum si o succesiune de submeniuri. Apasa Dreapta pentru a accesa aceste submeniuri, selecteaza unul si apasa OK pentru a salva si a iesi. Pentru alte configuratii, apasa Stanga pentru a reveni la nivelul superior si pentru selectarea urmatoarei setari.

Nota: ecranul va fi golit dupa ce setarile meniului sunt afisate prin apasarea tastei B. Va reamintim ca odata ce ati sters un fisier, acesta nu mai poate fi recuperat. In interfata video, primul cadru al primului fisier va fi afisat chiar daca este un ecran gol.

Redarea fisierelor video

In meniul video, cu ajutorul tastelor de directie, selecteaza fisierul video pe care vrei sa il redai si apasa OK.

Apasa OK pentru a pune pauza in film, apasa din nou OK pentru a reda. Apasa si tine butonul Stanga pentru REW si apasa si tine apasat butonul Dreapta pentru F.FWD. Apasa B pentru efectul de conversie a sunetului,

apasa Stanga pentru a sari la fisierul video anterior si Dreapta pentru a sari la fisierul urmator. Apasa M pentru a opri fisierul video si a reveni in interfata Video.

Modul aleatoriu de redare video este de "cycle all", adica fisierele sa ruleze toate pe rand , optiune care nu se poate regla.

MODUL FOTOGRAFII

Alegerea fisierelor foto

In interfata principala, alege cu ajutorul butoanelor de directie iconita Picture. Apasa Ok pentru a intra in aceasta interfata. Cu ajutorul butoanelor de directie selecteaza-ti imaginile stocate in memoria interna sau din cardul adaugat optional.

Apasa A pentru a vedea informatii despre imagine sau sa afiseze submeniul pentru stergerea imaginilor.

Apasa Sus pentru a sari la imaginea anterioara si apasa Jos pentru a merge la urmatoarea imagine. Apasa stanga sau dreapta pentru a roti imaginile, A pentru a aparea imaginile in Slide si apasa ok pentru oprirea lor. Apasa M pentru revenirea la interfata principala.

MODUL MUZICA

Alegerea fisierelor audio

In interfata principala selecteaza cu ajutorul tastelor de directie iconita Music. Apasa Ok pentru a intra in aceasta interfata.

Apasa Sus sau Jos pentru a selecta fisierul de muzica dorit, stocat in memoria interna sau intr-un card adaugat aditional.

Nota: cand sunt mai mult de 126 de melodii, sistemul poate fi prea incarcat si sunt sanse sa se blocheze cand apasati Sus sau Jos. In acest caz, apasati RESET pentru revenirea programului.

Apasa A pentru a intra in setarile muzicii si functiile disponibile sunt urmatoarele : EQ, PLAY MODE, LCD OFF, PROTECT, DELETE, EXIT. Aceste functii sunt aceleasi ca la modul DV.

Nota: ecranul va fi eliberat dupa ce meniul pentru setare este afisat dupa apasarea tastei B. Va reamintim ca odata ce ati sters un fisier acesta nu mai poate fi recuperat.

Sunt trei moduri de redare a fisierelor audio: shuffle, repeat all, repeat one. Dupa ce setati acesti parametri, apasati Ok pentru a reda muzica.

Play

In interfata Music, cu ajutorul tastelor Sus si Jos, selectati melodia care vreti sa fie redata si apoi apasati Ok.

Informatia id3 a melodei redade este afisata pe ecran.

Apasa Ok pentru a pune pauza si apasa Ok pentru a reveni din pauza. Apasa B pentru a selecta modul de sunet si apasa si tine apasat B pentru a schimba din cele sase moduri de sunet disponibile (normal, metal, jazz, classical, gentle) si aceasta informatie este afisata in coltul din dreapta sus al ecranului.

Apasa Stanga pentru a sari la piesa anterioara si dreapta pentru a sari la piesa urmatoare, apasa si tine apasat stanga sau dreapta pentru REW sau F.FWD. Apasa Sus pentru a creste volumul, respectiv Jos pentru a descreste volumul, totodata apasand si tinand apasat aceste butoane Sus sau Jos, poti sa scazi sau sa cresti volumul rapid.

Apasa M pentru a opri melodia si pentru a reveni in interfata Music.

Atentie: in modul de redare muzica, LCD-ul se poate inchide pentru salvarea puterii bateriei si se recomanda ca autoinchiderea LCD-ului sa fie setata la 10 secunde.

Acest aparat suporta versurile in format LRC.0.2 si fisierul LRC trebuie sa aiba acelasi nume ca si melodia pentru sincronizarea sa apara, si sa fie stocate in acelasi fisier.

Note:

-fiecare fisier de versuri nu trebuie sa aiba mai mult de 500 de cuvinte

1. - in directorul mp3, primele cuvinte din denumirea melodiilor nu trebuie sa fie asemanatoare, deoarece afisarea poate sa fie gresita. De exemplu daca primele 2 melodii au primele cuvinte la fel, s-ar putea sa nu fie afisate corespunzator. Solutia este sa le schimbati denumirea.

-este posibil ca butoanele REW si F.FWD sa nu mearga corespunzator datorita versurilor sincronizate, ceea ce este normal.

MODUL ADD-ON

In interfata principala cu ajutorul tastelor de directie du-te la iconita Add On. Apasa OK pentru a afisa interfata acestui meniu.

Aici apar doua jocuri (GREEDY Snake si Russian Block), informatii despre memorie, calendar, inregistrari si E-book si apasa cu ajutorul tastelor de directie meniul in care doresti sa intri.

In interfata principala a meniului Add On apasa M pentru a reveni la meniul sistemului.

Setari

Modul setarilor de sistem

In interfata principala a sistemului cu ajutorul tastelor de directie du-te la iconita Settings si apasa OK pentru a intra in acest submeniu. Aici, tot cu ajutorul tastelor de directie si a butonului Ok, iti poti face schimbarile din sistem.

Ora

Apasa OK pentru a modifica ora si data in modul setari. Apasa stanga sau dreapta pentru a muta cursorul, apasa sus si jos pentru a ajusta ora si data si apasa M pentru a reveni. Dupa ce aceste setari au fost facute, apasa OK pentru a le salva si a reveni in interfata principala a setarilor de sistem.

Difuzor

Apasa sus si jos pentru a bifa pornit sau oprit, apasa M pentru a iesi din sistem si apasa OK pentru a salva setarile si a reveni.

Limba

Aceasta functie este pentru a seta limba dorita pentru operatiile pe care le executa. Acest aparat are incorporate urmatoarele limbi: Engleza, chineza simplificata, chineza traditionala, japoneza, cooreeana, franceza, italiana, germana, portugheza, spaniola si altele.

Apasa sus sau jos pentru a selecta limba dorita, apoi apasa OK pentru a salva optiunea sau apasa M pentru a reveni in sistem.

TV Out

Este folosit pentru a reda filmele inregistrate pe acest aparat pe un TV.

TV PAL se refera la o scanare progresiva a sistemului TV

TV NTSC se refera la standardul sistemului TV, LCD inseamna sa redea fisierele video de pe acest aparat.

Apasa sus sau jos pentru a alege o optiune, apasa M pentru a reveni in sistem si apasa OK pentru a salva setarile si a reveni in sistem.

Nota:

- liniile audio si video trebuie identificate clar cand liniile AV sunt folosite. In general liniile galbene sunt pentru video iar cele rosii sunt pentru audio
- este recomandat sa porniti aparatul cand aceste linii sunt bine conectate, aparatul se poate opri automat cand portul AV IN al tv-ului este activ
- operatiunea ar trebui sa apara pe ecran pas cu pas si nu selectati TV PAL sau TV NTSC in cazul in care nu a fost identificat semnal video. Daca imaginea apare fara culori, schimbati modul de iesire al acestui aparat sau cel de intrare la TV

Aleatorii

Aceasta optiune poate fi aleasa pentru a seta aparatul sa revina la setarile aleatorii din fabrica.

Apasa sus sau jos pentru a selecta sau a reveni la setarile din fabrica sau nu, apasa M pentru a iesi din sistem si apasa OK pentru a salva modificarile si a iesi din sistem.

Oprirea automata

Este folosita pentru a seta aparatul sa se opreasca automat in cazul in care nu a fost apasata nicio tasta intr-o perioada definita de timp. Daca setezi ca niciodata sa nu se inchida automat, atunci aceasta operatiune nu se va realiza.

Apasa sus sau jos pentru a alege o optiune, apasa M pentru a iesi din sistem si apasa OK pentru a salva si a iesi din sistem.

Nota: in timpul inregistrarilor, seteaza aparatul pe NEVER, sa nu se opreasca automat in timpul inregistrarilor.

Formatarea

Este folosita pentru a formata memoria aparatului sau a cadrului adaugat ulterior. Apasa sus sau jos pentru a alege optiunea ta, apasa M pentru a iesi din sistem, OK pentru a arata “acum se formateaza, va rugam asteptati”. Apoi reapasati OK, iar cand va apare mesajul OK, inseamna ca formatarea s-a incheiat.

Comunicarea cu calculatorul

Instalarea driver-ului

Nu este necesara instalarea vreunui driver in versiunea Windows 2000 sau cele de dupa, iar driver-ul este necesar doar pentru versiunile Windows 98 sau Windows ME.

Inserati CD-ul in CD ROM si conectati aparatul la PC prin cablul USB, aparatul fiind inchis.

Apasa Next pentru a cauta drivere pentru aparatul tau, apoi apasa Next. Alege din aceasta casuta CD ROM-ul. Apoi urmeaza pasii pentru instalarea potrivita pentru calculatorul tau.

Conectarea cu calculatorul

Conecteaza cablul USB la calculator, apoi in aparatul tau.

Atentie: conecteaza cablul USB doar dupa ce ati verificat sloturile. Acestea pot fi deteriorate daca le-ati introdus gresit si fortat.

Initierea modului de operare a discului U

Dupa ce aparatul a fost pornit conecteaza-l la calculator prin cablul de date pentru a intra in U-disk operating mode.

Deschide fisierele aflate pe disk care sunt urmatoarele DCIM sau MP3.

Nota- aparatul poate fi conectat la calculator in modul operational, si in acest caz, discul mobil nu poate fi recunoscut

Utilizatorii trebuie sa puna documentele in fisierele corespunzatoare pentru ca aparatul sa le identifice. Cand carduri de memorie suplimentare sunt adaugate, fisierele folder-ului corespunzator vor fi stabilite automat de sistem si stocarea fisierelor trebuie sa respecte regulile de mai sus pentru a fi identificate.

Folosirea cardurilor de memorie

Acest aparat poate suporta cardurile de memorie SD, iar acesta este folosibil dupa inserarea corespunzatoare.

Nota:

- opreste aparatul inaintea inserarii cardului. Cardul trebuie introdus la locul lui, aceasta inserare putand fi confirmata prin auzirea unui sunet la inserarea lui. Apoi reporneste aparatul fara a mai indeparta cardul. Acesta poate fi indepartat cand aparatul este oprit prin apasarea lui.
- Daca ai adaugat un card de memorie, va fi mediul aleatoriu de stocare, si selectati Memory in menu/settings/save pentru a folosi memoria incorporata.

Download-ul, upload-ul si stergerea fisierelor MP3

Dupa ce ai conectat aparatul la calculator, acesta se va identifica precum un modul de memorie portabil.

Operatiile de pe acest modul de memorie sunt identice cu cele de pe calculator sau orice alt mediu de stocare.

Toate fisierele din aparat pot fi copiate, repuse in alt fisier, sterse etc. Download-ul si upload-ul se pot traduce ca fiind operatiunile de copiere si plasare a documentelor pe modulul de memorie. Cat timp aparatul este conectat la PC, acesta afiseaza o iconita de conectare. In timpul transferului de date, o lumina albastra lumina intermitent.

-nu deconectati cablul in timpul transferului de date! Aceasta operatie poate duce la defectarea aparatului.

-verifica daca transferul de date a fost realizat inaintea deconectarii

- indeparteaza discul corespunzator de la calculator daca folosesti Windows XP sau Windows ME pentru a nu se pierde date de pe disc.

Formatarea memoriei

Dupa ce ai conectat aparatul la calculator, du-te in My Computer da click dreapta pe diskul nostru si selectati Format. Aici selectati formatarea in FAT si apoi apasati Start.

Selectati formatarea corespunzatoare, altfel aparatul nu va mai putea fi folosit niciodata. Nu indepartati cablul USB in timpul formatarii

Deconectarea de la calculator

Dupa finalizarea transferului, selectati din calculator “unplug” sau “ eject hardware”. Selectati optiunea care va este oferita sau “safely remove hardware” apoi apasati OK pentru a deconecta.

Dupa deconectarea aparatului de la PC, ecranul acestuia va deveni negru indicand ca aparatul a fost deconectat de la PC.