

Manual de utilizare Umidificator Techstar

Vă mulțumim pentru achiziționarea umidificatorului TECHSTAR.

Vă rugăm citiți în întregime acest pliant și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Plasați întotdeauna difuzorul pentru aromaterapie pe o suprafață plană, lăsând o distanță de cel puțin 60 cm de la podea și 10 cm de la perete. NU plasați difuzorul pe mobilă de lemn sau lăcuită, care ar putea fi deteriorată de umezeală.

Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când îl curățați și/sau turnați apă în el. Folosiți întotdeauna cablul electric propriu al aparatului. Asigurați cablul, pentru a evita accidentele și răsturnarea difuzorului. În caz de deteriorare a cablului, nu îl mai folosiți și contactați furnizorul de la care ați achiziționat aparatul. Înlocuirea cablului de alimentare trebuie făcută doar de furnizorul de la care ați achiziționat aparatul sau de către o persoană calificată în acest sens.

Folosiți întotdeauna un recipient adecvat pentru umplerea rezervorului de apă. Nu încercați niciodată să puneți apă direct de la robinet în timp ce acesta curge sau când aparatul e conectat la priza electrică. Nu depășiți niciodată linia de marcat "Nivel maxim de apă". Dacă ați turnat prea multă apă, îndepărtați cu grijă excesul, turnând afară pe partea indicată de săgeata de pe fundul rezervorului (partea opusă orificiului de ventilație), pentru a evita pătrunderea apei la mecanismul interior prin orificiul de ventilație.

Difuzorul pentru aromaterapie trebuie păstrat și poziționat departe de accesul copiilor sau animalelor de companie, pentru a evita pericolul de accidentare. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatele electrocasnice. Folosirea aparatului de către copii ar trebui să se facă doar sub supravegherea unui adult.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, psihice, senzoriale sau cognitive, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni clare și sunt supravegheați de un adult responsabil pentru siguranța lor.

Poziționați aparatul într-un spațiu larg, pentru a permite vaporilor să se împrăștie în mod egal în spațiul înconjurător. Poziționați aparatul departe de alte aparate electrocasnice, mai ales dacă acestea sunt sensibile la apă.

Difuzorul pentru aromaterapie trebuie curățat după fiecare utilizare și trebuie păstrat întotdeauna curat și uscat între folosiri. Nu lăsați niciodată apă și uleiuri esențiale în difuzor pe perioade lungi de timp. Nu folosiți niciun fel de detergenți, solvenți sau alte produse de curățenie pentru a curăța aparatul. Clătiți cu apă curată și ștergeți cu o cârpă uscată și moale.

Nu încercați să dezamblați sau reparați produsul. Dacă e necesară inspecția mecanismului intern al aparatului, contactați furnizorul.

Dacă observați ceva neobișnuit, de ex. fum, mirosuri ciudate, zgomote anormale, opriți imediat aparatul, pentru a evita producerea vreunui accident. Scoateți aparatul din priză și contactați furnizorul.

Nu acoperiți niciodată adaptorul de curent și/sau difuzorul de aromaterapie cu nimic (textile, hârtie etc.), deoarece blocarea ventilației ar putea duce la producerea unui incendiu.

Manevrați aparatul cu grijă – deteriorările accidentale nu sunt acoperite de garanție.

Folosiți apă la temperatura camerei. Se recomandă a se folosi apă dedurizată. Nu puneți în rezervor nimic altceva în afară de apă și **uleiuri esențiale pure**.

Introduceți întâi fișa cablului electric în aparat și apoi conectați cablul la priză.

Nu îndepărtați niciodată capacul în timp ce aparatul funcționează.



Nu atingeți NICIODATĂ discul ceramic în timp ce aparatul este conectat la curent electric, deoarece ar putea surveni accidente grave.

Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.


Dacă aparatul este răsturnat accidental în timpul funcționării, lichidul din interior va curge și ar putea pătrunde la mecanismul interior prin orificiul de ventilație. În acest caz, scoateți aparatul din priză și goliți rezervorul de apă. Lăsați aparatul să se usuce într-o încăpere bine ventilată pentru aproximativ 24 ore.

Când e folosită doar funcția de lumini, funcția de auto-oprire nu e valabilă. Lumina trebuie oprită manual de la butonul special destinat acestei funcții.


Instrucțiuni de folosire

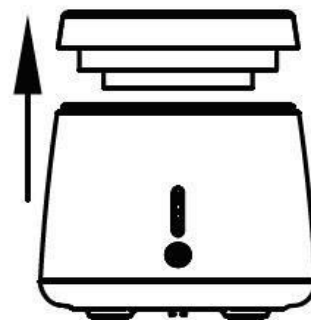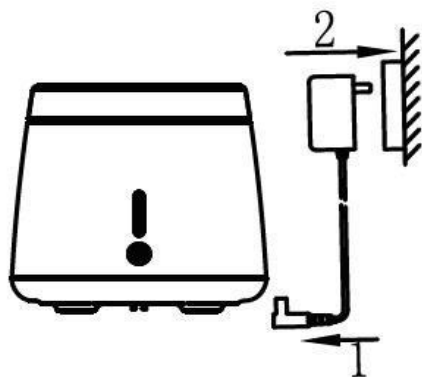

1. Conectați adaptorul de curent
2. Plasați difuzorul pe o suprafață plană, electric la orificul special destinat în poziție verticală. Îndepărtați capacul, lui, de la baza aparatului. ridicându-l.

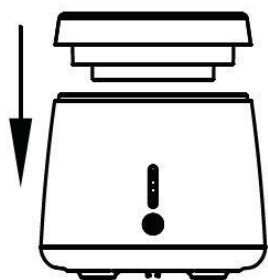

5. Repoziționați capacul. Introduceți ștecherul adaptorului în priză.

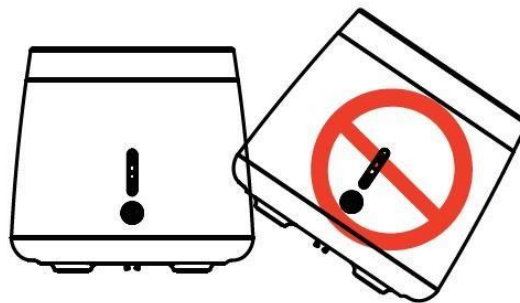


Notă: Nu înclinați difuzorul după ce l-ați umplut cu apă. Trebuie păstrat în poziție verticală, pentru a evita vărsarea apei, fapt ce ar putea duce la stricarea aparatului.

Porniți difuzarea de la butonul "MIST" (cel de sus), iar lumina de la butonul "LIGHT" (cel de la mijloc). Intervalul de difuzare poate fi setat de la butonul "TIMER" (cel rotund, de jos).



Nu încercați să goliți rezervorul sau să adăugați apă în timp ce aparatul funcționează sau e conectat la curent electric.

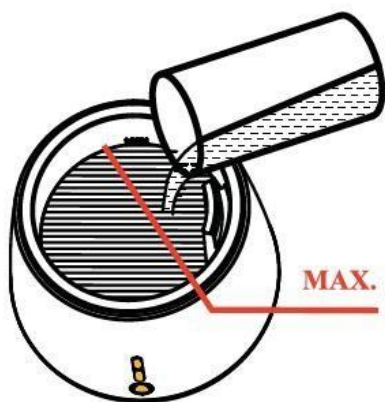

3. Adăugați apă în rezervor, folosind un recipient adecvat, până la linia de marcaj pentru nivel maxim de apă. **Nu depășiți nivelul maxim de apă admis! Folosiți mereu un recipient adecvat pentru umplerea**



4. Adăugați 3-5 picături ulei esențial sau conform recomandărilor aromaterapeutului.

rezervorului; NU încercați să umpleți rezervorul direct de la robinet în timp ce acesta curge!

Funcțiile butoanelor

Prin apăsarea succesivă a butoanelor, următoarele funcții se vor activa:



Apăsare buton	Buton difuzare – MIST (sus)	Buton lumină – LIGHT (mijloc)	Buton TIMER (butonul rotund) *
O dată	PORNIT – difuzare cu intensitate mare (jet puternic de aburi)	PORNIT – se aprinde o lumină de veghe, care își schimbă gradual intensitatea, de la puternic la slab și invers	Butonul va deveni albastru, indicând setarea timpului de difuzare la 1 oră
De 2 ori	PORNIT – difuzare cu intensitate joasă (jet mai slab)	PORNIT - Luminile colorate se aprind și se schimbă alternativ printr-un spectru de mai multe culori	Butonul va deveni roșu, indicând setarea timpului de difuzare la 3 ore
De 3 ori	OPRIT – se oprește difuzarea	PORNIT - Lumina colorată se oprește la culoarea respectivă	Butonul va deveni verde, indicând setarea timpului de difuzare la 6 ore
De 4 ori	-	OPRIT – se sting luminile	Se revine la difuzarea continuă, fără setarea vreunui interval de timp.

***Butonul TIMER** se va activa doar dacă difuzarea a fost pornită de la butonul MIST. Pentru siguranță, această funcție nu va fi activă dacă nivelul de apă din aparat este scăzut.

Aparatul poate fi folosit doar pentru difuzare (fără lumină) sau doar pentru lumină (fără difuzare). În cazul în care se folosește lumina fără difuzare, lumina va fi aprinsă până când este oprită prin apăsarea butonului de pornire/oprire lumină (LIGHT) – nu se oprește automat.



Când apa ajunge la un anumit nivel minim, aparatul se va opri automat (atât difuzarea, cât și lumina), cu excepția cazului în care se folosește doar lumina – vezi mai sus.

Întreținere

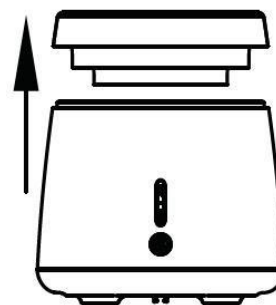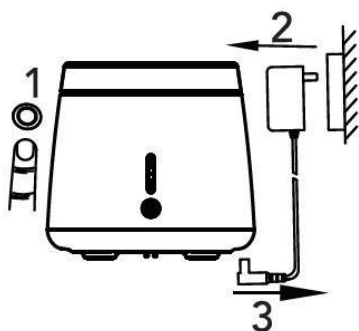

1. Apăsați butoanele MIST și LIGHT pentru a opri aparatul. Deconectați cablul de alimentare de la priză și scoateți fișa acestuia din aparat.

2. Îndepărtați capacul.

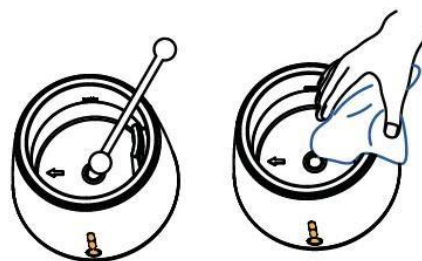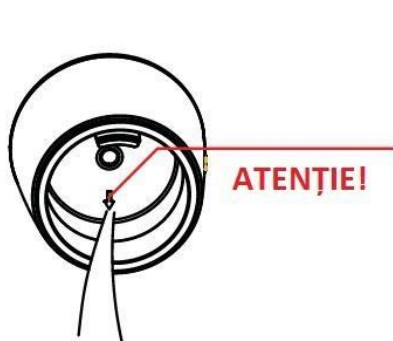

3. Goliți rezervorul, turnând pe partea opusă orificiului de ventilație. **Nu turnați niciodată apă prin dreptul orificiului de ventilație!**

4. Curățați cu atenție aparatul și discul ceramic, folosind un bețișor cu vată sau o cârpă moale.

Curățați bine aparatul, folosind o pensulă / un bețișor de urechi / o cârpă moale, ușor umede, după care ștergeți cu o cârpă uscată, neabrazivă. Nu folosiți materiale abrazive (bureți abrazivi, detergenți abrazivi etc).

Nu folosiți niciun fel de detergenți, solvenți sau alte produse de curățenie pentru a curăța aparatul. Părțile detașabile pot fi spălate cu apă caldă (nu fierbinte). Nu curățați părțile detașabile în mașina de spălat vase, sterilizator sau orice alt aparat de curățenie.

Difuzorul de aromaterapie trebuie curățat după fiecare utilizare. Păstrați mereu aparatul curat și uscat când nu e în funcțiune.

În cazul acumulării de ulei, pentru a curăța folosiți o dischetă demachiantă îmbibată în alcool sanitar. □

Nu lăsați niciodată apă (cu sau fără uleiuri esențiale) în aparat, pentru perioade mai lungi de timp! Acest lucru poate duce la pierderea garanției și poate reduce durata de viață a aparatului!

- **Feriți aparatul de lumina directă a soarelui și păstrați-l departe de orice sursă de căldură.**
- **Păstrați aparatul în încăperi bine ventilate, cu umiditate normală.**
- **Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme.**

1. Probleme de funcționare

Simptom	Cauza posibilă	Soluția
---------	----------------	---------

Aparatul nu scoate abur sau jetul de abur este foarte slab	Aparatul nu e conectat la priză	Verificați conectarea cablului la aparat și conectarea ștecherului la priză, porniți aparatul de la butonul MIST.
	Cantitatea de apă este sub nivelul senzorului de apă	Adăugați apă în rezervor, având grijă să nu depășiți linia de marcaj "Nivel maxim de apă"
	Cantitatea de apă depășește linia de marcaj "Nivel maxim de apă" (300 ml)	Goliți apa în exces, având grijă să nu turnați prin dreptul orificiului de ventilație
	Orificiul prin care iese aburul (vaporii de apă +ulei esențial) este blocat / Pe suprafața discului ceramic s-a format o peliculă de ulei	Curățați bine aparatul conform indicațiilor de mai sus, inclusiv orificiul prin care iese aburul, interiorul capacului și rezervorul de apă.
	Capacul nu este corect poziționat	Asigurați-vă că ați pus bine capacul.
	Discul ceramic a atins durata maximă de utilizare – 3000 ore de funcționare	Înlocuiți discul ceramic.
Aparatul nu pornește	Nu este suficientă apă în rezervor	Adăugați apă, dar nu umpleți peste nivelul maxim admis.
	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Verificați conectarea cablului la aparat și la priză.
Curge apă din aparat	Capacul nu este corect poziționat	Asigurați-vă că ați pus bine capacul.
	Aparatul a fost răsturnat sau a căzut.	Scoateți aparatul din priză și goliți rezervorul de apă. Lăsați aparatul să se usuce într-o încăpere bine ventilată pentru aproximativ 24 ore.
	Temperatura este prea joasă sau este umiditate prea ridicată în încăpere	În aceste condiții, aburul se poate transforma, prin condens, în picături mici de apă.

Intensitatea și cantitatea aburului pot varia, dar acest lucru nu este neobișnuit și nu trebuie considerat viciu. Anumiți factori pot influența acest lucru, ca de exemplu tipul de apă folosit, umiditatea, temperatura, curenții de aer etc.

2. Atenționări – Garanție

Acest produs are o garanție de 24 luni de la data cumpărării, în condiții de exploatare normale și conforme cu acest manual, pentru orice vicii de fabricație. Avariile accidentale nu sunt acoperite de garanție. Dacă apar defecțiuni în perioada de garanție, vă rugăm să luați legătura cu www.techstar.ro

Important!



Conform **Directivei 2002/96/CE** privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acest aparat nu ar trebui aruncat împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de utilizare trebuie să îl predați unui centru de colectare adecvat.