

GPS Tracker ST-901

Manual de utilizare



Stare LED

1.1. LED albastru--- Stare GPS

stare	Sens
Intermitent	Fără semnal GPS sau GPS pornit
PE	GPS OK

1.2. LED portocaliu --- Stare GSM

stare	Sens
Intermitent	Nu pornește cartela SIM sau GSM
PE	GSM OK

Parola implicită este: 0000

Modul implicit este de funcționare normală (modul ACC).

Stare GPS: A este locația de obținere, V este locația invalidă.

Modul alarmă este activat.


Alarma va fi trimisă la numărul de control 3.

Bateria 5 este 100%, 1 este 20%; bateria este de la 1 la 5.


Instalare:

1. Partea antenei GPS trebuie să fie orientată spre cerul senin.

(Nu se pot pune sub metal, dar sticla și plasticul sunt ok)

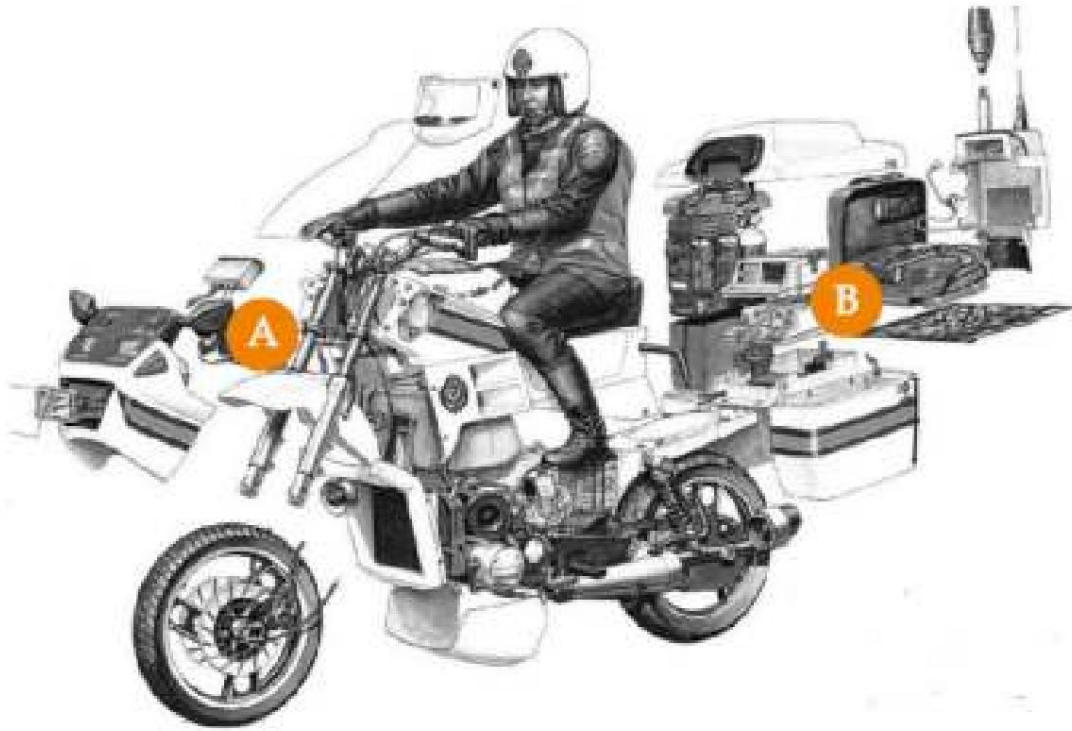

2. Conectați firele:

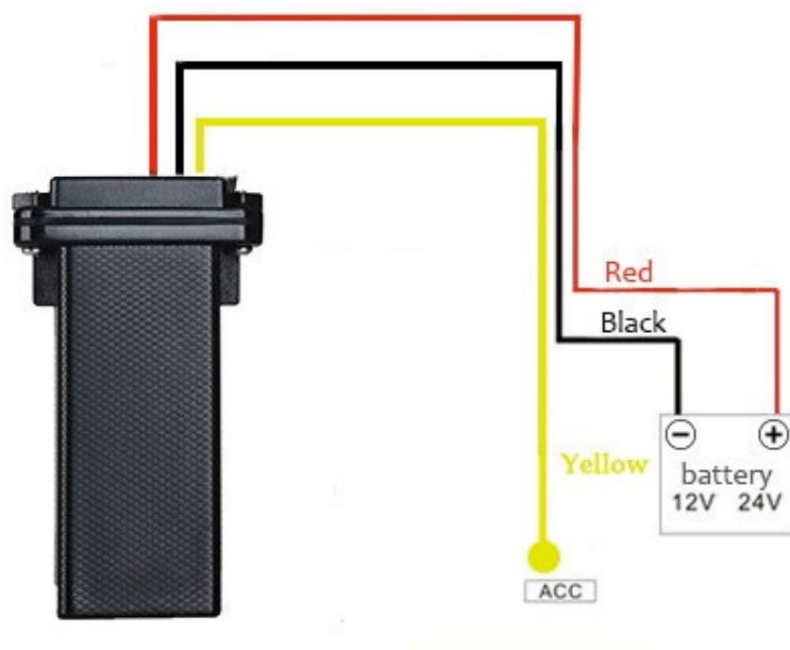

Functii:

1. Setati numărul de control:

Comanda: Number+pass+blank+serial Exemplu:

139504434650000 1 13950443465 este numărul

mobil, 0000 este parola, 1 este serial înseamnă primul număr.

Când trackerul răspunde „SET OK” înseamnă că setarea este ok.

De asemenea, puteți seta al doilea și al treilea număr de control.

2. Modul de lucru: ST-901

are atât modul de lucru SMS, cât și GPRS.

1. Dacă doriți să îl controlați de pe mobil și să utilizați numai SMS-uri, puteți obține locația Google de pe mobil, apoi puteți alege modul SMS.

2. Dacă doriți să monitorizați trackerul online în timp real și doriți să instalați datele trackerului de ani de zile, ar trebui să alegeți modul GPRS.

Puteți trimite SMS pentru a alege modul.

Modul SMS: (implicit)

Comanda: 700+parolă

Eșantion: 7000000

Răspuns: SET OK

Când ST-901 primește comanda, se va schimba în modul SMS.

Modul GPRS:

Comanda: 710+parolă

Eșantion: 7100000

Răspuns: SET OK

Când ST-901 primește comanda, se va schimba în modul GPRS.

3. Comanda de schimbare

a parolei: 777+Parolă nouă+Parolă veche

Exemplu: 77712340000 1234

este o parolă nouă, iar 0000 este o parolă veche.

Când ST-901 a primit comanda, va răspunde SET OK

4. Obțineți locația cu Google link

Command: 669+parola

Eșantion: 6690000

Când ST-901 primește comanda, va citi datele GPS și va trimite înapoi locația cu linkul Google; puteți deschide linkul pentru a verifica locația trackerului pe hărți.

6650000

<http://maps.google.com/maps?q=+22.64208,+114.18828> Date:
2016-5-18 Time:13:40 ID:
8160528335 Fix:A Speed:0KM/H Bat:
5

5. Obțineți locația prin apel telefonic.

Puteți folosi orice telefon mobil pentru a apela cartela SIM în tracker, acesta va răspunde locației cu linkul Google; puteți deschide linkul pentru a verifica locația trackerului pe hărți.

<http://maps.google.com/maps?q=+22.64207,+114.18829> Date:
2016-5-18 Time:13:36 ID:
8160528336 STATE:Phone ACC OFF
Fix:A Speed:0KM/H Bat:5

Când apelați tracker-ul când este într-o locație invalidă, acesta vă va răspunde la ultima locație validă, după ce va primi din nou o nouă locație, vă va trimite SMS-ul de secunde cu noua locație.

6. Comanda de modificare

a fusului orar: 896+parolă+Blank+E/W+HH

Eșantion: 8960000E00 (implicit)

E înseamnă Est, W înseamnă vest, 00 înseamnă fus orar.

Răspuns: SET OK

0 fus orar este 8960000 00

7. Trimiteți locația la oră definită în fiecare zi.

Se va trimite la primul număr de control.

Comanda: 665+parolă+HHMM

HH înseamnă oră, de la 00 la 23,

MM înseamnă minute, de la 00 la 59.

Eșantion: 66500001219

Răspuns: SET OK

Închideți comanda funcției: 665+parolă+OFF (implicit)

Eșantion: 6650000OFF

Răspuns: SET OK

<http://maps.google.com/maps?q=+22.64207,+114.18829> Date:
2016-5-18 Time:13:36 ID:
8160528336 STATE:DAILY REPORT
Fix:A Speed:0KM/H Bat:5

8. Geo Fence (trimiteți alarma numai la primul număr)

Deschide Geo Fence: 211+parolă

Exemplu: 2110000

Răspuns: SET OK

Închide Geo Fence: 210+parolă

Eșantion: 2100000


Răspuns: SET OK

Setați gardul geografic

Eșantion: 0050000 1000 (Geo Fence are 1000 de metri)

Răspuns SET OK

Vă sugerăm gardul Geo mai mult de 1000 de metri.

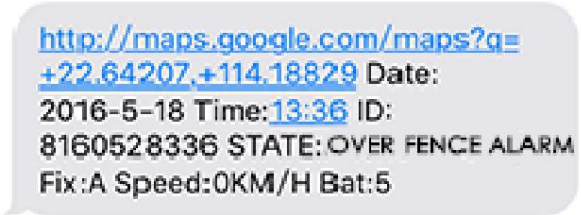

<http://maps.google.com/maps?q=>
[+22.64207,+114.18829](http://maps.google.com/maps?q=) Date:
2016-5-18 Time:13:36 ID:
8160528336 STATE: OVER FENCE ALARM
Fix:A Speed:0KM/H Bat:5

9. Alarma de supravitează (trimiteți alarma pentru a controla numerele)


Comanda: 122Alb+XXX

Eșantion: 1220000 120

Răspuns: SET OK

XXX este viteza, de la 0 la 999, unitatea este KM/H.

Dacă XXX este 0, înseamnă că închideți alarma de supravitează.

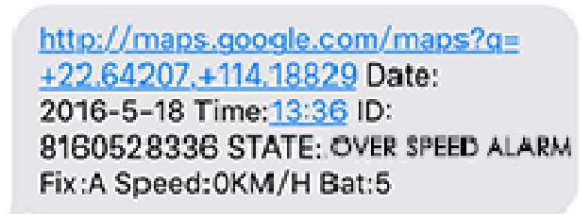

<http://maps.google.com/maps?q=>
[+22.64207,+114.18829](http://maps.google.com/maps?q=) Date:
2016-5-18 Time:13:36 ID:
8160528336 STATE: OVER SPEED ALARM
Fix:A Speed:0KM/H Bat:5

10. Kilometraj

Setați comanda inițială

pentru kilometraj: 142+Parolă<+M+X>

X este kilometrajul inițial, unitatea este metru.

Eșantion: 1420000

Răspuns: MILEAGE RESET OK

Exemplu: 1420000M1000

Răspuns: SET OK, CURRENT: 1000 roșu

comanda curentă kilometraj: 143+parolă

Probă: 1430000

Răspuns: KILOMETRAJ TOTAL CURENT:XX.

XX este kilometrajul, unitatea este metrul.

11. Alarmă de șoc (trimiteți alarma prin SMS la primul număr)

Alarmă de șoc deschis: 181+parolă+T

Eșantion: 1810000T10

Răspuns: SET OK T


Înseamnă timp șocant, unitatea este a doua,

Este de la 0 la 120 de secunde.

Închidere alarmă de șoc: 180+parolă

Probă: 1800000


Răspuns: SET OK

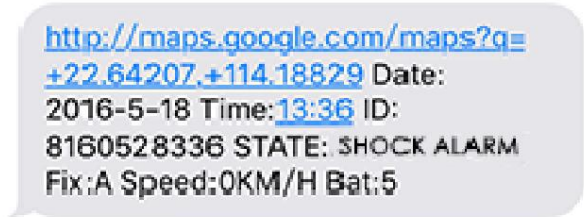

<http://maps.google.com/maps?q=>
[+22.64207,+114.18829](#) Date:
2016-5-18 Time:13:36 ID:
8160528336 STATE: SHOCK ALARM
Fix:A Speed:0KM/H Bat:5

12. Alarma baterie scăzută (trimite SMS la primul număr)

Când bateria este descărcată, tracker-ul va trimite SMS-ul de alarmă de putere scăzută la primul număr

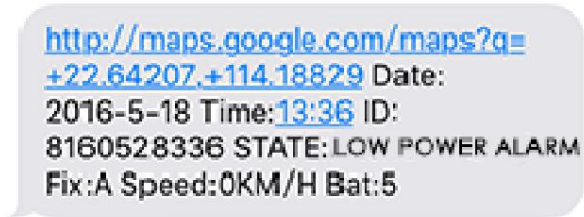

<http://maps.google.com/maps?q=>
[+22.64207,+114.18829](#) Date:
2016-5-18 Time:13:36 ID:
8160528336 STATE: LOW POWER ALARM
Fix:A Speed:0KM/H Bat:5

Când bateria este plină, Bat:5 înseamnă 100%; Bat:4 înseamnă 80%, Bat:3 înseamnă 60%, Bat:2 înseamnă 40%, Bat:1 înseamnă 20%. Când Bat este 1, va trimite o alarmă de baterie descărcată.

13. Modul apel

Modul apel activat:

Comanda: 150+parolă

Probă: 1500000

Răspuns: SET OK

Modul apel dezactivat

Comanda: 151+parolă

Probă: 1510000

Răspuns: SET OK

Când modul de apel este activat, alarmele vor suna și vor trimite SMS la numărul de control.

Când modul de apel este dezactivat, trimite doar SMS-uri.

14. Setați APN

Comanda 1: 803+parolă+Alb+APN

Eșantion: 8030000 CMNET

Răspuns: SET OK

Dacă APN-ul dvs. are nevoie de utilizator și trece:

Comanda 2: 803+parolă+Blank+ APN+Blank+ APN user+Blank+ APN pass

Eșantion: 8030000 CMNET CMNET CMNET

Răspuns: SET OK

15. Setați IP-ul și portul

Comanda: 804+parolă+Blank+IP+Blank+Port

Eșantion: 8040000 103.243.182.54 8090

Răspuns: SET OK

16. Setați intervalul de timp

Interval de timp pentru ACC (implicit este de 20 de secunde)

Comanda: 805+parolă+Blank+T

Eșantion: 8050000 20

Răspuns: SET OK T

Înseamnă intervalul de timp, unitatea este secundă,
este de la 0 la 18000 de secunde, când T=0 înseamnă
GPRS aproape.

Interval de timp pentru oprire ACC (implicit este de 300 de secunde)

Comanda: 809+parolă+Blank+T

Eșantion: 8090000 300

Răspuns: SET OK T

Înseamnă intervalul de timp, unitatea este secundă,
este de la 0 la 18000 de secunde, când T=0 înseamnă
GPRS aproape.

Intervalul minim de timp este de 5 secunde.

Track online:

Vă rugăm să vă conectați de pe www.sinotrack.com sau <http://103.243.182.54>

De asemenea, puteți descărca aplicațiile noastre de pe site pentru a urmări pe mobil:

Alte functii:

1. RESTART

Tracker-ul va reporni.

2. RCONF

Citiți configurarea trackerului

Trackerul va răspunde:

AU08,ID: 8160528336,UP:0000,U1:,U2:,U3:,MOD:GPRS DAILY:OFF,GEO
FENCE: OFF,OVER SPEED:OFF VOICE:ON,SHAKE ALARM:OFF,SLEEP:
OFF,APN:CMNET,,IP:103.243.182.54:8090,GPRSUPLOAD TIME:20 TIME
ZONE:E00

AU08: versiunea software

ID: 8160528336 (ID de urmărire)

UP:0000 (parola, implicit este 0000)

U1: primul număr de control,

U2: al doilea număr de control,

U3: al treilea număr de control.

MOD: GPRS (modul de lucru, implicit este GPRS)

DAILY:OFF (Timp zilnic de raportare, dezactivat implicit)

GEO FENCE: OFF (Geo Fence, dezactivat implicit)

OVER SPEED:OFF (depășire viteză, dezactivat implicit)

VOICE:ACTIVAT (modul de apelare, activat implicit)

SHAKE ALARM:OFF (Alarma de șoc, dezactivată implicit)

MOD SLEEP: OFF (mod inactiv, implicit dezactivat)

APN:CMNET,, (APN, implicit este CMNET)

IP:103.243.182.54:8090 (IP și portul)

TIMP DE ÎNCĂRCARE GPRS: 20 (interval de timp)

TIME ZONE:E00 (Fus orar, implicit este +0)