



DeepL

Subscr
Visit [ww](#)

GPS Urmăritor de
vehicule
(GPS+GSM+SMS/GPRS)

GT06 Manual de
utilizare
(Versiunea 3.2)



Vă mulțumim că ați achiziționat dispozitivul de urmărire. Acest manual arată cum să folosiți dispozitivul fără probleme și corect. Asigurați-vă că citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs. Vă rugăm să rețineți că specificațiile și informațiile din acest manual pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Orice modificare va fi integrată în cea mai recentă versiune. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori sau omisiuni din acest document.

1. Rezumat

Funcționare Bazat pe rețeaua GSM/GPRS existentă și pe sateliții GPS, acest produs poate localiza și monitoriza orice țintă la distanță prin SMS sau internet.

Prezentare generală a caracteristicilor:

1. GSM 850/900/1800/1900MHZ.
 2. Poziția GPS.
 3. Setare automată APN.
 4. Baterie de 300Mah în interior, alarmă Power-Cut.
 5. Detectarea mișcării, salvarea fluxului GPRS.
 6. Alarma SOS.
 7. Alarmă de șoc.
 8. Alarma ACC.
 9. Alarma de viteză
 10. Supravegherea vocală.
 11. Tensiune DC 9-50V.
 12. Enginee Cut off.
2. Accesorii:

Linie electrică:



Releu:



Microfon:



Linia SOS:



Manual



3. Specificații

1) . GSM: 850/900/1800/1900MHZ

2) . GPRS: Clasa 12, TCP/IP

3) . Tensiune de lucru: 9-50V DC 4) .

Curent de lucru: $\approx 22\text{mA}$ (12VDC) 5) .

Curent de lucru: $\approx 12\text{mA}$ (24VDC)

6) . Timpul de localizare GPS: Pornire la rece $\approx 38\text{s}$

(Cerul deschis) Pornire la cald $\approx 32\text{s}$

Start la cald $\approx 2\text{s}$ (Cerul

deschis) 7) . Precizia GPS: 10m (2D


RM) 8) . Temperatura de lucru: -20°C

$\sim +70^{\circ}\text{C}$ 9) . Umiditate de lucru: 20%

$\sim 80\%\text{RH}$

10) . Măsurători: 98 (L) $\times$ 52 (W) $\times$ 16.5 (H) mm

4. Sârmă definită

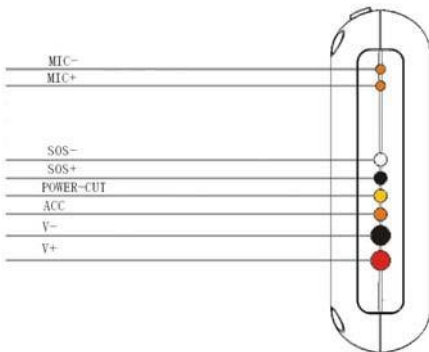

5. Indicatori de stare a dispozitivului

- 5.1** Conectați sursa de alimentare de 9-50 V c.c. și LED-ul roșu se va aprinde continuu.
- 5.2** LED-ul albastru se aprinde continuu atunci când caută semnale GPS.
Când poziția GPS, LED-ul albastru clipește.
- 5.3** LED-ul verde intermediar (starea semnalului GSM)
Semnalul GSM este normal, LED-ul verde clipește. Nu există semnal GSM, LED-ul albastru se aprinde continuu.

Toate LED-urile se vor stinge după 5 minute. Atunci când există un nou apel, LED-ul se va reaprindi și se va stinge după 5 minute.

6. Instalare

6.1 Pregătiți pentru instalare

- 6.11** Verificarea produsului. Deschideți cutia de ambalare și verificați modelul și accesoriiile dispozitivului. Dacă modelul este greșit sau dacă accesoriiile nu sunt complete, vă rugăm să contactați dealerul.
- 6.12** Alegeți cartela SIM. Vă rugăm să introduceți o cartelă SIM în dispozitiv. Vă rugăm să luați ca referință sfatul dealerului.
- 6.13** Instalarea cartelei SIM. Scoateți capacul dispozitivului și descoperiți suportul cartelei SIM. Introduceți apoi cartela SIM și acoperiți suportul



cartelei SIM (după cum urmează).

- 6.14** Deschideți capacul, apăsați comutatorul pentru a face bateria să funcționeze. Apoi, puneți la loc capacul frontal și înșurubați-l.
- 6.15** Conectați dispozitivul la sursa de alimentare de 9-50V.
- 6.16** Instalați dispozitivul în locul ascuns al mașinii; .
Cartela SIM trebuie să aibă funcția GPRS și un depozit suficient. În cazul în care cartela SIM trebuie să introducă PIN-ul la pornire, vă rugăm să o anulați.

6.2 Instalare

Dispozitivul de urmărire GPS trebuie să fie instalat sub supravegherea unui profesionist. Notă:

- 1) Vă rugăm să instalați dispozitivul în locul ascuns, după cum urmează: Sub parbrizul față;
În panoul de instrumente din față; Sub parbrizul din spate
;

- 2) Evitați să fie plasat cu radiatoare de semnal, cum ar fi senzorul de inversare ;
- 3) Dispozitivul are în interior o antenă GSM și o antenă GPS. Vă rugăm să vă asigurați că

partea de recepție a dispozitivului este orientată cu fața în sus și fără capac metalic.


Notă: Capacul metalic va diminua recepția semnalelor GPS. 6. Cerințe de conectare a dispozitivului.

7. Cerințe de cablare a dispozitivului

7.1 Alimentarea dispozitivului este de 9–50V DC. Linia roșie este polul pozitiv, în timp ce linia neagră este polul negativ.

7.2 Polul negativ al sursei de alimentare se conectează la masă sau la metale. Vă rugăm să nu vă conectați cu alte linii de masă.

7.3 Când terminați conectarea cablului de alimentare, vă rugăm să conectați fișa de alimentare la dispozitiv.

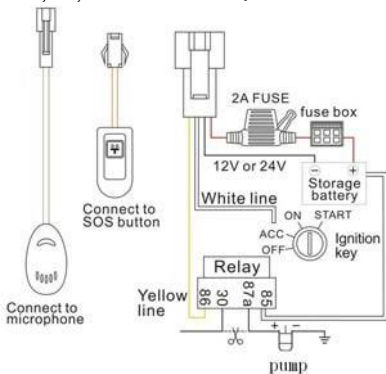

8. Dispozitivul de lucru

8.1 Porniți: Conectarea la alimentare. Apoi se vor aprinde cei trei indicatori LED.

dispozitivul va încărca datele pe platforma online (intervalul implicit de încărcare a datelor este de 15secunde). Atunci când mașina se află în stare statică pentru o perioadă lungă de timp, dispozitivul va fi în modul de economisire a energiei și va fi mai inteligent și mai precis.

8.2 Oprire: Scoateți fișa de alimentare, apoi opriți dispozitivul.

9. Setări utilizator

9.1 Instrucțiunea SMS Comenzi SMS

1) Numărul centrului		
Comandă text	Parametru	Exemplu
CENTRU Adăugați	710#număr#	710#13500135000#
	711#număr#	711#13800138000#
CENTRU Del	D01#	D01#
	D02#	D02#
Comandă Descriere	1) Numărul central poate controla uleiul și puterea și poate relua setările din fabrică 2) Numărul central poate primi apelul și textul alarmei de vibrații și al alarmei de depășire a vitezei.	

	3) SIM trebuie să afișeze numărul de apelare a venitului pentru a controla
	petrol și energie. 4) Doar 2 numere pot fi numărul central. 5) Numărul centrului de schimbare trebuie să retrimită comanda. 6) Adăugați un nou număr de centru cu CETNER, A și ștergeți cu CENTER, D
Comandă	Setare reușită: Adaugați un cont de administrator 1 OK!
Feedback	

2) Numărul centrului de vizualizare		
Comandă text	Parametru	Exemplu
Vezi	901#	901#

Comandă	Această directivă este utilizată pentru a vizualiza numărul Device Manager.	
Descriere		
Comandă	Setare reușită: Admin1:	
Feedback	Admin2:	
3) Set de numere autorizate		
Comandă text	Parametru	Exemplu
Autorizat	101# număr #	1: 101#13800138000#
Adaugă	102# număr #	2: 102#12345678912#
	103# număr #	3: 103#12345678912#
Autorizat	D11#	D11#
Del	D12#	D12#
	D13#	D13#

Comandă	1) Numărul de autorizație pentru uleiul de control SMS.
Descriere	2) doar trei cifre pentru a seta numărul de autorizare 3) schimbarea numărului de autorizare trebuie să șteargă numărul anterior
Comandă	Setare reușită: Adaugare cont de autorizare 1
Feedback	OK!

4) Vizualizați numărul autorizat

Comandă text	Parametru	Exemplu
Vezi autorizat	C10#	C10#
Comandă Descriere	Această directivă este utilizată pentru a vizualiza echipamentul numărul de autorizare	
Feedback de comandă	Setare de succes: Autorizare 1 : Autorizare 2 : Autorizare 3 : Autorizare 3:	

5) Setarea APN

Comandă text	Parametru	Exemplu
--------------	-----------	---------

Setarea APN	802#numele de utilizator#pass	1: 802#intenet#123#123#
	cuvânt]	2: 802#internet#
Comandă Descriere	APN diferă în funcție de operatorii locali de telecomunicații. De exemplu: parola de solicitare a APN, consultați adresa Exemplul 1, și Exemplul 2 fără parolă.	
Comandă Feedback	Setare reușită: SET APN OK!	

6) Setați serverul		
Comandă text	Parametru	Exemplu
SERVER Parametru	803#SERVER # port#	803#222. 217. 240. 243#8011#
Vezi SERVER	CIP#	1) CIP#

Comandă	Schimbați IP-ul și portul atunci când treceți la un
Descriere	nou server port: 10~65535 1 este domeniu și 0 este IP; .
Comandă	Setare reușită: setați IP OK!
Feedback	

7) Intervalul de timp de mișcare

Comandă text	Parametru	Exemplu
TIMEER		
Setarea parametrilor	730#interval de încărcare#	730#20#
Comandă	Domeniul de aplicare a timpului: 0, 10~60 secunde;	
Descriere	0, fără încărcare de date; 10~60, înseamnă interval de timp; valoarea implicită este 15 secunde!	

Comandă	Setare reușită: SET TIMER OK!
Feedback	

8) Interval de timp static		
Comandă text	Parametru	Exemplu
STATIC	SUP# interval de timp#	SUP#5#
Comandă Descriere	Interval de timp: 1~60 minute; Dispozitivul are Transmisia 3D și intervalul de timp implicit sunt de 5 minute.	
Comandă Feedback	Setare reușită: SET STATIC TIME OK!	

9) Anulați încărcarea continuă		
Comandă text	Parametru	Exemplu
NUP	NUP#	NUP#

Comandă	Această comandă este utilizată pentru a anula
Descriere	trimiterea de date către platformă Dacă aveți nevoie din nou să restaurați încărcarea, trebuie să trimite TIMEER Setarea parametrului.
Comandă	
Feedback	SET OK!

10) Oil-Cut

Comandă text	Parametru	Exemplu
RELATIE Parametrul	222#	222# a tăiat uleiul și puterea
RELATIE Parametru2	333#	333# recuperarea uleiului și a energiei

Comandă	1) RELAY controlează pornirea și închiderea releului 2) Numai numărul central poate funcționa. 3) dispozitivul întrerupe circuitul de ulei numai în cazul în care viteza de deplasare este mai mică de 20 km/oră sau în stare statică. 4) Când trimiteți comanda, dispozitivul va răspunde "vă rugăm să așteptați" Când viteza vehiculului este mai mare de 20KM / H, dispozitivul va tăia uleiul sau puterea atunci când viteza sub 20KM/H.
Descriere	
Feedback de comandă	Setare reușită: Tăierea combustibilului a fost deja finalizată OK!

Comandă text	Parametru	Exemplu
GMT	801#locație, timp#	801#E8#
Comandă Descriere	Fusul orar implicit este ora Beijingului. Dacă aveți nevoie de fus orar revizuit, vă rugăm să operați în conformitate cu comanda de mai sus.	
Comandă Feedback	Setare reușită: Setarea fusului orar ok!	

12) Alarma de vibrații

Comandă text	Parametru	Exemplu
Alarma de vibrație deschisă	911#	911#
VIBRAȚIE Parametru	123#sensibilitate#,mod alarmant#	1) 123#2#3#

Setați în timp de alarmă cu vibrații	V123#2#	1) V123#2# 2) V123#1#
Anulează vibrațiile alarmă	456#	456#
Comandă Descriere	valoarea sensibilității vibrațiilor este de la 1 la 5, 1 este cel mai sensibil și o este aproape. Modalități alarmante: 1, apelare 2, trimiterea de mesaje, 3 apelare și trimiterea de mesaje. Trebuie să setați numărul centrului și numărul de recepție.	
Feedback de comandă	setați nivelul alarmei de vibrații, OK!	

13) Alarma de viteză		
Comandă text	Parametru	Exemplu

SPEEDING	SSA#120# alarmant	11) SSA#120#
Parametru	Calea#	2) SSA#150#3#
Comandă	Domeniul de aplicare a vitezei este de 60-220, dacă	
Descriere	viteza nu este acest cod, alarma este oprită.	
	Alarmă : 1, apelare 2, trimitere de mesaje text, 3 apelare și trimitere de mesaje text.	
	Trebuie să setați numărul centrului și numărul de recepție.	
Comandă	Setare reușită: setați alarma de viteză, OK!	
Feedback		

14) Alarma ACC		
Comandă text	Parametru	Exemplu
Deschideți ACC	840#1#	840#1#
Alarma		
Închideți ACC	840#0#	
ALARMA		

Închideți ACC ALARM	Domeniul de aplicare a vitezei este de 60-220, dacă viteza nu este acest cod, alarma este oprită. Alarmă : 1, apelare 2, trimitere de mesaje text, 3 apelare și trimitere de mesaje text. Trebuie să setați numărul centrului și numărul de recepție.
Comandă Feedback	Setare reușită: setați alarma de viteză, OK!

15) Resetare		
Comandă text	Parametru	Exemplu
RESET	930#	930#
Comandă Descriere	Resetarea dispozitivului	
Comandă Feedback	Setare reușită: Reinițializați sistemul, ok!	

16) Fabrica		
Comandă text	Parametru	Exemplu
Parametru	940#	940#
Comandă Descriere	Restaurați setările din fabrică Numai numărul centrului poate parafa această funcție Setarea din fabrică va reveni la setarea inițială	

Comandă	Setare reușită: FACTORY OK!
Feedback	

17) Setarea limbii

Comandă text	Parametru	Exemplu
LANG	LANG1#	LANG1# 1:CHINEZĂ,
Parametru	LANGO#	LANGO#: ENGLEZĂ
Comandă Descriere	; Când se verifică locația, se va răspunde la locația chineză în limba chineză; în timp ce se răspunde la Link URL atunci când este setat în limba engleză.	
Comandă Feedback	Setare reușită: SET LANG OK!	

18) Poziția

Comandă text	Parametru	Exemplu
--------------	-----------	---------

comanda	988#	988#
Comandă	Verificați longitudinea și altitudinea și alte	
Descriere	informații despre dispozitiv	
Comandă Feedback	Răspundeți cu longitudinea și altitudinea, viteza și IMEL.	

19) Google Link		
Comandă text	Parametru	Exemplu
comanda	666#	666#
Comandă Descriere	Verificați linkul de localizare de pe harta Google	
Comandă Feedback	<Datetime:12-07-05 13:21:30> http://maps.google.com/maps?q=N22.540885,E113.95265	

20) Versiune		
Comandă text	Parametru	Exemplu

VERSIUNE	V00#	V00#
Comandă	Comanda este pentru a verifica versiunea de software	
Descriere		
Comandă	VERSIUNE:Xxxx	
Feedback	CONSTRUI:2012-07-05 10:12	

21) Verificarea parametrilor		
Comandă text	Parametru	Exemplu
PARAM	886#	886#
Comandă	Comanda este de a verifica setările și valorile implicite.	
Descriere		
	parametru.	

Feedback de comandă	IMEI:351190012535936 APN : cmnet IP:IP și port TIMER: interval de încărcare în mișcare STATIC: interval de încărcare statică CENTER: număr de centru LANG: limba (CN/EN)
	GMT: fus orar (E/W8)

22) Verificarea stării		
Comandă text	Parametru	Exemplu
STATUT	902#	902#
Comandă Descriere	Comanda este concepută pentru a verifica starea de funcționare a dispozitivului. starea de lucru.	

Feedback de comandă	Putere externă: ON/OFF Semnal GSM: HIGH/MIDDLE/LOW GPS: FIXAT/NEFIXAT RELAYER: DISABLE/ENABLE Avertizare prin vibrații: ON/OFF Pauză: ON/OFF
---------------------------	--

23) Monitor (supraveghere vocală)		
Comandă text	Parametru	Exemplu
SSS#	SSS#	SSS#
Comandă Descriere	Utilizarea comenzii Trimite această comandă către tracker's numărul de telefon, dispozitivul de urmărire va suna înapoi la numărul de administrator.	
Comandă Feedback		

10. Depanarea defecțiunilor

10.1 Dispozitivul nu este online sau offline pe platforma web.

10.1.1 În primul rând, vă rugăm să verificați starea de funcționare a celor trei LED-uri. Dacă este posibil. Puteți suna la numărul de telefon al dispozitivului pentru a verifica.

- Dacă nu este conectat, înseamnă că dispozitivul nu are semnal. Dacă semnalele GSM nu pot ajunge la locația dvs., vă rugăm să conduceți spre cerul liber.
- În cazul în care reamintiți că cartela SIM a dispozitivului este în afara depozitului, vă rugăm să efectuați depozitul de către operatorul de telecomunicații.
- Dacă vă puteți conecta la dispozitiv atunci când efectuați apeluri, înseamnă că s-a depus cartela SIM și vă rugăm să verificați cu operatorul dvs. funcția GPRS. De asemenea, puteți verifica căutând pe internet pe telefonul mobil.
- În cazul în care dispozitivul este oprit, vă rugăm să întoarceți dispozitivul și să procedați după cum urmează:
 - a) Verificați dacă LED-ul roșu este aprins în mod constant. Dacă LED-ul este întunecat, vă rugăm să verificați conexiunea electrică. Dacă siguranța este ruptă, vă rugăm să returnați dispozitivul vânzătorului.

b) Dacă LED-ul verde GSM nu luminează constant, vă rugăm să verificați instalarea cartelei SIM.

10.1.2 Vă rugăm să verificați zona offline pentru a judeca dacă problema de rețea a operatorilor.

10.2 Atunci când GPS nu poate recepționa semnalele, vă rugăm să conduceți pe cerul liber.

și asigurați-vă că pe dispozitiv nu se află resturi metalice.

10.3 Dacă dispozitivul nu poate recepționa semnalul GSM, vă rugăm să verificați instalarea cartelei SIM. Dacă semnalele GSM nu pot ajunge la locația dvs. (cum ar fi subsolul), vă rugăm să conduceți spre cerul liber.