



ZNWK-01-603 Seria ZNWK-01-603 Controler inteligent de temperatură de încălzire cu funcție de programare săptămânală, pot fi setate șase perioade de timp și temperatura de setare corespunzătoare pe zi. De asemenea, puteți alege modul de funcționare control manual sau control temporar. Cu funcția unică de control la distanță, operare simplă, economisire a energiei și protecție a mediului, acest termostat poate fi potrivit pentru controlul echipamentelor de încălzire electrică și controlul supapei de acționare electrică a sistemului de încălzire a apei.

1, Parametru:


Voltage : 220VAC, 50/60HZ
Consumul de energie : <1W
Setarea de limitare: 5 ~ 60 °C

Curent : I_{max}: 3A/16A/ 20A/ 30A
Interval de control: 5 °C ~ 45 °C (35~95 °C reglabil)
Temperatura implicită. Deviație: 1 °C (1~5 °C reglabil)

Precizie: ± 0,5 °C
Temperatura mediului : -5-50 °C
Grad IP: IP20

Senzor : NTC
Grad IP: IP20

2, Afișaj pe panou:

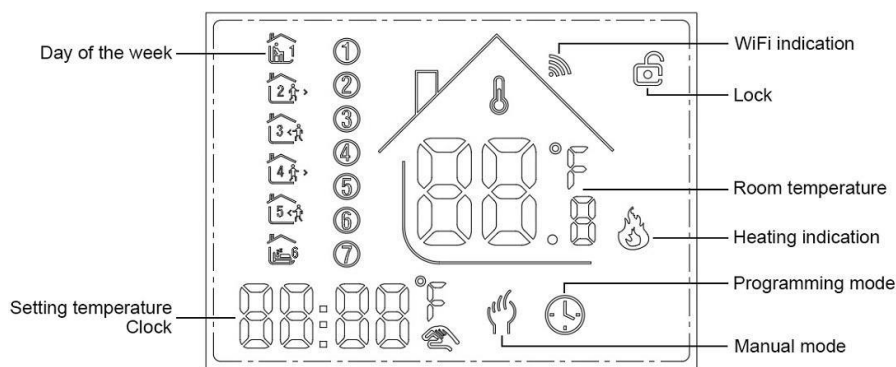

3, Funcție

-  : Modul manual: Controlați dispozitivul manual.
-  : Modul de programare: Acesta poate fi controlat automat prin timpul și temperaturile setate (cu șase ore diferite și temperatura aferentă), a se vedea mai jos:
 -  afișare simultană : pentru modul de control temporar, apăsați "sau" va trece la acest mod, dispozitivul va ieși temporar din controlul perioadei de timp actuale și va intra în controlul modului manual, care, de asemenea, va reveni automat la modul de programare atunci când vine următoarea perioadă de timp.
-  : Blocare, apăsați tasta " " împreună pentru mai mult de 5 secunde, dispozitivul este blocat, și apăsați-le pentru încă 5 secunde, se va debloca din nou.
-  : Încălzire : Mijloace de încălzire acum. °
-  : Anticongelare, (a se vedea detaliile setării prealabile 5), porniți funcția de anticongelare.

4, Funcția butonului

-  : Alimentare, ON/OFF prin apăsare scurtă.
-  : Mode, apăsați scurt pentru a schimba modul manual și modul programabil.
-  : Clock, apăsați scurt pentru setarea orei. : setarea minutelor → setarea orelor → setarea săptămânii. Apăsați " " pentru următoarea setare a parametrilor, datele scrise înseamnă a fi setate, apăsați " " sau " " pentru setare și 10 secunde pot fi înregistrate după ce totul trebuie să fie înregistrat.
-  : În sus, pentru a crește parametrii corespunzători sau pentru a regla modul de lucru.
-  : Jos, reduceți parametrii corespunzători sau ajustați modul de lucru.
-  În modul de pornire, apăsați " " și " " în ultimele 5 secunde pentru a intra în modul de setare programabilă săptămânală, apăsați "sau" pentru schimbarea datelor, apoi apăsați " " pentru a trece la următoarea setare cu secvența corespunzătoare, după cum urmează:
Setarea orei (Eveniment 1) de luni până duminică → Temperatură (Eveniment 1) → ... → Ora (Eveniment 6)
- Apăsați " " după ce ați terminat de setat fiecare parametru pentru a trece la următoarea setare a datelor, apăsați " " sau " " pentru a seta datele

sclipite, fiecare durată de sclipire se menține timp de 1 minut, datele pot fi păstrate în înregistrare în 10 secunde după ce se termină setarea.(a se vedea atașamentul de mai jos, timpul de setare a fiecărui eveniment anterior nu poate depăși timpul evenimentului următor)

OPȚIUNE	Setarea	Setarea	De luni până vineri					
 	 Pentru setarea datelor	  Pentru setarea datelor	Perioada					
			TIMP DEFAUL	6 : 30	8 : 00	11 : 30	12 : 30	18 : 00
			TEMPERATURA IMPLICITĂ	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C
			Sâmbătă					
			Perioada					
			TIMP DEFAUL	6 : 30	8 : 00	11 : 30	12 : 30	18 : 00
			TEMPERATURA IMPLICITĂ	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C
			Duminică					
			Perioada					
			TIMP DEFAUL	6 : 30	8 : 00	11 : 30	12 : 30	18 : 00
			TEMPERATURA IMPLICITĂ	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C

5, Setare avansată

În starea de oprire a alimentării, apăsați  și  simultan timp de 5 secunde pentru a intra în modul de setare anticipată, ecranul va afișa toate numerele și datele aferente, apoi apăsați  "sau" "pentru date, schimbați, apoi apăsați  "pentru a trece la următoarea setare, Toți parametrii vor fi păstrați în înregistrare după ce apăsați  "după terminarea setării.


Cod	Opțiunea	Parametrii impliciti	Detalii
1Adj	Compensarea temperaturii camerei	-2	-9°C~+9°C
2Sen	Tipul de senzor	În	I n : senzor intern (pentru a controla și proteja temperatura) OU : senzor extern (pentru a controla și proteja temperatura) AL : senzor intern/extern (senzorul intern este pentru controlul temperaturii camerei, senzorul extern este pentru protecția temperaturii)
3Lit	Limitarea temperaturii	50.0	5 ~ 60 °C, senzorul ar trebui să aleagă AL, atunci când detectează temperatura este mai mare decât această limitare, se va închide ieșirea și numai când temperatura va scădea sub limita de limitare, ieșirea va fi reluată.
4dif	Deviația de comutare	1	1~5°C
5Ltp	Funcția anti-îngheț	Off	Pornit : porniți funcția anti-îngheț Oprit : închis funcția anti-îngheț
6Hit	setarea limitei superioare a temperaturii	45	35~95°C
7OEN	Funcția de detectare a ferestrei deschise (OWD)	OFF	Pornit : porniți funcția OWD Dezactivat: a închis funcția OWD
8Otl	Timp de detectare OWD	15	Interval: 2 ~ 30min
9Otp	OWD Selectarea temperaturii de scădere (în timpul de detectare)	2	Interval: 2 ~ 4 °C
0Pdt	OWD Selectare timp de întârziere (revenire la starea de lucru anterioară)	30	Interval: 10 ~ 60min
AFAC	Resetare din fabrică	-	atunci când apare "-" și țineți apăsat  timp de 5 secunde până când apare "- - - -", înseamnă că se revine la restaurarea resetarea din fabrică.

6, Instalarea termostatului


Acest produs este potrivit pentru cutia de perete standard de 86 mm sau pentru cutia rotundă europeană de 60 mm.

1, Conectați firul de alimentare și alte echipamente în terminale.

2, fixați placa de perete în cutia de perete cu o șurubelniță

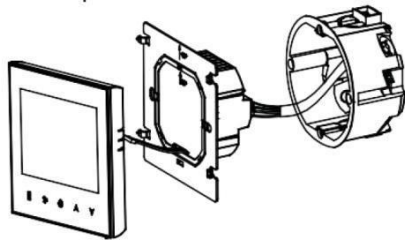


(Fig 1)

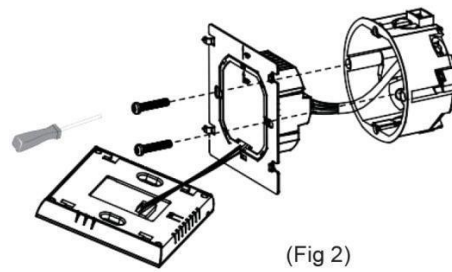


(Fig 2)

3, Conectați placa LCD la placa de perete.

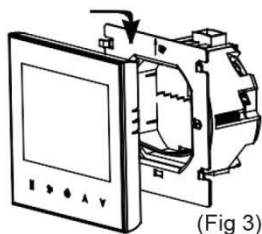

(Fig 3)

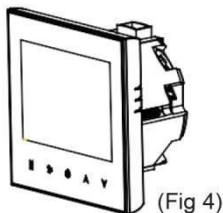

(Fig 4)


4. Finished.



AVERTISMENT: Vă rugăm să solicitați unui tehnician profesionist să instaleze acest produs în conformitate cu desenul și instrucțiunile de instalare.

RISC DE ȘOC ELECTRIC. Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a face conexiunea electrică. Contactul cu componentele purtătoare de tensiune periculoasă poate provoca șocuri electrice și poate avea ca rezultat vătămări corporale grave sau decesul. Instrucțiuni.

7, Diagrama de conectare

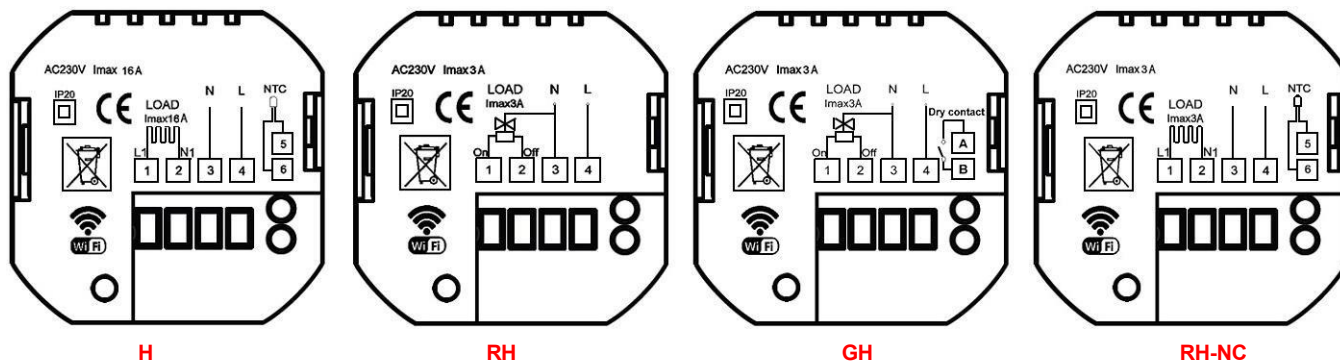

H

RH

GH



RH-NC

- H** (pentru încălzirea electrică prin pardoseală)
RH (pentru încălzirea prin pardoseală radiantă cu apă fără senzor extern)
GH (pentru cazan pe gaz și încălzire prin pardoseală radiantă cu apă fără senzor extern)
RH-NC (pentru încălzire prin pardoseală radiantă cu apă cu senzor extern, dar numai pentru actuator normal închis)



8, conexiune și funcționare WIFI

*****PROPOZIȚIE: PARTEA DE MAI JOS ESTE NUMAI PENTRU TERMOSTATELE CU FUNCȚIE WIFI**

1. Scanați codul QR de mai sus cu telefonul mobil sau căutați aplicațiile "Smart Life" SAU "Tuya Smart" în App-store.
2. După finalizarea înregistrării contului,
3. Vă rugăm să selectați "Termostat" în

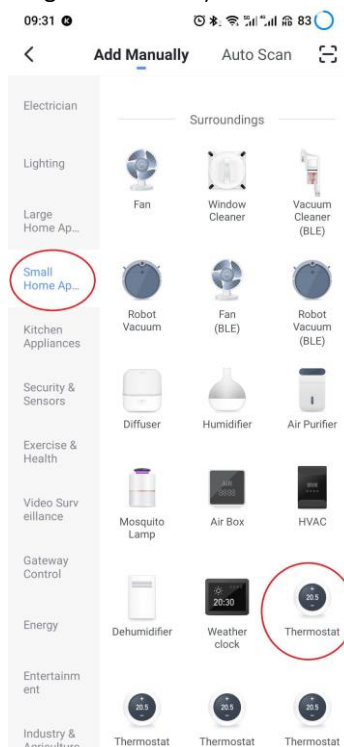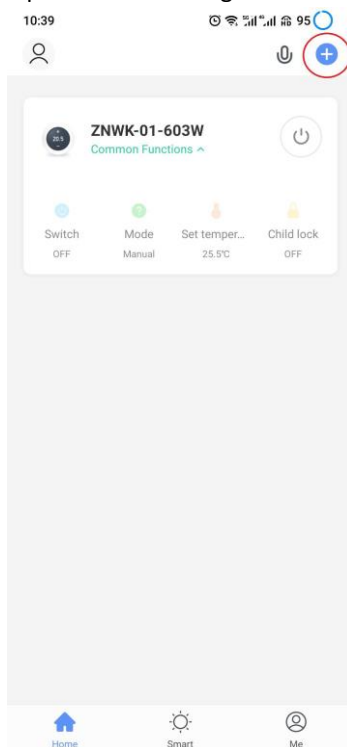


faceți clic pe "add device" sau "+" în "Small Home Application" colțul din dreapta sus al interfeței principale a APP pentru a adăuga dispozitivul.

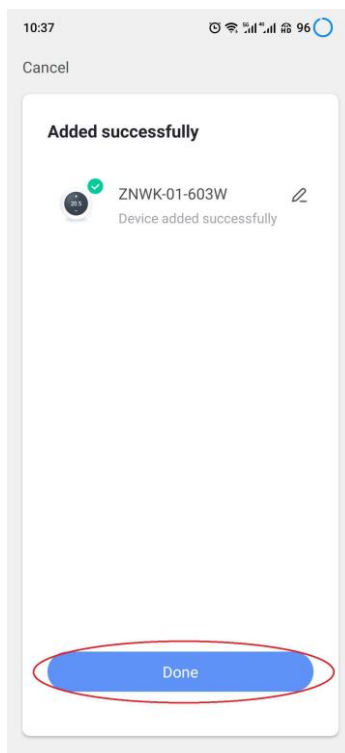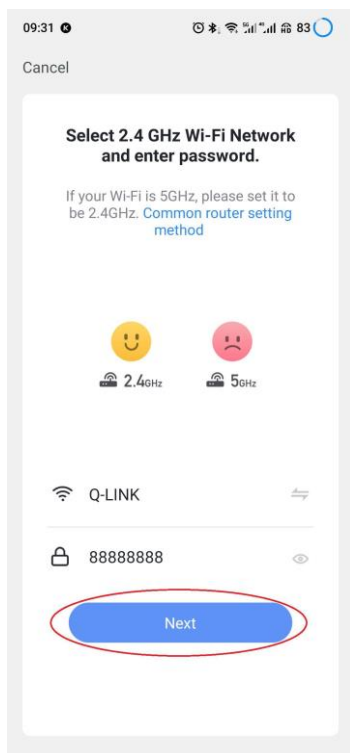


4. Vă rugăm să apăsați lung tasta termostatului "⏏" & " ", până când se afișează "intermitent", apoi faceți clic pe "Confirm indicator rapid intermitent", apoi introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe "Next", apoi faceți clic pe "Continue" pentru a asocia dispozitivele.

5. Așteptați câteva secunde până când dispozitivul este adăugat cu succes, faceți clic pe "Completed" pentru a accesa interfața principală a dispozitivului.


6. Faceți clic pe diferite pictograme pentru a seta diferite elemente pentru termostate

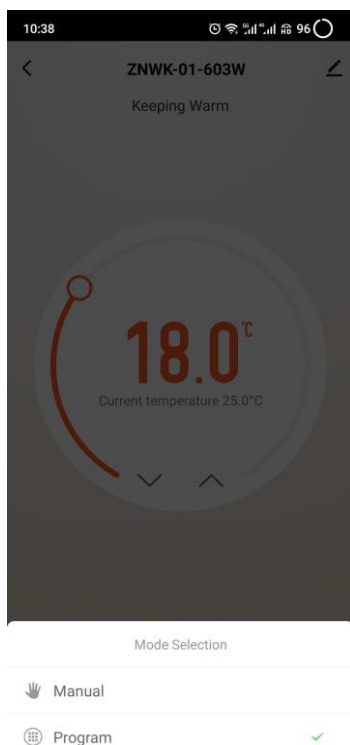

7. Setați modelul

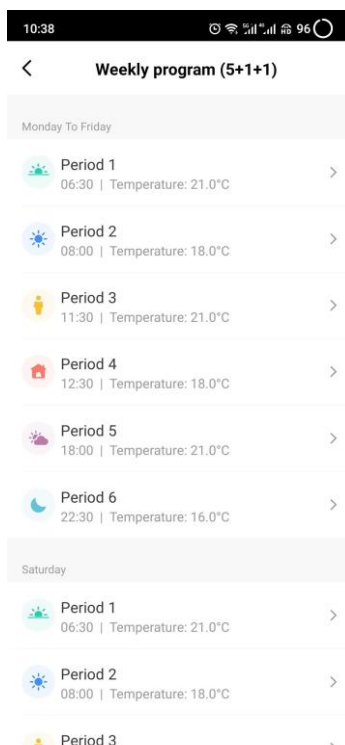

8. Setați dumneavoastră preferat ora și temperatura

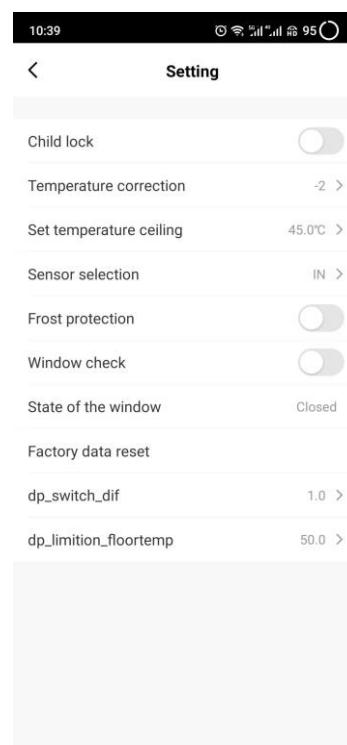

9. Setați setarea de avans