

MANUAL DE UTILIZARE Sonerie Electrica Wireless Techstar®


Listă de produse

Receptor, transmițător, șurub, bandă
dublu adezivă, baterie de 12 V 23 A

Structura receptorului



Structura Receptorului

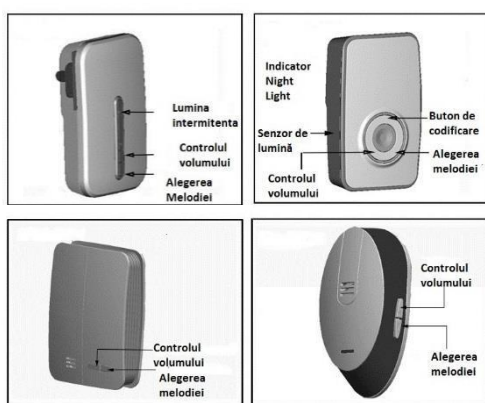

Observație înainte de instalare

1. Neprofesioniștii nu trebuie să deschidă sau să efectueze proceduri de întreținere, pentru a evita deteriorarea componentelor electronice sofisticate.
2. Evitați instalarea dispozitivului în locuri expuse la precipitații, la soare sau în apropierea metalelor.
3. Distanța reală de comandă de la distanță depinde de mediul de lucru, aceasta fiind afectată de interferențe.

Metode de instalare

1. **Pentru receptorul CA:** Conectați receptorul la priza standard din cameră pentru a-l pune în funcțiune. Selectați soneria dorită.
2. **Pentru receptorul CC:** Introduceți bateriile și apoi alegeți dacă doriți să îl suspendați sau să îl așezați pe o suprafață plană.
3. **Pentru transmițător:** Verificați mai întâi dacă raza de acțiune selectată este corespunzătoare.
 - a) Metoda de instalare 1 pentru transmițător:
Utilizați bandă dublu adezivă pentru fixarea capacului transmițătorului pe perete.
 - a) Metoda de instalare 2 pentru transmițător:
Pregătiți un burghiu electric și șurubelnițe
 1. Identificați orificiul de pe capacul posterior al transmițătorului și utilizați șurubelnița canelată pentru a o introduce în orificiu.
 2. Marcați locația pe perete.
 3. Faceți găuri în perete cu ajutorul burghiului electric. Apoi montați capacul posterior utilizând șuruburile (livrate în pachet).
 4. Apoi montați la loc capacul frontal cu placa PCB.

Soluționarea problemelor potențiale 1. Brusc, receptorul nu primește semnal de la transmițător

Motivul 1: Baterie slabă în transmițător. Cu cât bateria din transmițător este mai slabă, cu atât raza de acțiune este mai mică.

Soluția 1: Utilizați o baterie nouă sau conectați receptorul la cea mai apropiată priză.

Motivul 2: Receptorul este conectat incorect

Soluția 2: Conectați din nou receptorul. **Motivul 3:** Receptorul a fost resetat accidental, iar transmițătorul nu mai este asociat cu receptorul.

Soluția 3: Asociați din nou receptorul cu transmițătorul, conform metodei de mai jos.

Mod de asociere:

1. Țineți apăsat butonul de schimbare a volumului timp de 3 - 4 secunde.
2. În același timp, aduceți transmițătorul mai aproape de receptor și țineți apăsat butonul acestuia timp de 3-4 secunde. Astfel, transmițătorul este asociat din nou cu receptorul. (cu excepția modelului 09) Pentru receptorul modul 09 1. Țineți apăsat butonul de codificare timp de 3 - 4 secunde.
2. În același timp, aduceți transmițătorul mai aproape de receptor și țineți apăsat butonul acestuia timp de 3-4 secunde. Astfel, transmițătorul este asociat din nou cu receptorul 09.

2. Rază de acțiune mică

Motivul 1: Bateria este slabă. **Soluția 1:** Dacă indicatorul luminos este slab, verificați bateria transmițătorului sau a receptorului. Introduceți o baterie nouă.

Motivul 2: Există prea multe obstacole, precum pereți sau uși metalice între receptor și transmițător sau energie insuficientă în transmițător. Soluția 2: Testați raza de acțiune înainte de instalare și schimbați locația sau bateria.



Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați că acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoierie, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (peștera tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a DEEE.

