


ROBUS

RB500HS
RB600
RB1000

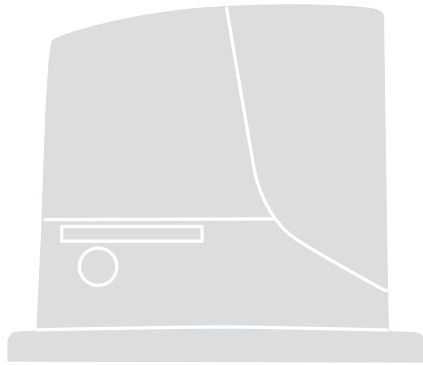

للبوابات المنزلقة

For sliding gates

AR - الدليل السريع

EN - QUICK GUIDE


ISO6525:2009MM_L05-10-2018

Nice

OFF = افتراضي / DEFAULT = OFF



OFF = افتراضي / DEFAULT = OFF		
L1	AR	EN
	إغلاق أوتوماتيكي	Automatic closure
OFF	نصف أوتوماتيكي	semi-automatic
L2	AR	EN
	إغلاق بعد الصورة	Close After Photo
OFF	توافق مدة الإيقاف المؤقت تلك المدة المحددة وإلا فإن تعارد البوابة الإغلاق أوتوماتيكياً	the pause time corresponds to that set or the gate does not re-close automatically
L3	AR	EN
	مغلق دائماً	Always Close
OFF	عند استعادة مصدر الطاقة تظل البوابة ثابتة في موضعها	when the power supply is restored the gate keeps still
L4	AR	EN
	الاستعداد	Stand-By
OFF	-	-
L5	AR	EN
	الذروة	Peak
OFF	تبدأ المناورة بتسارع تدريجي	the manoeuvre starts with a gradual acceleration
L6	AR	EN
	وميض مسبق	Pre-flashing
OFF	يبدأ مصباح الإنذار الوميض عند بدء المناورة	the warning light starts flashing when the manoeuvre starts
L7	AR	EN
	الغلق، يصبح "الفتح الجزئي"	"Close" becomes "Open partially"
OFF	-	-
L8	AR	EN
	الوضع "Slave"	"Slave" mode
OFF	-	-

AR • EN - Typical installation

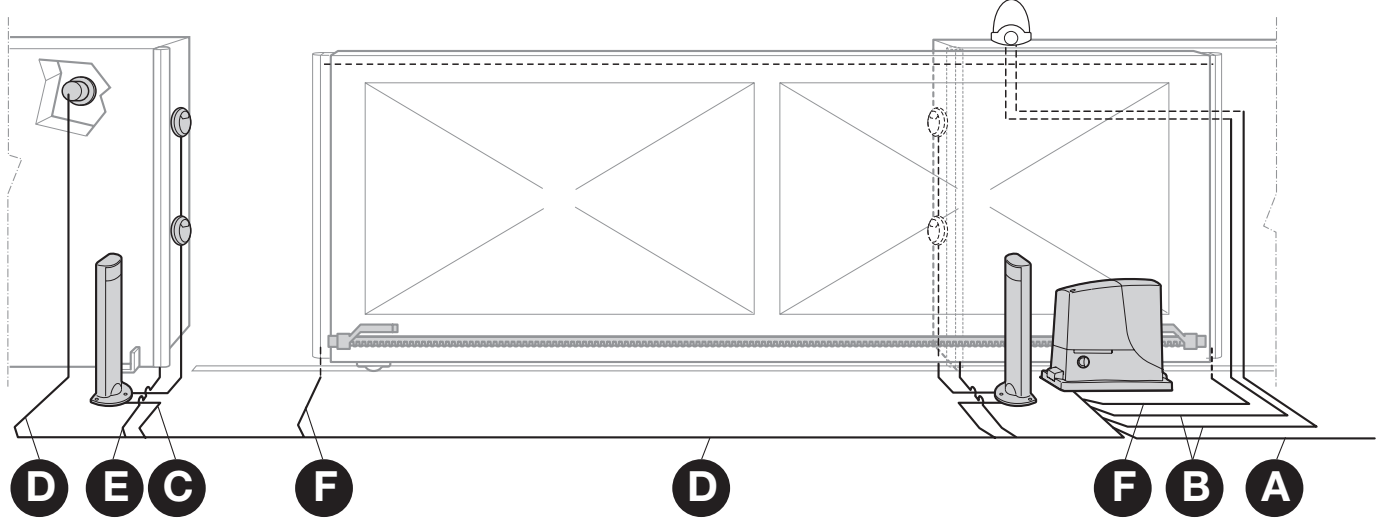


AR • EN - Cables to use

A	كابل N°1 : 3 × 1,5 مم ² (مرفق)	30 م بعد أقصى *
B	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم ²	20 م بعد أقصى
C	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم ²	20 م بعد أقصى (⊙ < 5 م)
D	كابلات N°2 : 0,5 × 2 مم ² ***	30 م max **
E	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم ²	30 م max
F	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم ²	30 م max
* كابل > 30 م = كابل N°1 : 3 × 2,5 مم ² + ⊕		
** كابل < 30 م = كابل N°1 : 2 × 1 مم ²		
*** كابلات N°2 : 0,5 × 2 مم ² = كابل N°1 : 4 × 0,5 مم ²		

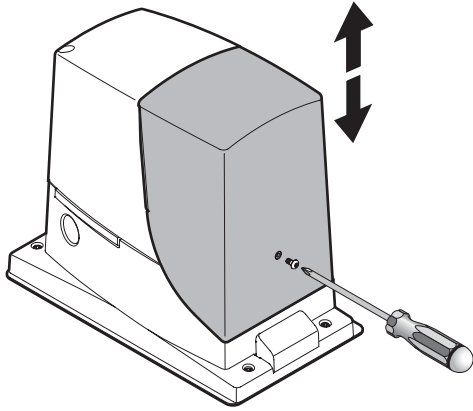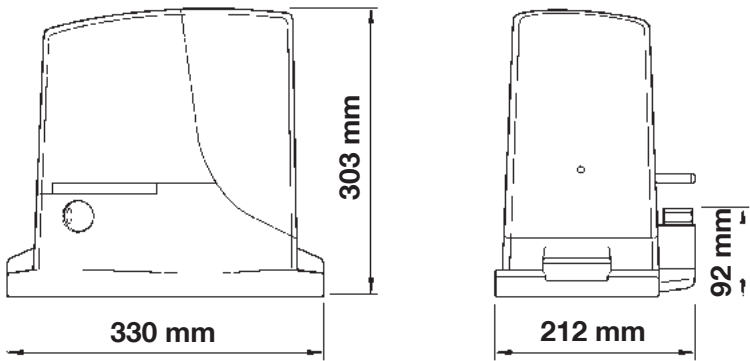


1.


A

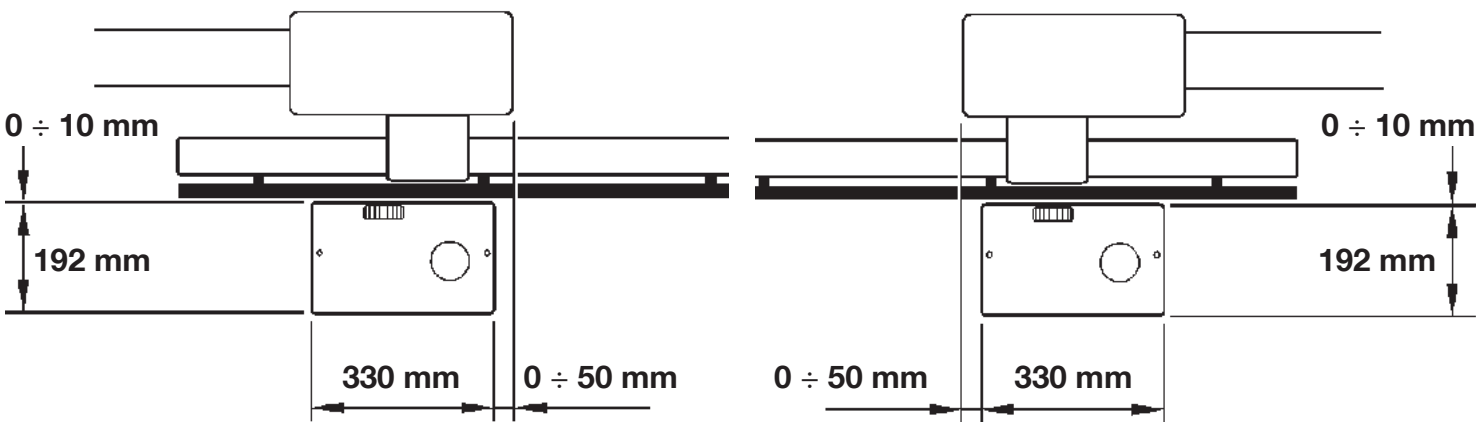



B

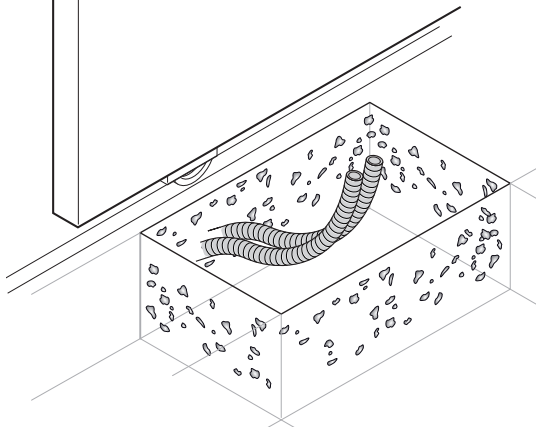

C

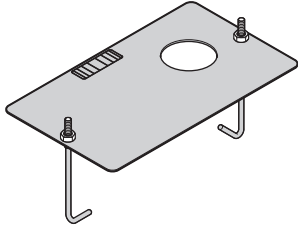


D

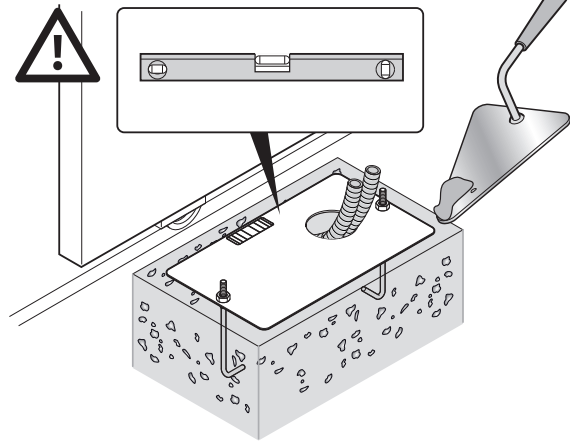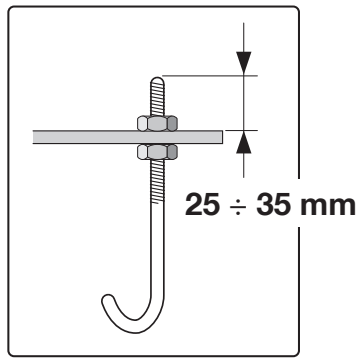


2.


E

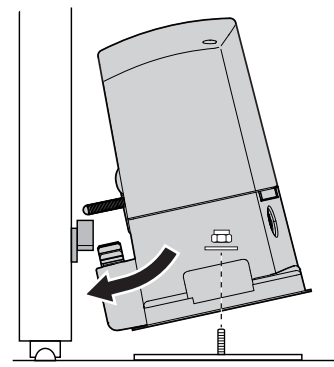


F

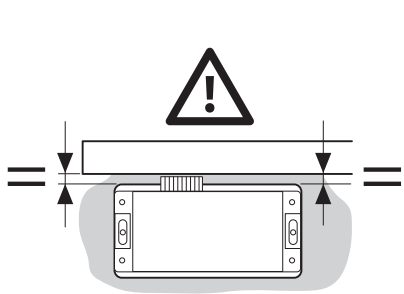


G

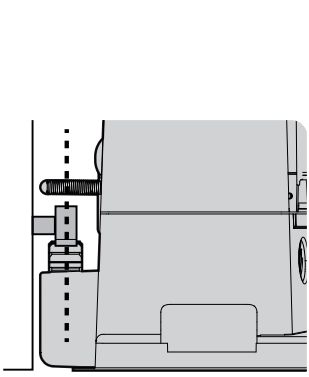


H

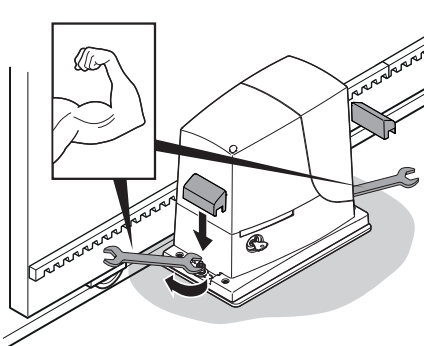


I

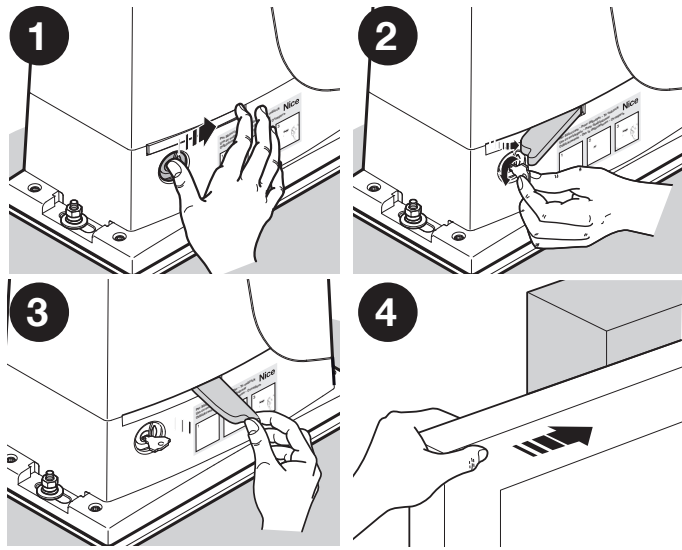

L

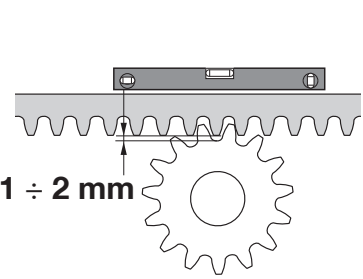


M

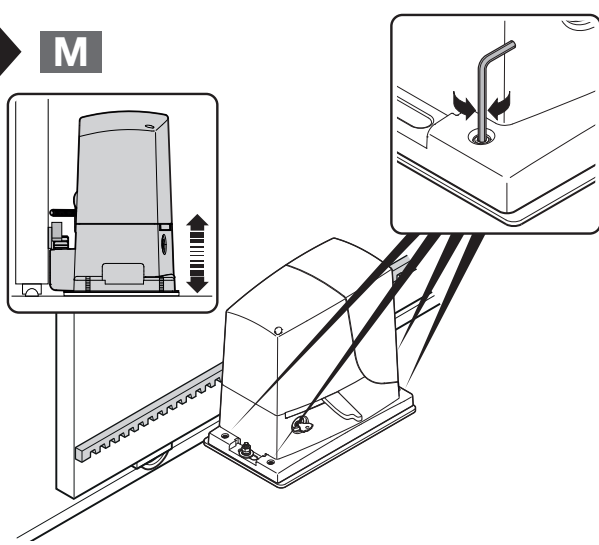


3.


N

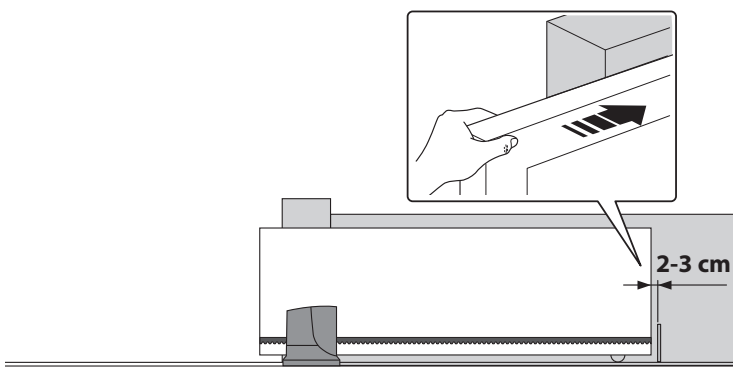




O

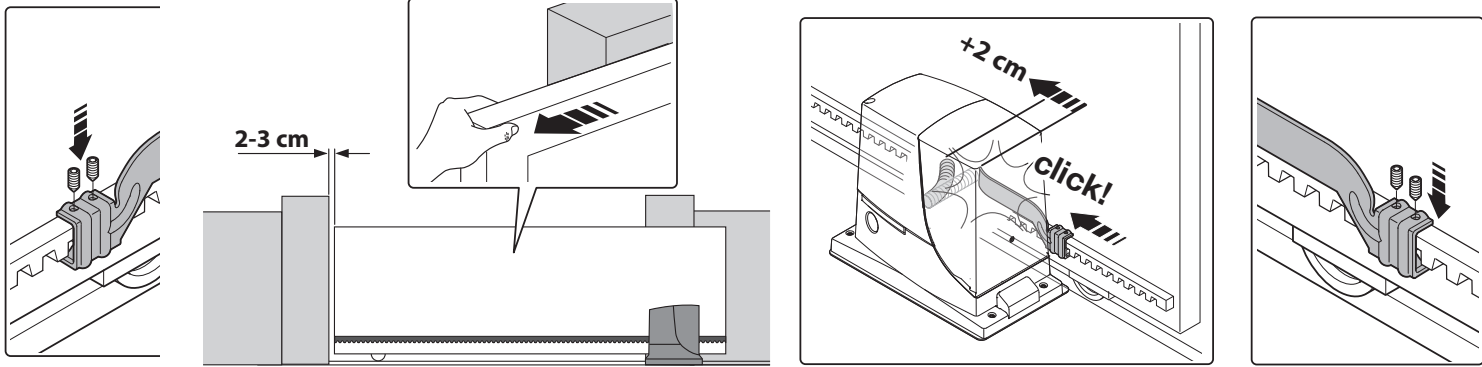

P

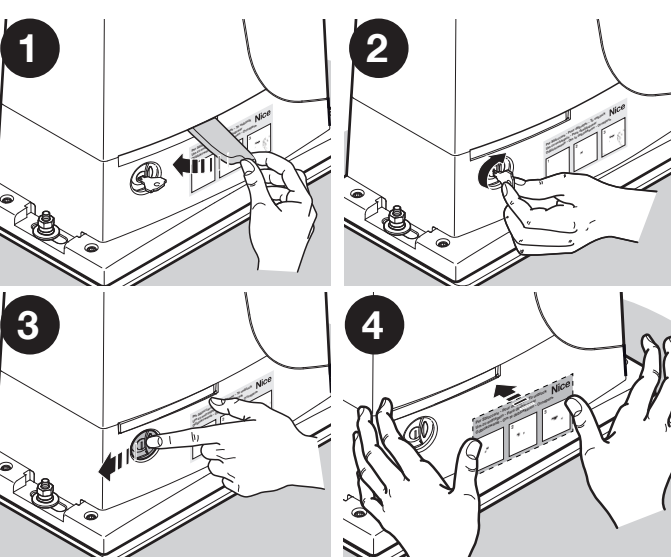

4.

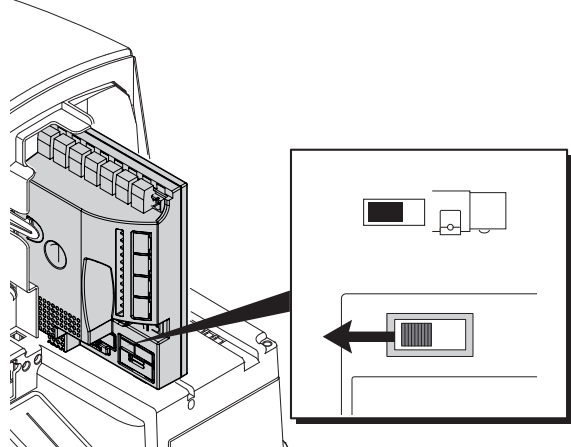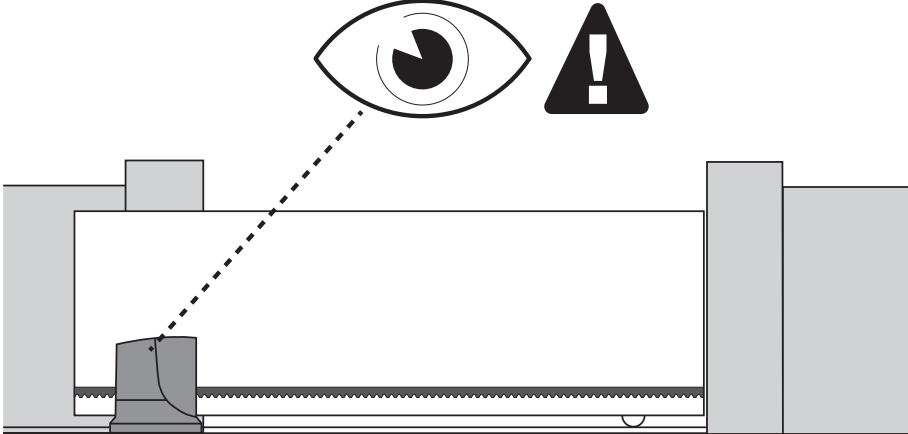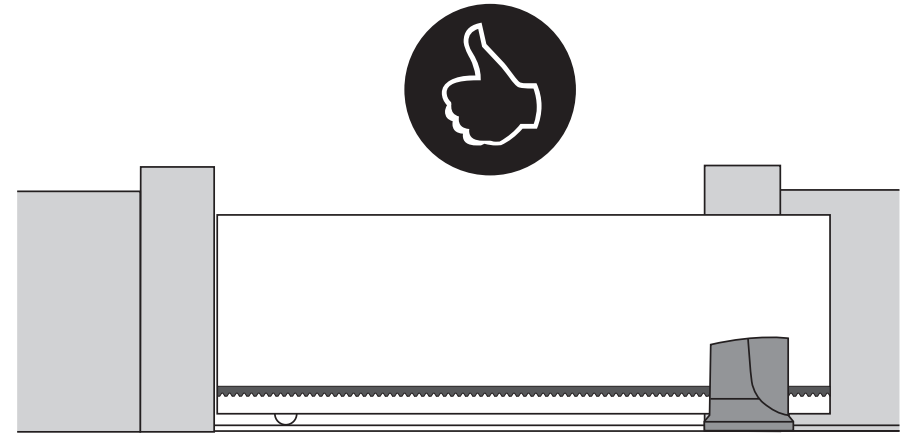

AR

هذا الدليل ملخص لتعليمات التركيب وبدء التشغيل باستخدام القيم الافتراضية: دليل المستخدم الكامل (التركيب والتوصيلات والبرمجة والتشخيصات وما إلى ذلك) متاح للتنزيل من www.niceforyou.com

EN

This manual is a summary of the installation and commissioning instructions, using the default values: the complete user manual (installation, connections, programming, diagnostics, etc.) is available for download from www.niceforyou.com

AR • EN - Releasing the automation

AR • EN - Locking the automation

الرقم المسلسل:

التاريخ:

www.niceforyou.com: الدليل الكامل

Complete manual: www.niceforyou.com

SERIAL NUMBER:

DATE:

AR • EN - To be given to the user

يُمنح للمستخدم

5.

A

B

C

6.

AR

EN

افحص: التوصيلات الكهربائية، ومحاذاة الخلايا الضوئية، والمصابير.

check: electrical connections, alignment of photocells, and fuses.

7.

AR • EN - KEY

ON	AR • EN - supply mains power		AR • EN - led off
OFF	AR • EN - shut off mains power		AR • EN - wait for the device acquisition phase to end
	AR • EN - observe		AR • EN - wait
	AR • EN - Correct		AR • EN - release the buttons
	AR • EN - Incorrect		AR • EN - keep the buttons pressed
	AR • EN - LED very fast flashing		AR • EN - press and release the key
	AR • EN - flashing LED		AR • EN - opening
	AR • EN - led on		AR • EN - closing

	AR	EN
SELECTOR	محدد الاتجاه	DIRECTION SELECTOR
KEYS	مفاتيح البرمجة والتحكم	PROGRAMMING AND CONTROL KEYS
LED	مؤشرات LED الخاصة بالوظائف	FUNCTION LEDS
RECEIVER	جهاز استقبال لاسلكي	RADIO RECEIVER
AERIAL	AERIAL	AERIAL
FUSE	FUSE	FUSE
FLASH	مصباح وامض	FLASHING LIGHT
OGI	مؤشر فتح البوابة	GATE OPEN INDICATOR
TX - RX	الخلايا الضوئية	PHOTOCELLS
STOP NO-NC-8k2-OSE	الحافة الحساسة	STOP SENSITIVE EDGE
SBS	STEP BY STEP	STEP BY STEP
OPEN	OPEN	OPEN
CLOSE	CLOSE	CLOSE
AUX IN	مدخل مساعد	AUXILIARY INPUT

8.

AR • EN - Acquisition of the door opening and closing positions

01.	02.	03.	04.	05.
L1 + L2	(OPEN + SET) ~ 3 s	L1 + L2		Led STOP L1 + L2 (L3 + L4)

9.

AR • EN - door leaf length recognition

01.	02.	03.	04.	05.
L3 + L4	(SET + CLOSE) ~ 3 s			