



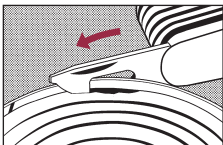

VICTORINOX


Prospect pentru cuțitele cu lama blocabilă

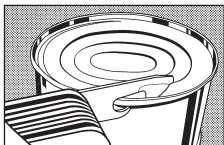



Plasați deschizătorul pe conservă astfel încât cârligul să apuce ferm marginea ei, apoi împingeți ușor marginea tăioasă în capac prin ridicarea cuțitului (mânerului). Important! Păstrați tăișul foarte aproape de marginea conservei, nu tăiați mai adânc decât vârful în formă de șurubelniță al mânerului.

Atenție la pensetă și scobitoare!

- a) deschizător capace sticle
- b) șurubelniță
- c) dezizolator cabluri

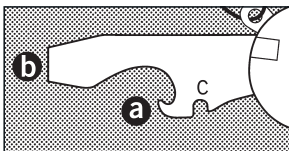


Pentru lamele ce nu se deschid ușor: deschideți și închideți de câteva ori în apă caldă, apoi uscați și ungeți cu ulei.

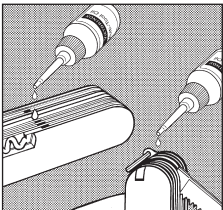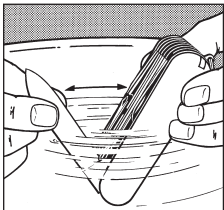



VICTORINOX

1. Deblocați 2. Închideți 3. Țineți degetele în afara zonei periculoase.

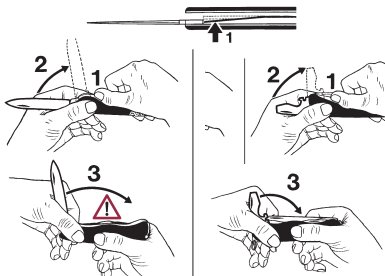

Victorinox garantează că toate cuțitele și uneltele sunt din oțel inoxidabil de înaltă calitate.

GARANȚIA Victorinox se extinde nelimitat în timp asupra tuturor defectelor de material și fabricație (pentru componente electronice garanția e de 2 ani); daunele cauzate de uzura normală, utilizare necorespunzătoare sau abuz nu sunt acoperite de garanție.

Se menționează respectarea tuturor cerințelor OUG 140/2021.

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Service/Importator/Distribuitor:

AG Comexim SRL, Bucuresti, Calea Rahovei 266-268, sector 5.

Tel: 021 410 45 90,

email: office@agcomexim.ro

www.agcomexim.ro