

Operare

Manual de instrucțiuni

XT-46C

Mașină inteligentă de acoperire
a pantofilor



Cuprins

Cuvânt înainte	2
Despachetarea	3
Specificațiile produsului	4
Starea și siguranța funcționării	5
Utilizare	6
Instrucțiuni de pe panoul de control	8
Precauții	12
Depanare	13

Cuvânt înainte

Despachetarea

Va felicitam pentru faptul ca ati achizitionat mașina inteligentă de acoperire a pantofilor XT-46C. Cu acest ajutor, nu este necesar să vă faceți griji cu privire la mediul curat necesar in cabinetul sau biroul dumneavoastra, deoarece scopul aparatului este de a acoperi perfect, efficient si rapid talpile pantofilor vizitatorilor Dvs.. Acest manual va va oferi detalii de operare.

Despachetați-l și verificați următoarele elemente necesare:

XT-46C Mașină inteligentă de acoperire a pantofilor 1 set

Manual de instrucțiuni 1 copie

Cablu alimentare 1 bucată

Bobina cu film din polipropilena 1 rola

XT-46C XT-46C

Mașină inteligentă pentru acoperirea pantofilor Capac pentru pantofi inteligent Mașinărie

specificațiile

Modelul XT-46C

Tip

Intelligent

Dimensiune 800x445x330

Nivel peste sol 20mm

Greutate netă 21 kg

Timp de alimentare cu film 4.0 sec

Timp de modelare 2 sec


Putere maximă 1300W

Începeți timpul de preîncălzire 3min

Tensiune / Frecvență 220 ± 5% V 50Hz

Putere de standby fierbinte 75W

Cea mai ridicată temperatură a

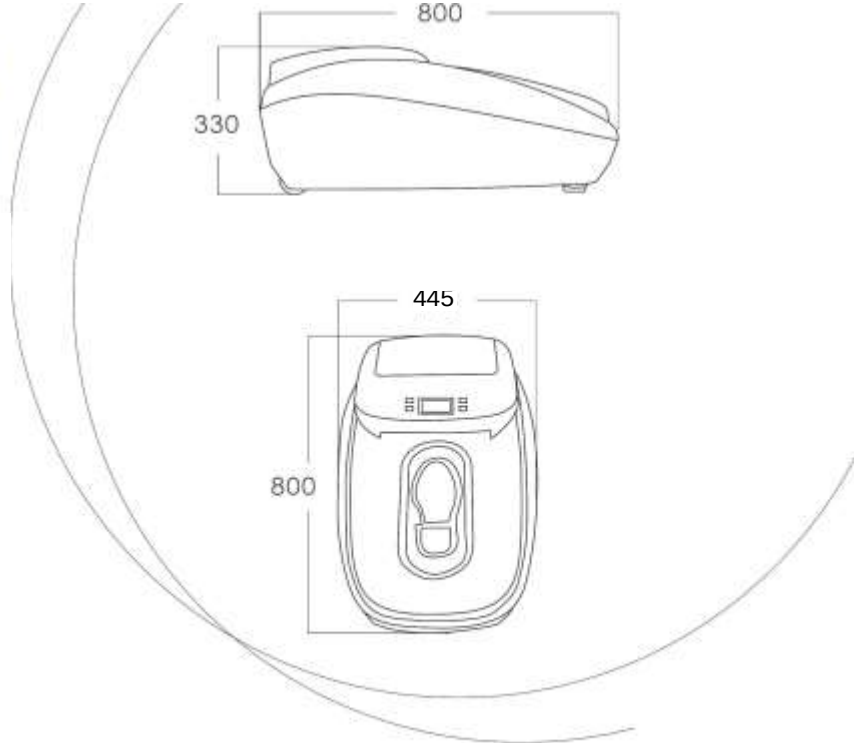

Starea și siguranța funcționării

Aerare

Aparatul de acoperire a pantofilor trebuie utilizat într-un mediu curat, fără prea multe fibre cu conductivitate ridicată. Temperatura ambiantă este de 5 ° C-40 ° C, iar umiditatea nu depășește 87%. Altitudinea este mai mică de 1.000m. Filmul folosit în mașina de acoperire a pantofilor este fabricat din PVC cu o anumită electricitate statică. Dacă este utilizat în locație cu cerința de electricitate statică, domeniul de aplicare al aplicației trebuie măsurat.

Safety

Pentru a asigura utilizarea în siguranță, vă rugăm să urmați cu strictețe următoarele puncte:

- Înainte de a utiliza aparatul XT-46C, vă rugăm să citiți cu atenție această instrucțiune și să urmați procedura de operare. Nu este permisă funcționarea necorespunzătoare.
- Înainte de pornire, asigurați-vă că tensiunea de intrare îndeplinește cerințele de 220V-240V.

Avertismente: sursa de alimentare trebuie să aibă un circuit legat la pământ în mod fiabil sau poate cauza probleme grave de siguranță personală sau deteriorarea echipamentului.

- Pentru a evita defecțiunile mașinii și problemele de siguranță, este interzisă așezarea mașinii în aer liber sau spălarea mașinii cu apă pentru curățare.
- Este interzisă acoperirea piciorului gol cu film în aparat; Este interzis să apăsați piciorul atunci când filmul se alimentează.
- Este interzisă introducerea de materiale străine în mașină.
- Copiilor le este interzis să folosească sau să joace singuri cu aparatul.

Este interzis să mergeți pe podea unde este apă și ulei, atenție , filmul aluneca pe suprafețe lucrioase sau ude!!!

- În timpul întreținerii mașinii sau al mutării mașinii. este necesar să deconectați alimentarea.
- Vă rugăm să curățați adesea fanta de ventilație din partea de jos a mașinii, pentru a evita blocarea și a influența funcționarea normală.

Ospitalitatea noastră începe la

Ospitalitatea noastră începe la picioarele tale

XT-46C XT-46C

Mașină inteligentă de acoperire a pantofilor Mașină inteligentă de acoperire a pantofilor

Conectați-vă la alimentare: Introduceți ambele capete ale firului în priza interioară și respectiv în priza mașinii.

○ Apăsați IJ pentru a porni aparatul

Installation of Coiled Film

- Deschideți capacul din spate al mașinii și curățați bavurile și alte impurități de pe capul filmului înfășurat, asigurați-vă că capul filmului înfășurat este neted.

○, Puneți filmul înfășurat în carcasa mașinii pe orizontală

- Apăsați capul filmului cu o mână și împingeți-l în orificiul de filmare medial.
- În același timp, apăsați cu o altă mână și trimiteți filmul în mașină până când filmul este poziționat.
- Apăsați suportul pentru picior cu mâna și apoi retrageti-o, iar filmul va fi trimis automat la locul de lucru.

Dacă nu funcționează, apăsați tasta 4 pentru a întoarce filmul înapoi și repetați pașii de mai sus.

Când folia înfășurată este situată în poziția de lucru, mașina poate fi utilizată.

Start to Use

○ Picioarul pe poziția cu marcajul „PRESS”.


- Când cinci cercuri de pe ecran sunt aprinse și se produce un sunet lung de „bip”, înseamnă că capacul pantofului este format.

Vă rugăm să retrageti picioarul de pe aparat, în același timp, filmul se va întinde automat pentru următoarea utilizare.

Turning Off

Mașina poate fi oprită apăsând pe butonul pornire/oprire.

Mod de utilizare (schiță diagramă)

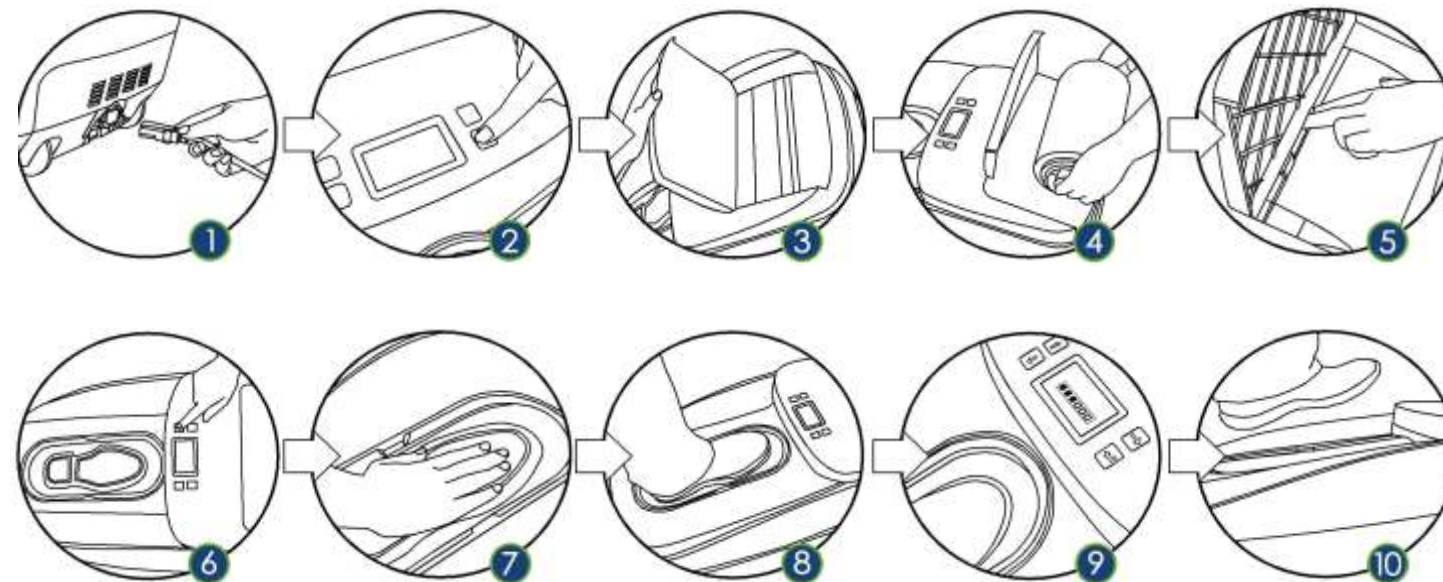

Instrucțiuni de pe panoul de control

Panoul de control este compus din ecranul LCD și patru taste funcționale, așa cum se arată în figura din dreapta.

Tasta Sus și Tasta Jos: controlați intrarea și ieșirea filmului înfășurat și pentru a regla dimensiunea datelor




Tasta următoare: selectați următoarea

Tasta Enter: deschideți sau închideți aparatul și salvați modificările de setare și înapoi


Prin intermediul tastelor funcționale se pot implementa trei funcții de bază: „Acoperire pantofi”, „Vânt cald” și „Reglare date”, aceste funcții pot fi afișate în buclă apăsând tasta c. Vezi următoarele figuri



(Acoperire)

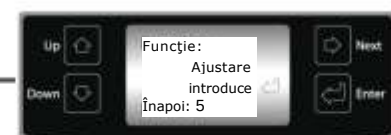

(Ajustarea datelor)

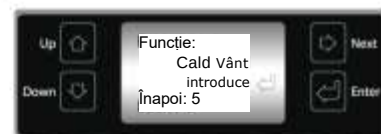

(Vânt cald)

- Există două funcții de utilizare care sunt „Acoperire pantofi” și „Vânt cald” (aeroterma).
- Funcția implicită este „Acoperire pantofi”.

Pornit / Oprit




(Aprinde)

Apăsați tasta Enter pentru a activa /

Apăsați tasta Sus pentru a taia din film (scurtați)

Apăsați tasta Jos pentru a adauga film (prelungiți)

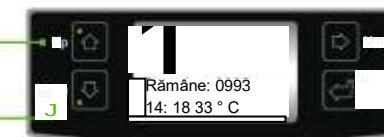

(Interfață de lucru pentru acoperirea pantofilor)

Vânt cald (aeroterma)

Această funcție este utilizată pentru încălzire sau uscare, iar încălzitorul este în stare de lucru continuu.

- Înainte de a utiliza această funcție, vă rugăm să vă asigurați că nu există nicio peliculă pe suport.

Intrați în funcția "Vânt cald", suportul de picior trebuie apăsat.

ED în funcție de temperatura ambiantă sau de cerință, temperatura vântului cald poate fi reglată.



Funcția de vânt cald

Apăsați Următorul pentru a alege „Cald crește căldura digui”

Apăsați tasta Enter pentru a confirma

Apăsați tasta Sus pentru a crește căldura digui

Apăsați tasta Jos pentru a reduce nivelul de căldură



Interfață de lucru cu vânt cald)

- Dacă trebuie să renunțați la această funcție, vă rugăm să apăsați c și aparatul va fi oprit.
- Apăsați, mașina va fi pornită și în funcția "Acoperire pantofi".

Ajustarea datelor

După cum se vede în figura, apăsați  pentru a alege funcția de reglare și apăsați  a intra în submeniul looping al funcției de reglare, apoi apăsați  pentru a selecta cele cinci subfuncții:

„Reset Remain”. „Temp. Control”, „Reset Time”
„Time Working”, „Cancel Timing”

a Reset Remain

În funcție de numărul de folii de pe filmul înfășurat sau de valoarea estimată a restului, setați câte folii mai sunt pe film.



Control temp

- Această temperatură este temperatura de acoperire a pantofilor.
- Există 9 niveluri ale temperaturii, de la 1 la 9, iar nivelul implicit este 2. Conform preferințelor personale, nivelul temperaturii poate fi micro-ajustat.



Timp de resetare

- Conform figurii ©, reglați ora curentă.



0 Timp de lucru

Conform figurii (A) , setatii ora de deschidere și închidere automata .

Apăsati sau

Press  or  firstly, to bring the cursor out.

Apăsati tasta Sus pentru a crește numărul

Up

Down

Apăsati tasta Jos pentru a micșora numărul

Working Time :

08 : 10 - 18 : 15

Enter

Adjust

Next

Enter

Apăsati tasta Next pentru a muta cursorul pentru a selecta numărul

Apăsati tasta Enter pentru a salva și a reveni

Timpul de lucru

:

08: 10-18: 15

Ospitalitatea noastră începe la picioarele tale

Sus

Jos

0

Enter

Livre Următorul

Apăsati tasta Enter pentru a salva și a reveni

Problema	Motiv	Metoda de depanare
Blocare	Blocare externă	Scoateți filmul din priză pentru următoarea utilizare sau retrageți-l pentru o altă instalare.
	Blocare internă	Lasati în jos capacul superior al mașinii (cu ecran de afișare), curățați folia de PVC care este blocată sub cuțitul de tăiere.
Film non-separat	Blocare serioasă	Reinstalați rola filmului; Sau scoateți capacul superior al mașinii (cu ecran de afișare), curățați folia de PVC care este blocată sub cuțitul de tăiere.
	Funcțional	Contactați personalul profesionist pentru reparații.
Livrare incorecta a filmului	Filmul nu este localizat în mod normal	Reinstalați rola filmului conform instrucțiunilor, trageți filmul în poziție până când poziția filmului este corectă.
		Deschideți capacul superior pentru a verifica rotația bobinei. Dacă se constată interferență, reglati-o.
Livrare de direcție predispusă	Vânt natural prea mare leșirea aerului s-a slăbit sau bate doar într-o parte	Așezați mașina în locație la adapost de current de aer
		Contactați personalul profesionist pentru reparații.
Efect slab de modelare	Problema sistemului de tăiere	Contactați personalul profesionist pentru reparații.
	leșirea pentru ventilație de dedesupt blocată	Verificați partea de jos a masinii si curatati fanta de ventilatie

