



## STEAM PURE

Păr drept sau ondulat la perfecție. Îndreptare perfectă, de la rădăcini, datorită micro-vaporilor care pătrund în fibra părului, pentru o protecție mai puternică și un păr sublim: mult mai flexibil, mai moale și mai strălucitor. Bucle lungi fixate cu ajutorul capătului de oțel al plăcii de păr, care asigură o glisare de inegalabil pe părul dvs.

CONSULTAȚI ÎN PREALABIL INDICAȚIILE DE SIGURANȚĂ.

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Plăcuțe profesionale BaByliss Diamond Ceramic: 39 mm x 100 mm.
- Funcție pentru abur
- > Buton pentru abur (1)
- > Indicator luminos LED de funcționare (2)
- Selector de temperatură (3): 5 nivele (150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)
- Indicatori luminoși LED (4) ai nivelului de temperatură selectat.
- Funcție Ionic: Ionii negativi sunt distribuiți pe păr, pentru un păr mai moale și mai strălucitor
- Buton de pornire/oprire (5) – Oprire automată
- Rezervor de apă (6)
- > Buton pentru retragerea rezervorului de apă (7)
- Piepteni de descurcare detașabili, (8) pentru creșterea eficienței de îndreptări a părului prin repartiția uniformă a șuvițelor de păr pe plăcile calde
- Vârfuri detașabile (9), pentru realizarea unei îndreptări sau ondulări de precizie.
- Blocarea plăcilor, pentru o depozitare optimă și o protecție maximă a plăcilor (10)
- Cablu rotativ (11)
- Husă izolantă termo-rezistentă

### ÎNAINTE DE A CONECTA APARATUL

- Pentru o îndreptare sau ondulare realizată cu precizie, vă recomandăm să montați vârfurile demontabile. Montați-le înainte de a porni aparatul, glisându-le pe fața fiecărei plăci (Fig. 1).
- Scoateți rezervorul de apă apăsând pe butonul (7) situat în partea superioară a aparatului.
- Deschideți cu grijă capacul de cauciuc al rezervorului și umpleți rezervorul cu apă distilată.
- Asigurați-vă că rezervorul este închis bine și corect poziționat pe aparat.
- Asigurați-vă că aveți mâinile perfect uscate și că exteriorul rezervorului este și el perfect uscat.

Fabriqué en Chine  
Made in China

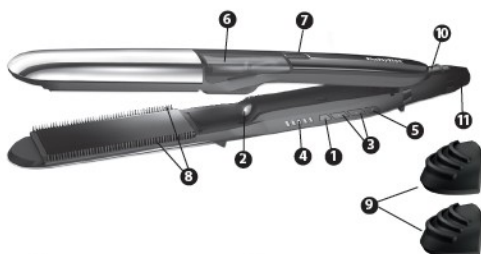


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



**BABYLIS**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France  
www.babyliss.com



(Dacă trebuie să umpleți rezervorul încă o dată, scoateți aparatul din priză și remontați rezervorul imediat ce l-ați umplut, evitând să atingeți plăcile calde).

### UTILIZARE

**ATENȚIE:** suprafețe calde! Nu atingeți cu degetele părțile metalice ale aparatului. În timpul utilizării, aveți grijă ca aparatul să nu intre în contact cu scalpul, fața, urechile sau gâtul.

Aveți grijă să nu îndreptați vaporii înspre față sau gât.

- Descălciți părul cu grijă. Pentru a lucra pe șuvițele de dedesubt, prindeți șuvițele de deasupra cu ajutorul unor clame.
- Băgați aparatul în priză și porniți-l.
- Selectați temperatura dorită, folosind selectorul de temperatură (butoanele + și -).

În general, pentru părul moale, decolorat și/sau sensibil, vă recomandăm să alegeți o temperatură mai joasă, iar pentru părul ondulat, des și/sau dificil de coafat, o temperatură mai ridicată. Având în vedere că fiecare tip de păr este diferit, vă recomandăm să utilizați nivelul de temperatură cel mai mic pentru prima utilizare. La utilizările următoare, puteți crește treptat temperatura dacă este nevoie. Pentru aproximație, consultați tabelul de mai jos:

Temperatură	Tipul de păr
150 – 170 °C LED verde - LED galben	Păr subțire, decolorat și/sau sensibil
170 – 210 °C LED galben - LED roșu	Păr normal, vopsit și/sau ondulat
210 – 230 °C LED roșu	Păr des și/sau ondulat

• Indicatorul luminos pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată. Pentru a vă îndrepta părul: Vă recomandăm să activați funcția pentru abur cu ajutorul butonului pentru abur (1). Se va aprinde indicatorul luminos LED pentru abur (2). Jetul de aburi este instantaneu, puteți începe să îndreptați părul fără să așteptați. • Luați o șuviță de aproximativ 5 cm lățime și așezați-o între cele 2 plăci calde, aproape de rădăcina părului. Închideți aparatul și mențineți plăcile închise, ajutându-vă de cealaltă mână, având grijă să nu atingeți plăcile cu mâna. Glisați încet aparatul pe toată lungimea șuviței, de la rădăcini la vârfuri (Fig. 2). Repetați operația de mai multe ori dacă este necesar și continuați procedura pentru restul părului.

• Lăsați părul să se răcească și finalizați prin pieptănare.  
• După utilizare, stingeți și scoateți aparatul din priză. Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

Pentru ondularea părului: pentru o ondulare eficientă, este important să dezactivați funcția pentru abur. Vă recomandăm, de asemenea, să nu îndreptați înainte părul, ci să îl onduलाți direct. Luați o șuviță de aproximativ 2-4 cm lățime și așezați-o între cele 2 plăci calde, aproape de rădăcina părului. Rotiți aparatul cu 180° sau 360° înspre interior sau exterior, în funcție de efectul dorit (Fig. 3). Glisați încet aparatul, cu o mișcare continuă, pe toată lungimea șuviței, de la rădăcini înspre vârfuri, ajutându-vă de cealaltă mână pentru a menține plăcile bine strânse contra șuviței (Fig. 4-5). Scoateți placa de îndreptat părul și desfaceți șuvița cu degetele, pentru a o readuce la poziția naturală (Fig. 6). Dacă este necesar, repetați operațiunea. La final, fixați buclele cu ajutorul unui strat subțire de fixativ.

Există mai multe metode de ondulare, în funcție de bucla dorită. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de mai jos.

#### FUNCȚIA PENTRU ABUR

Porniți aparatul și activați funcția pentru abur cu ajutorul butonului pentru abur. Se va aprinde indicatorul luminos LED pentru abur.

Dacă nu iese abur:

- este posibil ca aparatul să fie comutat pe modul de veghe. Deschideți sau închideți plăcile aparatului; se va reactiva funcția pentru abur.
- este posibil ca rezervorul să fie gol (pentru a umple rezervorul, citiți instrucțiunile de mai sus).

#### Note :







- La prima utilizare, este posibil să resimțiți un miros anume: acest lucru este frecvent și va dispărea la următoarea utilizare.
- În cursul fiecărei utilizări, este posibil să fie emanat puțin fum. Acest lucru poate fi cauzat de evaporarea de sebum sau a resturilor de produse pentru păr (produse de îngrijire care nu se clătesc, fixativ, ...).
- Pentru o protecție optimă a părului, puteți folosi un spray de protecție contra căldurii.
- Este complet normal să auziți un zgomot ușor asemănător unui sfârâit: este zgomotul caracteristic al generatorului de ioni.

#### OPRIRE AUTOMATĂ

Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 72 minute, se va opri automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul după acest interval, apăsați pe butonul de pornire/oprire pentru a reporni aparatul.
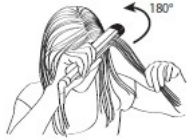
#### ÎNȚREȚINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Scoateți vârfurile demontabile. Atenție, aparatul trebuie răcit complet.
- Nu uitați să goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare.
- Curățați plăcile cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu frecăți plăcile.
- Pentru umplerea rezervorului, vă recomandăm să folosiți apă distilată. În plus, detartrați aparatul periodic.
- Depozitați aparatul cu plăcile strânse, pentru a le proteja eficient cu ajutorul sistemului de închidere a plăcilor (10).

	grosimea șuviței	Rulare în jurul aparatului	Poziția aparatului	Mișcare
Ondulare ușoară	4 cm	Semi-rotăție 180° 	Pe verticală 	+/- rapidă
Bucle lejere	3 cm	Rotăție completă 360° 	Pe orizontală 	+/- lentă
Bucle strânse	2 cm	Rotăție completă - 360° 	Pe orizontală 	Lentă

