

MAȘINĂ DE TUNS

Datorită tehnologiei Microcut prevăzută cu lame ascuțite cu microni, mașina de tuns E785E de la BaByliss asigură o tăiere perfectă a bărbii și părului, chiar și celui foarte des, pentru un rezultat perfect obținut în timp record.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE MAȘINII DE TUNS

- Sabot pentru păr (1) de 2 - 24 mm
- Lame profesionale de 39 mm: oțel inoxidabil (2)
- Buton ON/OFF (3)
- Indicator luminos pentru încărcare (4)
- Perie de curățare, ulei

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PRIVIND BATERIILE NI-MH ALE ACESTUI APARAT

Pentru a atinge și a păstra autonomia ideală a bateriilor, încărcați bateriile timp de 16 ore la aproximativ o dată la 3 luni. De asemenea, autonomia perfectă a aparatului nu va fi obținută decât abia după 3 cicluri complete de încărcare (un ciclu de 16 ore, urmat de două cicluri de 8 ore).

ÎNCĂRCAREA APARATULUI

1. Introduceți ștecărul în aparat și conectați adaptorul. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, încărcați-l timp de 16 ore. Asigurați-vă că întrerupătorul aparatului se află în poziția OFF.
2. Verificați dacă indicatorul luminos pentru încărcare este aprins.
3. O încărcare completă permite utilizarea aparatului timp de aproximativ 40 minute.
4. Durata următoarelor încărcări este tot de 8 ore.

UTILIZAREA SABOTULUI

Foarte practic, sabotul garantează înălțimea de tăiere egală. Pentru a monta sau demonta sabotul, asigurați-vă că aparatul este oprit. Reglați în prealabil înălțimea de tăiere la maximum, cu ajutorul molettei de reglare, și fixați sabotul printr-un clic sau trageți sabotul în sus pentru a-l scoate (Fig. 1).

NB: Utilizați aparatul fără sabot pentru a tunde părul foarte scurt (0,5 mm) și pentru a desena contururi (ceafă, favoriți...).

ÎNTREȚINERE

Scoateți pieptenii de contur după fiecare utilizare. O întreținere regulată a lamelor aparatului vă va permite să îl mențineți într-o stare optimă de funcționare.

Lame demontabile


- Pentru a facilita curățarea, lamele aparatului sunt demontabile. Asigurați-vă că aparatul este oprit. Țineți aparatul orientând lamele în sus și detașați-le apăsând vârful lamelor (Fig. 2).
- Periați lamele cu grijă, cu ajutorul periei de curățare, pentru a elimina firele de păr.
- Clătiți lamele sub jet de apă, fără a scufunda aparatul.

Pentru a curăța lamele, porniți mașina de tuns și aplicați câteva picături de ulei pe lame. Uleiul furnizat este special creat pentru mașinile de tuns, nu se va evapora și nu va încetini lamele.



Fabriqué en
Made in China

E786E - T155d

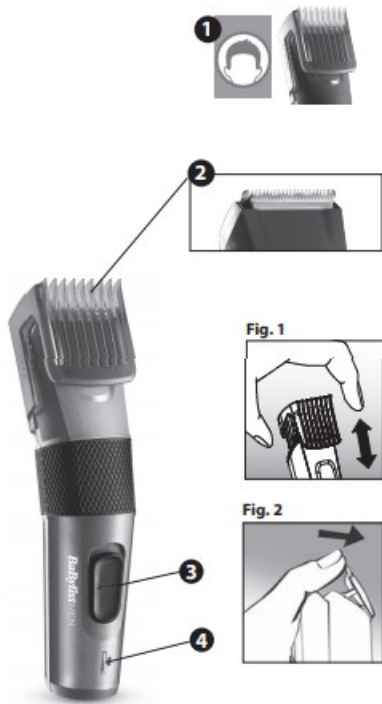

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

FAC 2019 / 07