

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza aparatul.



Made in China
Fabriqué en Chine

MT725E - T165a

MT725E - T165a

Fig.1

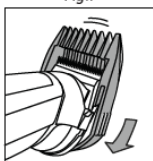


Fig.2


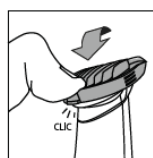


Fig.3

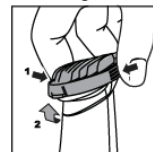

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

ÎNCĂRCAREA APARATULUI

- În prealabil, asigurați-vă că întrerupătorul aparatului este pe poziția OFF/0.
- Introduceți fișa în aparat și conectați adaptorul pentru a încărca aparatul.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, efectuați două cicluri de încărcare consecutive de 8 ore.
- Pentru a reîncărca aparatul după următoarele, efectuați un ciclu de încărcare de 8 ore.

N.B.

- Indicatorul luminos de încărcare se stinge când un ciclu de 8 ore este terminat.
- O încărcare completă permite utilizarea aparatului de tuns timp de minimum 60 de minute.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PRIVIND BATERIILE NI-MH DIN ACEST APARAT

Pentru a păstra o cât mai mare autonomie posibilă a bateriilor, efectuați două cicluri de încărcare consecutivă (2x8 ore) aproximativ la fiecare trei luni. De altfel, bateriile NI-MH nu-și ating pentru prima dată autonomia deplină decât după primele 4 cicluri de încărcare (4x 8 ore).”

CONSERVAREA BATERIILOR

Pentru a conserva capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul de tuns trebuie să fie complet descărcat, apoi reîncărcat timp de 8 ore, la fiecare 6 luni.

FUNCȚIONAREA FĂRĂ FIR

- După ce aparatul s-a încărcat complet, scoateți adaptorul din priză de curent și din aparat. Apoi, pregătiți aparatul în vederea utilizării sale.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Verificați întotdeauna ca aparatul să nu prezinte urme aparente de deteriorare, înainte de utilizarea sa. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.
- Asigurați-vă că lamele sunt curate de fire de păr și de resturi.
- Asigurați-vă că aparatul este suficient de încărcat.
- Utilizați aparatul de tuns doar pe barba curată, uscată și complet descălcită.

UTILIZAREA GHIDAJULUI AJUSTABIL DE TĂIERE SPECIAL PENTRU BARBA DE TREI ZILE

- Ghidajul ajustabil de tăiere special pentru barba de trei zile vă oferă un control perfect al bărbii dumneavoastră de trei zile și vă propune o lungime ideală între 1 și 3,5 mm. Faceți câteva încercări pentru a găsi lungimea ideală. Totuși, trebuie să știți că lungimea de 1 mm va duce la obținerea unei bărbii de trei zile foarte scurte, în timp ce lungimea de 3,5 mm vă va oferi o barbă scurtă și îngrijită.
- Selectați o înălțime de tăiere (1 până la 3,5 mm), utilizând întrerupătorul glisant, situat deasupra ghidajului.
 - După ce ați selectat lungimea de tăiere dorită, ghidajul se blochează automat, pentru a asigura un rezultat uniform.
 - Porniți aparatul de tuns, glisând butonul de alimentare în sus. Lamele se pun în mișcare și puteți să începeți să tundeți.

FIXAREA GHIDAJELOR DE TĂIERE PE APARATUL DE TUNS

- Glisați dinții aparatului de tuns și partea superioară a lamelor în spațiul situat sub ghidajul de tăiere (Fig. 1).

- Blocați ghidajul, apăsând delicat în jos partea din spate a ghidajului, pe partea din spate a lamei (Fig. 2).
- Ghidajul de tăiere trebuie să facă clic sub lama de metal.

UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS FĂRĂ GHIDAJUL DE TĂIERE

- Aparatul de tuns permite definirea/modelarea contururilor bărbii sau obținerea unui rezultat foarte scurt (0,4 mm).
- Pentru a scoate ghidajul de tăiere, apăsați de o parte și de alta ghidajul, pentru a elibera partea din spate a lamei (Fig. 3)
- Trageți în sus ghidajul.

FIXAREA CAPULUI DE TĂIERE SPECIAL PENTRU NAS/URECHI

- Introduceți capătul aparatului de tuns în orificiul capului de tăiere.
- Aliniați dintele din spate al capului de fixare cu fanta situată în spatele mânerului.
- Capul trebuie să fie pus perpendicular, iar cei doi dinți ai săi din față trebuie să se sprijine pe clipsurile metalice ale mânerului.
- Apăsați pe cap pentru a-l bloca în mâner.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura performanțe optime, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.

- Scoateți ghidajul de tăiere după utilizare. Clătiți ghidajul de tăiere sub un jet de apă și uscați-l bine înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza.
- Utilizați peria de curățare furnizată împreună cu aparatul de tuns, pentru a elimina firele de păr și resturile. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a curăța lama aparatului de tuns.
- Lamele sunt detașabile, pentru a facilita curățarea.
- Pentru a scoate lamele, țineți cu o mână mânerul aparatului de tuns, puneți degetul mare sub lame și apăsați pe lame pentru a le detașa de mâner.
- Pentru a pune lamele la loc, așezați cu grijă baza plăcii lamelor pe mâner. Apoi, blocați totul.
- Suflați ușor pentru a elimina firele de păr acumulate sub lame.
- Lamele pot fi clătite cu apă de la robinet.
- Asigurați-vă că lamele aparatului de tuns sunt uscate înainte de a le repune pe aparatul de tuns.
- După ce ați curățat lamele, porniți aparatul de tuns și puneți câteva picături de ulei pe lame. Utilizați doar uleiul furnizat împreună cu aparatul, deoarece acesta a fost formulat special pentru aparatele de tuns de mare viteză. Acesta nu se va evapora și nu va încetini lamele aparatului de tuns.