

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate înainte de utilizarea aparatului.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**IMPORTANT!** Utilizați doar adaptorul și accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

#### Întreținere generală

- Inspectați aparatul înainte de a-l utiliza, pentru a vă asigura că lamele sunt curate și fără fire de păr de pe corp sau de pe cap, deșeuri reziduale etc.
- Utilizați aparatul de tuns doar pe fire de păr de pe corp/cap curate, uscate și complet descălcite.

#### Instrucțiuni de lubrifiere

- Pentru a beneficia de performanțe optime de tăiere, se recomandă cu insistență să lubrifiați lamele după fiecare utilizare.
- Când utilizați ulei pentru prima dată, deșurubați dopul și tăiați capătul tubului din plastic, cu ajutorul unei foarfeci.
- Scoateți protecția lamei și porniți aparatul.
- Țineți aparatul de tuns la un unghi de 45 grade, apăsați delicat pe tubul de ulei și puneți 2 picături de ulei direct pe lame.
- Lăsați aparatul să funcționeze timp de câteva secunde, pentru a-i permite uleiului să acopere toată lungimea lamelor.
- Înainte de a utiliza aparatul, opriți-l și eliminați excesul de ulei, tamponând delicat lamele cu o cârpă.

#### Încărcarea aparatului

- Acest aparat de tuns este echipat cu baterii litiu-ion.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, aveți grijă să-l încărcați complet pe o durată neîntreruptă de 3 ore. Această încărcare completă inițială garantează performanțe optime, asigurând un tuns rapid și ușor la fiecare utilizare. Capacitatea maximă a bateriei nu va fi atinsă decât după 3 cicluri de încărcare și de descărcare complete.
- Introduceți adaptorul de încărcare într-o priză de curent adecvată. Un indicator luminos LED albastru se aprinde, al cărui nivel crește treptat pe aparat, pentru a indica faptul că aparatul de tuns este în curs de încărcare. Odată bateria încărcată, nivelul indicatorului luminos LED încetează să mai crească, iar cele 5 indicatoare luminoase de încărcare rămân aprinse.

**Observație:** puneți întotdeauna aparatul de tuns în soclul său cu butonul „I/O” în poziția OFF.

- Când bateria aparatului de tuns este slabă, indicatorul luminos de încărcare LED inferior începe să se aprindă cu intermitență, pentru a semnala că mai rămân aproximativ 15 minute de utilizare a bateriei. O încărcare de 3 ore echivalează cu 5 ore de utilizare. O încărcare rapidă de 20 de minute echivalează cu aproximativ 40 de minute de utilizare.
- Dacă cele 5 indicatoare luminoase de încărcare încep să se aprindă cu intermitență (mai mult de 4 flash-uri pe secundă), aparatul este defect. În acest caz, opriți aparatul și scoateți adaptorul din priză de curent.

#### Conservarea bateriilor

În scopul de a conserva capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul de tuns trebuie să fie complet descărcat și apoi reîncărcat timp de 3 ore la aproximativ fiecare 6 luni.

#### Schimbarea capului magnetic

- Înainte de a schimba capul de tăiere, asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Pentru a scoate un cap de tăiere, țineți mânerul aparatului cu o mână și, cu cealaltă, trageți de cap pentru a-l detașa de aparat.
- Pentru a fixa un cap de tăiere, aliniați fantele situate pe cap cu urechile care se află de o parte și de alta a aparatului (fig. 1) până când acestea ating magnetul și sunt corect montate.

#### Ghidaje de tăiere

Acest aparat este furnizat cu 11 ghidaje de tăiere de utilizat împreună cu lamele aparatului de tuns de înaltă precizie și ale aparatului de tuns de înaltă performanță.

**Observație:** aparatul de tuns de înaltă precizie și aparatul de tuns de înaltă performanță pot fi utilizate fără ghidaj de tăiere. În acest caz, înălțimea lor de tăiere este de 0,2 mm.

#### Fixarea ghidajelor de tăiere pe aparatul de tuns

- Glisați dinții aparatului de tuns și partea superioară a lamelor în spațiul situat sub ghidajul de tăiere (fig. 2).
- Blocați ghidajul, apăsând delicat în jos partea din spate a ghidajului, pe partea din spate a lamei (fig. 3).
- Ghidajul de tăiere trebuie să facă clic sub lama de metal.

#### Utilizarea aparatului de tuns fără ghidaj de tăiere

Lamele aparatului de tuns de înaltă precizie și aparatului de tuns de înaltă performanță pot fi folosite pentru a desăvârși anumite margini și detalii sau pentru a tăia mai scurt (înălțime de 0,2 mm).

- Pentru a scoate ghidajul de tăiere, apăsați de o parte și de alta ghidajul, pentru a elibera partea din spate a lamei (fig. 4).
- Trageți în sus ghidajul.

#### Utilizarea aparatului de tuns

Utilizați aparatul de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajul de tăiere special pentru barbă de trei zile, cu 6 poziții

- Fixați ghidajul de tăiere cu 6 poziții pe aparatul de tuns și selectați înălțimea de tăiere dorită (1 până la 3,5 mm).
  - Porniți aparatul de tuns.
  - Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârfulurile în sus, însă bine lipit pe piele.
  - Deplasați aparatul de tuns în sus și spre exterior prin firele de păr, în sensul invers creșterii părului.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.



Made in China  
Fabriqué en Chine

MT996E - T172a

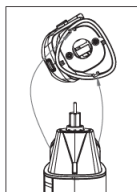


Fig. 1.

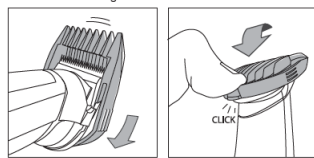


Fig. 2.

Fig. 3.

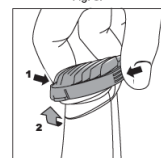


Fig. 4.

**BABYLIS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

#### **Utilizarea aparatului de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajele de tăiere pentru barbă**

- Fixați unul dintre cele patru ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (5 mm, 6 mm, 7 mm sau 8 mm).
- Dacă doriți mai multe înălțimi de tăiere, începeți cu cea mai mare.
- Porniți aparatul de tuns.
- Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful în sus, însă bine lipit pe piele.
- Deplasați aparatul de tuns în sus și spre exterior prin firele de păr pe care doriți să le tundeți.
- Pentru a integra o înălțime de tăiere mai mică, utilizați un ghidaj de tăiere adecvat și repetați operațiunea de mai sus.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

#### **Utilizarea aparatului de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajele de tăiere pentru corp**

- Fixați unul dintre cele două ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (3 mm sau 4 mm).
- Dacă doriți mai multe înălțimi de tăiere, începeți cu cea mai mare.
- Porniți aparatul de tuns.
- Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful în sus, însă bine lipit pe piele.
- Deplasați aparatul de tuns în sus și spre exterior prin firele de păr, în sensul invers creșterii părului.
- Fiți foarte atenți când tundeți zone sensibile.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

#### **Utilizarea aparatului de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajul de tăiere special pentru sprâncene, cu 2 poziții**

- Fixați ghidajul de tăiere cu 2 poziții pe aparatul de tuns și selectați înălțimea de tăiere dorită (3 mm sau 5 mm).
- Porniți aparatul de tuns.
- Glisați ghidajul de tăiere prin firele pe care doriți să le eliminați, în sensul de creștere, până când ați obținut înălțimea dorită.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

#### **Utilizarea aparatului de tuns de înaltă performanță împreună cu ghidajele de tăiere pentru părul de pe cap**

##### **Pentru o tăiere perfect regulată:**

- Fixați unul dintre cele trei ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (9 mm, 12 mm sau 16 mm).
- Porniți aparatul de tuns.
- Începeți de la ceafă. Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful în sus și menținând ghidajul de tăiere lipit pe cap.
- Deplasați lent aparatul de tuns în sus și spre exterior prin păr și spre vârful capului, în sensul invers creșterii părului. Ghidajul de tăiere contribuie la ridicarea părului, în timp ce lamele taie părul la lungimea dorită.
- După ce ați obținut lungimea dorită în spatele capului, continuați cu partea de sus și cu părțile laterale.
- Țineți aparatul de tuns spre partea din față a părului, cu vârful îndreptat spre spatele capului, apoi glisați-l spre vârful capului. La nevoie, repetați operațiunea, lucrând pe benzi ale părții din față și ale părților laterale ale capului, spre spate.
- Lungimea de tăiere obținută trebuie să fie perfect regulată pe tot capul.

##### **Pentru un rezultat mai scurt în spate și în laterale și mai lung în partea de sus:**

- Fixați unul dintre cele trei ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (9 mm, 12 mm sau 16 mm).
- Utilizați un ghidaj de tăiere mai mare pentru partea de sus a capului.
- Porniți aparatul de tuns pentru a acționa lamele.
- Țineți aparatul de tuns spre partea din față a părului, cu vârful îndreptat spre spatele capului, apoi glisați-l spre vârful capului. La nevoie, repetați operațiunea, lucrând pe benzi ale părții din față și ale părților laterale ale capului, spre spate.
- Apoi, dacă doriți să tundeți mai mult lateralele și spatele capului, opriți aparatul și echipați-l cu un ghidaj de tăiere mai scurt.

deasupra urechii cu și ghidaj de tăiere lipit pe zona de deasupra urechii, glisând aparatul de tuns în sus și spre exterior.

#### **Pentru tunderea zonelor delicate**

- Utilizați accesoriile pentru aparatul de tuns de înaltă precizie și pentru aparatul de tuns de înaltă performanță
- Pentru a tunde marginile, cum ar fi linia gâtului și favoriții, detașați ghidajele de tăiere.
- Țineți aparatul invers astfel încât partea din față să se afle în fața capului dumneavoastră.
- Puneți lamele aparatului de tuns pe favoriți sau pe linia gâtului și glisați-le în jos. Veți obține un rezultat perfect net și curat.

#### **Utilizarea aparatului de ras de precizie**

- Aparatul de ras de precizie vă oferă un finisaj neted și perfect al conturilor bărbii dumneavoastră.
- Verificați ca grilajul să nu fie deteriorat, înainte de fiecare utilizare.
- Porniți aparatul de tuns.
- Treceți delicat aparatul de ras pe piele, apăsând ușor și răsând în sensul creșterii firelor.
- Fiți foarte atenți când radeți zone sensibile.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

#### **Utilizarea capului de tăiere pentru nas și urechi**

- Utilizați capul de tăiere rotativ pentru a elimina ușor și în deplină siguranță părul neplăcut din nas și urechi.
- Porniți aparatul de tuns.
- Introduceți aparatul de tuns în nas sau ureche și efectuați mici mișcări circulare.
- Utilizați aparatul de tuns doar la intrarea urechilor sau nasului. Nu intrați mai adânc, pentru a evita riscurile de rănire.
- Nu opriți niciodată aparatul de tuns în timpul utilizării sale.

#### **Rezistența la apă**

Aparatul de tuns, capetele de tăiere și ghidajele de tăiere sunt rezistente la apă și pot fi utilizate sub duș sau în cadă. Curățați cu atenție aparatul de tuns și lăsați-l să se usuce după fiecare utilizare și înainte de a-l depozita. Consultați capitolul „Curățare și întreținere”.

#### **CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE**

- Pentru a garanta performanțe optime, aparatul trebuie curățat după fiecare.
- Scoateți ghidajul de tăiere după utilizare. Clățiți-l sub un jet de apă și uscați-l bine înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza.
- Scoateți capul de tăiere după utilizare. Pentru o întreținere ușoară, capetele de tăiere se pot spăla. Clățiți-l sub un jet de apă și uscați-l bine înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza.
- Nu demontați lamele.
- Este posibil să fie necesar să lubrifiați lamele din când în când. După ce ați curățat aparatul de tuns, porniți-l și puneți câteva picături de ulei pe lame. Utilizați doar uleiul furnizat împreună cu aparatul, deoarece acesta a fost formulat special pentru aparatele de tuns de mare viteză. Acesta nu se va evapora și nu va încetini lamele aparatului de tuns.
- Pentru a afla cum să montați la loc capul de tăiere, aveți grijă să consultați capitolul „Schimbarea capului magnetic”.

#### **Curățarea aparatului de ras de precizie**

- AVERTISMENT!** Evitați să apăsați pe grilaj. Acesta este delicat și se deteriorează cu ușurință.
- Clățiți lamele aparatului de ras și cadrul grilajului sub un jet de apă sau într-o chiuvetă. Nu utilizați apă fierbinte. Folosiți de preferință apă rece sau călduță.
- După ce ați curățat lamele și cadrul grilajului cu apă, lăsați-le să se usuce în aer liber, înainte de a reînchide cadrul și capul de ras. Puneți la loc capul de ras pe aparatul de ras astfel încât să-l blocați. Ștergeți suprafața aparatului cu ajutorul unei cârpe uscate. Nu ștergeți grilajul. Lăsați capul de ras să se usuce în aer liber.
- Lamele pot fi curățate și cu ajutorul unei perii.
- Pentru a îndepărta murdăria de pe aparat, utilizați o cârpă umedă și un detergent sau săpun moale. Nu utilizați NICIODATĂ diluanți, alți solvenți sau detergenți abrazivi.

- Începeți de la ceafă. Mențineți ghidajul de tăiere lipit de cap și glisați aparatul de tuns în sus și spre exterior pe zona pe care doriți să o scurtați.
- Repetați operațiunea pe părțile laterale ale capului. Îndreptați vârful ghidajului de tăiere în sus și mențineți ghidajul de tăiere lipit pe zonă