

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate înainte de utilizarea aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT! Utilizați doar adaptorul și accesoriile furnizate împreună cu aparatul.



Made in China
Fabriqué en Chine

MT992E - T172b

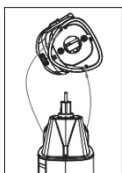


Fig. 1.

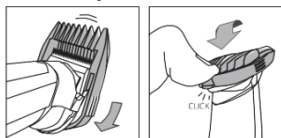


Fig. 2.

Fig. 3.

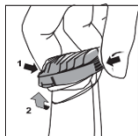


Fig. 4.

BABYLIS SARL

99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge

France

www.babyliss.com

Întreținere generală

- Inspectați aparatul înainte de a-l utiliza, pentru a vă asigura că lamele sunt curate și fără fire de păr de pe corp sau de pe cap, deșeuri reziduale etc.
- Utilizați aparatul de tuns doar pe fire de păr de pe corp/cap curate, uscate și complet descălcite.

Instrucțiuni de lubrifiere

- Pentru a beneficia de performanțe optime de tăiere, se recomandă cu insistență să lubrifiați lamele după fiecare utilizare.
- Când utilizați ulei pentru prima dată, deșurubați dopul și tăiați capătul tubului din plastic, cu ajutorul unei foarfeci.
- Scoateți protecția lamei și porniți aparatul.
- Țineți aparatul de tuns la un unghi de 45 grade, apăsați delicat pe tubul de ulei și puneți 2 picături de ulei direct pe lame.
- Lăsați aparatul să funcționeze timp de câteva secunde, pentru a-i permite uleiului să acopere toată lungimea lamelor.
- Înainte de a utiliza aparatul, opriți-l și eliminați excesul de ulei, tamponând delicat lamele cu o cârpă.

Încărcarea aparatului

- Acest aparat de tuns este echipat cu baterii litiu-ion.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, aveți grijă să-l încărcați complet pe o durată neîntreruptă de 3 ore. Această încărcare completă inițială garantează performanțe optime, asigurând un tuns rapid și ușor la fiecare utilizare. Capacitatea maximă a bateriei nu va fi atinsă decât după 3 cicluri de încărcare și de descărcare complete.
- Introduceți adaptorul de încărcare într-o priză de curent adecvată. Un indicator luminos LED albastru se aprinde, al încărcată, nivelul indicatorului luminos LED încetează să mai crească, iar cele 5 indicatoare luminoase de încărcare rămân aprinse.

Observație: puneți întotdeauna aparatul de tuns în soclul său cu butonul „I/O” în poziția OFF.

- Când bateria aparatului de tuns este slabă, indicatorul luminos de încărcare LED inferior începe să se aprindă cu intermitență, pentru a semnala că mai rămân aproximativ 15 minute de utilizare a bateriei. O încărcare de 3 ore echivalează cu 5 ore de utilizare. O încărcare rapidă de 20 de minute echivalează cu aproximativ 40 de minute de utilizare.
- Dacă cele 5 indicatoare luminoase de încărcare încep să se aprindă cu intermitență (mai mult de 4 flash-uri pe secundă), aparatul este defect. În acest caz, opriți aparatul și scoateți adaptorul din priză de curent.

Conservarea bateriilor

În scopul de a conserva capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul de tuns trebuie să fie complet descărcat și apoi reîncărcat timp de 3 ore la aproximativ fiecare 6 luni.

Schimbarea capului magnetic

- Înainte de a schimba capul de tăiere, asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Pentru a scoate un cap de tăiere, țineți mânerul aparatului cu o mână și, cu cealaltă, trageți de cap pentru a-l detașa de aparat.
- Pentru a fixa un cap de tăiere, aliniați fantele situate pe cap cu urechile care se află de o parte și de alta a aparatului (fig. 1) până când acestea ating magnetul și sunt corect montate.

Ghidaje de tăiere

Acest aparat este furnizat cu 11 ghidaje de tăiere de utilizat împreună cu lamele aparatului de tuns de înaltă precizie și ale aparatului de tuns de înaltă performanță.

Observație: aparatul de tuns de înaltă precizie și aparatul de tuns de înaltă performanță pot fi utilizate fără ghidaj de tăiere. În acest caz, înălțimea lor de tăiere este de 0,2 mm.

Fixarea ghidajelor de tăiere pe aparatul de tuns

- Glisați dinții aparatului de tuns și partea superioară a lamelor în spațiul situat sub ghidajul de tăiere (fig. 2).
- Blocați ghidajul, apăsând delicat în jos partea din spate a ghidajului, pe partea din spate a lamei (fig. 3).
- Ghidajul de tăiere trebuie să facă clic sub lama de metal.

Utilizarea aparatului de tuns fără ghidaj de tăiere

Lamele aparatului de tuns de înaltă precizie și aparatul de tuns de înaltă performanță pot fi folosite pentru a desăvârși anumite margini și detalii sau pentru a tăia mai scurt (înălțime de 0,2 mm).

- Pentru a scoate ghidajul de tăiere, apăsați de o parte și de alta ghidajul, pentru a elibera partea din spate a lamei (fig. 4).
- Trageți în sus ghidajul.

Utilizarea aparatului de tuns

Utilizați aparatul de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajul de tăiere special pentru barbă de trei zile, cu 6 poziții

- Fixați ghidajul de tăiere cu 6 poziții pe aparatul de tuns și selectați înălțimea de tăiere dorită (1 până la 3,5 mm).
- Porniți aparatul de tuns.
- Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârfulurile în sus, însă bine lipit pe piele.
- Deplasați aparatul de tuns în sus și spre exterior prin firele de păr, în sensul invers creșterii părului. Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.

- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

Utilizarea aparatului de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajele de tăiere pentru barbă

- Fixați unul dintre cele patru ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (5 mm, 6 mm, 7 mm sau 8 mm).
- Dacă doriți mai multe înălțimi de tăiere, începeți cu cea mai mare.
- Porniți aparatul de tuns.
- Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful în sus, însă bine lipit pe piele.
- Deplasați aparatul de tuns în sus și spre exterior prin firele de păr pe care doriți să le tundeți.
- Pentru a integra o înălțime de tăiere mai mică, utilizați un ghidaj de tăiere adecvat și repetați operațiunea de mai sus.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

Utilizarea aparatului de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajele de tăiere pentru corp

- Fixați unul dintre cele două ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (3 mm sau 4 mm).
- Dacă doriți mai multe înălțimi de tăiere, începeți cu cea mai mare.
- Porniți aparatul de tuns.
- Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful în sus, însă bine lipit pe piele.
- Deplasați aparatul de tuns în sus și spre exterior prin firele de păr, în sensul invers creșterii părului.
- Fiți foarte atenți când tundeți zone sensibile.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

Utilizarea aparatului de tuns de înaltă precizie împreună cu ghidajul de tăiere special pentru sprâncene, cu 2 poziții

- Fixați ghidajul de tăiere cu 2 poziții pe aparatul de tuns și selectați înălțimea de tăiere dorită (3 mm sau 5 mm).
- Porniți aparatul de tuns.
- Glisați ghidajul de tăiere prin firele pe care doriți să le eliminați, în sensul de creștere, până când ați obținut înălțimea dorită.
- Aparatul de tuns funcționează în mod optim atunci când lucrează cu propria sa viteză.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

Utilizarea aparatului de tuns de înaltă performanță împreună cu ghidajele de tăiere pentru părul de pe cap

Pentru o tăiere perfect regulată:

- Fixați unul dintre cele trei ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (9 mm, 12 mm sau 16 mm).
- Porniți aparatul de tuns.
- Începeți de la ceafă. Țineți aparatul de tuns, îndreptând vârful în sus și menținând ghidajul de tăiere lipit pe cap.
- Deplasați lent aparatul de tuns în sus și spre exterior prin păr și spre vârful capului, în sensul invers creșterii părului. Ghidajul de tăiere contribuie la ridicarea părului, în timp ce lamele taie părul la lungimea dorită.
- După ce ați obținut lungimea dorită în spatele capului, continuați cu partea de sus și cu părțile laterale.
- Țineți aparatul de tuns spre partea din față a părului, cu vârful îndreptat spre spatele capului, apoi glisați-l spre vârful capului. La nevoie, repetați operațiunea, lucrând pe benzi ale părții din față și ale părților laterale ale capului, spre spate.
- Lungimea de tăiere obținută trebuie să fie perfect regulată pe tot capul. **Pentru un rezultat mai scurt în spate și în laterale și mai lung în partea de sus:**
- Fixați unul dintre cele trei ghidaje de tăiere pe aparatul de tuns (9 mm, 12 mm sau 16 mm).
- Utilizați un ghidaj de tăiere mai mare pentru partea de sus a capului.
- Porniți aparatul de tuns pentru a acționa lamele.
- Țineți aparatul de tuns spre partea din față a părului, cu vârful îndreptat spre spatele capului, apoi glisați-l spre vârful capului. La nevoie, repetați operațiunea, lucrând pe benzi ale părții din față și ale părților laterale ale capului, spre spate.
- Apoi, dacă doriți să tundeți mai mult lateralele și spatele capului, opriți aparatul și echipați-l cu un ghidaj de tăiere mai scurt deasupra urechii cu și ghidaj de tăiere lipit pe zona de deasupra urechii, glisând aparatul de tuns în sus și spre exterior.

Pentru tunderea zonelor delicate

- Utilizați accesoriile pentru aparatul de tuns de înaltă precizie și pentru aparatul de tuns de înaltă performanță
- Pentru a tunde marginile, cum ar fi linia gâtului și favoriții, detașați ghidajele de tăiere.
- Țineți aparatul invers astfel încât partea din față să se afle în fața capului dumneavoastră.
- Puneți lamele aparatului de tuns pe favoriți sau pe linia gâtului și glisați-le în jos. Veți obține un rezultat perfect net și curat.

Utilizarea aparatului de ras de precizie

- Aparatul de ras de precizie vă oferă un finisaj neted și perfect al conturilor bărbii dumneavoastră.
- Verificați ca grilajul să nu fie deteriorat, înainte de fiecare utilizare.
- Porniți aparatul de tuns.
- Treceți delicat aparatul de ras pe piele, apăsând ușor și răsând în sensul creșterii firelor.
- Fiți foarte atenți când radeți zone sensibile.
- Nu opriți niciodată aparatul în timpul utilizării sale.

Utilizarea capului de tăiere pentru nas și urechi

- Utilizați capul de tăiere rotativ pentru a elimina ușor și în deplină siguranță părul neplăcut din nas și urechi.
- Porniți aparatul de tuns.
- Introduceți aparatul de tuns în nas sau ureche și efectuați mici mișcări circulare.
- Utilizați aparatul de tuns doar la intrarea urechilor sau nasului. Nu intrați mai adânc, pentru a evita riscurile de rănire.
- Nu opriți niciodată aparatul de tuns în timpul utilizării sale.

Rezistența la apă

Aparatul de tuns, capetele de tăiere și ghidajele de tăiere sunt rezistente la apă și pot fi utilizate sub duș sau în cadă. Curățați cu atenție aparatul de tuns și lăsați-l să se usuce după fiecare utilizare și înainte de a-l depozita. Consultați capitolul „Curățare și întreținere”.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

Pentru a garanta performanțe optime, aparatul trebuie curățat după fiecare.

- Scoateți ghidajul de tăiere după utilizare. Clătiți-l sub un jet de apă și uscați-l bine înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza.

- Scoateți capul de tăiere după utilizare. Pentru o întreținere ușoară, capetele de tăiere se pot spăla. Clățiți-l sub un jet de apă și uscați-l bine înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza.
- Nu demontați lamele.
- Este posibil să fie necesar să lubrificați lamele din când în când. După ce ați curățat aparatul de tuns, porniți-l și puneți câteva picături de ulei pe lame. Utilizați doar uleiul furnizat împreună cu aparatul, deoarece acesta a fost formulat special pentru aparatele de tuns de mare viteză. Acesta nu se va evapora și nu va încetini lamele aparatului de tuns.
- Pentru a afla cum să montați la loc capul de tăiere, aveți grijă să consultați capitolul „Schimbarea capului magnetic”.

Curățarea aparatului de ras de precizie

AVERTISMENT! Evitați să apăsați pe grilaj. Acesta este delicat și se deteriorează cu ușurință.

- Clățiți lamele aparatului de ras și cadrul grilajului sub un jet de apă sau într-o chiuvetă. Nu utilizați apă fierbinte. Folosiți de preferință apă rece sau călduță.
- După ce ați curățat lamele și cadrul grilajului cu apă, lăsați-le să se usuce în aer liber, înainte de a reînchide cadrul și capul de ras. Puneți la loc capul de ras pe aparatul de ras astfel încât să-l blocați. Ștergeți suprafața aparatului cu ajutorul unei cârpe uscate. Nu ștergeți grilajul. Lăsați capul de ras să se usuce în aer liber.
- Lamele pot fi curățate și cu ajutorul unei perii.
- Pentru a îndepărta murdăria de pe aparat, utilizați o cârpă umedă și un detergent sau săpun moale. Nu utilizați NICIODATĂ diluanți, alți solvenți sau detergenți abrazivi.
- Începeți de la ceafă. Mențineți ghidajul de tăiere lipit de cap și glisați aparatul de tuns în sus și spre exterior pe zona pe care doriți să o scurtați.
- Repetați operațiunea pe părțile laterale ale capului. Îndreptați vârfulurile ghidajului de tăiere în sus și mențineți ghidajul de tăiere lipit pe zonă.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenite în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea de service mai sus menționată la cerere.

CONDITIILE ACORDĂRII GARANȚIEI

Se regasesc în Certificatul de Garanție care poate fi solicitat pe suport durabil de la vânzător.

Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicațiilor oferite în perioada legală conform L.G. 449/2003 și a celorlalte acte normative incidente în acesta speta este obligatorie pentru vânzător, dar incumbă și obligații ale cumpărătorului. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defecțiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor de service va rugăm să păstrați certificatul de garanție. Produsele fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte, care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot beneficia de garanția de conformitate fiind considerate parte a unor intervenții neautorizate sau frauduloase. Intervențiile în vederea reparării (care necesită introducerea aparatului în unitatea de service), executate de către persoane neautorizate de producător vor conduce la scoaterea produselor din garanție.

Vanzătorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive.

Utilizarea corectă necesită respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere privind siguranța, manipularea, depozitarea, punerea în funcțiune și utilizarea produsului. Produsele utilizate incorect și în dezacord cu respectivele „Condiții”, nu fac obiectul garanției. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcție, pulberi sau la temperaturi extreme.

Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecțe, dar fără a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, indoire, spargere, ciobire, crapare a componentelor, --- componente desprinse sau lipsa din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trântirea acestuia pe paviment;
 - intervenții neautorizate sau neglijente în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, dremelurilor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;
 - defecțiuni prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;
 - urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);
 - defectare datorată depunerii de elemente organice, praf și impurități care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;
 - defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiilor de mentenanță – curățare și lubrifiere a elementelor tăietoare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual. Substanțele folosite pentru curățare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substanțe achiziționate din comerț destinate curățării și lubrifierii acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomandă păstrarea documentelor de achiziție. Se interzice utilizarea de detergenți sau substanțe chimice nerecomandate de producător sau vândute necorespunzător în vederea curățării;
 - greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaj neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresită a conectorilor sau fortarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.
 - intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;
 - conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
 - nerespectarea instrucțiunilor și a unor practici de bună utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificațiilor producătorului expuse pe site-ul oficial sau a oricărei reguli indicate de producător și în acord evident cu destinația aparatului);
 - utilizarea produsului în scopuri ce necesită alte performanțe sau calități decât cele oferite de clasă și scopul indicate de producător sau în afara specificațiilor tehnice constructive indicate de acesta într-un regim care în mod vădit supune aparatul unor solicitări disproporționate de mari față de caracteristicile tehnice menționate în documentația tehnică. Aparatul achiziționat nu este destinat utilizării intensive profesionale
- Constatarea naturii și cauzei defecțiunii se face în service-ul autorizat de producător, concluziile unității abilitate fiind finale. Consumatorul acceptă tacit expertiza unității de service abilitată de producător fiind instiintat la momentul încheierii documentelor de achiziție.
- Consumatorul nu poate invoca informarea incompletă pentru a justifica deteriorarea vădită și previzibilă a aparatului, fiind dator să-l utilizeze conform informațiilor și avertismentelor specifice prevăzute în manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unității de service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU, respectiv categoria D.E.E.E. (deșeurile echipamente electrice și electronice) și a H.G. 1037/2010 republicată cu modificări și completări ulterioare. Acest marcată indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări

separate și nu se va arunca laolaltă cu deșeurile casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeurile poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale și reutilizarea durabilă a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectivă.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.



Directiva privind bateriile Acest simbol indica faptul ca bateriile se colecteaza selectiv, este interzisa aruncarea la intamplare sau impreuna cu gunoiul menajere a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerati prin lege deseuri periculoase. Prezenta simbolului pebela cu roti barata cu doua linii in forma de X atentioneaza consumatorii ca au obligatia, conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, sa predea acumulatorii uzati pentru colectare si valorificare la centrele special amenajate, nu se elimina impreuna cu resturile menajere.

Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda. Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire. Evitați interferența cu stimuloare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între dispozitiv și stimuloarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale în calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactați serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răniri grave.

Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii și nu lasați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor, supravegheați atent să nu fie înghițite de către copii sau să nu vină în contact cu epiderma acestora.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefianțelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajati societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face gratuit de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.