

C1700E



Fabricat în China

C1700E - F70e

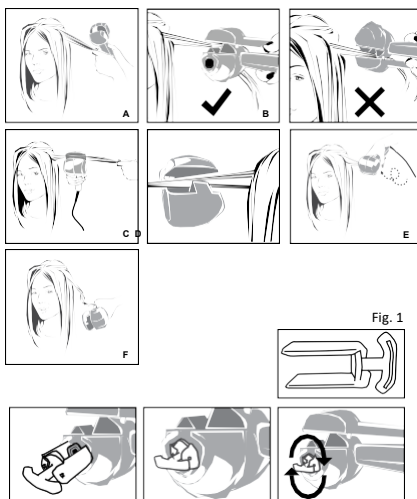


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IB-23/255-01

Citiți cu atenție aceste precauții de siguranță înainte de a folosi unitatea! Acest aparat trebuie utilizat numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Vă rugăm să păstrați pentru a-l putea consulta în viitor.

IMPORTANT! Acest aparat de coafat atinge temperaturi ridicate și nu este potrivit pentru utilizare fie pe extensii sintetice, fie pe cele din păr natural.

AVERTISMENT: Aveți grijă să evitați ca suprafața fierbinte a aparatului să intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața și gâtul.

AVERTISMENT: Nu atingeți bara fierbinte sau părțile metalice ale aparatului cât timp sunt fierbinți.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Asigurați-vă că părul este curat, uscat și fără șampon uscat, fixativ, spumă, ceară sub formă de spray, praf de stilizare și toate celelalte produse de styling.

Pieptănați pentru a elimina orice porțiuni de păr încurcat și împărțiți părul în secțiuni de 3 cm până la 5 cm, în funcție de tipul de păr.

Conectați aparatul de coafat la o priză adecvată.

Glisați comutatorul pentru temperatură la setarea necesară pentru păr.

Aparatul de coafat este gata de utilizat atunci când lumina indicatorului a încetat să pâlpâie.

Există 3 setări ale cronometrului, alegeți setarea necesară pentru tipul de păr. Alternativ, opriți audio la „0”.

Selectați direcția de ondulare glisând comutatorul de comandă în poziția „L”, „R” sau „A”.

Separați o secțiune de păr care să nu fie mai groasă de 3 cm (Diagrama A). Când lucrați cu păr natural creț sau cu păr mai lung, vă recomandăm să folosiți chiar și secțiuni mai mici.

Introduceți întotdeauna părul în aparatul de coafat cu partea deschisă a camerei de bucle îndreptată către cap. Pentru părul mai lung, introdu-l în aparatul de coafat mai jos pe secțiune pentru a te asigura că părul este tras eficient în camera de buclare.

Te rog să reții că aparatul de coafat trebuie poziționat în păr cu partea deschisă a camerei de buclare îndreptată către cap.

(Diagrama B).

Poziționați aparatul de coafat unde doriți să înceapă bucla.

Secțiunea de păr trebuie ținută dreaptă și plasată cu grijă prin centrul aparatului de coafat. (Diagramele C & D)

Odată ce părul este la loc, eliberați secțiunea de păr și închideți mânerul pentru a permite părului să fie introdus automat în camera de buclare. (Diagrama E).

NOTĂ: În cazul în care continuați să țineți secțiunea de păr după ce ați închis mânerul, atunci aparatul se va opri și va emite un semnal sonor pentru a indica că trebuie să eliberați tensiunea asupra părului. Dacă ați luat prea mult păr sau părul nu trece bine prin centrul aparatului, acesta va opri din nou și va emite un semnal sonor pentru a indica o problemă. Această caracteristică de siguranță asigură faptul că nu există păr încurcat.

Părul este tras automat în camera ceramică de buclare, unde este ținut ușor și încălzit din toate direcțiile pentru a forma buclele fără efort.

Dacă folosiți setarea cu cronometru, semnalul sonor automat va începe imediat ce mânerul este închis împreună. Va exista o serie de semnale sonore individuale. Țineți aparatul de coafat nemșcat, cu mânerul închis împreună, până la sfârșitul semnalelor sonore individuale. Vor urma patru semnale sonore rapide unul după altul. Acest lucru indică faptul că timpul a expirat și puteți scoate aparatul de coafat din păr.

NOTĂ: Atunci când este selectată setarea audio oprit '0' nu va exista

niciun indicator sonor. Va exista doar un semnal sonor de avertizare la 15 secunde.

Este foarte important să eliberați complet mânerul, și apoi să trageți ușor aparatul de coafat departe de cap pentru a elibera părul și expune bucla (Diagrama F).

NOTĂ: Întotdeauna deschideți mai întâi mânerul pentru a elibera bucla; dacă trageți înapoi înainte de a deschide mânerul, bucla va fi îndreptată.

Pentru a lăsa bucla să se fixeze, nu pieptănați și nu periați părul până când acesta nu se răcește.

Repetăți dintr-o parte în alta a capului pentru a avea cantitatea de curbe dorite.

SETĂRI DE TEMPERATURĂ

Există 3 setări de temperatură din care puteți alege: 190°C, 210°C și 230°C. Recomandăm să începeți întotdeauna cu cea mai mică setare de temperatură și să creșteți nivelul de căldură după necesități.

Setarea I (190°C) - pentru păr delicat, fin sau colorat

Setarea II (210°C) - pentru păr cu textură normală

Setarea III (230°C) - pentru păr gros sau ondulat

SETĂRI DE TIMP

Există 3 setări de timp cu indicatorul cu semnal sonor. Aceste setări diferite vor oferi efecte de buclare diferite. Cu cât țineți mai mult părul în camera de buclare, cu atât mai definită va fi bucla. Dar rezultatele pot varia și în funcție de tipul de păr. Folosiți următoarele ca ghid.

Setarea 8 (8 secunde = 3 semnale sonore) - pentru bucle lejere

Setarea 10 (10 secunde = 4 semnale sonore) - pentru bucle moi

Setarea 12 (12 secunde = 5 semnale sonore) - pentru bucle mai definite

NOTĂ: În modul cu cronometru, după ce semnalele sonore se opresc, dacă ondulatorul rămâne închis, după câteva momente, indicatorul principal va clipi și va fi emis un singur semnal sonor continuu până când bucla este eliberată.

SETARE AUDIO OPRITĂ

Glisați comutatorul cronometrului la „0”. Atunci când este selectată setarea „0” nu va exista indicator cu semnal sonor pentru a anunța când trebuie să eliberați aparatul de coafat. Fiți foarte atentă când folosiți această setare.

SETAREA DIRECȚIEI BUCLEI (Dreapta/Stânga/Auto)

Folosiți Controlul Direcției Buclei pentru a alege o finisare uniformă sau naturală. Selectați direcția de ondulare glisând comutatorul în poziția stângă „L” sau dreaptă „R”. Când coafați partea stângă a părului, glisați comutatorul de direcție a buclei în poziția stângă - „L”. Când coafați partea dreaptă a părului, glisați comutatorul buclei în poziția dreaptă - „R”. Acest lucru asigură că bucla se așează spre față pe ambele părți ale capului și va oferi un stil mai uniform. Pentru un aspect mai natural selectați apoi setarea automată „A”. Aceasta va alterna direcția fiecărei bucle.

MODUL NOCTURN

Acest aparat are o setare automată nocturnă. Dacă aparatul de coafat nu este utilizat timp de mai mult de 20 de minute, temperatura va scădea automat la aproximativ 150°C. Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul de coafat după acest timp, pur și simplu închideți și apoi eliberați mânerul și va reveni la setarea de temperatură pe care o foloseați.

OPRIRE AUTOMATĂ

Acest aparat are o setare de oprire automată pentru siguranță sporită. Dacă aparatul este pornit mai mult de 60 de minute continuu, se va opri automat. Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul după acest timp, glisați pur și simplu comutatorul în

poziția „0” și apoi în poziția relevantă pentru a-l porni.

TEHNOLOGIE ANTI-ELECTRIZARE

Sistemul dual ionic avansat de echilibrare a umidității combină atât ioni pozitivi, cât și negativi, care lucrează împreună pentru a elimina electrizarea în timp ce coafați. Părul dumneavoastră rămâne mătășos și moale cu o strălucire luxoasă.

Vă rugăm să rețineți: Lumina LED albastră din camera de buclare se va ilumina pentru a indica faptul că a fost activată caracteristica ionică. Eliberarea ionilor din locaș poate produce un zumzet ușor.

COVORAȘ DE PROTECȚIE TERMICĂ

Acest aparat este livrat cu un covoraș de protecție termică pentru a fi utilizat în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați acest aparat pe nicio suprafață sensibilă la căldură, chiar și atunci când folosiți covorașul termic furnizat. După utilizare, opriți și scoateți aparatul din priză. Înăfșurați imediat aparatul în covorul termic furnizat și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l depozita. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor, deoarece va rămâne fierbinte mai multe minute.

CURĂȚAREA & ÎNTREȚINEREA

Este foarte important să folosiți instrumentul de curățare inclus (Fig. 1) cu aparatul dumneavoastră pentru a curăța în mod regulat camera de buclare. Acest lucru va împiedica o acumulare de produse pentru a asigura întotdeauna bucle formate perfect. Asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și răcit.

Umeziți ușor instrumentul de curățare cu apă caldă și detergent sau săpun delicat. (Fig. 2)

Introduceți instrumentul în camera de buclare conform diagramelor de mai jos. (Fig. 3)

Rotiți instrumentul în jurul camerei de buclare pentru a elimina orice acumulare de produs. (Fig. 4).

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenite în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea de service mai sus menționată la cerere.

CONDITIILE ACORDĂRII GARANȚIEI

Se regasesc în Certificatul de Garanție care poate fi solicitat pe suport durabil de la vânzător.

Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicațiilor oferite în perioada legală conform L.G. 449/2003 și a celorlalte acte normative incidente în acestă speta este obligatorie pentru vânzător, dar incumbă și obligații ale cumpărătorului. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor de service va rugăm să păstrați certificatul de garanție. Produsele fara etichetele sau sigiliile de garanție intacte, care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot beneficia

de garanția de conformitate fiind considerate parte a unor intervenții neautorizate sau frauduloase. Intervențiile în vederea reparării (care necesită introducerea aparatului în unitatea de servicii), executate de către persoane neautorizate de producător vor conduce la scoaterea produselor din garanție.

Vanzatorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive.

Utilizarea corectă necesită respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere privind siguranța, manipularea, depozitarea, punerea în funcțiune și utilizarea produsului. Produsele utilizate încorect și în dezacord cu respectivele „Condiții”, nu fac obiectul garanției. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcții, pulberi sau la temperaturi extreme. Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, îndoire, spargere, ciobire, crăpare a componentelor, componente desprinse sau lipsă din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trântirea acestuia pe paviment;

- intervenții neautorizate sau neglijență în utilizare care au dus la ruperea elementelor de cablaj, butoanelor, clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;

- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;

- urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);

- defectare datorată depunerii de elemente organice, praf și impurități care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;

- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiilor de mentenanță – curățare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual. Substanțele folosite pentru curățare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substanțe achiziționate din comerț destinate curățării acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomandă păstrarea documentelor de achiziție. Se interzice utilizarea de detergenți sau substanțe chimice nerecomandate de producător sau vândute necorespunzător în vederea curățării;

- greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaj neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea greșită a conectorilor sau forțarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.

- intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;

- conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte

- nerespectarea instrucțiunilor și a unor practici de bună utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificațiilor producătorului expuse pe site-ul oficial sau a oricărei reguli indicate de producător și în acord evident cu destinația aparatului);

- utilizarea produsului în scopuri ce necesită alte performanțe sau calități decât cele oferite de clasă și scopul indicate de producător sau în afara specificațiilor tehnice constructive indicate de acesta într-un regim care în mod vândut presupune aparatul unor solicitări disproporționate de mare față de caracteristicile tehnice menționate în documentația tehnică. Aparatul achiziționat nu este destinat utilizării intensive profesionale

Constatarea naturii și cauzei defectiunii se face în serviciul autorizat de producător, concluziile unității abilitate fiind finale. Consumatorul acceptă tacit expertiza unității de servicii abilitate de producător fiind înștiințat la momentul încheierii documentelor de achiziție.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompletă pentru a justifica deteriorarea vândută și previzibilă a aparatului, fiind dator să-l utilizeze conform informațiilor și avertismentelor specifice prevăzute în manualul de utilizare, care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unității de servicii.



EXPLICATIA WEE conform directivelor

2002/96/CE, 2012/19/EU, respectiv categoria D.E.E.E. (deșeurile echipamentelor electrice și electronice) și a H.G. 1037/2010 republicată cu modificări și completări ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate și nu se va arunca la o altă deșeură casnică oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeurile poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale și reutilizarea durabilă a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectivă.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.



Directiva privind bateriile

Acest simbol indică faptul că bateriile se colectează selectiv, este interzisă aruncarea la întâmplare sau împreună cu gunoierul menajer a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerați prin lege deșeurile periculoase.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inci) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactați serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răniri grave .

Nu permiteți utilizarea aparatului și substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răniri sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terțe persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terți și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefianțelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producătorul și distribuitorul sau local nu își asuma răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără

experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informații.

Asigurarea activității de service se face de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.