

KOPH®

**HIDROFOR
JET100**



MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

CUPRINS

CUPRINS	3
1. INFORMAȚII GENERALE	4
1.1. DESCRIERE MANUAL	4
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	6
2.1 PRECAUȚII GENERALE	6
2.2 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ELECTRICĂ	8
2.3 SECURITATE PERSONALĂ.....	9
2.4 REGULI DE SECURITATE SPECIFICE	9
3. DATE TEHNICE.....	10
4. PORNIREA UNITĂȚII.....	11
4.1 INSTRUCȚIUNI PENTRU O PORNIRE ÎN SIGURANȚĂ A HIDROFORULUI.....	11
4.2 PUNERE ÎN FUNCȚIUNE	11
4.3 REGLAREA PRESOSTATULUI	12
5. ÎNTREȚINERE ȘI DEFECTIUNI	12
6.1 ÎNTREȚINEREA HIDROFORULUI	12
6.2 PROBLEME ȘI REMEDII	13
6.4 ELIMINAREA PRODUSULUI.....	14
8. DECLARATIE DE CONFORMITATE	16
9. CERTIFICAT DE GARANTIE	17

CITITI CU ATENTIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCTIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A POMPEI SI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANTA!

NERESPECTAREA INDICATIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTESTE PRODUCATORUL DE ORICE RASPUNDERE SI DUCE LA PIERDEREA GARANTIEI!

PASTRATI ACEST MANUAL PENTRU REFERINTE ULTERIOARE.

1. INFORMAȚII GENERALE

Stimate client,

KOPH ROMÂNIA este constant preocupat de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de lărgirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

- **Hidrofor KOPH JET 100/24L**
- **Hidrofor KOPH JET 100/50L**

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare.

Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualele de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător.

Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înaintea primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.

Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat.

Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

ATENȚIONARE

- **Citiți cu atenție acest manual înainte de a instala hidroforul. Acest semn avertizează operatorul ca nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea pompei și/sau a instalației.**

Păstrați cu grijă acest manual. Dacă apar probleme, contactați service-ul. Vă rugăm să verificați dacă hidroforul a fost utilizat corect și dacă problema este cauzată de funcționarea acestuia.

- Orice hidrofor este testat cu grija și ambalat după asamblare.
- **La recepția hidroforului, verificați că hidroforul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă hidroforul este**

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:

SIMBOL	SEMNIFICAȚIE
	PERICOL GENERAL Atenție, pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizează prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.
	ATENȚIE În cazul în care trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau

deteriorat, informați imediat dealerul în termen de 8 zile de la data achiziționării.

	alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.
	INFO În cazul unor informații particulare.
	NOTĂ În cazul în care utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Precauții generale

Hidrofoarele KOPH Jet pot fi utilizate pentru aplicații de uz rezidențial, pentru a pompa apă curată la presiune constantă, la temperaturi de cel mult 80 °C (60 °C pentru pompe electrice cu rotor sau difuzoare din plastic); pentru a furniza apă pentru toalete, mașini de spălat și mașini de spălat vase și pentru a stropi gradina. Acestea pot fi utilizate de asemenea pentru sisteme presurizate pentru a crește presiune hidrostatică. Aceste hidrofoare sunt adecvate și pentru a distribui apa potabilă.

Este necesar să vă asigurați că montarea și conectarea electrică se face cu protecție la variații de tensiune și suprasarcină.

Conectarea electrică se face doar la priza cu împământare în loc ferit de riscul de electrocutare în timpul funcționării echipamentului.



ATENȚIE

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților, cauzate de instalarea incorectă a produsului. Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual poate duce la accidente.



ATENȚIE

Hidroforul nu poate fi utilizat pentru apa sărată și inflamabilă, corozivă, explozivă sau lichide periculoase. Verificați ca hidroforul să nu funcționeze niciodată fără lichide.



PERICOL ELECTRIC

Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă cu cea înscrisă pe echipament. **Atunci când instalați hidroforul, asigurați-vă ca acesta este deconectat de la alimentarea electrică.**



ATENȚIE

Protejați hidroforul și toate țevile împotriva condițiilor climaterice defavorabile și înghețului.




PERICOL

Pentru a preveni eventuale vătămări, evitați să introduceți mâna în gura hidroforului dacă acesta este conectat.

Utilizați o țeavă de aspirație (2) cu un diametru egal cu acela al gurii de aspirație a hidroforului (1). Conducta de admisie trebuie să fie ușor înclinată spre gura de admisie pentru a evita formarea de pungilor de aer.

Dacă înălțimea (HA) este peste 4 metri utilizați o țeavă cu un diametru mai mare. Circuitul de aspirație trebuie să fie perfect etanșat la aer. Pentru a preveni formarea pungilor de aer care ar putea afecta randamentul hidroforului nu trebuie să existe coturi sau pante. Trebuie montat un sorb cu supapă (3) cu filtru (4) la aproximativ jumătate de metru sub nivelul fluidului care trebuie pompat (HI) la un capăt al circuitului. Pierderile de sarcină pot fi reduse utilizând țevi de refulare cu diametru egal sau mai mare cu gura hidroforului (5).

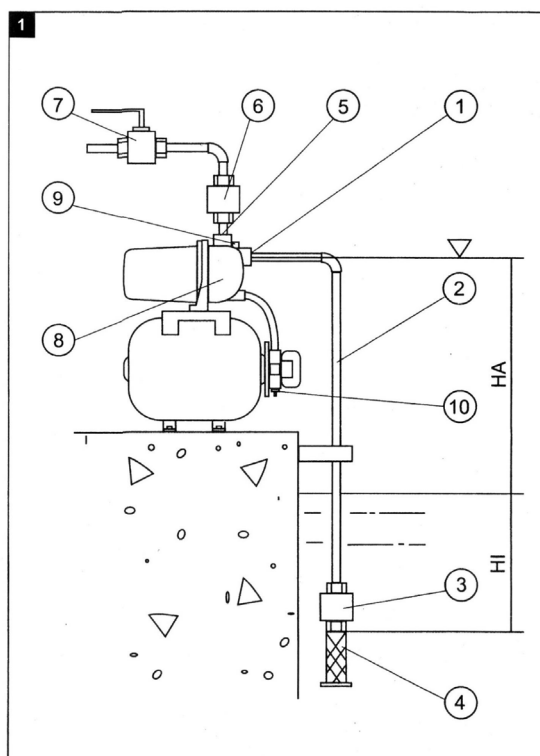

Se recomandă să instalați o clapeta de sens (6) direct pe circuitul de refulare pentru a preveni deteriorarea hidroforului datorita „loviturilor de berbec”.

Trebuie de asemenea să se instaleze un robinet de izolare (7) mai jos de clapeta de reținere, pentru a facilita operațiunile de service. Țevile trebuie amplasate astfel încât vibrațiile, dacă există, tensiunea și masa să nu afecteze hidroforul. Țevile trebuie să fie trase pe cel mai drept și scurt traseu, evitând utilizarea unui număr excesiv de coturi. Verificați ca motorul să fie ventilat corespunzător.

Pentru instalații permanente, se recomandă să se fixeze hidroforul pe suportul său, conectați sistemul cu o secțiune de țevă rigidă și introduceți un strat de cauciuc (sau alt material anti-vibrant), între suport și hidrofor, pentru a reduce vibrațiile.

Locul de instalare trebuie să fie stabil și uscat pentru a garanta stabilitatea hidroforului. Verificați ca motorul să fie ventilat corespunzător.

Pot fi utilizate hidrofoare mobile pentru piscine, bazine de gradina și alte instalații similare, **numai dacă nu este nicio persoană în contact cu apa sau dacă sistemul electric are un întrerupător de protecție.**

Hidroforul trebuie amplasat într-o poziție fixa pentru a evita căderea și a-l proteja împotriva inundațiilor.

2.2 Instrucțiuni de siguranță electrică

Contactați un electrician specializat pentru a realiza conexiunile electrice și pentru a lua toate măsurile de siguranță.

Cablul de alimentare se va amplasa astfel încât să nu fie călcat, tăiat sau supus la deteriorare.



PERICOL ELECTRIC

Verificați cablul electric pe toată lungimea acestuia, verificați și ștecherul înainte și după fiecare utilizare, și în caz de deteriorare apelați la un electrician autorizat pentru reparare sau înlocuire.



PERICOL ELECTRIC

Verificați dacă tensiunea și frecvența hidroforului din plăcuța de timbru corespunde cu cea de la rețea.

Instalatorul trebuie să se asigure că sistemul electric este împământat și în conformitate cu reglementările în vigoare.



ATENȚIE

Asigurați-vă că sistemul electric are un întrerupător de circuit de mare sensibilitate = 30 mA (DIN VDE 0100T739)

Țineți cablul electric de alimentare la distanță față de sursele de căldură.

Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, există risc de electrocutare. Scoateți hidroforul din priză, ținând de ștecher, și nu de cablul de alimentare. Conectați întotdeauna numai la o priză cu împământare, montată corect și verificată.

Priza împământată și ștecherul unui cablu prelungitor trebuie așezate în zone protejate evitându-se contactul cu apa. Punctele de conectare ar trebui să fie cât mai puține.

Cablul de alimentare trebuie să aibă o secțiune minimă echivalentă cu cea a cablului H07 RN-F. Pentru a putea utiliza hidroforul la exterior este necesar să folosiți cablu cu o lungime de 10 m. Ștecherul și racordurile trebuie protejate de jeturi de apă.

2.3 Securitate personală

Rămâneți în alertă, mențineți atenția când interveniți asupra hidroforului și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu interveniți asupra hidroforului dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării poate duce la vătămări corporale grave.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Aceste pompe sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

2.4 Reguli de securitate specifice

Pe măsură ce va obișnuiți cu produsului NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță. Dacă utilizați această pompă în mod impropriu sau incorect, puteți suferi răni personale grave.

Opriți hidroforul atunci când observați o funcționare anormală, cum ar fi: căderi de tensiune sau tensiune electrică anormală, pompa se oprește brusc și în mod repetat.

Nu lăsați echipamentul în funcțiune nesupravegheat și evitați funcționarea hidroforului în gol.



PERICOL

Nu lăsați persoane sau animale să înoate în zona de acțiune a hidroforului, există risc de moarte prin electrocutare.



ATENȚIE

Se interzice utilizarea hidroforului de către copii, tineri sau persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.

Verificați aparatul înainte de fiecare utilizare de posibile deteriorări. În caz de accident, asigurați-vă că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți aparatul, înlocuiți orice produs luat din trusa de prim ajutor.

Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților și felul leziunilor.

3. DATE TEHNICE

Model	KOPH JET 100/24L	KOPH JET 100/50L
Putere motor	900 w	1100 w
Tensiune alimentare	220 v/50Hz	
Debit maxim (L/min)	60	68
Rezervor (L)	24	50
Înălțime refulare (m)	40	50
Adâncime absorbție (m)	8	
Racorduri (")	1"x 1"	

4. PORNIREA UNITĂȚII



ATENȚIE

Utilizați hidroforul pentru aplicațiile indicate în plăcuța de timbru. Nu utilizați hidroforul fără fluid.
Nu acționați hidroforul cu circuitul de alimentare complet închis.

4.1 Instrucțiuni pentru o pornire în siguranță a hidroforului

Evitați expunerea hidroforului la umiditate. Protejați hidroforul împotriva ploii, asigurându-vă că nu exista fittinguri cu pierderi pe hidrofor. Evitați utilizarea hidroforului în medii cu umezeală.

Asigurați-vă că hidroforul și conexiunile electrice sunt protejate împotriva unei posibile inundații. Înainte de a utiliza hidroforul, verificați-l mereu vizual (în special cablurile electrice și conexiunile). Nu utilizați hidroforul dacă este deteriorat.

Dacă hidroforul este deteriorat, solicitați să fie verificat numai de un operator de service specialist.



ATENȚIE

Nu transportați hidroforul utilizând cablul de alimentare la rețea. Protejați cablul și priza împotriva căldurii, uleiului sau marginilor ascuțite.



PERICOL ELECTRIC

Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către personal calificat.

4.2 Punere în funcțiune

AMORSARE: Înainte de punerea în funcțiune, umpleți țeava de aspirație (2) (**fig. 1, pag 8**) și corpul hidroforului (8) utilizând robinetul de umplere (9). Închideți robinetul după ce ați verificat că nu exista scurgeri. Deschideți dispozitivele de închidere de pe țeava de refulare (de exemplu robinetul de apa), astfel încât să poată fi eliberat aerul din circuitul de aspirație.

Poziționați comutatorul prezent pe capacul regletei pe „I” și introduceți ștecherul hidroforului într-o priza de curent alternativ. Hidroforul pornește imediat. Dacă hidroforul nu este utilizat o lungă perioadă de timp, este necesar să se repete toate operațiunile descrise mai sus înainte de pornirea hidroforului.

4.3 Reglarea presostatului

Presostatul hidroforului este presetat de către producător la 1,4 bar pentru presiunea de pornire și la 2,8 bar pentru presiunea necesară pentru a opri hidroforul. În funcție de experiența producătorului, acestea sunt valorile cele mai potrivite pentru cea mai mare parte din instalații.

Pentru a modifica aceste setări, contactați un electrician calificat.

5. ÎNTREȚINERE ȘI DEFECȚIUNI

6.1 ÎNTREȚINEREA HIDROFORULUI



ATENȚIE

Înainte de orice intervenție asupra produsului, deconectați alimentarea cu energie electrică de la rețea.

În condiții normale, hidrofoarele KOPH JET nu necesită întreținere. Pentru a preveni apariția unor eventuale probleme, se recomandă să verificați periodic presiunea furnizată și absorbția de curent. Reducerea presiunii ar putea indica faptul că hidroforul este uzat. Nisipul și alte materiale corozive pot provoca o uzură rapidă și reducerea performanței. În acest caz, se recomandă să se utilizeze un filtru și să se selecteze un cartuș filtrant adecvat în funcție de aplicație. O creștere a absorbției curentului indică prezența unei frecări mecanice anormale în hidrofor și/sau motor.

Pentru a evita problemele, se recomandă să verificați periodic presiunea de preîncărcare în rezervor. Pentru a face acest lucru, decuplați hidroforul de la rețeaua principală de alimentare și deschideți alimentarea cu apă pentru a descărca presiunea din sistem. Apoi, măsurați presiunea de preîncărcare utilizând robinetul din spatele rezervorului. Realizați măsurarea cu un manometru independent. Presiunea trebuie să fie egală cu 1,5 bar. Corectați valoarea dacă nu este corectă.

Dacă hidroforul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp (ex. un an), se recomandă să îl goliți complet (prin deschiderea robinetului de golire, vezi Fig.1 nr. 10), spălați-l cu apă curată și depozitați-l într-un spațiu uscat, unde poate fi protejat de frig.


6.2 PROBLEME ȘI REMEDII

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	REMEDII
HIDROFORUL NU POMPEAZĂ APA, MOTORUL NU FUNCTIONEAZĂ	Nu este alimentat.	Verificați prezența tensiunii de alimentare și că a fost introdus ștecherul corect în priză.
	Protecția motorului declanșată.	Stabiliți cauza problemei și reșetați întrerupătorul. Dacă a fost activat întrerupătorul termic, așteptați să se răcească.
	Condensator defect.	Contactați Service-ul
	Rotor blocat.	Verificați cauza și deblocați hidroforul.
	Presostatul este instalat incorect sau este deteriorat.	Contactați Service-ul.
MOTORUL FUNCTIONEAZĂ DAR HIDROFORUL NU POMPEAZĂ LICHIDUL	Hidroforul este golit	Opriți hidroforul și umpleți corpul cu apa utilizând robinetul de umplere (fig. 1, nr. 9). Verificați ca: a) racordurile sunt etanșate. b) nivelul de fluid nu a scăzut sub sorb. c) sorbul este etanșat și blocat. d) nu există sifoane, coturi, obstacole sau ștrangulații.
	Aer prezent în țeava de aspirație	
	Înălțimea de aspirație este sub valoarea recomandată pentru unitate.	Verificați și reduceți înălțimea de aspirație sau utilizați un echipament cu caracteristici mai adecvate.

HIDROFORUL SE OPREȘTE DUPĂ CE FUNȚIONEAZĂ O SCURTĂ PERIOADĂ DE TIMP PENTRU CA UNUL DIN ÎNTRERUPĂTOAR ELE DE PROTECȚIE TERMICĂ S- A DECLANȘAT	Alimentarea cu energie electrică nu este în conformitate cu datele din plăcuța de timbru.	Verificați tensiunea de la terminalele cablului de alimentare.
	Un obiect solid blochează rotoarele.	Dezasamblați și curățați hidroforul.
	Lichidul este prea dens.	Diluzați fluidul pompat.
	Lichidul sau ambientul sunt prea fierbinți.	Eliminați cauza problemei, așteptați ca hidroforul să se răcească și să se repornească.
	Hidroforul funcționează fără fluid, clapeta de reținere de pe circuitul de aspirație este închisă.	
HIDROFORUL PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE PEA FRECVENT	Membrana rezervorului este deteriorată.	Solicitați înlocuirea membranei sau a rezervorului de către personal calificat.

6.4 ELIMINAREA PRODUSULUI

Produsele achiziționate de dvs. se încadrează în categoria « Echipamentelor Electrice și Electrocasnice de uz gospodăresc » (denumite EEE) conform H.G. 448/2005.

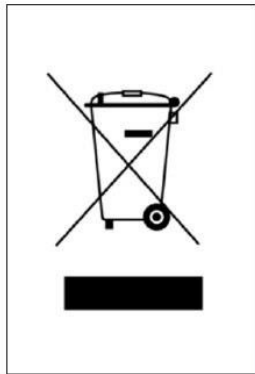

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări selective.

Utilizatorii au rolul determinant în re folosirea, predarea în vederea reciclării și valorificării în toate formele a DEEE. Utilizatorul este însărcinat cu expedierea aparatului la sfârșitul duratei de viață a acestuia la un centru specializat.

Nerespectarea acestei reguli atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de legea în vigoare cu referință la gestionarea deșeurilor.

Substanțele periculoase prezente în echipamentele electrice și electronice precum și în deșeurile acestora pot afecta grav viața, integritatea și sănătatea umană și pot produce poluări grave asupra mediului.

Pentru informații detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, vă rugăm să vă adresați serviciului local de gestionare a deșeurilor sau magazinului de unde l-ați achiziționat.

ATENȚIE!

Aparatul trebuie să fie făcut inutilizabil înainte de a fi aruncat, astfel încât să nu mai constituie un pericol.

Nu aruncați echipamentele electrice la gunoiul menajer! Duceți utilajul într-un centru de reciclare sau într-o instalație de reciclare a resturilor metalice și separați părțile din plastic.

Aparatul poate fi predat pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționării unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea utilajului la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material reciclabil permite o eliminare compatibilă cu mediul și contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății, precum și la promovarea recuperării materialelor din care este compus produsul.

Ambalajul pompei este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.

Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat arată că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat.

Ambalajul pompei este complet reciclabil, iar echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate semnificativă de materii prime și plastic, care pot fi, de asemenea, reciclate. Este important să se colecteze separat echipamentele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață utilă și să fie transportate la centre specializate de reciclare pentru a evita efectele negative asupra mediului și sănătății și pentru a promova recuperarea materialelor din care sunt fabricate aceste produse

Nu aruncați echipamentele electrice la gunoiul menajer! Duceți utilajul într-un centru de reciclare sau într-o instalație de reciclare resturi metalice și separat părțile din plastic

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Perioada de garanție comercială (conform definiției de la art. 2, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 449/2003, republicată) acordată pentru produsul **HIDROFOR KOPH JET 100**, este de 24 luni de la data facturării. Durata medie de utilizare este de 60 luni. Prezentele condiții de garanție se completează cu prevederile O.G. 21/1992 și Legea 449/2003, astfel cum a fost modificată de O.G. nr. 9/2016, care reglementează drepturile consumatorilor.

Cumpărător.....

Adresa

Nr. facturădin

Firma vânzătoare: **TERMAX INSTALAȚII TERMICE SRL**, J27/243/2021, CUI 43772632

Adresă: str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bloc D4, Piatra Neamț, jud. Neamț

Firma de montaj

Adresă / telefon:

Garanția comercială acordată de vânzător nu limitează drepturile legale ale consumatorilor (astfel cum sunt definiți de lege), cu privire la garanția legală de conformitate, astfel cum este reglementată de Cap. III din Legea nr. 449/2003, republicată.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către cumpărător.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului. Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia cumpărătorului. Prevederile punctelor 3-8 de la capitolul "Garanția legală de conformitate" se aplică în ceea ce privește garanția comercială.


GARANTIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI CEA COMERCIALĂ ÎSI PIERD VALABILITATEA DACĂ:

- Nu au fost respectate instrucțiunile de depozitare, instalare, exploatare și/sau condițiile menționate în certificatul de garanție. Vânzătorul nu își asuma nici o obligație în cazul în care cumpărătorul pierde manualul de instrucțiuni.
- Asupra echipamentelor au intervenit alte persoane, în afara societăților autorizate de vânzător, sau au fost deteriorate sigiliile sau etichetele de garanție.
- Echipamentele au fost deteriorate intenționat sau prin neglijență, au fost modificate sau utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Echipamentele s-au deteriorat din cauza instalării în spații cu umiditate ridicată / mediu coroziv, din cauza transportului, manipulării, depozitării, utilizării incorecte.
- Echipamentele au suferit șocuri mecanice prin presare, lovire etc.

La intrarea în service, cumpărătorul va prezenta obligatoriu factura, chitanța și certificatul de garanție care au însoțit produsul. Fără aceste acte, cumpărătorul nu poate beneficia de garanție.


Cumpărătorul declară că acceptă toate clauzele menționate în prezentul certificat de garanție, că produsul preluat este complet, în bună stare și coincide cu cel facturat.

Vânzător,

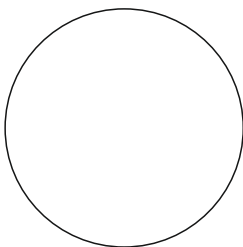

Ștampilă/semnătură

Montator,

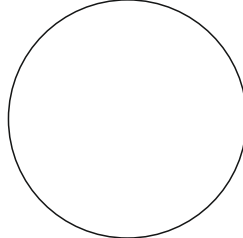

Ștampilă/semnătură

Cumpărător,

Nume, prenume, semnătură:

Unitate service: SC DOLINEX SRL, Str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bl. D4, Piatra Neamț, Neamț, România, Program: L-V: 08:00 - 17:00
Interventii în perioada de garanție:

[illegible]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

IMPORTATOR: **TERMAX INSTALAȚII TERMICE SRL**

Adresa: str. Dimitrie Leonida, nr. 111, bloc D4, Piatra Neamț, jud. Neamț

www.termax.store

e-mail: office@dolinex.ro

Produs: **HIDROFOR KOPH JET 100**

Identificare:

Model nr.: **KOPH 4SKM-100-PRO**

KOPH 4SKM-150-PRO

KOPH 4SKM-200-PRO

Standarde de testare:

EN IEC 61000-6-1-2019, EC IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Certificat nr.:

CTB230303012EX

Organismul de testare și certificare:

Shenzen CTB Testing Technology Co. Ltd.

Floor 1-2, Building A, 26 Xinhe Avenue, Xinqiao Community, Xinqiao Street,
Shajing Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong

Email: ctb@ctb-lab.net

Declarăm că echipamentele sus menționate sunt în conformitate cu directivele și standardele prezentate, dacă sunt instalate în conformitate cu specificațiile producătorului. Durata de viață a produsului este de 4 ani.

SC TERMAX INSTALAȚII TERMICE SRL

Data: 24.04.2023

