


Rezistență ceramică aprindere centrale și termoșeminee 250W

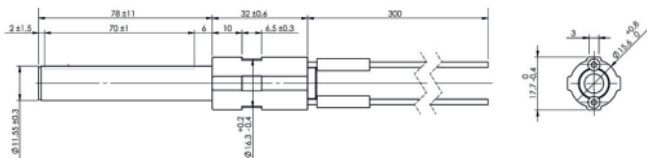

Atenție!

1. Evitați instalarea produsului într-un mediu închis, fără flux de aer.
2. Evitați atingerea elementului ceramic de surse de umezeală și grăsimi.
3. Utilizați mănuși de unică folosință la montarea/manipularea rezistenței.
4. Temperatura ambientală a electrodului de încălzire (porțiunea de lipire a conductelor metalice ale încălzitorului), ar trebui să fie menținută la mai puțin de 200 C.
5. Nu instalați dispozitivul de încălzire în mediul care poate acumula apă condensată sau stropi de ulei.
4. Elementul ceramic de încălzire al încălzitorului și flanșa trebuie să fie lipsite de contaminare dăunătoare.
5. Nu răciți prea brusc încălzitorul.
6. Instalarea se execută de personal autorizat ISCIR, nerespectarea acestei reguli ducând la anularea garanției produsului

Instrucțiuni montaj:

1. Conectați firele de alimentare la placa electronică a centralei
2. slăbiți șurubul tecii de fixare
3. introduceți cu atenție rezistența în teacă, având grijă să nu deteriorați partea ceramică a rezistenței
4. strângeți ușor șurubul de pe teacă, având grijă să nu deteriorați învelișul ceramic
5. În cazul tecilor cu filet, înșurubați cu atenție rezistența în teacă



Montajul se execută obligatoriu de către o firmă autorizată de service ISCIR.

Dacă produsul nu este montat de către o firmă autorizată de service ISCIR, produsul nu are garanție.

Material: Ceramica
Lungime totala :95 mm
Lugime de lucru: 60 mm
Grosime: 10 mm
Putere: 250 Wati
Temperatura maxima: 950°C
Referinta: BLK93-4-250-W

