

CLIPSTER

TaproX 2.0

#184601

® MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



1. Siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza mașina de tuns, în special secțiunea „Siguranță”. Acest lucru vă va ajuta să evitați posibilele pericole și să vă protejați împotriva deteriorării dispozitivului din cauza utilizării greșite.

Păstrați instrucțiunile de utilizare la îndemână pentru referințe viitoare. Dacă dispozitivul este predat unui nou proprietar, vă rugăm să predați și aceste instrucțiuni de utilizare.

1.1 Explicația termenilor și simbolurilor

Următorii termeni sunt utilizați în aceste instrucțiuni de utilizare:



PERICOL

Dacă nu este luată în considerare, poate duce la răni grave sau deces



AVERTIZARE

Dacă nu este luată în considerare, poate duce la răni grave (sau deces)

Notă



Informații care trebuie respectate la manipularea dispozitivului.

Pericol de electrocutare! Dispozitivul nu poate fi niciodată încărcat sau operat în timp ce se află în baie, duș, peste o chiuvetă/alt recipient umplut.

1.2 Utilizare prevăzută

- aparatele de tuns sunt folosite pentru a tunde parul/blana
- dispozitivul este proiectat numai pentru utilizare în interior. Nu trebuie operat în aer liber (gradina, terasa etc.).
- dacă dispozitivul este utilizat într-o manieră care nu este conformă cu utilizarea prevăzută și/sau dacă se fac modificări la dispozitiv, atunci aceasta anulează garanția și răspunderea producătorului



PERICOL

1.3 Avertismente importante de pericol

- țineți dispozitivul, tava de încărcare și cablul de conectare departe de umezeală, apă și alte lichide și nu îl utilizați cu mâinile ude
- nu scufundați dispozitivul, tava de încărcare și cablul de conectare sub apă și nu clătiți sub jet de apă
- dacă dispozitivul cade în apă, nu mai poate fi utilizat ulterior
- integrarea unui dispozitiv de protecție acționat cu curent rezidual, cu un curent nominal de declanșare mai mic de 30 mA, în instalația clădirii asigură protecție suplimentară. Vă recomandăm ca electricianul dumneavoastră să instaleze o protecție împotriva curentului rezidual pentru circuitele dumneavoastră de alimentare.
- dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare când bateria este încărcată sau după cel puțin 8 ore de încărcare pură
- dacă bateria nu se încarcă complet după 8 ore, nu utilizați dispozitivul și contactați producătorul



AVERTIZARE

Capul de tăiere poate deveni fierbinte după o utilizare prelungită!



PERICOL

Mașina de tuns poate fi utilizată numai cu un pachet de alimentare care îndeplinește specificațiile de pe plăcuța de identificare. Dispozitivul poate fi operat numai cu un bloc de alimentare care furnizează tensiunea de ieșire SELV specificată pe marcasele dispozitivului.

1.4 Instrucțiuni generale de siguranță



PERICOL

Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă:

- dispozitivul, tava de încărcare sau cablul de conectare sunt deteriorate
- capul de tăiere este deteriorat sau ciobit deoarece acest lucru poate răni pielea
- dispozitivul este scăpat, prezintă deteriorări vizibile sau funcționalitatea acestuia este afectată
- aparatul este deteriorat astfel încât componentele electrice sunt expuse

În fiecare caz, dispozitivul trebuie deconectat imediat de la rețea!

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale afectate sau cu experiență și cunoștințe insuficiente pentru a face acest lucru, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului. dispozitiv și să înțeleagă pericolele subiacente. Copiii nu se pot juca cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu pot fi efectuate de copii fără supraveghere.

- copiii trebuie supravegheați în permanență pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul. Asigurați-vă că copiii nu se rănesc pe capul de tăiere. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- păstrați și materialul de ambalare, de ex. filme, departe de copii
- așezați cablul de conectare în așa fel încât nimeni să nu se poată împiedica sau călca pe el
- protejați cablul de conectare împotriva deteriorării. Nu trageți niciodată de cablul de conectare. Scoateți întotdeauna cablul de la priză prinzând ștecherul blocului de alimentare. Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți. Verificați în mod regulat cablul de conectare pentru deteriorări.
- nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi sub 0 °C sau peste +40 °C pentru perioade lungi de timp. Evitați lumina directă a soarelui.
- reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat pentru a evita un pericol
- deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare pentru întreținere și înlocuirea pieselor
- capul de tăiere nu poate fi demontat

1.5 Siguranța în timpul funcționării



PERICOL

Nu atingeți niciodată capul de tăiere când dispozitivul este pornit.

Capul de tăiere trebuie curățat în mod regulat și uns cu ulei în locurile corespunzătoare pentru a asigura funcționarea fără probleme.

Dispozitivul trebuie oprit atunci când:

- puneți aparatul jos, de ex. pentru a-l încărcă sau când întrerupeți procesul de tăiere pentru o perioadă scurtă
- atașați sau îndepărtați accesoriul pieptene
- curățați sau uleiați dispozitivul

Folosiți mașina de tuns numai împreună cu accesoriile originale (tavă de încărcare, accesoriu pieptene etc.).

Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite (de exemplu, un pieptene cu coadă) pentru a îndepărta praful sau obiectele străine din interiorul dispozitivului.

2. Încărcare

- când aparatul este livrat, acesta nu este încă gata de operare
- înainte de a conecta mașina de tuns la o priză, asigurați-vă că tensiunea de la rețea corespunde tensiunii indicate pe plăcuța de identificare a blocului de alimentare.
- pentru a menține capacitatea de încărcare a bateriei, vă recomandăm să descărcați ocazional bateria acționând dispozitivul până când motorul se oprește
- vă rugăm să încărcăți dispozitivul timp de 8 ore înainte de prima utilizare, astfel încât bateria reincărcabilă inclusă să fie activată
- Vă rugăm să nu încărcăți dispozitivul la temperaturi sub 0 °C sau mai mari de 40 °C
- vă rugăm să nu încărcăți dispozitivul în timp ce sunteți expus la lumina directă a soarelui sau la căldura unui radiator
- timpul standard de încărcare este de 8 ore. Evitați timpii de încărcare prelungi pentru a preveni deteriorarea bateriei.
- când dispozitivul este încărcat complet, acesta poate fi folosit mai mult de 60 de minute. Un indicator luminos roșu este aprins în timpul încărcării.
- mutați comutatorul pe ON pentru a utiliza dispozitivul

3. Domeniul de livrare

- 1 Mașină de tuns
- 2 Pieptene (3 mm)
- 3 Pieptene (6 mm)
- 4 Pieptene (9 mm)
- 5 Pieptene (12 mm)
- 6 Capac de protecție
- 7 Perie de curățare
- 8 Ulei
- 9 Power Pack



4. Funcționare, curățare și îngrijire

Pornire și oprire:

Glișați comutatorul de pornire/oprire înainte pentru a porni dispozitivul. Glișați comutatorul de pornire/oprire înapoi pentru a opri dispozitivul (fig. 1).

Această mașină de tuns poate fi folosită atât prin cablu, cât și fără cablu.

Conectați blocul de alimentare la priză dispozitivului situată în partea de jos a dispozitivului. Apoi conectați sursa de alimentare la priză (fig. 2).



fig. 1



fig. 2

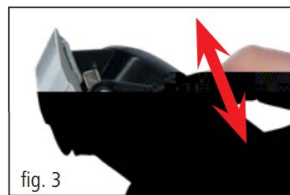


fig. 3

Folosind pârghia puteți regla înălțimea de tăiere (fig.3)

Utilizarea accesoriului pieptene:

1. Asigurați-vă că mașina de tuns este oprită când instalați și scoateți pieptenele. Sunt disponibili trei pieptene (3, 6, 9 și 12 mm) pentru diferite lungimi de tăiere. Împingeți pieptenele pe capul de tăiere din față, asigurându-vă că pieptenele se cuplează în partea de jos (fig. 4).

2. Apăsăți pieptene în sus așa cum se arată în fig. 5 pentru a-l elimina. Apoi puteți înlocui pieptenele cu altă dimensiune, procedând așa cum este descris în 1.



fig. 4



fig. 5

Curățați și uleiați dispozitivul în mod regulat pentru a asigura funcționarea fără probleme și performanța completă a mașinii de tuns.

Curățarea capului de tăiere:

Capul de tăiere trebuie curățat temeinic o dată pe zi cu utilizare regulată.

Oprțiți dispozitivul. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Scoateți accesoriul pieptene. Îndepărtați părul cu peria de curățare.

Ungerea capului de tăiere:

Capul de tăiere trebuie să fie uns cu ulei pentru a asigura rezultate bune de tăiere ale capului de tăiere cât mai mult timp posibil (în timpul funcționării la fiecare 15 min. și atunci când este depozitat, de preferință zilnic). Scoateți accesoriul pieptene. Utilizați peria pentru a curăța marginea tăietoare, îndepărtând părul dintre lame. Ungeți cu ulei locurile unde se ating partea superioară și inferioară a capului de tăiere. Dispozitivul trebuie uns imediat cu ulei atunci când performanța de forfecare scade considerabil sau temperatura capului de tăiere pare prea ridicată. Capul de tuns trebuie uns cu ulei o dată pe zi când mașina de tuns nu este folosită.

Înlocuirea capului de tăiere:

Capul de tăiere este o piesă de uzură. În ciuda îngrijirii bune, performanța de tăiere va scădea. În acest moment, capul de tăiere trebuie înlocuit. Capul de tăiere poate fi comandat individual ca piesă de schimb (nr. ref. 18458). Când înlocuiți capul de tuns, puteți îndepărta părul rezidual din mașina de tuns folosind peria.

Pentru a scoate capul de tăiere, scoateți ambele șuruburi din spate. Păstrați aceste șuruburi într-un loc sigur pentru reinstalarea unui nou cap de tăiere.

Curățarea dispozitivului:

Ștergeți dispozitivul din când în când folosind o cârpă umedă, apoi uscați-l.

5. Depanare

Ce să faci, când...

... dispozitivul nu poate fi pornit?

- bateria este goală? Conectați sursa de alimentare și încărcați aparatele de tuns
- capul de tăiere este uscat? Capul de tăiere trebuie uns cu ulei

... capul de tăiere nu funcționează fără probleme?

- capul de tăiere trebuie uns cu ulei
- lamele de sus și de jos se pot bloca atunci când nu sunt utilizate pentru perioade mai lungi de timp

... afișajul de încărcare nu se aprinde la încărcare?

- asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată corect

... dispozitivul se oprește de la sine?

- bateria este goală. Încărcați mașinile de tuns

... bateria nu mai poate fi încărcată?

- bateria sau blocul de alimentare sunt defecte. Pachetul de alimentare poate fi recomandat. Dacă bateria este defectă, atunci dispozitivul trebuie aruncat în mod corespunzător.

6. Informații specifice

	Mașina de tuns	Pachet de alimentare
Art. No.	184601	
Viteza motorului	7000 rpm	-
Timp de încărcare	180 min	-
Timp de forfecare	240 min	-
Greutate	273 g	57 g
Tensiune de intrare	5 V DC	100-240 V
Frecvență	-	50/60 Hz
Capacitatea bateriei	2600 mAh	-
Consum curent	max. 600 mA	0.2 A
Proces/utilizare de încărcare la temperatura ambiantă	0°C - 40 °C	0°C - 40 °C
Clasa de protecție	III	II



Rablă electronică

Aruncarea acestui dispozitiv după durata de viață este responsabilitatea operatorului. Vă rugăm să consultați reglementările naționale în vigoare. Dispozitivul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer. În conformitate cu prevederile Directivei UE privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice, dispozitivul poate fi aruncat gratuit la centrul local de colectare sau reciclare a deșeurilor. Alternativ, poate fi returnat comercianților cu amănuntul care oferă un serviciu de colectare. Eliminarea adecvată ajută la asigurarea protecției mediului și previne orice efecte adverse asupra sănătății umane și asupra mediului.



Declarație de conformitate CE-/UKCA

Albert KERBL GmbH declară prin prezenta că produsul/dispozitivul descris în aceste instrucțiuni respectă cerințele fundamentale și alte prevederi și reglementări relevante. Marca CE-/UKCA confirmă conformitatea cu directivele Uniunii Europene sau cu legislația relevantă din Regatul Unit.

Clipster, a brand of

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Tel. +43 4224 81555
Fax. +43 4224 81555-629
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl

3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz
68501 Guebwiller Cedex, France
Tel. : +33 3 89 62 15 00
Fax : +33 3 89 83 04 46
info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

Kerbl UK Ltd

Lands End Way
Oakham, Rutland
LE15 6RF, UK
Phone +44 01572 722558
Fax +44 01572 757614
E-Mail enquiries@kerbl.co.uk
www.kerbl.co.uk



SERVICII PUBLICE