## 1. Instalati OBDII



## 2. Instalati programul Torque

a) Copiati programul de pe cd pe telefon



b) Instalati Programul



## 3 Conectare OBDII

a) Cautati OBDII Bluetooth



b) Introduceti parola "123




## Manual utilizare

c) Conectare cu succes



4. Rulati Programul

Apasati pe butonul meniu apoi setari si conectare Bluetooth

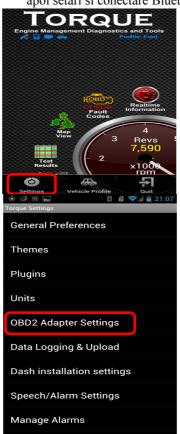

a) Alegeti conectarea bluetooth





b)Alegeti"Bluetooth

Device"care este OBDII





Iesiti din Torque si Porniti din nou programul

