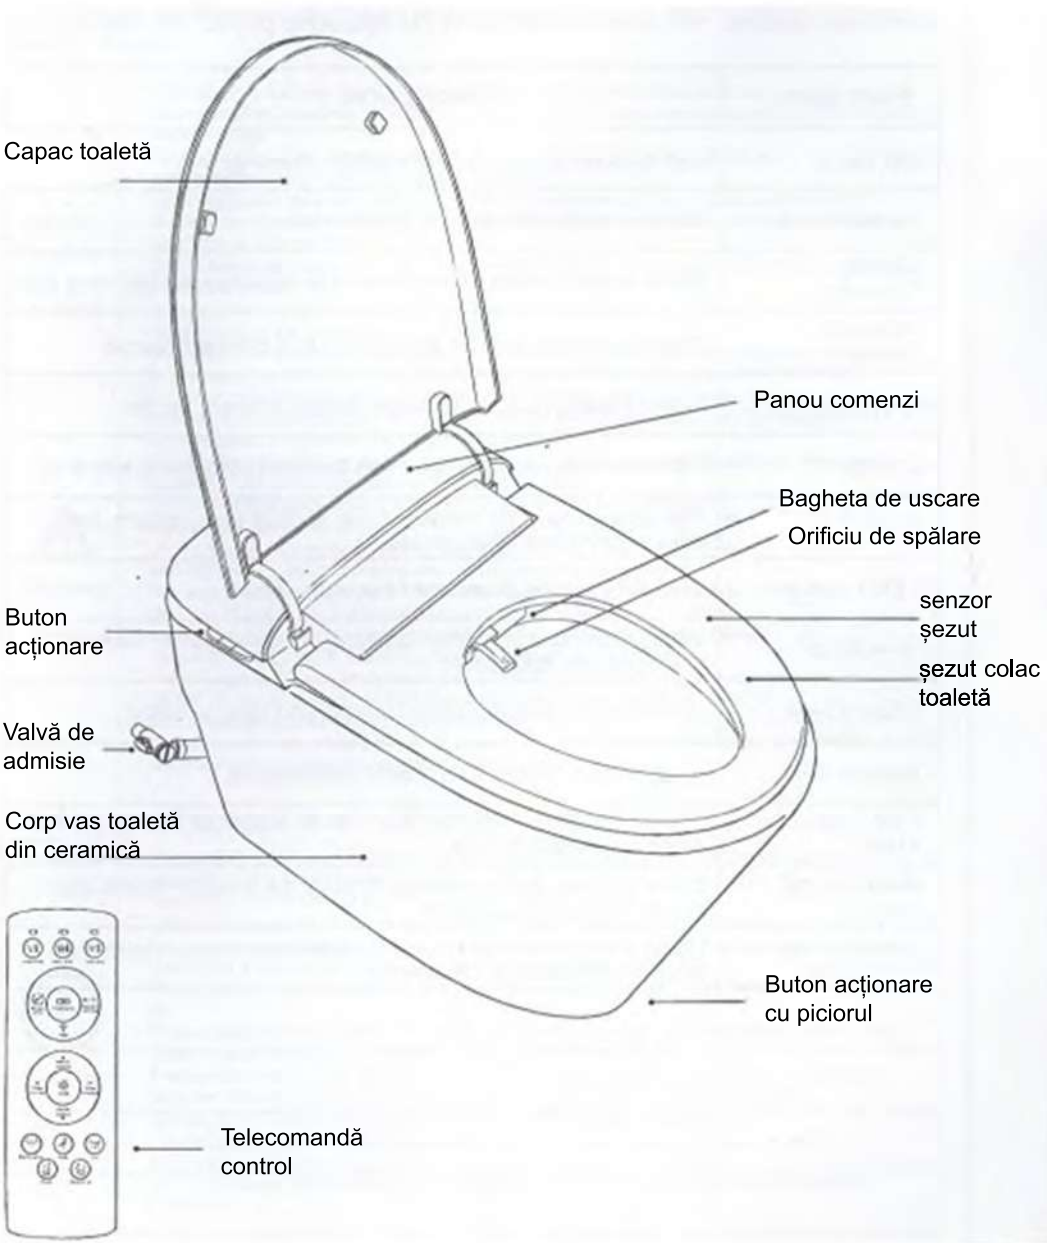
Capac toaletă
Panou comenzi
Bagheta de uscare
Orificiu de spălare
Buton acționare
senzor șezut
șezut colac toaletă
Valvă de admisie
Corp vas toaletă din ceramică
Buton acționare cu piciorul
Telecomandă control

## Ghid de instalare

### 1. Verificare înainte de instalare

Inainte de instalare, asigurați-va ca toate lucrarile de finisare ale peretilor si podelei baii sunt complet finalizate. Conectorul de alimentare cu apa de pe perete si orificiul de scurgere sunt prezentate in urmatoarea diagrama.

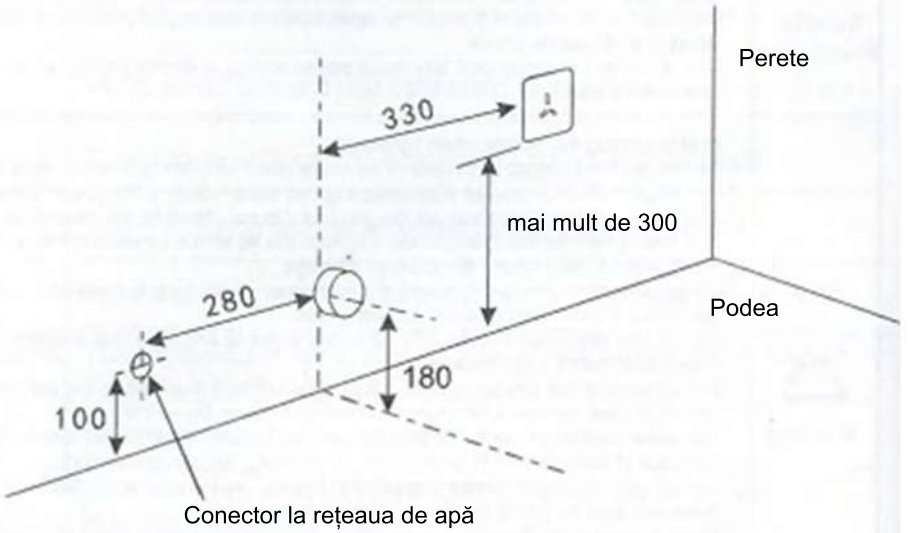


### 2. Instalarea supapei speciale de admisie a apei

Instalați supapa specială de admisie a apei la conectorul de alimentare de pe perete. Notă: dacă există deja o supapă de admisie conectată la conectorul de alimentare cu apă de pe perete, vă rugăm să o îndepărtați.

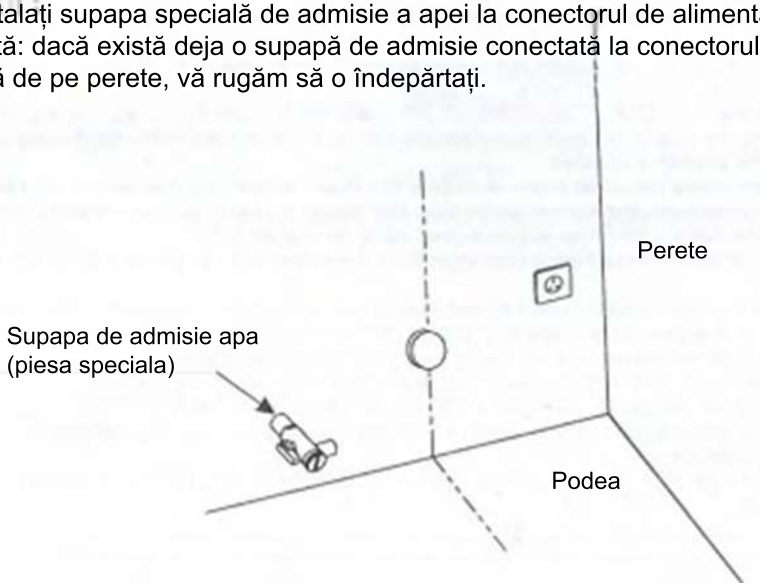

## 3. Instalarea toaletei

<1> Selectați un sifon tip P pentru a instala toaleta, în funcție de dimensiunile de racordare la scurgere și robinetul de închidere.

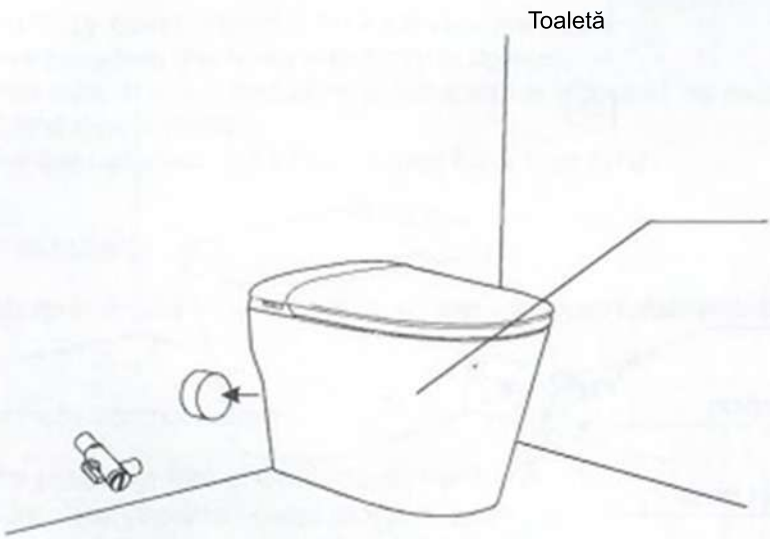


<2> Aplicati silicon pentru etansare in spatiul dintre baza toaletei si podea.

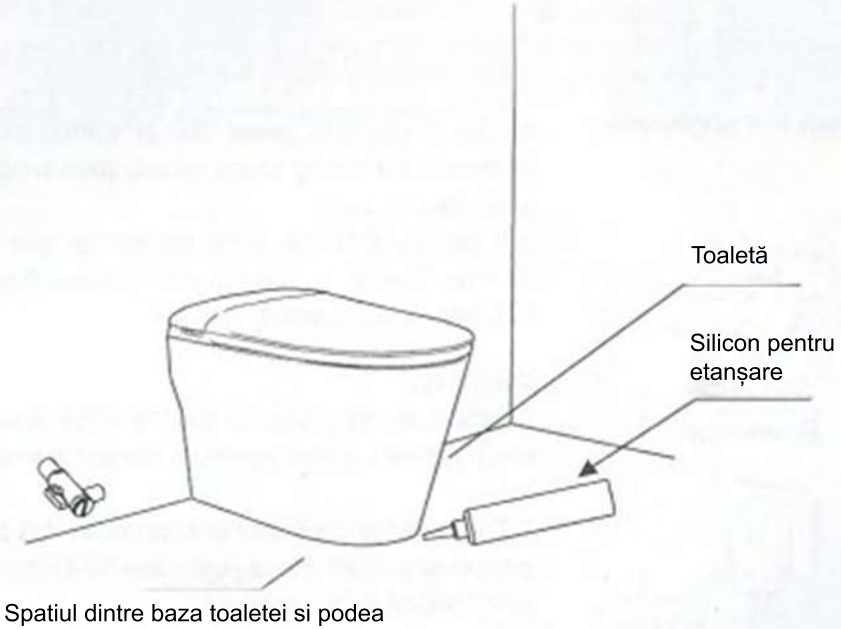

## Ghid de instalare

### 4. Conectarea furtunului de alimentare

Folositi o cheie pentru a conecta furtunul de alimentare la supapa speciala de admisie a apei.
Notă: Va rugam să verificati daca exista scurgeri de apă dupa instalare.

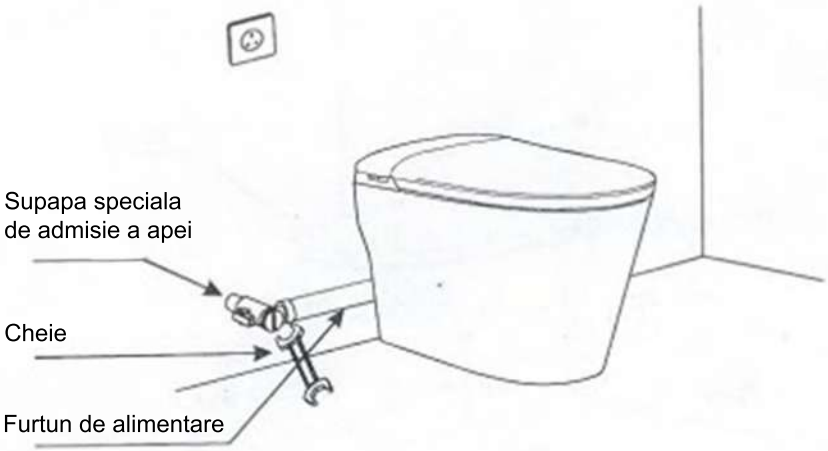


## Pregatire inainte de instalare

Deschideti supapa unghiulara

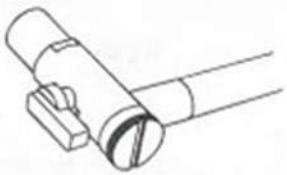

Pornit




Test de protecție împotriva scurgerilor
I .După conectare, apăsați butonul „Reset” și indicatorul este luminat. Produsul începe procesul de inițializare. și apoi intră în starea de inactivitate.
2.Apăsați butonul „Test” pentru a întrerupe alimentarea iar indicatorul este stins.
3.Apăsați din nou butonul „Reset” pentru a relua alimentarea și indicatorul este aprins.
Avertisment:
1.11 Daca protectia împotriva scurgerilor nu poate porni alimentarea, vă rugăm verificați dacă curent electric este pornit.
2.Aceasta protectie împotriva scurgerilor protejează doar acest produs. Aceasta nu poate proteja niciun alt produs. De asemenea, nu poate înlocui niciun alt dispozitiv din acest produs.
3.Vă rugăm să nu conectați linia „L” direct cu podeaua atunci când testați dispozitivul de protecție împotriva scurgerilor.

## Instalare

### Instalarea bateriei

Deschide capacul compartimentului de baterii. Introdu 2 baterii alcaline AAA.
**Notă:** Asigură-te că polaritatea bateriilor este corectă.

Asigură-te că ambele baterii sunt de același tip și nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.

Scoate bateriile dacă telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă lungă.

### 2. Alegerea locului de instalare

Telecomanda ar trebui montată pe un perete, într-un loc ușor accesibil.

### 3. Montarea suportului pentru telecomandă

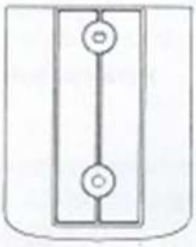

Îndepărtează pelicula de protecție de pe banda adezivă 3M aflată pe spatele suportului. Lipește suportul în locul ales de pe perete.

Asigură-te că suprafața este uscată.

### 4. Instalarea telecomenzii



Aliniază telecomanda cu suportul și introdu-o de sus în jos.

## Telecomandă

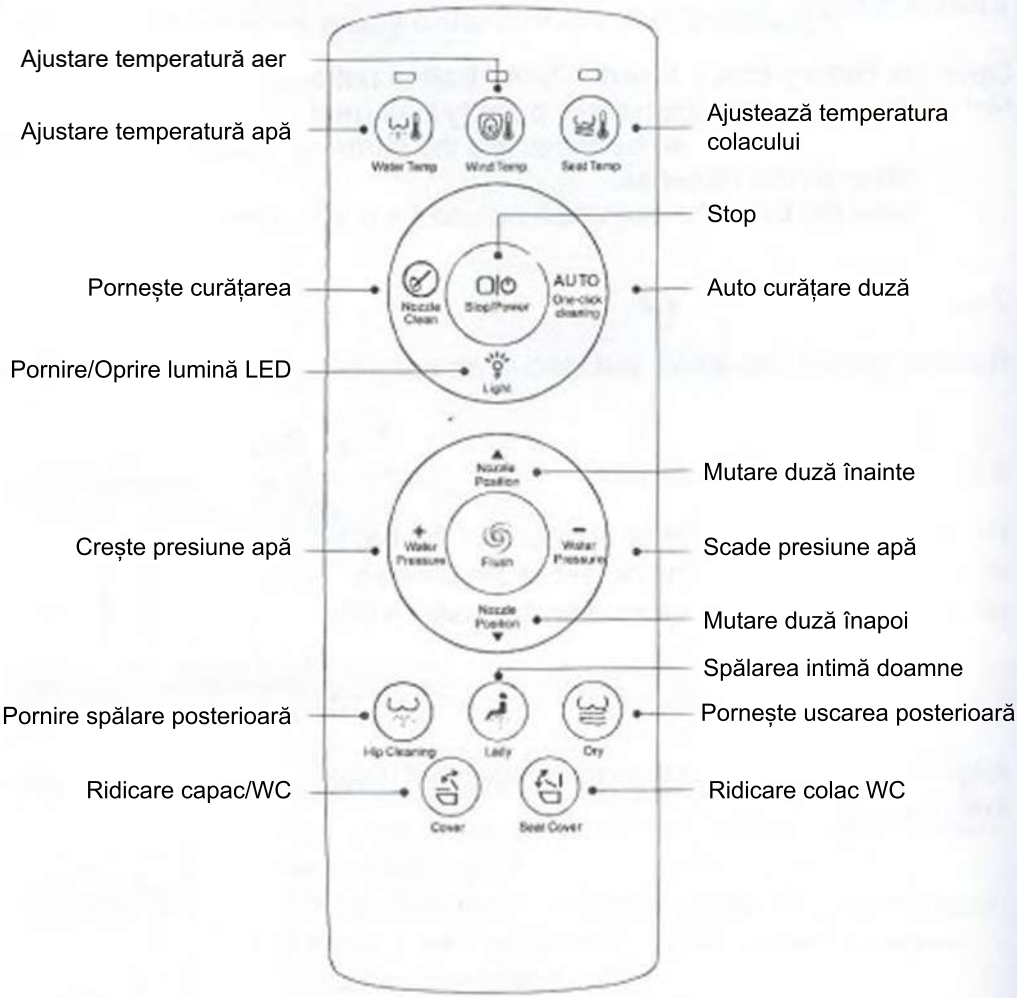


## Asocierea telecomenzii

- Deconectați alimentarea, reconectați și asigurați-vă că toaleta este în stare de așteptare, fără utilizator pe scaun.
- Apăsați lung butonul lateral de spălare posterioară sau rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic timp de 3 secunde.
- După semnalul sonor, apăsați orice buton de pe telecomandă.
- Dacă se aude din nou semnalul sonor, asocierea s-a realizat cu succes. Dacă nu, încercați din nou.
- Fiecare telecomandă are un cod de adresă unic.

## Funcția de sălare automată a vasului de toaletă

Butonul Power-on , apăsați lung tasta de spălare de pe telecomanda, puteți deschide și închide funcția de spălare automată a vasului toaletei, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

## Funcția de umezire a peretelui toaletei

Butonul Power-on, la distant de capacul toaletei, apăsați lung tasta de temperatură a apei de pe telecomanda, puteți deschide și închide funcția de umezire, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

## Functia de incalzire a capacului toaletei

Butonul Power-on, apasati lung tasta de incalzire a capacului toaletei, puteti inchide si deschide functia de incalzire automata a capacului toaletei, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

## Reglaje ale presiunii

Dupa 3 secunde de la inchidere, apasati tastele + sau – de pe telecomanda pentru a regla gradele de intensitate ale presiunii, intervalele presiunii sunt cuprinse intre 1-14, nivelul 14 reprezinta cel mai inalt grad de intensitate.

## Reglaje incalzire de la distanta

Apăsați tasta capacului clapetei de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a accesa reglarea distanței, apoi apăsați tasta de poziționare a telecomenzii + sau - pentru a ajusta. Reglați intervalul (1-5), 5 trepta a 5 a reprezintă distanța maximă. Treapta este afișată la temperatura apei.

## Reglaje apa

Apasati butonul pentru tragerea apei timp de 3 secunde pentru a accesa setarile pentru reglajele apei si apoi apasati tastele + sau – pentru a regal nivelul (1-14).

## Functia de uscare automata

Apasati tasta de uscare de pe telecomanda timp de 3 secunde pentru deschiderea sau inchiderea automata a functiei de uscare, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit

- Senzor pentru deschidere sau inchidere cu piciorul

Butonul Power-on, apasati lung tasta de reglare a temperaturii aerului, puteti inchide sau deschide functia senzorului pentru picior, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

## Functia de resetare

Butonul Power-on, apasati lung tasta de reglare a temperaturii capacului toaletei si puteti restabili setarile din fabrica.

## Ecran de afișare




C, Buton de pornire

Când clipește ecranul afișează temperatura apei

Când clipește ecranul afișează temperatura capacului

Când clipește ecranul afișează temperatura aerului

## Descrierea butoanelor



**Buton Stop:** Funcția de spălare poate fi oprită prin apăsare scurtă. Alimentarea cu energie poate fi pornită/oprită prin apăsare lungă.

**Buton bideu:** Când utilizatorul este așezat, apăsați acest buton pentru spălarea intimă feminină. În timpul spălării, apăsați din nou pentru a comuta între „poziție fixă” și „poziție mobilă”.

**Buton spălare posterioară:** Când utilizatorul este așezat, apăsați acest buton pentru a începe spălarea zonei posterioare. Apăsați din nou pentru a comuta între spălare cu „poziție fixă” și „poziție mobilă”.

## Spălare Posterioară (Hip Clean):

Se activează când utilizatorul este așezat prin apăsarea butonului „Hip Clean” de pe telecomandă sau de pe panoul de comandă. Procedură: Spălare (90 secunde) → Clătire → Uscare (180 secunde). Mod implicit: poziție mobilă. Poate fi schimbat în poziție fixă. Se oprește cu butonul „Stop” sau „Power”.

## Spălare Feminină:

Se activează când utilizatorul este așezat prin apăsarea butonului „Lady” de pe telecomandă sau panou. Procedură: Spălare (90 secunde) → Clătire → Uscare (180 secunde). Mod implicit: poziție mobilă. Poate fi schimbat în poziție fixă. Se oprește cu butonul „Stop” sau „Power”.

## Uscare:

Se activează prin apăsarea butonului „Dry” de pe telecomandă sau panou. Durată: aproximativ 180 secunde. Se oprește automat dacă utilizatorul se ridică.

## Clătire:

Se activează cu butonul „Flush” de pe telecomandă sau panou.

## Clătire Automată:

Toaleta se clătește automat după uscarea finală, spălare sau când utilizatorul se ridică.

## Iluminare cu LED

Apăsați butonul „Light” de pe telecomandă pentru a porni/opri lumina LED.

## Orificiu de spalare

Apăsați butonul „Self Clean” de pe telecomandă pentru a porni această funcție. Aceasta funcționează timp de 300 secunde. Apăsați butonul „Stop” de pe telecomandă pentru a opri această funcție.

## Reglarea temperaturii de uscare

Apăsați butonul '"Dry Temp “de pe telecomandă pentru a comuta nivelurile temperaturii de uscare: nivelul de uscare la temperatura camerei - nivelul scăzut- nivelul mediu - nivelul ridicat.

## Reglarea temperaturii capacului toaletei

Apăsați butonul “Seat Temp”-de pe telecomandă pentru a comuta nivelurile de temperatură ale capacului toaletei: nivel la temperatura camerei - nivelul scăzut- nivelul mediu - nivelul ridicat.

## Reglarea temperaturii apei

Apăsați butonul “Water temp”de pe telecomandă pentru a comuta nivelurile de temperatura ale apei:  nivel la temperatura camerei - nivelul scăzut- nivelul mediu - nivelul ridicat.

## Reglarea poziției baghetei cu orificiu de spalare

Apăsați butonul „Forward” de pe telecomandă pentru a deplasa bagheta înainte. Apăsați butonul “Backward” de pe telecomandă pentru a deplasa bagheta înapoi. Există 3 poziții pentru reglare.

## Reglarea presiunii de spălare

Apasati butonul „High” de pe telecomandă pentru a mari presiunea apei. Apăsați butonul „Low” de pe telecomandă pentru a scădea presiunea apei. Există 5 niveluri de reglare a presiunii apei

## Funcția de deschidere si inchidere capac / colac wc

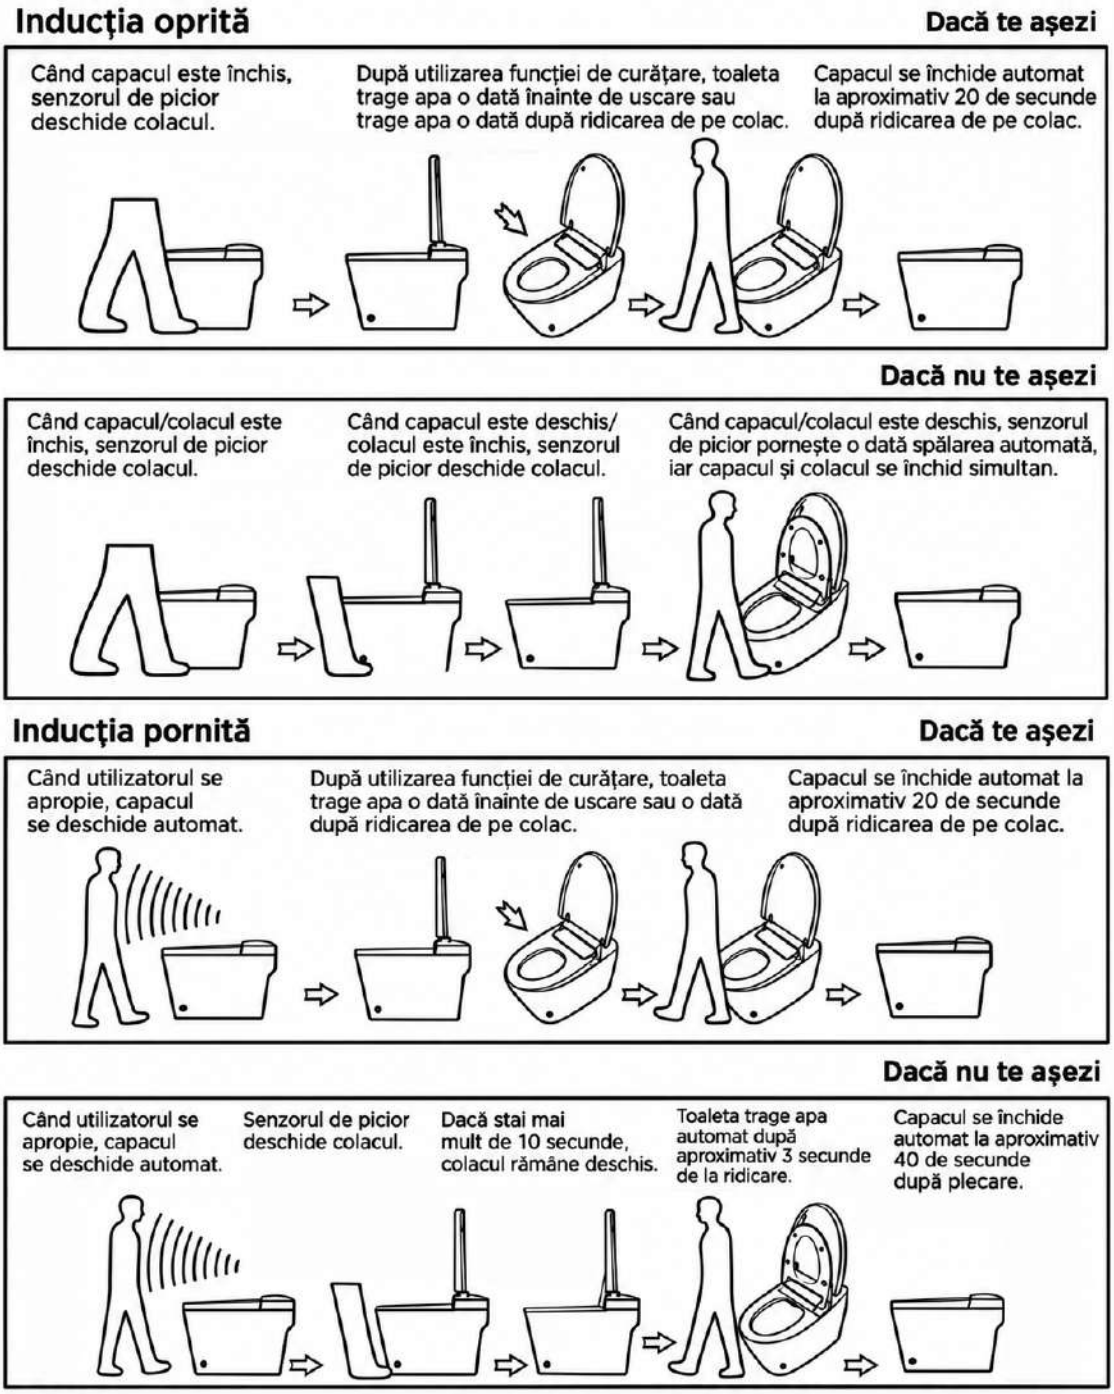


- **Comutator senzor picior – instrucțiuni de utilizare:** picioarele trebuie plasate la aproximativ 6 cm în fața senzorului pentru ca acesta să funcționeze. Pantofii negri pot reduce distanța de detecție din cauza absorbției luminii, ceea ce reprezintă un fenomen normal.
- **Telecomandă:** butonul „flap cover” controlează deschiderea și închiderea capacului, iar butonul „flap seat cover” controlează deschiderea și închiderea colacului.

# Îngrijire și curățare

## ■ Îngrijirea și curățarea capacului superior

Vă rugăm să folosiți o cârpă umedă pentru a curăța suprafața.

- **Deconectați alimentarea de la priză înainte de curățare.**
- Pentru urme persistente pe suprafață, aplicați soluție de curățare și ștergeți cu o cârpă umedă.

## ■ Îngrijirea și curățarea corpului ceramic

Vă rugăm să folosiți soluție de curățat toalete pentru a curăța partea ceramică.

- Evitați detergenții abrazivi, dezinfectanții sau soluțiile corozive.
- Evitați utilizarea periilor abrazive.




## ■ Îngrijirea și curățarea filtrului de apă de intrare

1. Închideți vana de intrare a apei.
2. Deșurubați filtrul în sens invers acelor de ceasornic folosind o monedă. Spălați filtrul cu apă curată și o perie.
3. Înșurubați filtrul la loc în sensul acelor de ceasornic. Asigurați-vă că garnitura (O-Ring/O-Seal) este montată corect.
4. Deschideți vana de intrare a apei pentru a verifica eventuale scurgeri.

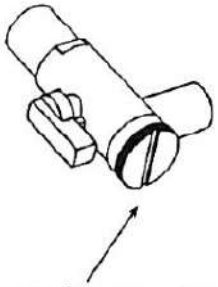

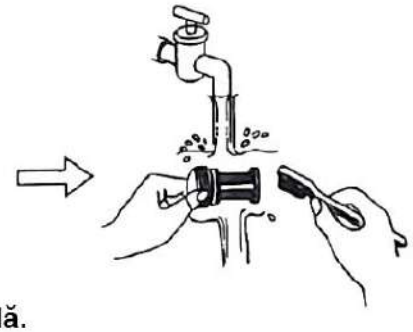

**Deșurubați filtrul în sens invers acelor de ceasornic folosind o monedă.**

## Îngrijire și curățare

### ■ Înlocuirea bateriei pentru spălarea în caz de pană de curent

1. Deconectați alimentarea DC și predați bateria unei organizații specializate pentru reciclare.
2. Scoateți bateria veche pentru spălare și introduceți bateria nouă, apoi conectați alimentarea DC.
3. Ascundeți cutia bateriei în spatele toaletei; aceasta nu trebuie să fie la vedere pentru a preveni accesul copiilor.
   - Nu încărcați, nu dezasamblați și nu ardeți bateria, pentru a evita scurgerile sau explozia.

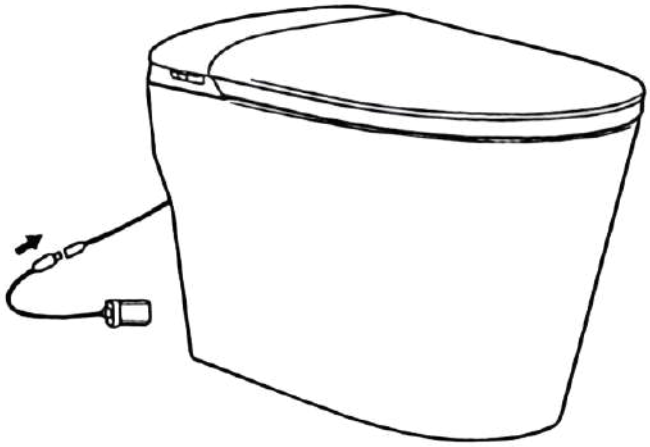

### ■ Metode de curățare și întreținere a duzei (wand)

- Când toaleta este pornită, dar nu stă nimeni pe colac, apăsați butonul „clean” de pe telecomandă pentru a porni funcția de curățare a duzei. Duza se extinde, dar nu pulverizează apă în sus, pentru a permite curățarea manuală. Dacă duza este pătată, curățați-o cu o periuță de dinți.
- Funcția de curățare a duzei durează 90 de secunde. În primele 70 de secunde duza rămâne nemișcată, apoi în ultimele 20 de secunde se mișcă înainte și înapoi, iar apa evacuată din baza duzei curăță întreaga suprafață.

⚠ Nu aplicați prea multă forță la curățarea duzei, altfel se poate deteriora.

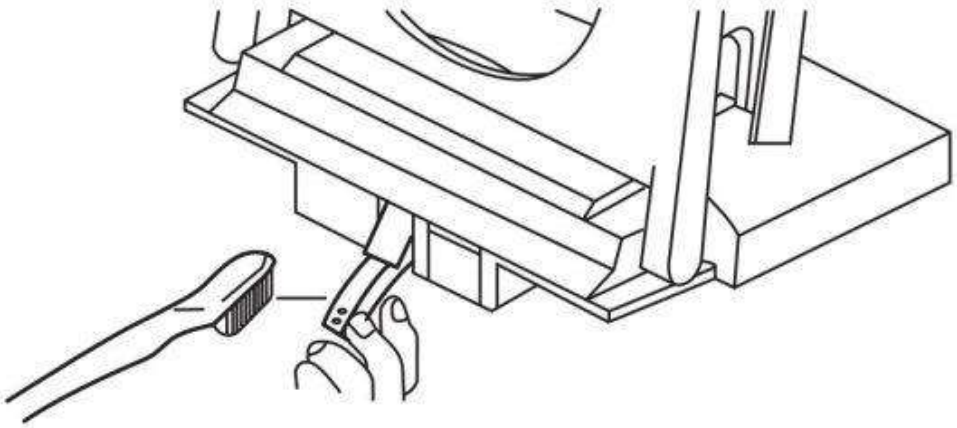

## Neutilizare pentru o perioadă lungă

**■ Neutilizare pentru o perioadă lungă**

Dacă produsul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă, opriți vana de intrare a apei, deconectați alimentarea și goliți apa internă pentru a evita eventualele deteriorări.

1. **Închideți vana de intrare a apei.**

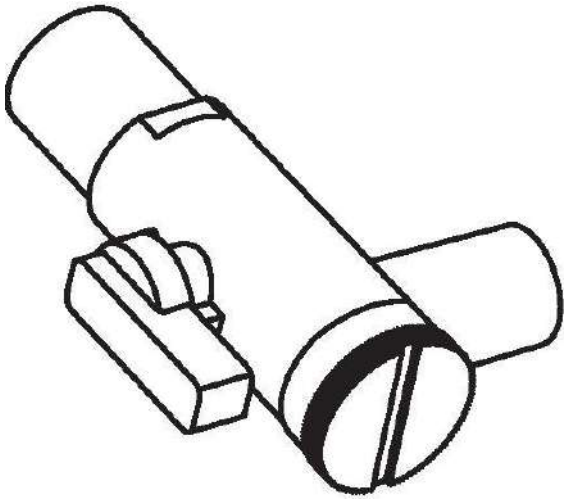

2. **Scoateți ștecherul din priză pentru a întrerupe alimentarea.**
3. **Deconectați furtunul de intrare de la vană pentru a evacua apa rămasă.** Apoi conectați furtunul la loc în vana de intrare.

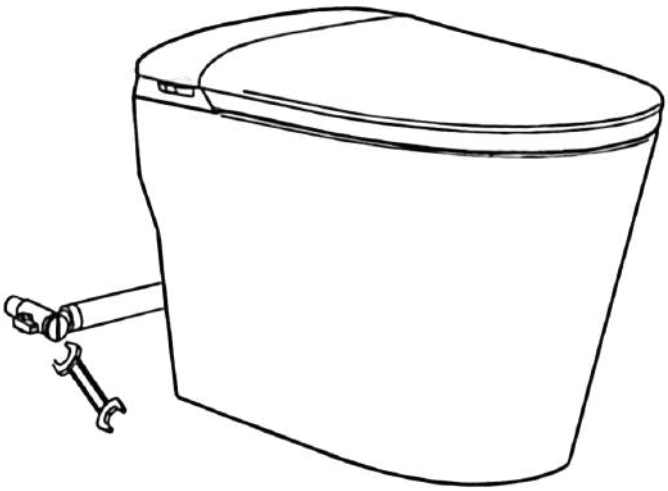

■ La următoarea utilizare, deschideți vana de intrare și reconectați alimentarea electrică.

## Depanare (Trouble-Shooting)

Unele probleme pot fi rezolvate ușor verificând tabelul de mai jos.
Vă rugăm să verificați înainte de a contacta serviciul nostru de asistență.

| Simptome | Cauze probabile | Soluții |
|---|---|---|
| Telecomanda nu funcționează | Nivelul bateriei este prea scăzut | Schimbați bateriile |
| | Bateriile sunt instalate incorect | Introduceți bateriile corect |
| Comunicarea dintre telecomandă și toaletă este slabă | Nivelul bateriei este prea scăzut | Schimbați bateriile |
| Puterea de spălare este prea mică | Furtunul de admisie este îndoit/blocat | Reinstalați furtunul de admisie |
| | Vana de admisie nu este complet deschisă | Deschideți complet vana de admisie |
| | Filtrul de admisie a apei este blocat | Curățați filtrul de admisie a apei |
| Temperatura apei este prea scăzută | Temperatura apei este setată pe nivel „camera” | Setați temperatura apei la un nivel confortabil |
| Temperatura colacului este prea scăzută | Temperatura colacului este setată pe nivel „camera” | Setați temperatura colacului la un nivel confortabil |
| Temperatura aerului de uscare este prea scăzută | Temperatura uscării este setată pe nivel „camera” | Setați temperatura de uscare la un nivel confortabil |
| Nu există aer cald pentru uscare | Senzorul de pe colac nu este activat | Așezați-vă corect pe zona cu senzor |
| Duza (wand) nu se retrage | Duza este blocată de resturi | Îndepărtați resturile |
| Funcția de spălare nu pornește | Pana de curent | Așteptați revenirea curentului |
| | Senzorul de pe colac nu este activat | Așezați-vă corect pe zona cu senzor |
| Funcția de tragere a apei nu funcționează | Alimentarea cu apă este oprită | Așteptați revenirea alimentării cu apă |

Dacă problemele persistă după verificarea soluțiilor de mai sus, vă rugăm să contactați serviciul de asistență.
Dacă protectorul de scurgeri (leakage protector) se declanșează frecvent, există posibilitatea unei scurgeri electrice. Vă rugăm să contactați imediat serviciul de asistență

## Specificații

| | | |
|---|---|---|
| **Tensiune nominală** | | AC220V 50Hz |
| **Putere nominală** | | 1300W |
| **Lungime cablu alimentare** | | 1,5 m |
| **Presiune apă de intrare** | | 0,1MPa – 0,75MPa (static) |
| **Eficiență utilizare apă** | | Clasa II |
| **Dimensiuni** | | L×l×h = 680×405×480 mm |
| **Greutate** | | 40 kg |
| **Spălare** | **Tip încălzitor apă** | Instant |
| | **Niveluri temperatură apă** | Scăzut (~34℃), Mediu (~37℃), Ridicat (~40℃) |
| | **Putere maximă încălzire** | 1600W |
| | **Dispozitive de protecție** | Senzor temperatură, Termostat de siguranță |
| | **Debit apă spălare** | 0,5 – 0,7 L/min |
| **Încălzire colac** | **Putere încălzire colac** | 45W |
| | **Niveluri temperatură colac** | Scăzut (~34℃), Mediu (~37℃), Ridicat (~40℃) |
| | **Dispozitive de protecție** | Senzor temperatură, Siguranță termică |
| **Uscare** | **Putere încălzire aer** | 350W |
| | **Niveluri temperatură aer** | Scăzut (~35℃), Mediu (~45℃), Ridicat (~55℃) |
| | **Dispozitive de protecție** | Termostat resetabil, Siguranță termică |
| **Standarde** | | GB 4706.1-2005, GB 4706.53-2008, GB 25502-2017, GB/T 6952-2015 |

Condițiile de testare pentru puterea nominală: temperatură ambientală 23℃, presiune apă intrare 0,24MPa, temperatură apă 15℃, spălare maximă, colac și aer setate pe nivel ridicat. Puterea nominală = media consumului pe 1 minut în aceste condiții.

## Listă pachet (conținut)

**Stimate client,**
Vă rugăm să verificați următoarele articole după deschiderea pachetului:

1. Vas WC Smart _____ ×1
2. Manual de utilizare _____ ×1
3. Certificat _____ ×1
4. Telecomandă (inclusiv suport) _____ ×1
5. Valva de admisie_____ _____ ×1
6. Garnitură de etanșare (flanșă) _____ ×1

## Acoperire garanție

### Acoperire garanție:

1. Completați corect cardul de informații; orice informație incorectă poate invalida garanția.
2. Garanția începe de la data achiziției și este valabilă timp de doi ani.
3. Raportați orice problemă prin logare de pe telefonul mobil.
4. Linia noastră de service pentru clienți: 0737 001 700

### Orice lucrare de service va fi taxată dacă:

1. Garanția a expirat sau produsul a fost utilizat incorect.
2. Nu poate fi prezentat un card de garanție valid.
3. Defectul este cauzat de transport sau de factori externi (umani).
4. Produsul a fost folosit necorespunzător.
5. Produsul a fost dezasamblat, reparat sau modificat de către client.
6. Produsul a fost upgradat sau i-au fost schimbate piese.
7. Defecțiunea este cauzată de nerespectarea instrucțiunilor de „îngrijire și curățare”.
8. Produsul a fost reinstalat într-un alt loc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informații Client** | Nume: | | |
| | Adresă: | | |
| | Număr de telefon: | | |
| **Informații Distribuitor** | Nume companie: | | |
| | Adresă: | | |
| | Număr de telefon: | | |
| Model | | Nr. Serie | |
| Nume Produs | | Data achiziției | |