Rohnson®

Инструкция за употреба

Контактен грил R-2346

Прочетете внимателно и запазете инструкцията за бъдещи справки

Мерки за безопасност

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, както е посочено по-долу:

1. Внимателно прочетете всички инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.
2. Този уред е само за нормална домашна употреба.
3. Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
4. Моля, използвайте го върху суха и стабилна повърхност. Не поставяйте уреда върху гореща газова печка или близо до гореща печка, нито докосвайте горещи повърхности.
5. Моля, поставяйте този продукт внимателно. Ако се удари, това може да доведе до неизправност на уреда.
6. Не окачвайте захранващия кабел над маса или плот, не докосвайте горещи повърхности и не позволявайте на възли да се заплита.
7. За да се предпазите от риск от токов удар, пожар или нараняване, не потапяйте захранващия кабел, щепсела или основата на двигателя във вода или каквато и да е течност.
8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен преди по-нататъшна употреба от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
9. Изключвайте от контакта, когато не се използва и преди почистване, разглобяване и сглобяване.
10. Изключете уреда и го извадете от контакта, преди да сменяте аксесоари или да се доближавате до части, които се движат по време на употреба.
11. Ако контактът е хлабав, уредът може да прегрее по време на употреба. В такъв случай, моля, незабавно потърсете помощ от квалифициран персонал по поддръжката.
12. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване на други хора.
13. Преди да използвате продукта, уверете се, че всички компоненти са монтирани.
14. Ако уредът няма да се използва дълго време, почистете го, увийте го в оригиналната опаковка и го съхранявайте на проветриво и сухо място.

15. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с физически или сензорни ограничения, както и от лица с умствени ограничения или лица без опит и знания. Но само при условие, че тези лица са получили необходимите инструкции как да използват този уред по безопасен начин и са запознати с опасностите.
16. Поддръжката и почистването на уреда не могат да се извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Дръжте уреда далеч от деца под 8 години.
17. С този продукт е предоставен към захранващ кабел. Не се препоръчва използването на удължител с този уред. Ако обаче е необходимо да използвате удължител, уверете се, че той е подходящ за консумираната мощност на уреда, за да избегнете прегряване на удължителя, уреда или контакта. Не поставяйте удължителя на място, където може да бъде издърпан от деца или животни или да се спънете в него.
18. Използвайте уреда само на закрито.
19. Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилна или неправилна употреба на уреда или от ремонти, извършени от неупълномощен персонал.
20. В случай на технически проблеми, изключете уреда и не се опитвайте да го поправяте сами. Върнете уреда в оторизиран сервиз за проверка, настройка или ремонт. Винаги настоявайте за използването на оригинални резервни части. Неспазването на гореспоменатите предпазни мерки и инструкции може да повлияе на безопасната работа на тази машина.
21. Този уред е подходящ за употреба в домашна среда и подобни среди, като например:

Кухни за персонала на магазини, офиси или други подобни
· Ферми
· Хотелски или мотелски стаи и други
· Стаи за гости или подобни

Внимание: Този уред не може да се използва с външен таймер или отделно дистанционно управление

Внимание: Този уред не може да се използва с външен таймер или отделно дистанционно управление.

Уредът може да се нагрее по време на употреба. Дръжте захранващия кабел далеч от горещи части и не покривайте уреда.

Описание на уреда

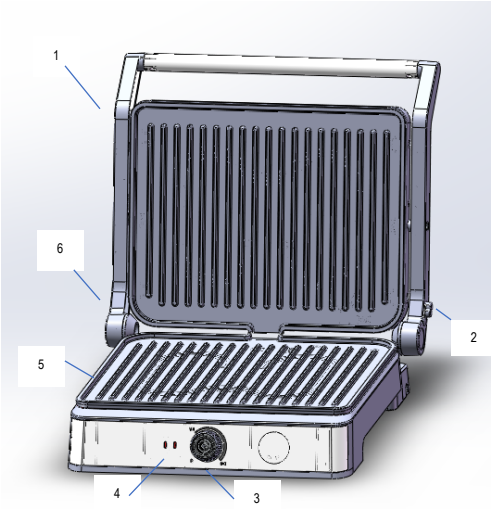

1. Горен капак
2. Бутон за отваряне на 180-градуса
3. Регулатор на температурата
4. Индикатори за захранване и готовност
5. Долен капак
6. Тавичка

Преди първа употреба

• Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.
• Отстранете всички опаковки.
• Почистете готварските плочи, като избършете с гъба или кърпа, навлажнена в топла вода. НЕ ПОТАПЯЙТЕ УРЕДА И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ВОДА ДИРЕКТНО ВЪРХУ ПЛОЧАТА.
• Подсушете с кърпа или кухненска хартия.
• За най-добри резултати, леко намажете плочите с малко олио или спрей за готвене.

Забележка: Когато вашият тостер загрява за първи път, той може да отдели лек дим или миризма. Това е нормално при много отоплителни уреди. Това не засяга безопасността на вашия уред.

Начин на употреба

• Настройте температурата на желаната от вас степен. Първо, опитайте настройка на максималната степен. По-късно можете да я регулирате надолу или нагоре според вашите предпочитания.
• Затворете грила/тостера и го включете в контакта. Ще забележите, че индикаторите за захранване и готовност ще светнат, което показва, че грил/тостерът е започнал предварително загряване.
• Ще отнеме около 5 минути, за да достигне температурата за печене; индикаторът за готовност ще изгасне.
• Отворете грила/тостера, поставете сандвича, месото или други храни върху долната плоча.
• Затворете грила/тостера. Индикаторът за готовност ще светне отново.
• Гответе около 3 до 8 минути, индикаторът за готовност ще изгасне отново или докато стане златистокафяво, като регулирате времето според вашия индивидуален вкус.
• Когато храната е сготвена, използвайте дръжката, за да отворите капака. Извадете храната с помощта на пластмасова шпатула. Никога не използвайте метални щипки или нож, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие на плочите.
• След като приключите с готвенето, изключете щепсела от контакта и оставете уреда отворен, за да се охлади.

Използване като отворен грил

• Поставете тостера върху чиста, равна повърхност, където възнамерявате да гответе. Тостерът може да се постави в хоризонтално положение.
• Горната плоча/капакът е на едно ниво с долната плоча/основа. Горната и долната плоча се подравняват, за да образуват една голяма повърхност за готвене. За да поставите грила в това положение, намерете лоста за освобождаване на пантите от дясното рамо.
• С лявата си ръка на дръжката, използвайте дясната си ръка, за да плъзнете лоста към себе си. Натиснете дръжката назад, докато капакът легне върху плота. Уредът ще остане в това положение, докато не повдигнете дръжката и капака, за да го върнете в затворено положение.

• Използвайте тостера за готвене на бургери, пържоли, птици (не препоръчваме готвене на пилешко месо с кости, тъй като не се готви равномерно на отворен грил), риба и зеленчуци.
• Готвенето на отворен грил е най-универсалният метод за използване. В отворено положение имате двойна повърхност за готвене на грил.
• Имате възможност да готвите различни видове храни на отделни порции, без да комбинирате вкусовете им или да готвите големи количества от един и същи вид храна. Отвореното положение е подходящо и за различни парчета месо с различна дебелина, което ви позволява да готвите всяко парче по ваш вкус.

Почистване и поддръжка

• Винаги изключвайте тостера от контакта и го оставете да се охлади преди почистване. Уредът се почиства по-лесно, когато е леко топъл. Не е необходимо да разглобявате грил тостера за почистване. Никога не потапяйте тостера във вода и не го поставяйте в съдомиялна машина.
• Избършете плочите за готвене с мека кърпа, за да премахнете остатъците от храна. За упорити остатъци от храна изстискайте малко топла вода, смесена с препарат, върху остатъците, след което почистете с неабразивна гъба за или поставете мокра кухненска хартия върху грила, за да навлажните остатъците от храна.
• Не използвайте абразивни материали, които могат да надраскат или повредят незалепващото покритие.
• Не използвайте метални прибори за отстраняване на храна, те могат да повредят незалепващата повърхност.
• Избършете външната страна на тостера само с влажна кърпа. Не почиствайте външната страна с абразивни гъби или телена четка, тъй като това ще повреди покритието. Не потапяйте във вода или друга течност.
• Не поставяйте в съдомиялна машина.
• Изваждайте и изпразвайте тавичката след всяка употреба и я измивайте с топла сапунена вода. Избягвайте използването на абразивни гъби или агресивни препарати, тъй като те могат да повредят повърхността.
Изплакнете и подсушете обилно с чиста, мека кърпа и поставете обратно на мястото ѝ.
Съхранение

• Винаги изключвайте тостера от контакта преди съхранение.
• Уверете се, че тостерът е хладен и сух, преди съхранение.
• Захранващият кабел може да се увие около долната част на основата за съхранение.

Спесификации

Напрежение	220-240V~
Честота	50-60Hz
Мощност	2000-2400W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне

