MANUAL DE UTILIZARE PENTRU
LOKLiK ImPress™ Mini 3

Luma Atelier

Manual de utilizare în limba română

Garanție Luma: 24 luni persoane fizice / 12 luni persoane juridice

www.luma-atelier.ro

Incluse în Cutie

RO

Vă mulțumim că ați achiziționat LOKLik ImPressTM Mini 3. Înainte de a folosi acest produs pentru prima dată, va rugăm citiți acest manual de utilizare cu atenție și păstrați-l pentru referințe viitoare.

• LOKLiK ImPress™ Mini 3 ×1	• Geantă de voiaj×1
• Bază de Siguranță Izolată ×1	• Plic cu Ghidul Utilizatorului ×1

Imagine de Ansamblu a Dispozitivului

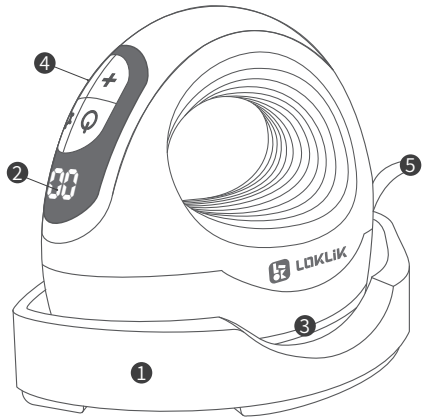

1. Bază de siguranță Izolată
2. Ecran Digital
3. Placă Termică (Plată/Curbată)
4. Butoane
5. Cablu de Alimentare

Timp: 1~ 600 s;
Temp: 100-200°C (210-390°F)

Detaliile Butoanelor

1. Pornire

Pornire/ Oprire: După pornire, butonul „Pornire” va clipi alb. Apăsați butonul „Pornire” pentru a porni/ opri dispozitivul.
Numărătoare inversă: După setarea timpului și temperaturii necesare, apăsați lung butonul „Pornire” pentru 2 secunde pentru a călca cu numărătoare inversă.

2. Set

Apăsați o dată: Valoarea temperaturii clipește și ajustați temperatura folosind butoanele „+” sau „-” .
Apăsați de două ori: Valoarea timpului clipește și ajustați timpul folosind butoanele „+” sau „-”. După setare, apăsați butonul „Set” pentru a ieși, iar ecranul digital va afișa în timp real temperatura plăcii termice.
Apăsați lung (pentru 3 s): Pentru a schimba unitatea de măsură pentru temperatură (°C/°F).

3. Creștere „+

Apăsați scurt (apăsați o dată): Temperatura va crește cu 5°C; timpul va crește cu 5s.
Apăsați lung: Creșteți temperatura sau timpul cu 10 unități în mod continuu până când vă opriți din apăsat.

4. Scădere ”-„

Apăsați scurt (apăsați o dată): Temperatura va scădea cu 5°C ; timpul va scădea cu 5s.
Apăsați lung: Scădeți temperatura sau timpul cu 10 unități în mod continuu până când vă opriți din apăsat.

Detaliile Luminilor Indicatoare

Butoane	Lumini Indicatoare	Stare
Pornire	Lumină Albă	Dispozitivul este pornit.
	Alb Intermitent	Dispozitivul este alimentat.
Set	Lumină Verde	Încălzirea e finalizată.
	Intermitent Verde	Dispozitivul se răcește (Temperatura setată este mai joasă decât temperatura actuală)
	Intermitent Roșu	Dispozitivul se încălzește.

Funcții

Mod Memorie

Temperatura și timpul setate vor fi memorate pentru următoarea operațiune.

Oprire Automată

Această mașină se va opri automat dacă nu este utilizată timp de 15 minute. Vor fi semnale sonore și lumini albe intermitente în ultimele 10 secunde înainte de oprire.

Înapoi la setările din fabrică (100°C/210°F, 20 s)

Apăsați butonul „-” timp de 3 secunde, iar aparatul se va opri și se va reseta. Această funcție nu este aplicabilă în procesul de setare.

Note pentru Utilizare

1. Șanțurile simetrice de pe baza de siguranță izolată pot fi folosite ca suport pentru pahare la sublimarea paharelor (diametrele paharelor: 7,6 - 8,2 cm);
2. Vă rugăm să asigurați o distanță sigură față de plăcile de încălzire (plate/curbate) pentru a preveni arsurile la călcare;
3. Nu scoateți paharul imediat după călcare pentru a evita arsurile.

Instrucțiuni de Utilizare

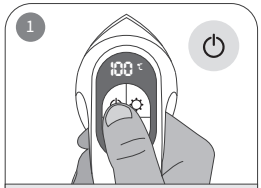

Porniți aparatul și apăsați butonul „Pornire” pentru a-l porni (Setare implicită: 100°C/210°F, 20s);

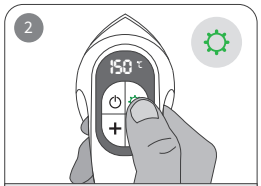

Butonul „Set” se aprinde verde. Apăsați butonul „Set” o dată pentru a ajusta temperatura și de două ori pentru a ajusta timpul.

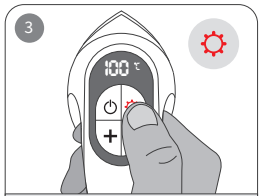

Apăsați butonul „Set” sau așteptați ca ecranul să clipească de trei ori pentru a se preîncălzi. Butonul „Set” este roșu în timp ce se preîncălzește.

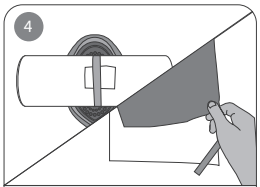

. Pentru textile, plasați materialul pe substrat și fixați-l cu bandă adezivă termo-rezistentă, acoperiți modelul cu foaia de teflon; pentru căni sublimate, așezați cana în șanțuri pe placa de bază izolată și materialul pe cană;

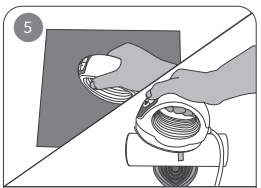

De îndată ce butonul „Set” se face verde, apăsați butonul „Set” pentru 2 secunde pentru a începe cronometrul și călcați.

Tabel de Referințe Rapide

Material	Textil	Temp	Timp	Presiune	Notă
Vinil de Transfer Termic Simplu	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	145°C/290°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic cu Slipici	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	150°C/300°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic Holografic	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	150°C/300°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic cuaspect de Cameleon	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	145°C/290°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic Metalic Moale	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	140°C/280°F	10 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic Imprimabil	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	145°C/290°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic Reflectiv	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	150°C/300°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic Flock	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	150°C/300°F	15 s	Mare	Dezlipire la rece
Vinil de Transfer Termic Puff	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	155°C/310°F	15 s	Mare	Dezlipire la cald
Hârtie de Transfer Termic (Închisă)	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	160°C/320°F	20 s	Mare	Dezlipire la rece
Hârtie de Transfer Termic (Deschisă)	Bumbac 100%, Poliester, Poliester-bumbac, Modal, Pânză, ș.a.	160°C/320°F	20 s	Mare	Dezlipire la rece
Hârtie Sublimare	Poliester, Poliester-bumbac	200°C/390°F	40 s	Mare	Dezlipire la cald
	Pahar Tumbler pentru sublimare	190°C/370°F	130 s	Mare	Dezlipire la cald
	Cană Ceramică pentru Sublimare	190°C/370°F	400 s	Mare	Dezlipire la cald
	Pahar de sticlă pentru Sublimare	190°C/370°F	330 s	Mare	Dezlipire la cald

1. Nu utilizați acest produs în aer liber. Este destinat exclusiv uzului casnic;
2. Acest produs trebuie să funcționeze pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură;
3. Țineți produsul departe de materiale inflamabile în timpul utilizării;
4. Când utilizați acest produs, vă rugăm să îl supravegheați pentru a evita accidentele. Opriți produsul și deconectați cablul de alimentare înainte de a pleca;
5. Nu atingeți placa de încălzire după pornire pentru a preveni arsurile;
6. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă placa de încălzire în timpul funcționării;
7. După utilizare, așteptați până când aparatul s-a răcit complet înainte de a-l depozita;
8. Deconectați cablul de alimentare după utilizare sau înainte de curățarea produsului;
9. Nu scufundați produsul în niciun lichid;
10. Când pe ecran se aud semnale sonore și mesajul „E1" sau „E2", vă rugăm să întrerupeți imediat alimentarea și să o reporniți. Nu ezitați să contactați suportul clienți LOKLiK dacă aveți mai multe întrebări;
11. Dacă produsul funcționează defectuos sau este deteriorat, vă rugăm să încetați imediat utilizarea produsului și să contactați serviciul clienți LOKLiK;
12. Copiii sub 14 ani trebuie să fie supravegheați de un adult în timpul utilizării aparatului.

Specifications

LOKLiK ImPress™ Mini 3

Specificații	HPM01(HPM01-K)	**Intrare**	120V~ 60 Hz 300 W 220V-240V~ 50/60 Hz 450-550 W
Temp	100-200°C(210-390°F)	**Timp**	1-600 s
Dimensiunea Produsului	15.6 x 10.8 x 12.1 cm /6.1 x 4.3 x 4.8 inch	**Greutatea Produsului**	0.6 kg/1.8 lb
Dimensiunea Pachetului	18.4 x 19.8 x 10.0 cm /7.2 x 7.8 x 3.9 inch	**Greutatea Pachetului**	0.9 kg/1.9 lb

Î1: Cum se procedează cu placa termică curbată?
R1: Călcați suprafețe curbate, cum ar fi cești, pălării și tocuri de pantofi.

Î2: Cum se sublimează cu succes o ceașcă cu placa încălzitoare curbată?
R1: Citiți cu atenție tabelul de referință rapidă înainte de a sublima o ceașcă;
R2: Asigurați-vă că diametrul cești este între 7,6 și 8,2 cm;
R3: Asigurați-vă că placa termică curbată se potrivește perfect cu designul atunci când călcați;
R4: Se recomandă utilizarea cestilor de sublimare de înaltă calitate (Marcă recomandată: LOKLiK).

Î3: Cum se obține un transfer termic reușit?
R1: Asigurați-vă că setările de timp și temperatură sunt potrivite pentru materiale;
R2: Asigurați-vă că placa termică se potrivește perfect cu designul.

Î4: Ce trebuie să fac dacă mașina nu mai funcționează?
R1: Verificați dacă mașina este alimentată;
R2: Întrerupeți alimentarea și reporniți.

Î5: Ce trebuie să fac când butoanele mele nu răspund?
R1: Asigurați-vă că aparatul este pornit;
R2: Întrerupeți alimentarea și reporniți aparatul;
R3: Urmați cu strictețe instrucțiunile în timpul utilizării.

Î6: La ce poate fi folosită baza de siguranță izolată?
R1: Depozitați presa termică atunci când nu este utilizată;
R2: Folosiți baza ca suport pentru pahare la sublimarea paharelor.

Î7: Ce trebuie făcut când aparatul începe să emită un semnal sonor și apare „E1" sau „E2" pe ecran?
R1: Întrerupeți alimentarea și reporniți aparatul.

Î8: De ce emite aparatul sunete de tip „bip"?
R1: Un bip: aparatul este alimentat, numărătoarea inversă se termină sau când se oprește automat;
R2: Bip constant cu „E1" sau „E2" pe ecran: întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și reporniți aparatul.

Î9: Cum transform unitatea de temperatură?
R1: Apăsați butonul „Set" timp de 3 s pentru a schimba unitatea de temperatură (°C/°F).