LOKLiK | MANUAL DE UTILIZARE PENTRU
**LOKLiK Mini Heat Press**

## Luma Atelier

Manual de utilizare în limba română

Garanție Luma: 24 luni persoane fizice / 12 luni persoane juridice

**www.luma-atelier.ro**


## Incluse în Cutie

RO

Vă mulțumim că ați achiziționat LOKLik ImPressTM Mini . Înainte de a folosi acest produs pentru prima dată, va rugăm citiți acest manual de utilizare cu atenție și păstrați-l pentru referințe viitoare.

| | |
|---|---|
| • LOKLiK Mini Heat Press×1 | • Geantă de voia×1 |
| • Bază de Siguranță Izolată ×1 | • Plic cu Ghidul Utilizatorulu×1 |

## Imagine de Ansamblu a Dispozitivului

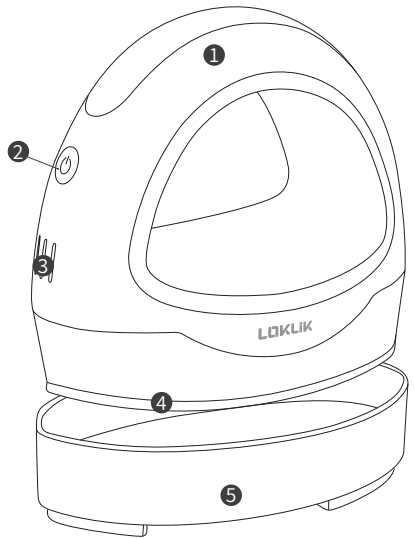


1. Mâner 2. Buton „Pornire” 3. Lumină Încălzire
4. Placă Termică 5. Bază de Siguranță Izolată

## Detaliile Butoanelor

| | |
|---|---|
| **Pornire** | **Mod**<br>Apăsați o dată pentru a porni aparatul și a începe preîncălzirea la 140°C (284°F);<br>Apăsați de două ori pentru preîncălzirea la 160°C (320°F);<br>Apăsați de trei ori pentru preîncălzirea la 180°C (356°F);<br>Apăsați de patru ori pentru a opri aparatul. |

## Instrucțiuni de Folosire

- **Pasul 1** Porniți mașina.
- **Pasul 2** Apăsați butonul „Pornire” pentru a porni mașina și pentru a începe preîncălzirea. Lumina de încălzire este roșie în timpul acestui proces.
- **Pasul 3** Odată ce lumina de încălzire devine verde, călcați materialul pe placa izolată termic (nu este inclusă) înainte de utilizare.
- **Pasul 4** Plasați materialele pe textil.
- **Pasul 5** Călcați.

## Precauții

1. Vă rugăm călcați textilele înainte de a transfera imagini pe ele.
2. Mașina se va opri automat dacă nu este folosită timp de 10 minute.
3. Mașina este un dispozitiv de încălzire funcțional. După folosire, vă rugăm așteptați până se răcește complet înainte de a o verifica și a o depozita pentru a evita arsurile.





## Instrucțiuni de Siguranță

Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest produs are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată într-un singur mod. Dacă ștecherul nu intră complet în priză, inversați-l. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat pentru a instala priza corespunzătoare. Nu schimbați ștecherul în niciun fel. Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest produs este utilizat în apropierea copiilor.
NUMAI PENTRU UZ CASNIC.
NU IMERSAȚI ÎN APĂ.
Când dispozitivul este prevăzut cu un cablu de alimentare cu o lungime mai mică de 4-1/2 feet (1.4 m), va fi furnizat cu instrucțiuni care includ următoarele informații:
a) Este furnizat un cablu de alimentare scurt (sau un cablu de alimentare scurt detașabil) pentru a reduce riscurile rezultate din încurcarea sau împiedicarea de un cablu mai lung;
b) Sunt disponibile cabluri prelungitoare (sau cabluri de alimentare detașabile mai lungi) și utilizarea lor nu este interzisă atunci când se procedează cu atenție la utilizarea lor;
c) Când se utilizează un prelungitor.
1) Tensiunea electrică marcată a cablului de alimentare detașabil sau a prelungitorului nu trebuie să fie mai mică decât tensiunea electrică marcată a produsului;
2) Cablul mai lung trebuie aranjat astfel încât să nu atârne peste blatul de lucru sau masă, unde ar putea fi pericol de împiedicare, agățare sau tras accidental, în special de către copii.

1. Nu utilizați acest produs în aer liber. Este destinat doar uzului casnic;
2. Acest produs trebuie să funcționeze pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură. Fiți atenți la siguranța zonei înconjurătoare când este utilizat.
3. Când utilizați acest produs, vă rugăm să îl supravegheați pentru a evita accidentele. Opriți produsul și deconectați cablul de alimentare înainte de a pleca;
4. Nu atingeți placa de încălzire și baza de siguranță izolată după pornire pentru a preveni arsurile;
5. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă placa de încălzire în timpul funcționării;
6. Vă rugăm deconectați cablul de alimentare după sau înainte de curățarea produsului.
7. Vă rugăm să vă opriți imediat din a folosi produsul și contactați suportul clienți LOKLiK odată ce produsul prezintă defecțiuni sau este avariat.
8. Nu scufundați produsul în niciun lichid;
9. Vă rugăm să țineți produsul în baza de siguranță izolată când nu îl utilizați.
10. Copiii sub 14 ani TREBUIE să fie supravegheați de un adult în timpul utilizării aparatului.

**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

Înainte de a efectua curățarea și întreținerea, asigurați-vă că ați oprit alimentarea cu energie electrică, deconectați cablul de alimentare și așteptați ca dispozitivul să se răcească complet înainte de a efectua curățarea și întreținerea.
Nu introduceți aparatul în apă. Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a usca dispozitivul, fără a utiliza agenți de curățare speciali.
Când produsul nu este utilizat, curățați-l și așezați-l într-un loc curat și ventilat, depozitându-l departe de copii.

## Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.
Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.
Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri.

## Specificații

| Materiale | Obiecte | Mod | Setări |
|---|---|---|---|
| Vinil Transfer Termic PU | Bumbac, Poliester, ș.a | Mod 1 (140°C) 284°F | Timp: 15 s<br>Presiune: Medie<br>Dezlipire Rece/Caldă |
| Vinil Transfer Termic PVC | Bumbac, Poliester, ș.a | Mod 1 (140°C) 284°F | Timp: 15 s<br>Presiune: Medie<br>Dezlipire Rece/Caldă |
| Vinil Transfer Termic cu Sclipici | Bumbac, Poliester, ș.a | Mod 2 (160°C) 320°F | Timp: 15 s<br>Presiune: Medie<br>Dezlipire Rece/Caldă |
| Hârtie Sublimare | Poliester, Bumbac ⩽30 % ș.a. | Mod 3 (180°C) 356°F | Timp: 45 s<br>Presiune: Medie<br>Dezlipire la Cald |
| Hârtie Transfer Termic (Textil Închis) | Bumbac 100% | Mod 2 (160°C) 320°F | Timp: 15 s<br>Presiune: Mare |
| Hârtie Transfer Termic (Textil Deschis) | Bumbac 100% | Mod 2 (160°C) 320°F | Timp: 15 s<br>Presiune: Medie |





**LOKLiK Mini Heat Press**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | MI1 | **Consum Electric** | 250 W ; 450 - 550 W |
| **Tensiune Intrare** | 120V~ 60 Hz ; 220 - 240V~ 50 - 60 Hz | | |
| **Dimensiune Produs** | 11.8 × 7.2 × 11.6 cm (4.6 × 2.8 × 4.6 in) | **Dimensiune Pachet** | 22.5 × 8.0 × 12.5 cm (8.9 × 3.2× 4.9 in) |
| **Greutate Produs** | 0.5 kg(1.1 lb) | **Greutate Pachet** | 0.7 kg(1.6 lb) |

## Garanție Limitată LOKLiK Mini Heat Press

Perioada de garanție a acestei mașini este de un an de la data achiziției. Alte accesorii LOKLiK beneficiază de garanție gratuită timp de trei luni de la data achiziției. Serviciul de garanție este disponibil în cazul apariției unei defecțiuni în condiții normale de utilizare pe durata perioadei de garanție. Pentru a beneficia de serviciul de garanție, consumatorii trebuie să furnizeze dovada achiziției.
În măsura permisă de legislația aplicabilă, LOKLiK nu își asumă răspunderea pentru garanție în următoarele situații: defecțiuni cauzate de utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare de către consumatori; defecțiuni cauzate de reparații propii sau demontări efectuate de persoane neautorizate, care nu fac parte din sistemul de reparații în cadrul garanției de tipul „cele trei garanții”, fără permisiunea companiei noastre; produse care pot continua să fie utilizate după reparație, atunci când perioada de garanție a expirat; daune cauzate de forță majoră. Între timp, LOKLiK exclude toate garanțiile implicite și legale, inclusiv garanțiile de vandabilitate și de adecvare pentru un anumit scop. Garanțiile a căror excludere este permisă sunt limitate la durata acestei garanții.
Dovada achiziției poate fi solicitată pentru a verifica eligibilitatea garanției.