Amortizor dormakaba TS 92 B EN 1-4 cu șină de glisare

Instrucțiuni de montaj (după dormakaba WN 058568 45532)

Amortizor aplicat dormakaba TS 92 B cu șină de glisare (G-N), forță reglabilă EN 1–4, pentru uși cu o canat de până la 1100 mm. Instrucțiunile acoperă montajul pe foaia ușii (partea balamalelor) și pe toc (partea opusă balamalelor), reglajele și șablonul de găurire; ilustrațiile arată montajul pentru DIN-S și DIN-D (paginile în oglindă din original nu sunt repetate).

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce o secțiune din documentul original al producătorului (desene, cote, pași), iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

CE	dormakaba Deutschland GmbH Postfach 4009 58 247 Ennepetal						04
0432-CPR-00026-37	EN 1154:1996/A1:2002/ AC:2006	4	8	1-4	1	1	3

DOP_0015

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USE

KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

"Original instruction manual"

Target group
The door closer may only be installed by technically trained specialists.
Intended use
The TS 92 is exclusively aimed to be used for the controlled closing of single-action doors.
Limitation of liability
The TS 92 may only be used in accordance with its intended use. Modifications to the product or the use of accessories not approved by the manufacturer are not permitted.
Installation instructions
The illustrations in this manual show the installation for DIN-L and DIN-R.

TS 92 B EN 1-4

Mounting instructions


WN 058568 45532
2019-12

EN

IMPORTANT – citiți cu atenție înainte de utilizare și păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară („Instrucțiuni originale”).


Grup țintă: amortizorul poate fi montat numai de specialiști instruiți tehnic.
Utilizare conformă: TS 92 este destinat exclusiv închiderii controlate a ușilor cu deschidere într-un singur sens.
Limitarea răspunderii: TS 92 se folosește numai conform destinației. Modificările produsului sau folosirea accesoriilor neaprobate de producător nu sunt permise.
Instrucțiuni de montaj: ilustrațiile arată montajul pentru DIN-S (stânga) și DIN-D (dreapta).

Marcaj CE: dormakaba Deutschland GmbH, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006.

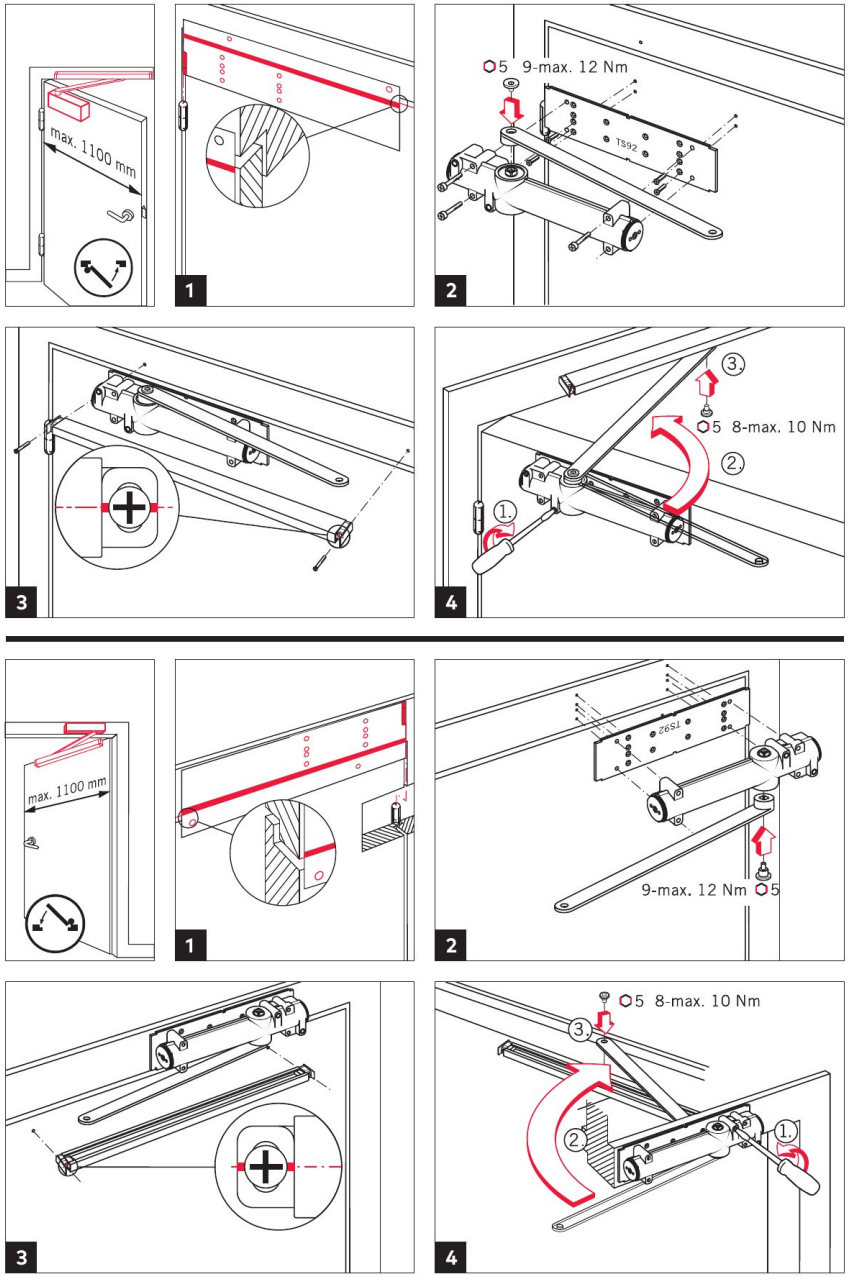



Sus – montaj pe foaia ușii (partea balamalelor), lățime canat max. **1100 mm**:
1 – Așezați șablonul cu linia roșie pe muchia superioară a ușii (detaliu în cerc) și marcați găurile.
2 – Fixați placa de montaj și corpul pe ușă; montați brațul pe ax cu șurub, cheie imbus **5**, cuplu **9 – max. 12 Nm**.
3 – Fixați șina de glisare pe toc, cu marcajul de centru (+) aliniat (detaliu în cerc).
4 – (1) slăbiți cu șurubelnița, (2) rotiți brațul spre șină, (3) fixați brațul în glisor cu cheie imbus **5**, cuplu **8 – max. 10 Nm**.

Jos – montaj pe toc (partea opusă balamalelor): aceiași pași 1–4; corpul pe toc (9 – max. 12 Nm), șina pe foaia ușii, brațul fixat în glisor la 8 – max. 10 Nm.

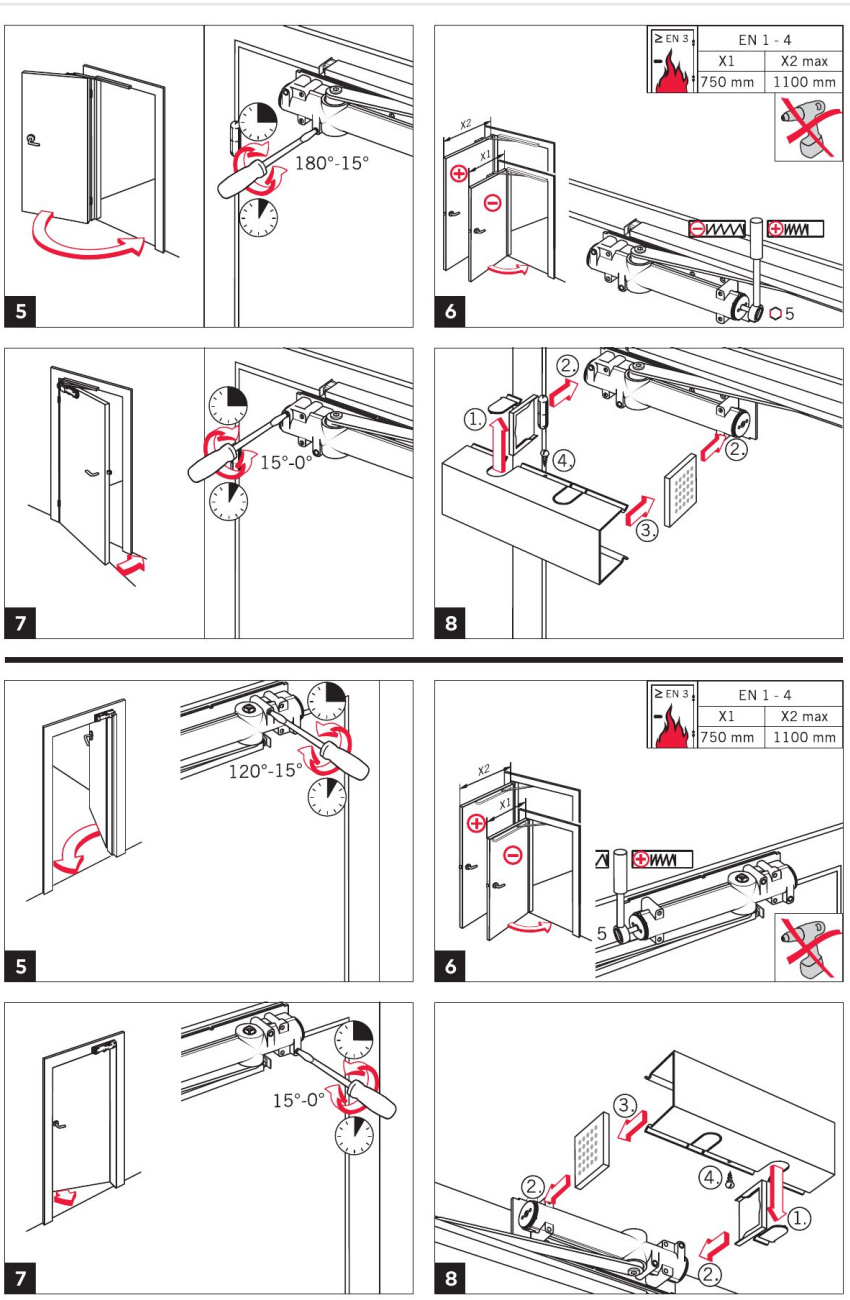



5 – Viteza de închidere: zona **180°–15°** la montajul pe partea balamalelor (sus), **120°–15°** la montajul pe partea opusă (jos). Ceas plin = mai încet, ceas gol = mai repede.
6 – Forța de închidere EN 1–4, cu cheie imbus **5**: + = forță mai mare, − = mai mică. Lățime canat X1 = **750 mm**, X2 max = **1100 mm**. Pictograma flacără: la uși de foc minim **EN 3**. Nu folosiți mașina de înșurubat (pictograma tăiată).
7 – Lovitura finală: zona **15°–0°**.
8 – Capacul: (1) montați suportul capacului, (2) capetele laterale, (3) capacul lateral, (4) fixați cu șurubul.

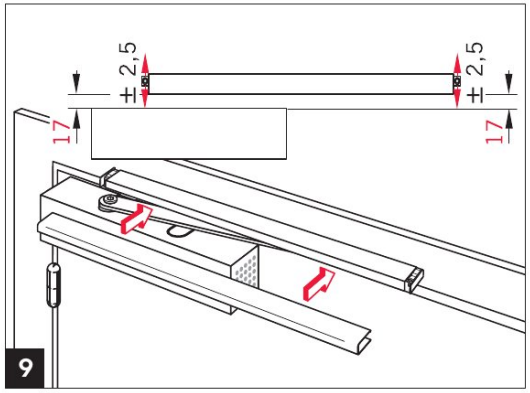


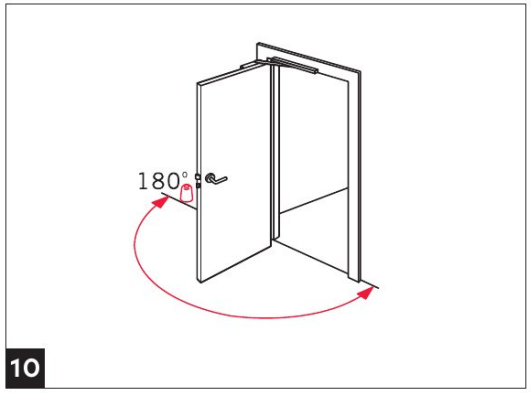

9 – Capacul șinei de glisare: montați capacul și capetele șinei; jocul la capete este **± 2,5 mm**, cota **17 mm** conform desenului.
10 – Montaj pe partea balamalelor: ușa se poate deschide până la **180°**, cu opritor de ușă (pictograma).
Montaj pe partea opusă balamalelor: deschiderea se limitează cu un opritor de ușă astfel încât glisorul să nu ajungă la capătul șinei (varianta tăiată este greșită; în varianta corectă rămâne joc – semnul „!”).

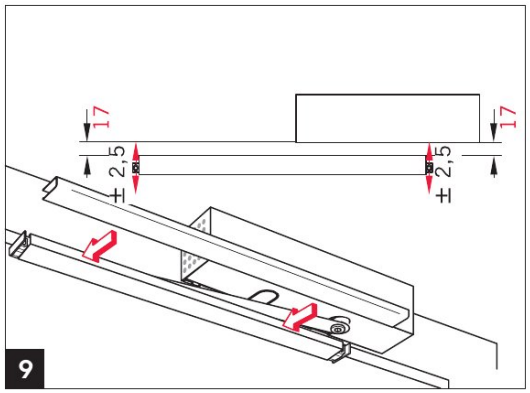

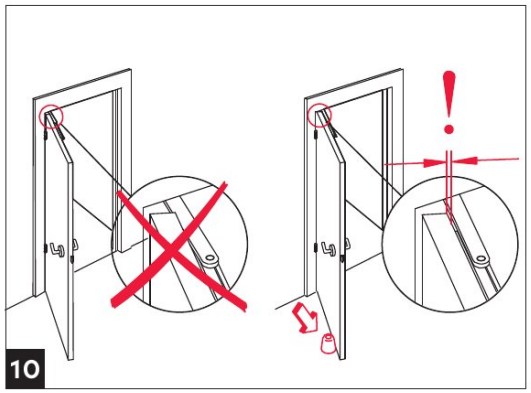

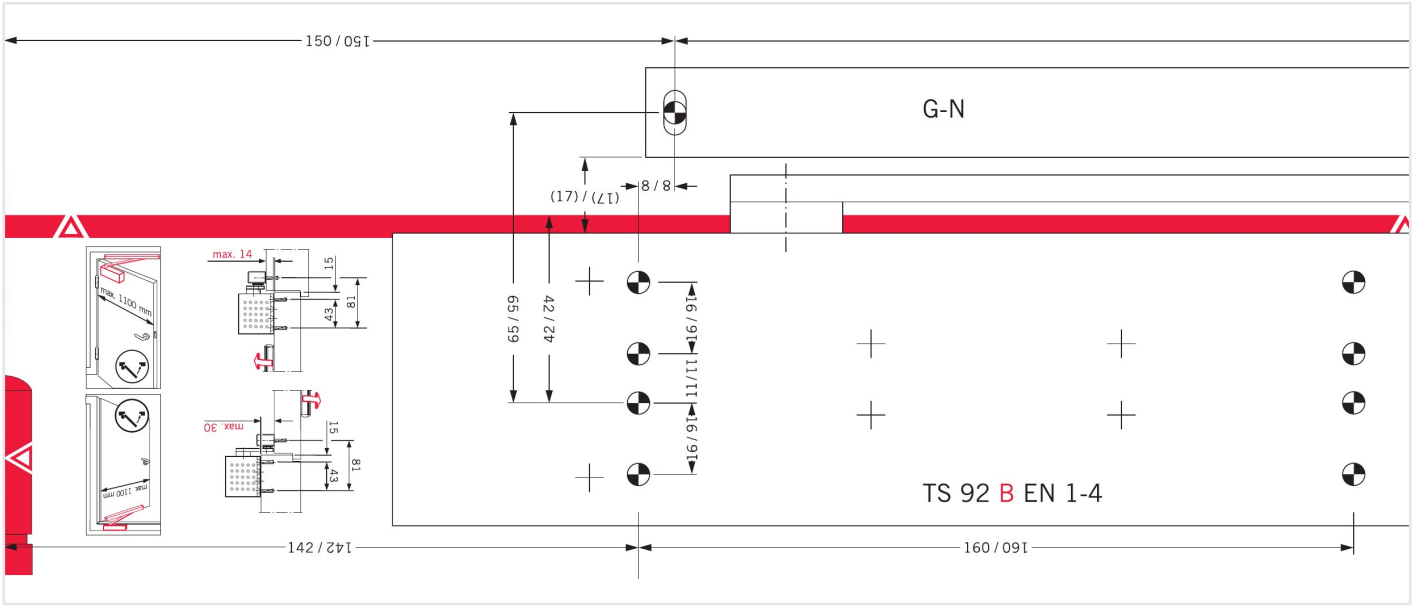

Șablon de găurire (cote valabile pentru ambele sensuri ale ușii, citite „normal / întors”) [mm]
• **142** – de la axa balamalei la găurile corpului; **150** – până la gaura șinei de glisare G-N.
• Găuri corp: **16 / 11 / 16** mm pe verticală; **42** și **65** mm până la gaura șinei; **8** mm decalaj, cota **(17)** mm până la muchia de referință.
• Secțiuni: corp + șină cu cotele **15 / 43 / 81** mm; **max. 14** mm pe partea balamalelor, **max. 30** mm pe partea opusă (cote maxime din desen). Lățime canat max. 1100 mm.



Șablon de găurire – continuare [mm]

- **160** – distanța dintre grupurile de găuri ale corpului; **428** – distanța dintre găurile șinei de glisare G-N.
- Burghiu Ø **4,2** pentru filet **M5**, Ø **2,5** pentru șuruburi pentru lemn.

⚠ Șabloanele din hârtie se pot deforma din cauza umidității aerului; sunt obligatorii numai cotele indicate.