
Amortizor dormakaba TS 73 V – montaj cu braț paralel

Instrucțiuni de montaj (după dormakaba WN 056357 45532)


Instrucțiuni dormakaba pentru montajul cu braț paralel (consolă pe toc, pe partea opusă balamalelor), comune pentru TS 71 / TS 72 / TS 73 V / TS 83. Pentru TS 73 V montajul cu braț paralel este admis la forța EN 3, pentru uși de până la 950 mm. Sunt incluse cotele de găurire pentru corp și consolă și pașii de montaj ai brațului.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce o secțiune din documentul original al producătorului (desene, cote, pași), iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

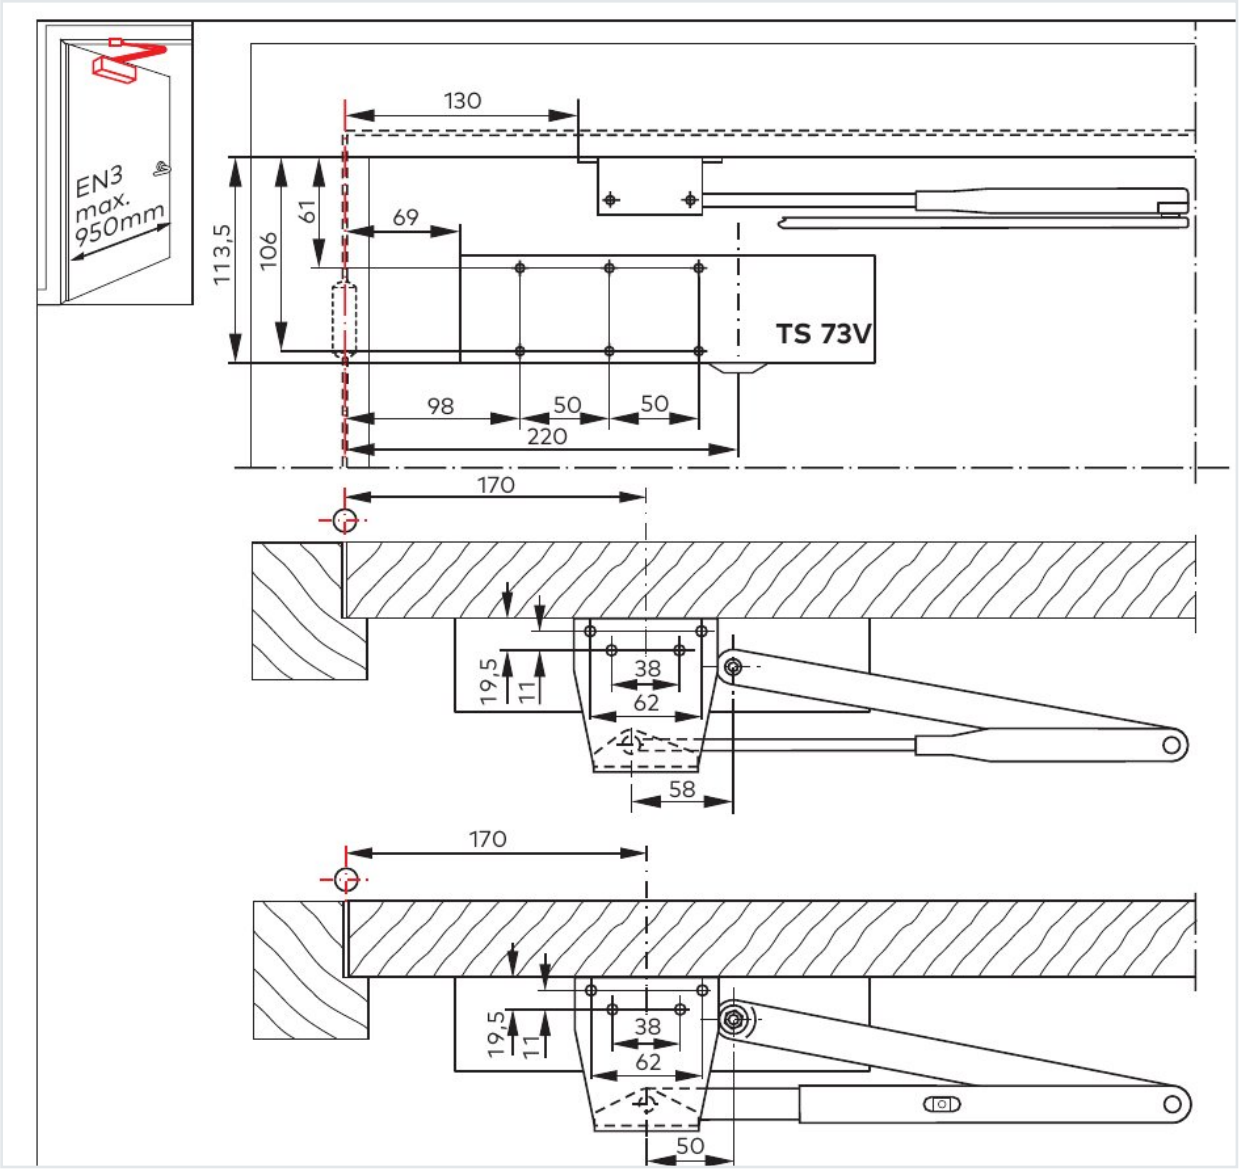


TS 73 V – cote de montaj cu braț paralel [mm] (EN 3, lățime canat max. **950 mm**)
Corpul pe foaia ușii, consola brațului pe toc. Cote de la axa balamalei (linia roșie):
• **69** – până la marginea corpului; găuri corp la **98 / 50 / 50**; **220** – până la axul amortizorului.
• Pe verticală, de la muchia superioară a ușii: **61** și **106** (rândurile de găuri), **113,5** (marginea inferioară a corpului).
• Consola pe toc: la **130** mm de axa balamalei.

Secțiune (vedere de sus): axa consolei la **170** mm de axa balamalei; găuri consolă **38** și **62** mm, cote **11** și **19,5** mm; distanța ax amortizor – consolă **58** mm (braț standard) sau **50** mm (varianta de braț din desenul de jos, cu articulație reglabilă).

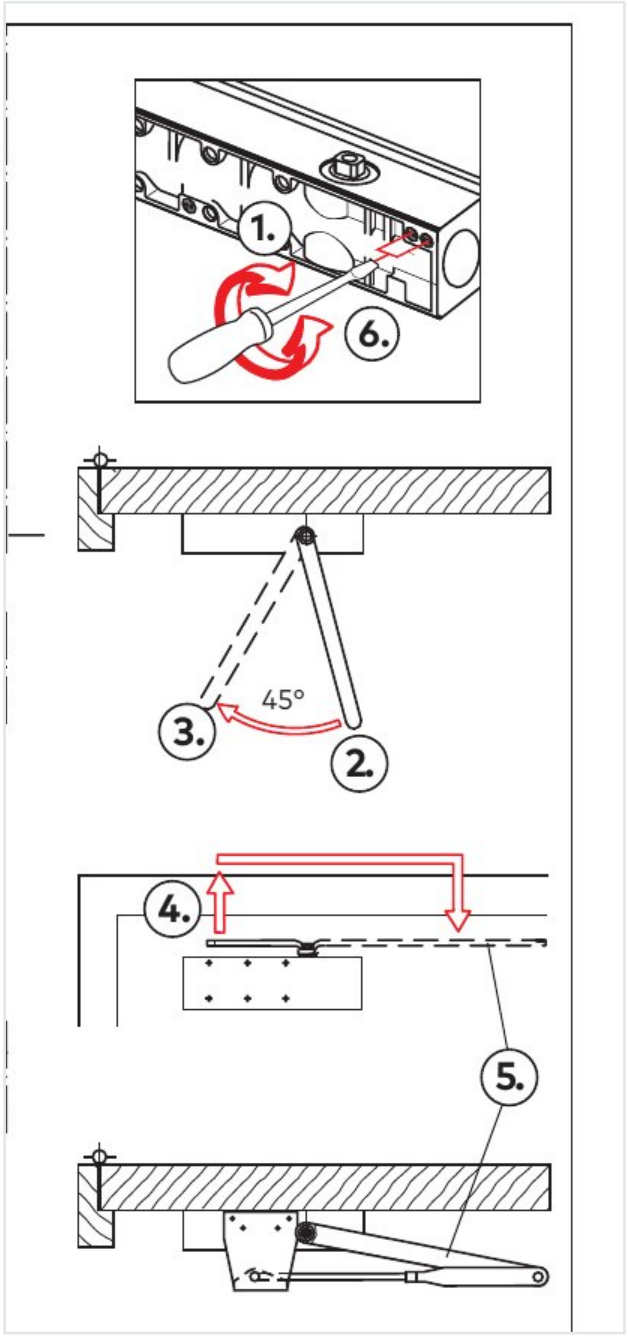


Montajul brațului paralel

1. – Acționați cu șurubelnița supapa indicată pe corp (sensul săgeții roșii), înainte de montajul brațului.
2. → 3. – Montați brațul pe ax și rotiți-l cu **45°** (preîncărcare), ca în desen.
4. – Ridicați brațul și cuplați-l în consola de pe toc.
5. – Cu ușa închisă, brațul stă paralel cu ușa / tocul.
6. – Readuceți supapa de la pasul 1 în poziția de lucru (sensul invers) și verificați închiderea.

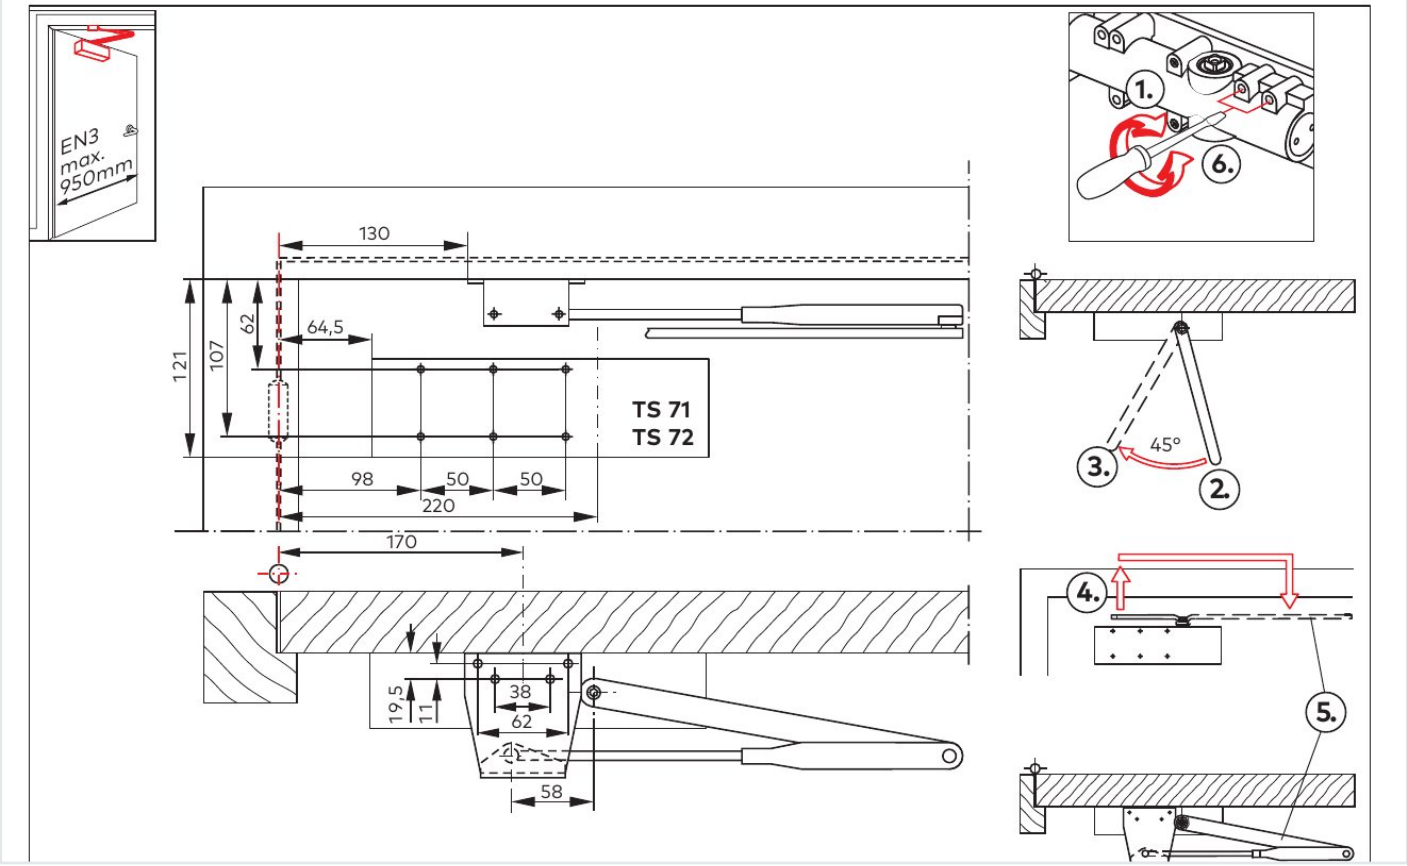

TS 71 / TS 72 – cote de montaj cu braț paralel [mm] (EN 3, max. 950 mm)
• De la axa balamalei: **64,5** la marginea corpului; găuri **98 / 50 / 50**; **220** până la ax; consola la **130**; axa consolei la **170**.
• Pe verticală: **62 / 107 / 121**.
• Consolă: **38 / 62**, **11 / 19,5**; ax – consolă **58**.
Montajul brațului: pașii 1–6 ca la TS 73 V.

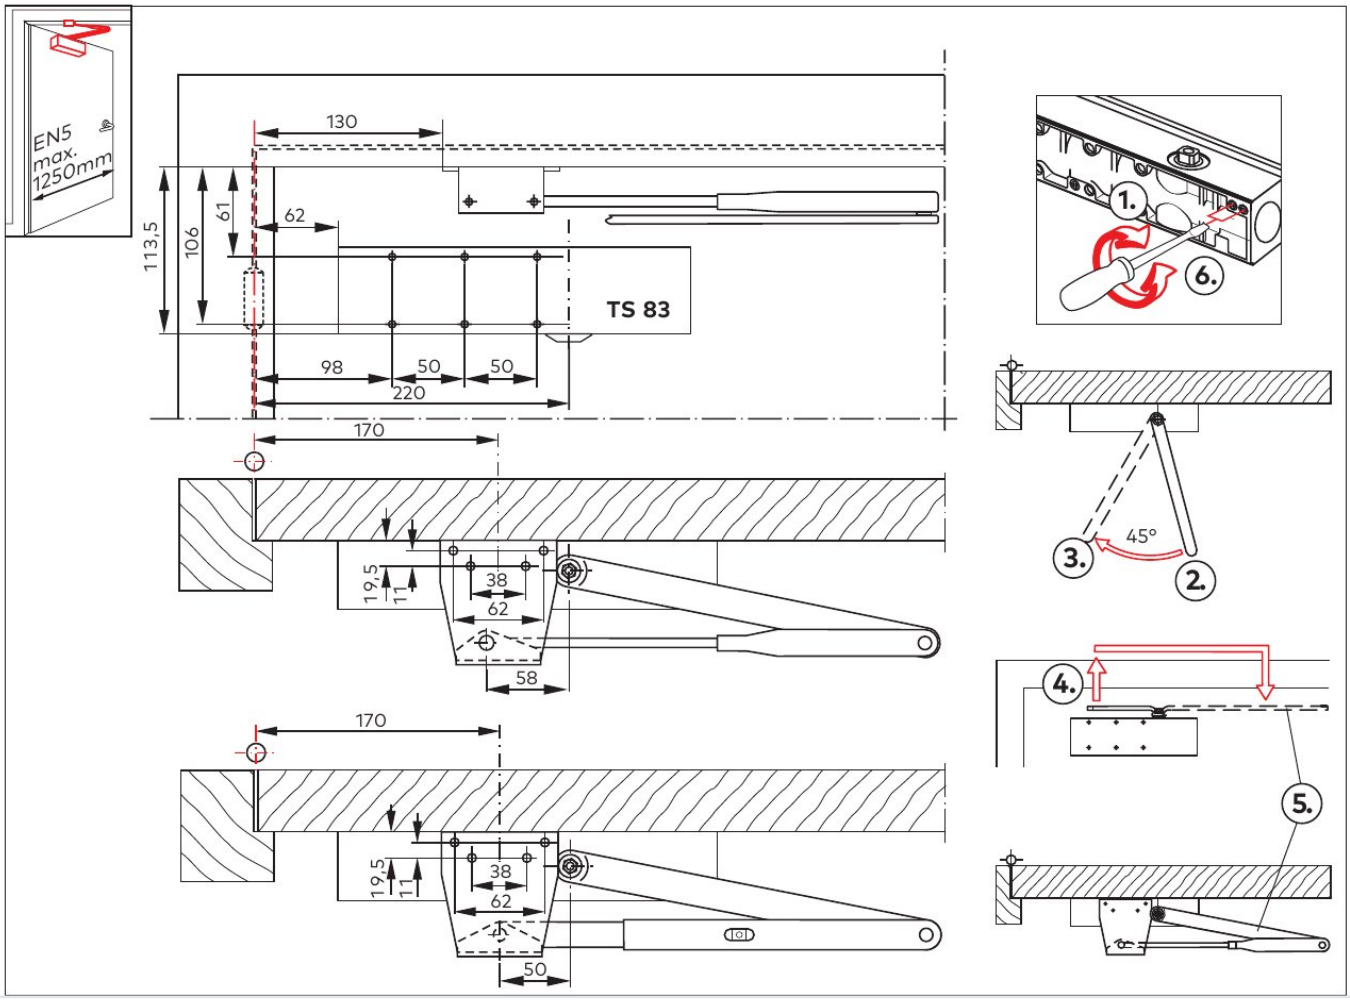

TS 83 – cote de montaj cu braț paralel [mm] (EN 5, lățime canat max. **1250 mm**)
• De la axa balamalei: **62** la marginea corpului; găuri **98 / 50 / 50**; **220** până la ax; consola la **130**; axa consolei la **170**.
• Pe verticală: **61 / 106 / 113,5**.
• Consolă: **38 / 62**, **11 / 19,5**; ax – consolă **58**.
Montajul brațului: pașii 1–6 (supapa, rotire 45°, cuplare în consolă).

⚠ **Notă**: la montajul cu braț paralel, funcția DC (întârziere la închidere) nu îndeplinește cerințele EN 1154.