
Ușă metalică multifuncțională NINZ REVER, 1 canat

Manual de montaj, utilizare și întreținere (după NINZ I56-GB)

Traducerea în limba română a manualului NINZ I56-GB pentru ușile REVER cu 1 canat, cu toc de colț standard. Desenele sunt cele originale; sub fiecare desen este explicat pasul respectiv. Montajul se face în două variante: cu ancore prinse în mortar sau cu dibluri. Pentru ușile REVER cu tocuri speciale (SPEED, SOLID, TESCOP) există manuale separate.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce o secțiune din documentul original al producătorului (desene, cote, pași), iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

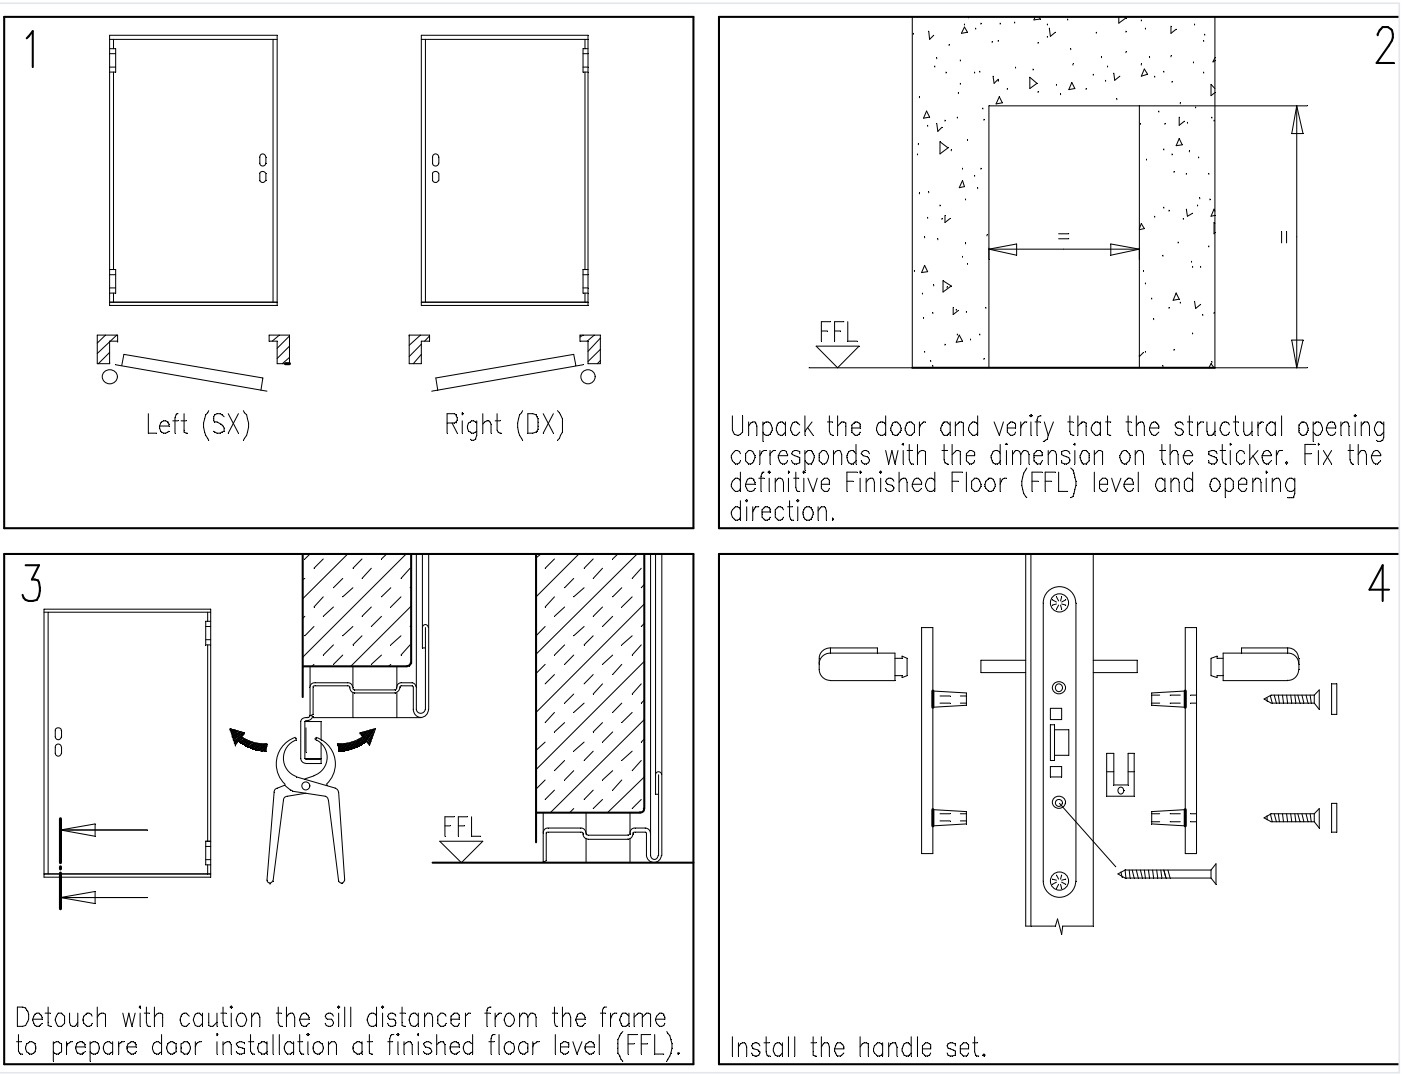


1 – Ușa REVER este reversibilă: aceeași ușă se montează cu deschidere pe **stânga (SX)** sau pe **dreapta (DX)**, după cum arată desenul.

2 – Despachetați ușa și verificați ca golul de zid să corespundă dimensiunii de pe eticheta ușii. Stabiliți cota definitivă a **pardoselii finite (CPF)** și sensul de deschidere.


3 – Desprindeți cu atenție distanțierul de prag de pe toc (cu un clește, prin îndoire alternativă), pentru a pregăti montajul la nivelul pardoselii finite.

4 – Montați setul de mânere (mânere, rozete și șuruburile de prindere trecătoare).

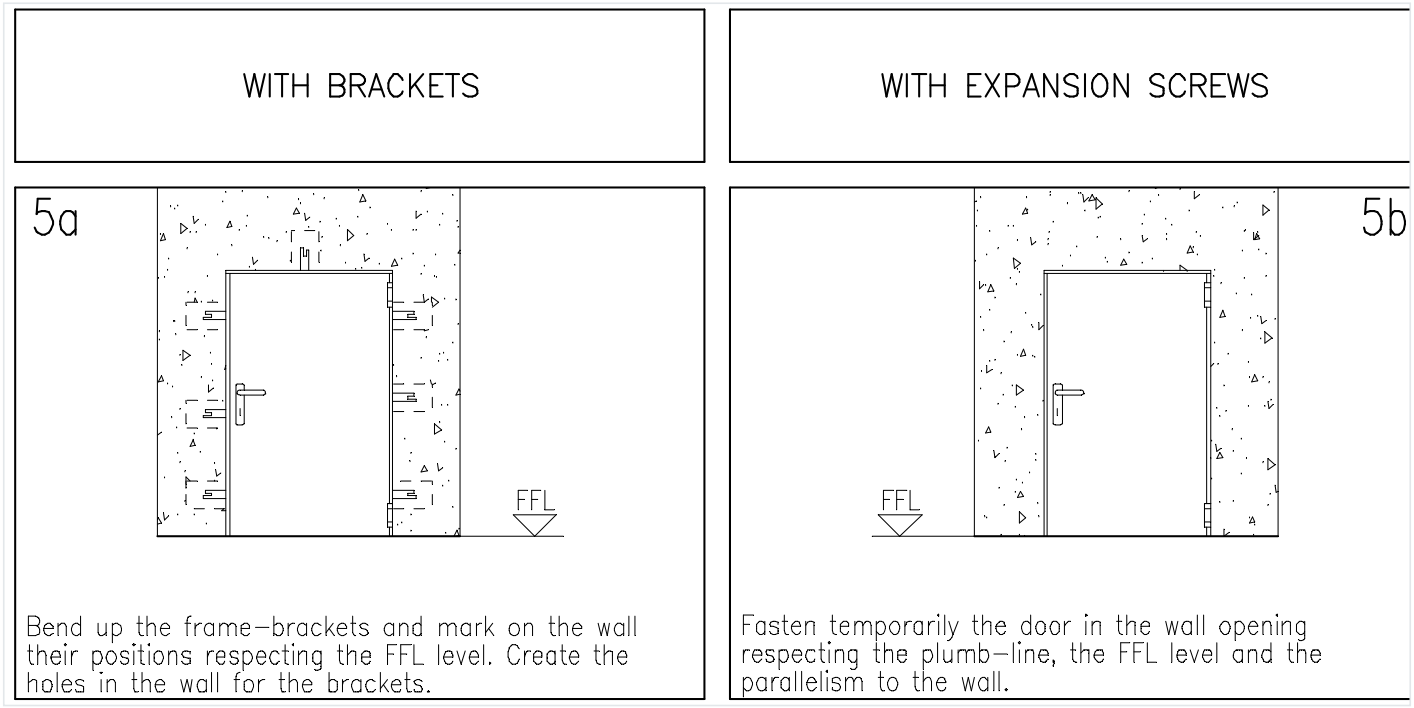


Montaj cu ancore (stânga) / montaj cu dibluri (dreapta)


5a – cu ancore: îndoiți ancorele tocului și marcați pe perete pozițiile lor, respectând cota pardoselii finite. Faceți în perete locașurile pentru ancore.
5b – cu dibluri: fixați provizoriu ușa în gol, respectând verticalitatea (firul cu plumb), cota pardoselii finite și paralelismul cu peretele.

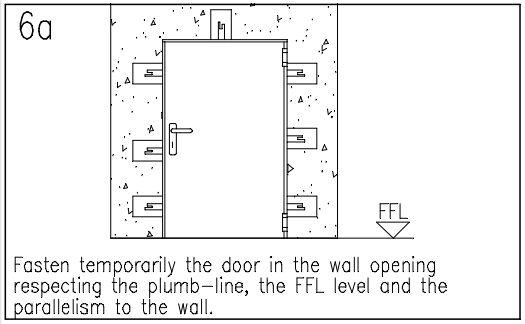


Fasten temporarily the door in the wall opening respecting the plumb–line, the FFL level and the parallelism to the wall.

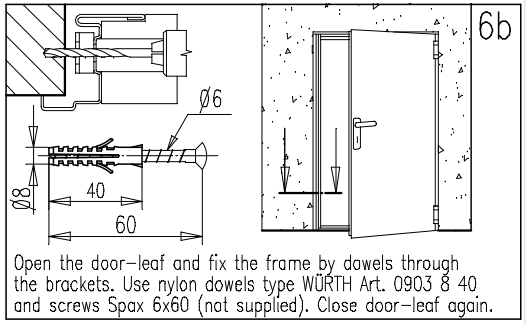


Open the door–leaf and fix the frame by dowels through the brackets. Use nylon dowels type WÜRTH Art. 0903 8 40 and screws Spax 6x60 (not supplied). Close door–leaf again.

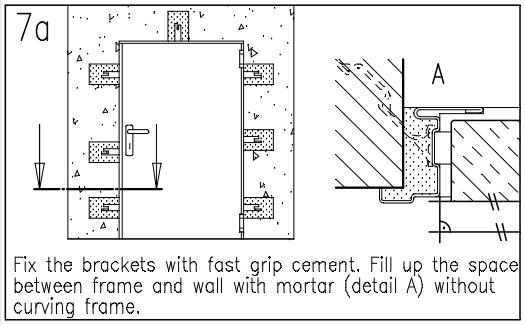


Fix the brackets with fast grip cement. Fill up the space between frame and wall with mortar (detail A) without curving frame.

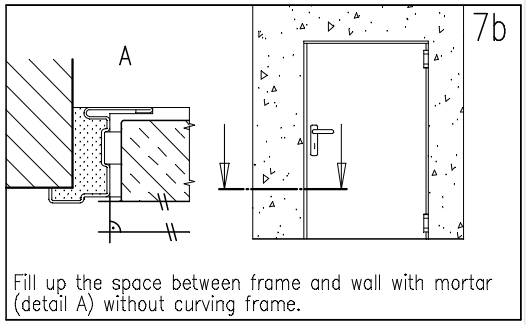


Fill up the space between frame and wall with mortar (detail A) without curving frame.

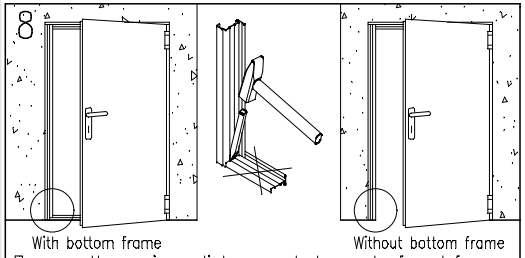

Remove the various distancers between leaf and frame and if not desired, remove the floor part of frame with a chisel.

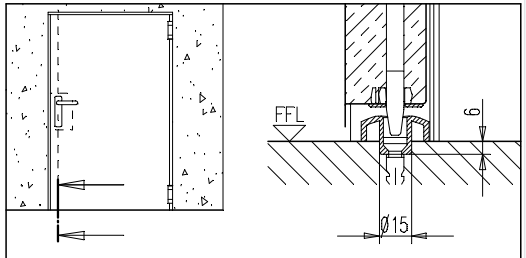

In case of Rever "Secur" door plug the catch set to the floor.

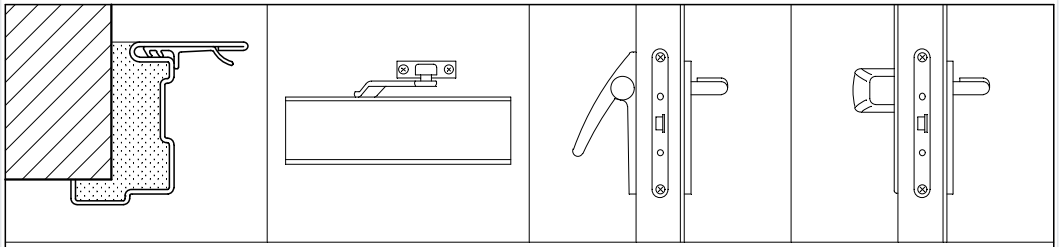
Optionals: rubber gasket – overhead doorcloser – antipanic bar TWIST – antipanic bar SLASH.

6a – cu ancore: fixați provizoriu ușa în gol, respectând verticalitatea (firul cu plumb), cota pardoselii finite și paralelismul cu peretele.

6b – cu dibluri: deschideți canatul și fixați tocul cu dibluri prin găurile din ancore. Se folosesc dibluri din nylon tip **WÜRTH art. 0903 8 40** (Ø 8, lungime 40 mm) și șuruburi **Spax 6 × 60**, care nu sunt incluse. Închideți apoi canatul.

7a – cu ancore: fixați ancorele cu ciment cu priză rapidă. Umpleți spațiul dintre toc și perete cu mortar (detaliul A), fără să curbați tocul.

7b – cu dibluri: umpleți spațiul dintre toc și perete cu mortar (detaliul A), fără să curbați tocul.

8 – Îndepărtați distanțierele dintre canat și toc. Dacă nu se dorește prag, îndepărtați partea de jos a tocului cu o daltă (stânga: ușa cu prag; dreapta: ușa fără prag).


La ușa **REVER SECUR** (încuietoare în 3 puncte) se montează în pardoseală bucșa pentru zăvorul de jos (gaură Ø 15 mm, conform desenului).

Opționale: garnitură de cauciuc pe toc, amortizor aplicat, bară antipanică TWIST, bară antipanică SLASH.

Note generale
Răspundere: montatorul are obligația să respecte instrucțiunile de montaj în toate detaliile.
Finisaj: ușa REVER de serie este vopsită cu pulbere epoxi-poliester coaptă în cuptor la 180 °C; suprafața este texturată și foarte rezistentă. Dacă se dorește o vopsire suplimentară: șlefuiți suprafețele cu hârtie abrazivă și desprăfuiți; aplicați un strat de grund epoxidic bicomponent mat (de exemplu ALCEA EPOX 5203 / 0059, bej); finisați cu email sau vopsea la alegere.
Curățare: ușile se livrează curate și ambalate. Curățați doar cu o cârpă și apă cu săpun. Nu zgâriați suprafețele.
Garanție: producătorul acordă garanție conform legii italiene (C.C. 1495). Lipsurile sau deteriorările se consemnează în scris pe documentul de livrare și se notifică în cel mult 8 zile de la primirea mărfii.

Întreținerea ușilor REVER
Ușile se verifică periodic: să nu fie deteriorate, canatul să se rotească liber, dispozitivele de închidere și deschidere să funcționeze, iar ușa să se închidă perfect. Ușile se păstrează libere de obstacole.
La fiecare **5.000 de cicluri**, dar cel puțin **o dată la 6 luni**: ungeți balamalele; ungeți broasca și limba.
La ușile cu 3 puncte de închidere: verificați funcționarea tijelor și ungeți ghidajele; curățați locașul din pardoseală al zăvorului.
Verificați accesoriile (mâner, bară antipanică, amortizor etc.) și ungeți părțile mobile.
Dacă ușa sau accesoriile nu funcționează corect, apelați la un montator autorizat sau înlocuiți accesoriile defecte. Pentru ungere folosiți lubrifianți vâscoși.

Depozitare
Cel care preia marfa trebuie să o depoziteze într-un loc ferit de intemperii și de razele directe ale soarelui. Dacă la transport sau descărcare plouă sau ninge, îndepărtați imediat folia de nylon de pe fiecare canat și toc și așezați ușile vertical, ca să se usuce. Defectele vizibile se notează pe documentul de transport și se comunică producătorului în 48 de ore; defectele intrinseci, în 8 zile de la livrare. Ușile cu defecte nu se montează; se păstrează pentru verificare de către reprezentantul producătorului.

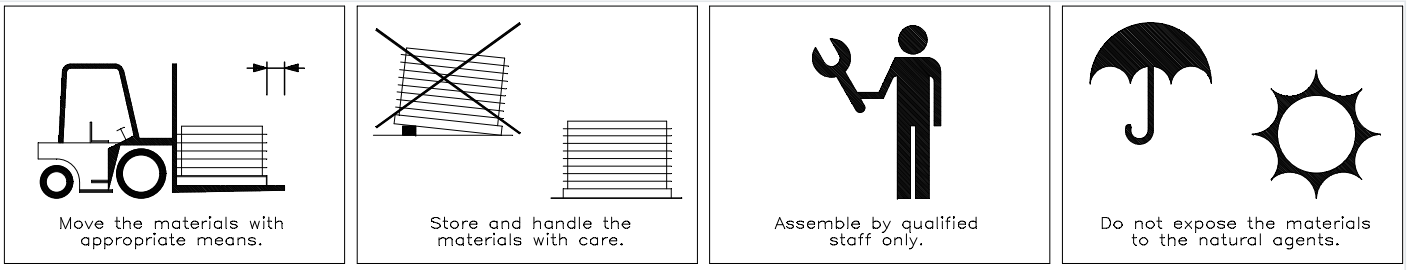

Pictograme: manipulați materialele cu mijloace adecvate · depozitați și manipulați cu grijă (stivuite orizontal, pe suport, nu înclinat) · montajul se face doar de personal calificat · nu expuneți materialele la intemperii și la soare.