

Ușă filomuro reversibilă REVERSA44


Montaj în perete din gips-carton

Toc ascuns din aluminiu universal (împingere / tragere, stânga / dreapta) – montaj în structură metalică de gips-carton cu placare simplă sau dublă.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce desenele din documentul original al producătorului, iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

LINEAR® REVERSA 44
CARTONGESSO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COMPONENTI ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE


 COMPONENTE PER PARETE
IN CARTONGESSO:


A TELAIO UNIVERSALE CON TRAVERSO
SUPERIORE PRE-MONTATO TRAMITE
SQUADRETTE A PULSANTE PER UN'APERTURA
A TIRARE SX O SPINGERE DX Pz. 1

B ANCORAGGI PER STRUTTURA
METALLICA PER CARTONGESSO Pz.7

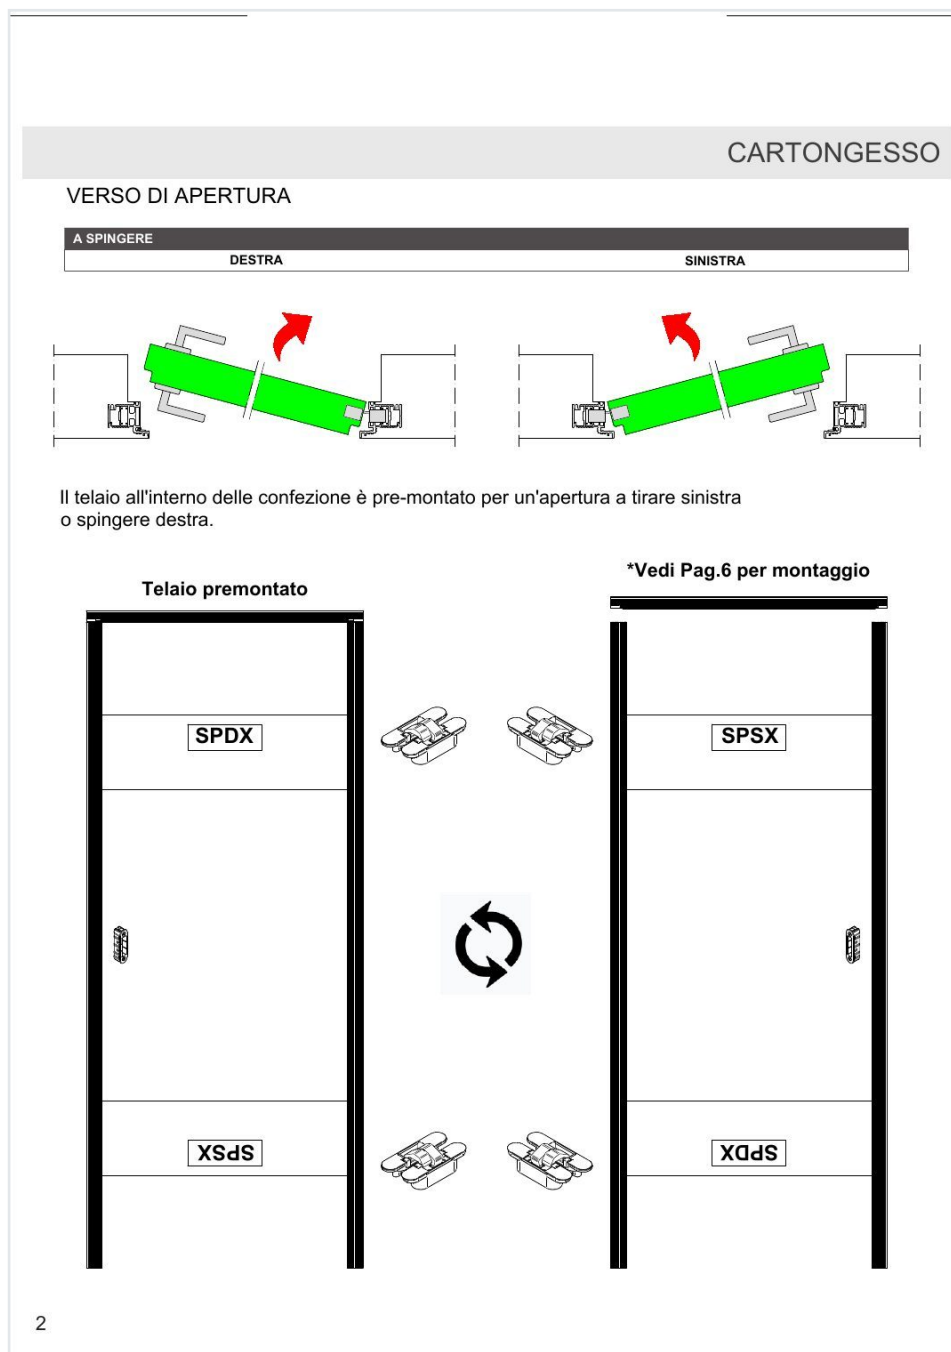
LA FERRAMENTA PER IL MONTAGGIO È GIA'
COMPRESA ALL'INTERNO DEI SINGOLI COMPONENTI

1

ISTRUCȚIUNI DE MONTAJ - PERETE DIN GIPS-CARTON
Componente în ambalaj

A - Toc universal cu traversă superioară premontată prin colțare cu buton, pentru deschidere prin tragere stânga sau împingere dreapta - 1 buc.

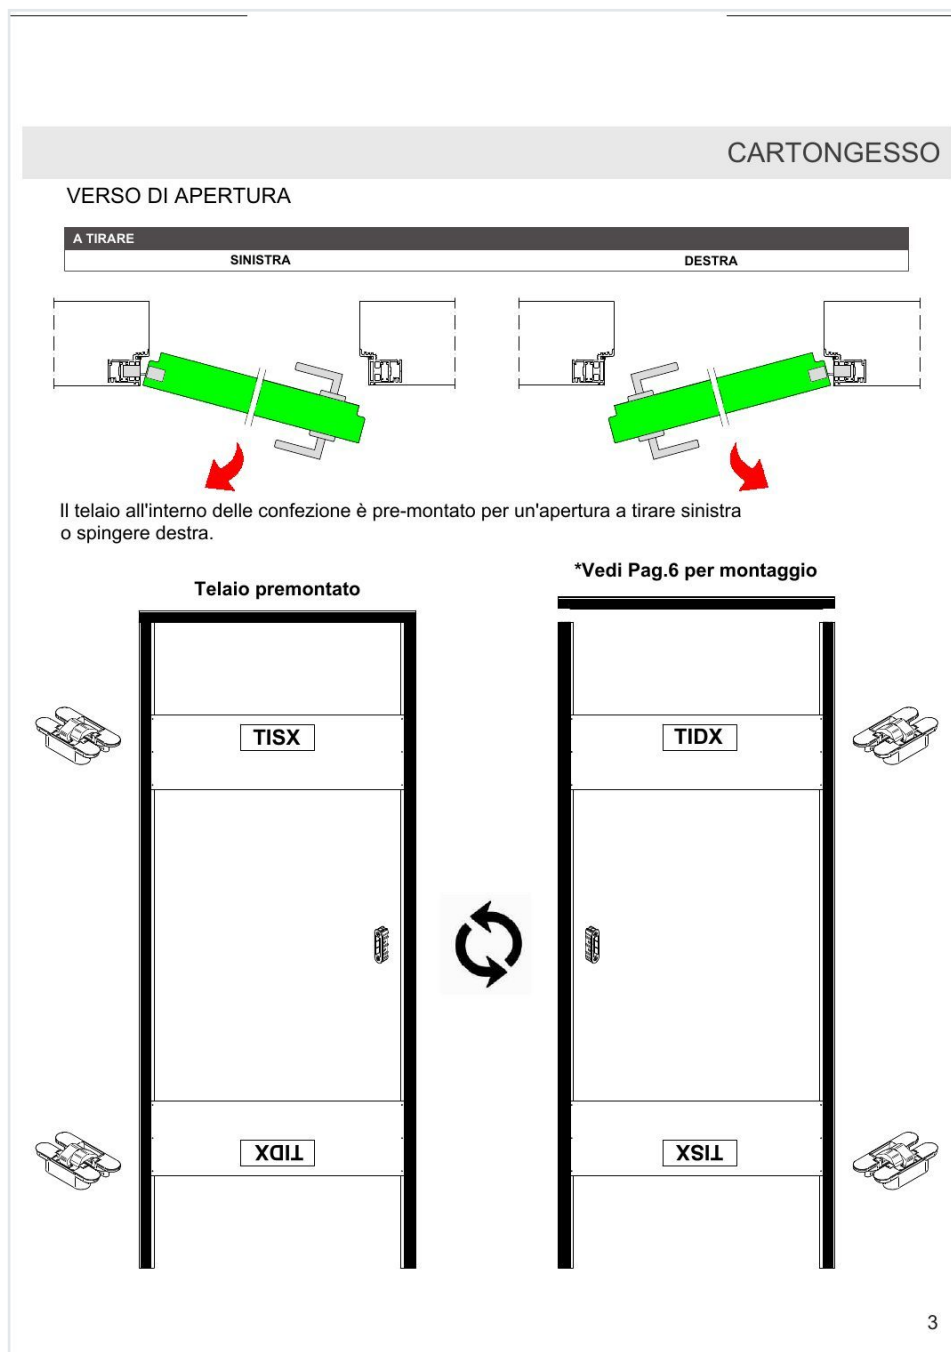
B - Ancore pentru structura metalică de gips-carton - 7 buc. (componentă pentru perete din gips-carton)
Feneria pentru montaj este inclusă în fiecare componentă.



SENS DE DESCHIDERE - ÎMPINGERE (dreapta / stânga)

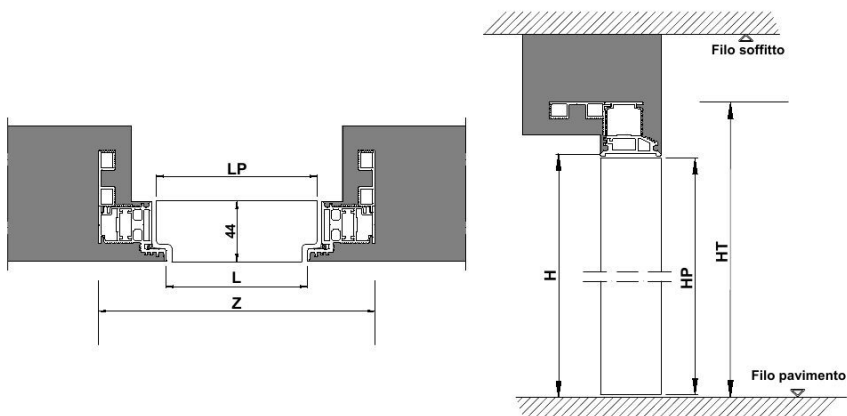
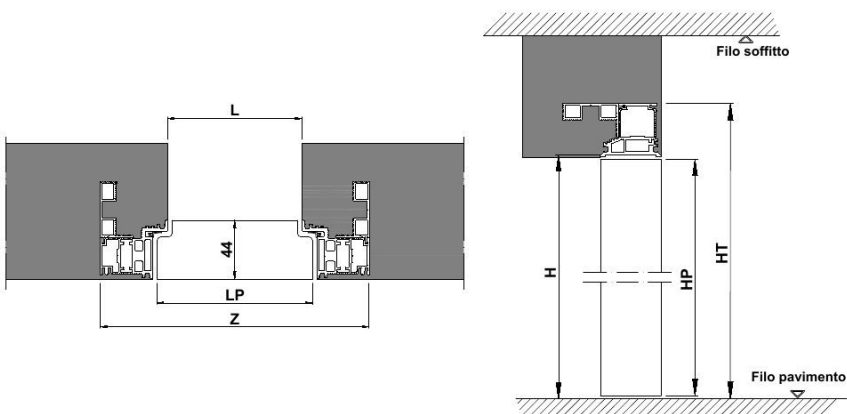
Tocul din ambalaj este premontat pentru deschidere prin tragere stânga sau împingere dreapta.

Tocul premontat: SPdX (împingere dreapta). Pentru SPSX (împingere stânga) tocul se întoarce - vezi pag. 6 pentru montaj.


SENS DE DESCHIDERE - TRAGERE (stânga / dreapta)

Tocul din ambalaj este premontat pentru deschidere prin tragere stânga sau împingere dreapta.

Tocul premontat: TISX (tragere stânga). Pentru TIDX (tragere dreapta) tocul se întoarce - vezi pag. 6 pentru montaj.

FASE 1
CARTONGESSO
PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO
VERSO DI APERTURA A SPINGERE

VERSO DI APERTURA A TIRARE


4

ETAPA 1 - Pregătirea structurii metalice pentru gips-carton

Secțiuni orizontale și verticale pentru deschidere prin împingere (sus) și prin tragere (jos).

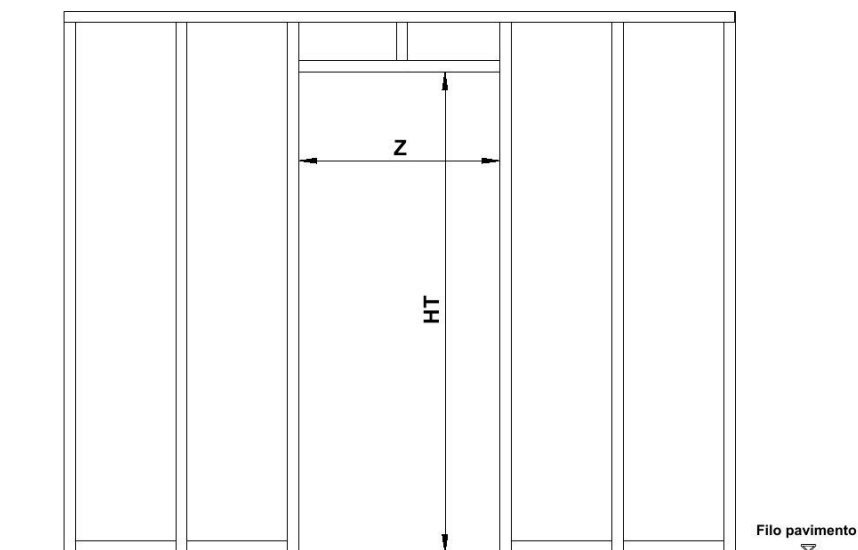
L = lățime pasaj, H = înălțime pasaj, LP / HP = foaie de ușă, Z / HT = dimensiunile golului în structură; „filo soffitto” = linia tavanului, „filo pavimento” = linia pardoselii finite.

FASE 1
CARTONGESSO
PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO

misure in mm

LxH	Z	HT	LPxHP
600 x 2030 / 2100	700	2069 / 2139	616 x 2022 / 2092
700 x 2030 / 2100	800	2069 / 2139	716 x 2022 / 2092
800 x 2030 / 2100	900	2069 / 2139	816 x 2022 / 2092
900 x 2030 / 2100	1000	2069 / 2139	916 x 2022 / 2092

La struttura metallica per cartongesso deve essere predisposta per alloggiare il telaio in relazione alle misure Z e HT indicate in tabella.



5

ETAPA 1 - Pregătirea structurii metalice pentru gips-carton

Dimensiuni în mm: LxH 600/700/800/900 x 2030/2100 → Z = 700/800/900/1000; HT = 2069/2139; foaie LPxHP = 616-916 x 2022/2092.

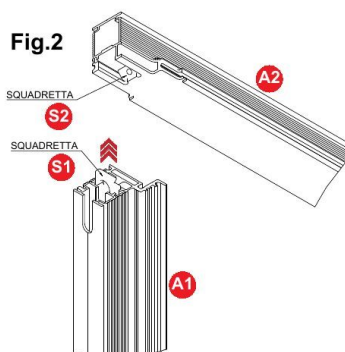
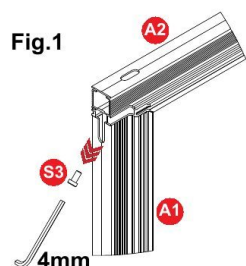
Structura metalică pentru gips-carton trebuie pregătită pentru a primi tocul conform cotelor Z și HT din tabel.

FASE 2
CARTONGESSO
PREPARAZIONE DEL TELAIO PER APERTURA TIRARE DESTRA/SPINGERE SINISTRA

Il telaio è preassemblato per un verso di apertura a tirare sinistra o spingere destra.

Se necessario un'altro verso di apertura, svitare con una chiave a brugola da 4mm la vite(S3) delle squadrette(Fig.1).

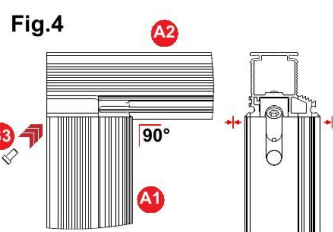
Una volta separati i 2 montanti(A1) dal traverso superiore(A2), lasciare metà squadretta(S2) nel traverso(A2) e togliere solamente l'altra metà(S1) dai montanti(A1), premendo il bottoncino e sfilando la squadretta dall'apposita sede(Fig.2).



Ruotare il control telaio in base al verso di apertura selezionato e inserire la parte di squadretta(S1) nell'apposita sede, facendo agganciare il bottoncino al foro presente sui montanti(A1) (Fig.3).

Assemblare il traverso(A2) con i montanti(A1), riavvitando la vite(S3) delle squadrette con la stessa chiave a brugola da 4mm(Fig.4).

Verificare l'incastro e l'allineamento tra montanti(A1) e traverso(A2).



6

ETAPA 2 - Pregătirea tocului pentru tragere dreapta / împingere stânga

Tocul este preasamblat pentru tragere stânga sau împingere dreapta. Dacă este necesar alt sens, deșurubați cu o cheie imbus de 4 mm șurubul (S3) al colțarelor (Fig. 1).

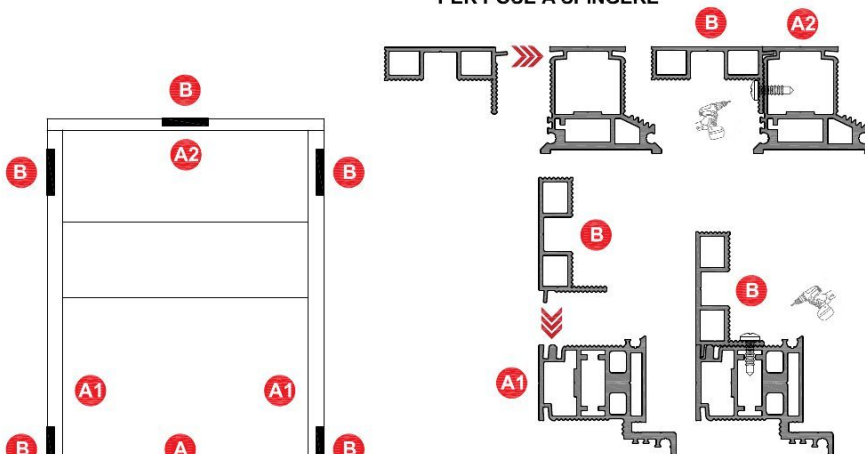
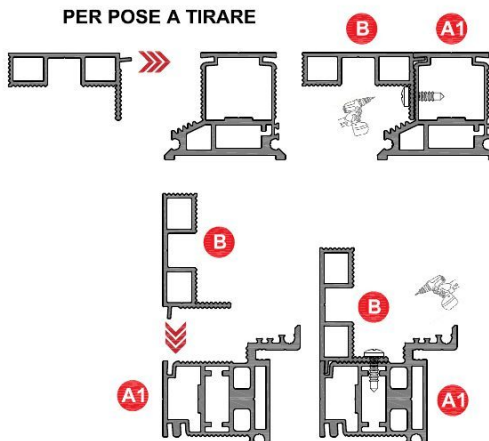
După separarea celor 2 montanți (A1) de traversa superioară (A2), lăsați jumătatea de colțar (S2) în traversă și scoateți doar cealaltă jumătate (S1) din montanți, apăsând butonul și extrăgând colțarul din locaș (Fig. 2).

Rotiți tocul în funcție de sensul ales și introduceți partea de colțar (S1) în locaș, până când butonul se fixează în orificiul montanților (A1) (Fig. 3).

Asamblați traversa (A2) cu montanții (A1), înșurubând la loc șurubul (S3) cu aceeași cheie imbus de 4 mm (Fig. 4). Verificați îmbinarea și alinierea dintre montanți (A1) și traversă (A2).

FASE 2
CARTONGESSO
PREPARAZIONE DEL TELAIO

Fissare gli ancoraggi per lastre in cartongesso (B) al telaio (A) nelle posizioni indicate di seguito tramite le viti in dotazione.

PER POSE A SPINGERE

PER POSE A TIRARE


7

ETAPA 2 - Pregătirea tocului

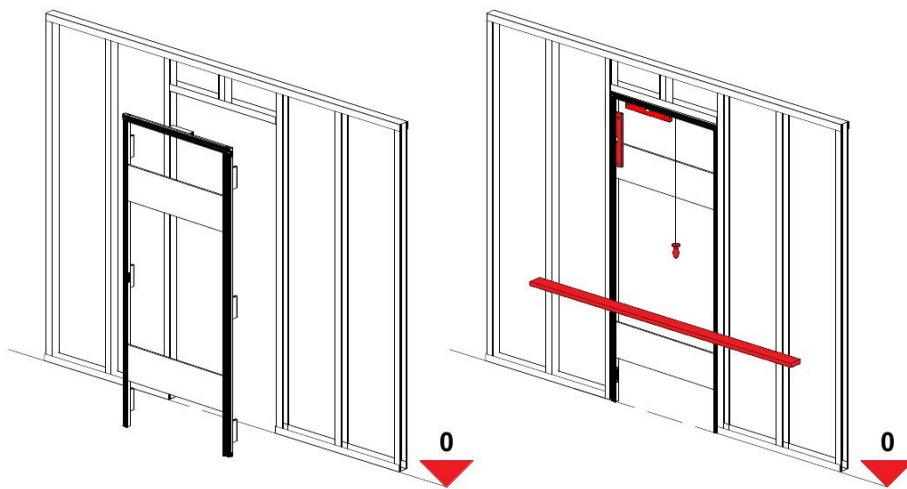
Fixați ancorele pentru gips-carton (B) pe toc (A) în pozițiile indicate, cu șuruburile din dotare. Detalii separate pentru montaj cu deschidere prin împingere și prin tragere.

FASE 3
CARTONGESSO
POSA E FISSAGGIO DEL TELAIO

Posare il telaio all'interno della struttura per cartongesso e bloccarlo temporaneamente.

Attenzione! Posare sempre sulla quota 0 del pavimento finito, qualora non sia ancora esistente, utilizzare degli spessori che simulino tale quota.

Verificare il piombo, la planarità e il corretto allineamento tra il telaio e la struttura metallica per cartongesso.



Fissare il telaio alla struttura scegliendo una fra le soluzioni proposte a Pag.9-10.

Attenzione! Applicare le viti sia sui montanti che sul traverso superiore.

8

ETAPA 3 - Așezarea și fixarea tocului

Așezați tocul în structura de gips-carton și blocați-l temporar.

Atenție! Așezați întotdeauna la cota 0 a pardoselii finite; dacă aceasta nu există încă, folosiți distanțiere care simulează cota.

Verificați verticalitatea, planeitatea și alinierea corectă dintre toc și structura metalică.

Fixați tocul de structură alegând una dintre soluțiile de la pag. 9-10.

Atenție! Puneți șuruburi atât în montanți, cât și în traversa superioară.

FASE 4

CARTONGESSO

MONTAGGIO DELLE LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA

VERSO DI APERTURA A SPINGERE

MONTAGGIO LASTRE IN CARTONGESSO

STUCCATURA



Fissare le lastre in cartongesso al telaio forando in corrispondenza delle superfici zigrinate e sulla struttura metallica.

Attenzione! Non forare in corrispondenza delle asole per le cerniere.

Stuccare tutti i punti di giunzione tra le lastre applicando una striscia di carta microforata e tutti i punti di contatto tra profilo e cartongesso.

Rasare opportunamente per delineare la luce di passaggio.

9

ETAPA 4 - Montarea plăcilor de gips-carton și gletuirea (deschidere prin împingere)

Perete finit 100 / 125 mm, structură 75 / 100 mm, **o placă**; perete finit 100 / 125 / 150 mm, structură 50 / 75 / 100 mm, **două plăci**.

Fixați plăcile de gips-carton pe toc înșurubând în zonele striate și pe structura metalică.

Atenție! Nu găuriți în dreptul găurilor ovale pentru balamale.

Gletuiți toate îmbinările dintre plăci aplicând o fâșie de hârtie microperforată și toate punctele de contact dintre profil și gips-carton. Rașchetați pentru a delimita pasajul.

FASE 4

CARTONGESSO

MONTAGGIO DELLE LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA

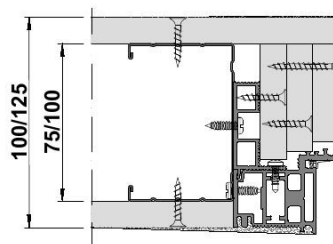
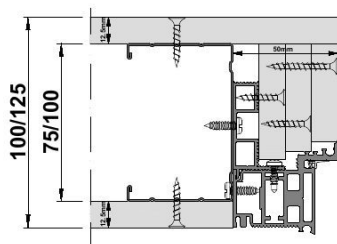
VERSO DI APERTURA A TIRARE

MONTAGGIO LASTRE IN CARTONGESSO

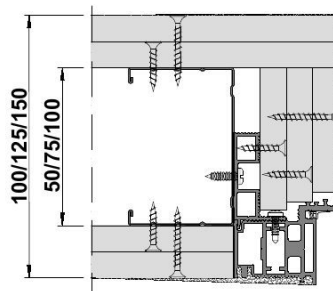
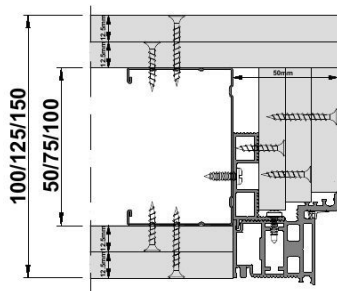
STUCCATURA



PARETE FINITA 100 mm / 125mm
ORDITURA 75 mm / 100 mm
SINGOLA LASTRA



PARETE FINITA 100 mm / 125mm / 150 mm
ORDITURA 50 mm / 75 mm / 100 mm
DOPPIA LASTRA



10

ETAPA 4 - Montarea plăcilor de gips-carton și gletuirea (deschidere prin tragere)

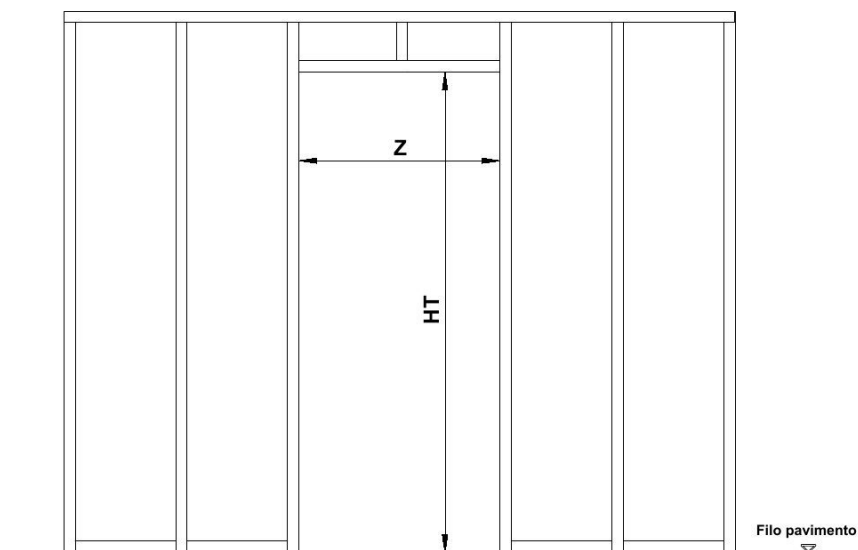
Aceleași reguli ca la pagina anterioară, pentru perete finit 100 / 125 mm cu o placă și 100 / 125 / 150 mm cu două plăci.

FASE 1
CARTONGESSO
PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO

misure in mm

LxH	Z	HT	LPxHP
600 x 2030 / 2100	700	2069 / 2139	616 x 2022 / 2092
700 x 2030 / 2100	800	2069 / 2139	716 x 2022 / 2092
800 x 2030 / 2100	900	2069 / 2139	816 x 2022 / 2092
900 x 2030 / 2100	1000	2069 / 2139	916 x 2022 / 2092

La struttura metallica per cartongesso deve essere predisposta per alloggiare il telaio in relazione alle misure Z e HT indicate in tabella.



5

ETAPA 1 - Pregătirea structurii metalice (repetare tabel)

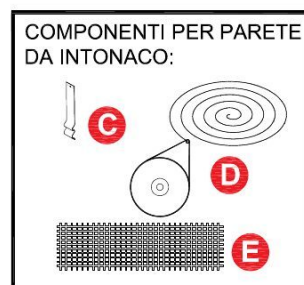
Structura metalică trebuie pregătită pentru cotele Z și HT din tabel.

Ușă filomuro reversibilă REVERSA44

Montaj în zidărie tencuită

Toc ascuns din aluminiu universal – montaj în perete din zidărie, cu gheare de ancorare și plasă suport pentru tencuială.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce desenele din documentul original al producătorului, iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

LINEAR® REVERSA 44
INTONACO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
COMPONENTI ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE


A TELAIO UNIVERSALE CON TRAVERSO SUPERIORE PRE-MONTATO TRAMITE SQUADRETTE A PULSANTE PER UN'APERTURA A TIRARE SX O SPINGERE DX Pz. 1

B ANCORAGGI PER STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO Pz.7

C ZANCHE D'ANCORAGGIO PER MURATURA Pz.6

D CORDINO PER FISSAGGIO RETE 11m

E RETE PORTA INTONACO 0,1 x 2,15m Pz.5

LA FERRAMENTA PER IL MONTAGGIO È GIÀ COMPRESA ALL'INTERNO DEI SINGOLI COMPONENTI

ISTRUCȚIUNI DE MONTAJ - ZIDĂRIE TENCUITĂ

Componente în ambalaj

A - Toc universal cu traversă superioară premontată prin colțare cu buton, pentru tragere stânga sau împingere dreapta - 1 buc.

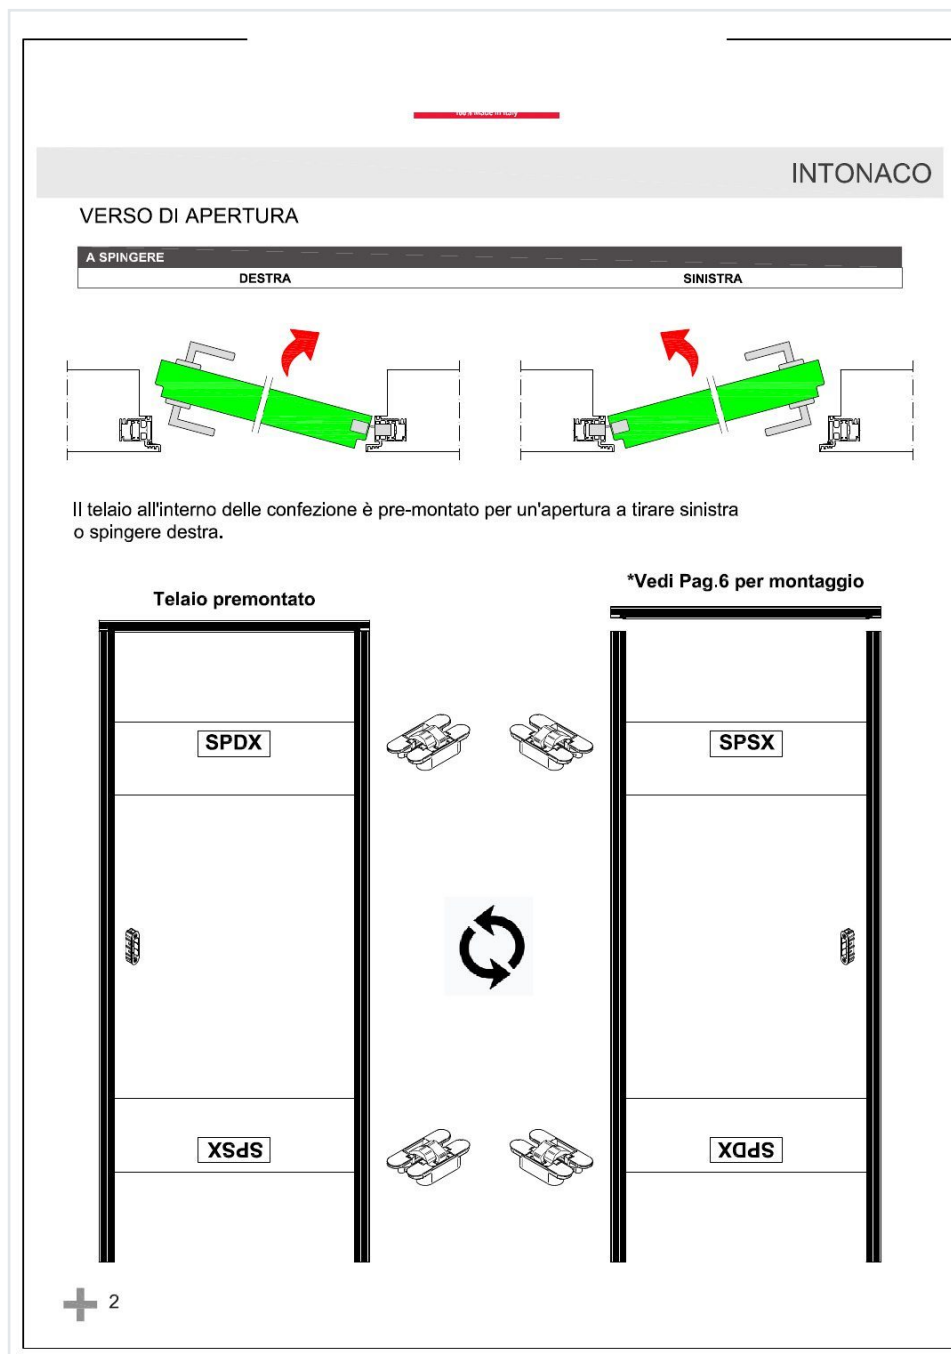
B - Ancore pentru structură metalică de gips-carton - 7 buc. *(nu se folosesc la zidărie)*

C - Gheare de ancorare pentru zidărie - 6 buc.

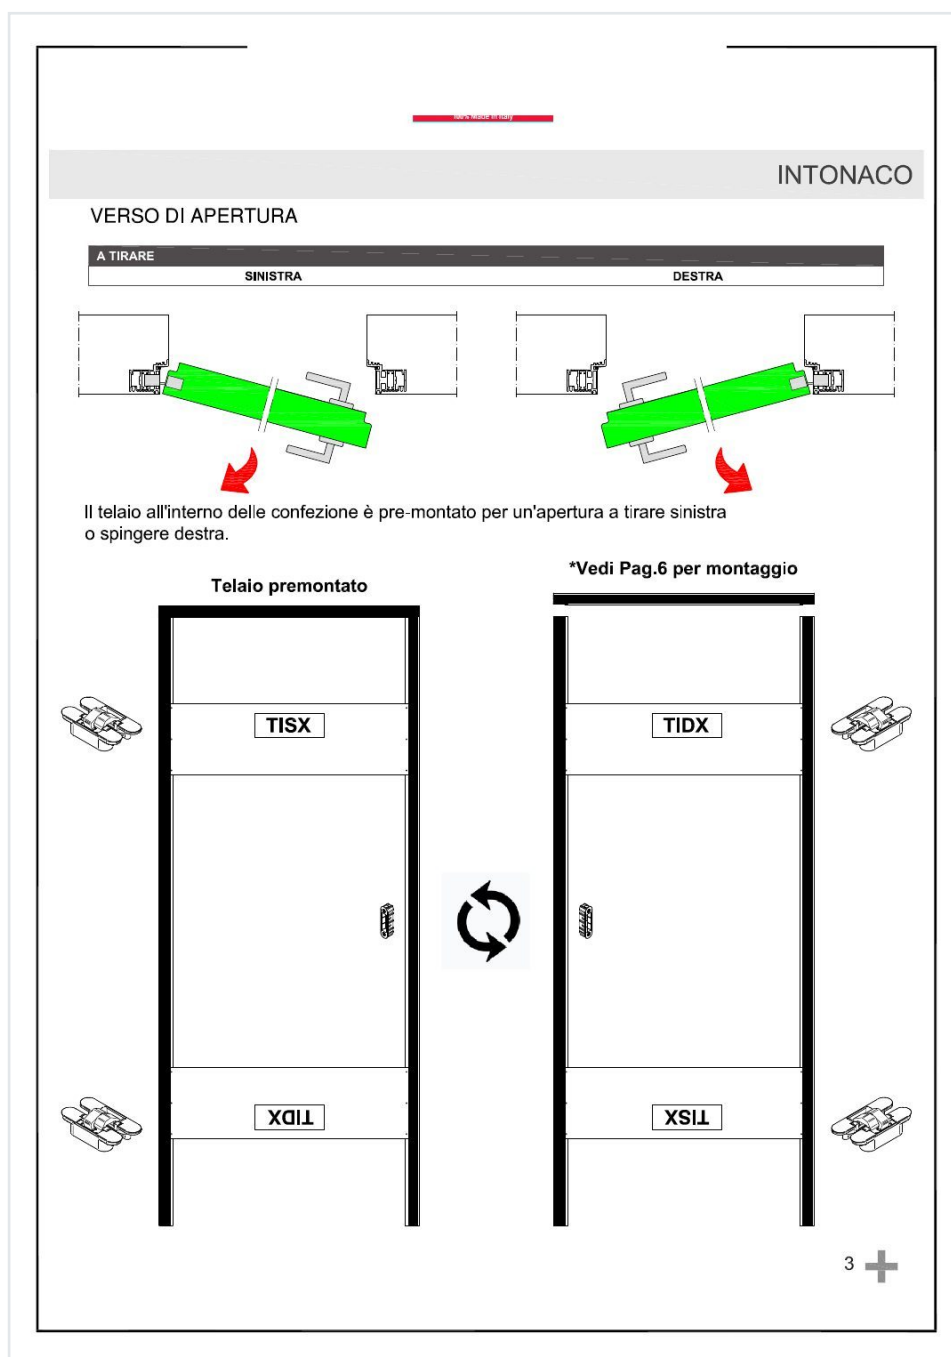
D - Cordon pentru fixarea plasei - 11 m

E - Plasă suport pentru tencuială 0,1 x 2,15 m - 5 buc.

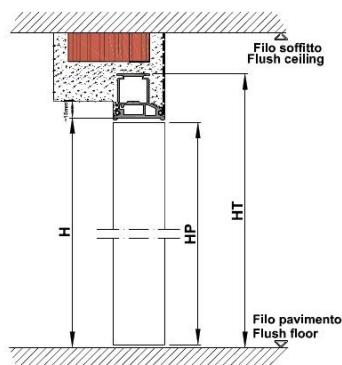
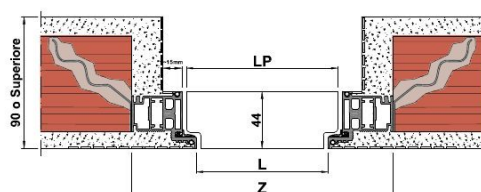
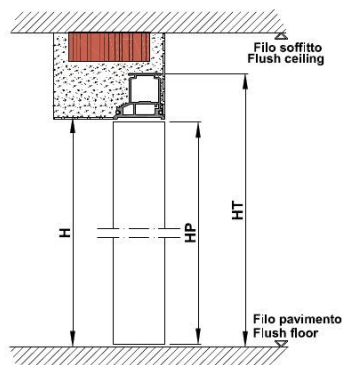
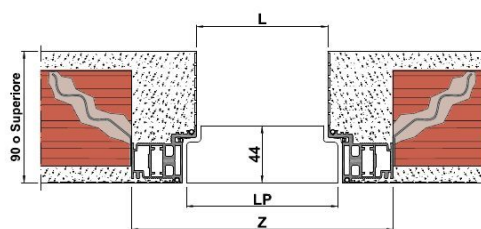
Feroneria pentru montaj este inclusă în fiecare componentă.


SENS DE DESCHIDERE - ÎMPINGERE (dreapta / stânga)

Tocul este premontat pentru tragere stânga sau împingere dreapta. SPD = împingere dreapta; pentru SPS tocul se întoarce - vezi pag. 6.


SENS DE DESCHIDERE - TRAGERE (stânga / dreapta)

Tocul este premontat pentru tragere stânga sau împingere dreapta. TISX = tragere stânga; pentru TIDX tocul se întoarce - vezi pag. 6.

FASE 1
INTONACO
PREPARAZIONE DELLA VANO DI ALLOGGIAMENTO DEL TELAIO
VERSO DI APERTURA A SPINGERE

VERSO DI APERTURA A TIRARE

ETAPA 1 - Pregătirea golului pentru toc

Secțiuni pentru deschidere prin împingere (sus) și tragere (jos). Grosimea zidăriei: 90 mm sau mai mult. „Filo soffitto” = linia tavanului, „filo pavimento” = pardoseala finită.

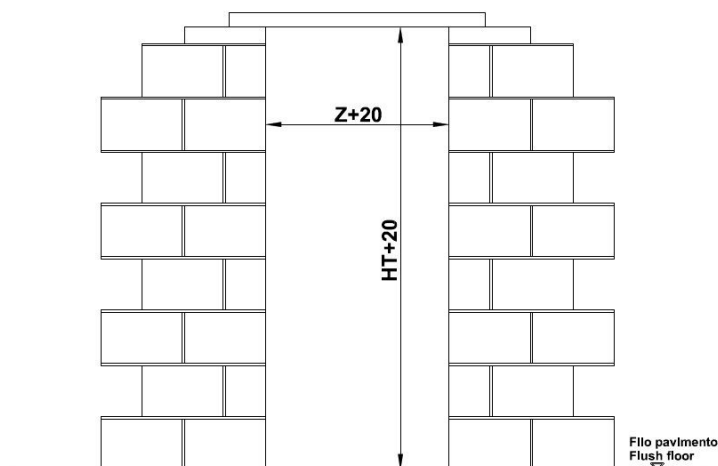
FASE 1
INTONACO
PREPARAZIONE DELLA VANO DI ALLOGGIAMENTO DEL TELAIO

misure in mm

LxH	Z	HT	LPxHP
600 x 2030 / 2100	700	2068 / 2138	616 x 2022 / 2092
700 x 2030 / 2100	800	2068 / 2138	716 x 2022 / 2092
800 x 2030 / 2100	900	2068 / 2138	816 x 2022 / 2092
900 x 2030 / 2100	1000	2068 / 2138	916 x 2022 / 2092

In riferimento alle misure Z ed HT indicate in tabella, predisporre il vano nella parete in mattoni forati:

- In larghezza maggiorare di 10mm per parte (Z+20);
- In altezza lasciare 20mm di vuoto sotto l'architrave evitando l'appoggio diretto sul telaio.



5 +

ETAPA 1 - Pregătirea golului pentru toc

Dimensiuni în mm: LxH 600-900 x 2030/2100 → Z = 700-1000; HT = 2068/2138; foaie LPxHP = 616-916 x 2022/2092.

Conform cotelor Z și HT din tabel, pregătiți golul în peretele din cărămidă:

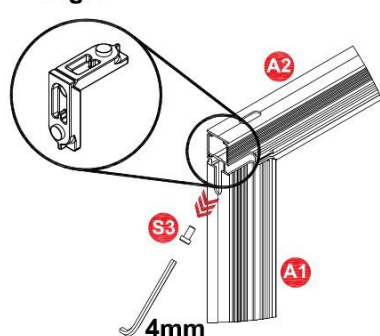
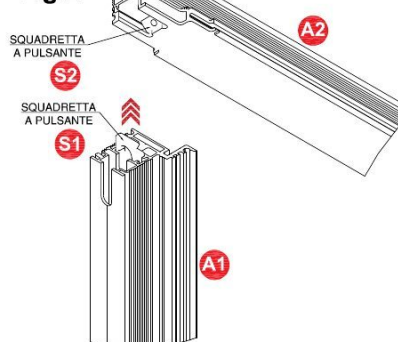
- în lățime – cu 10 mm mai mult pe fiecare parte (Z + 20);
- în înălțime – lăsați 20 mm liber sub buiandrug, fără ca acesta să se sprijine direct pe toc (HT + 20).

FASE 2
INTONACO
PREPARAZIONE DEL TELAIO PER APERTURA TIRARE DESTRA/SPINGERE SINISTRA

Il telaio è preassemblato per un verso di apertura a tirare sinistra o spingere destra.

Se necessario un'altro verso di apertura, svitare con una chiave a brugola da 4mm la vite(S3) delle squadrette(Fig.1).

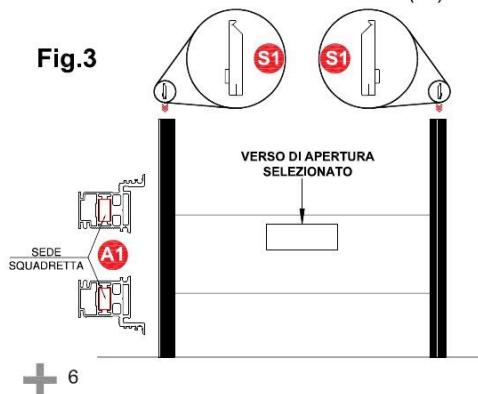
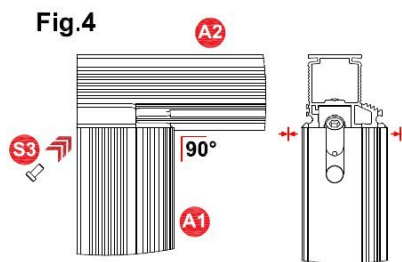
Una volta separati i 2 montanti(A1) dal traverso superiore(A2), lasciare metà squadretta(S2) nel traverso(A2) e togliere solamente l'altra metà(S1) dai montanti(A1), premendo il bottoncino e sfilando la squadretta dall'apposita sede(Fig.2).

Fig.1

Fig.2


Ruotare il controltaio in base al verso di apertura selezionato e inserire la parte di squadretta(S1) nell'apposita sede, facendo agganciare il bottoncino al foro presente sui montanti(A1) (Fig.3).

Assemblare il traverso(A2) con i montanti(A1), riavvitando la vite(S3) delle squadrette con la stessa chiave a brugola da 4mm(Fig.4).

Verificare l'incastro e l'allineamento tra montanti(A1) e traverso(A2).

Fig.3

Fig.4

ETAPA 2 - Pregătirea tocului pentru tragere dreapta / împingere stânga

Tocul este preasamblat pentru tragere stânga / împingere dreapta. Pentru alt sens, deșurubați cu cheie imbus de 4 mm șurubul S3 al colțarelor (Fig. 1).

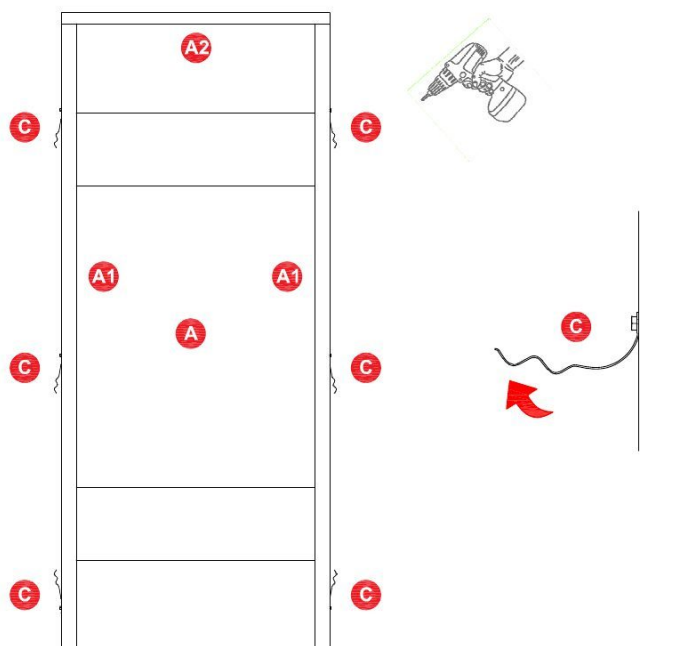
Separați montanții A1 de traversa A2; lăsați jumătatea S2 în traversă și scoateți jumătatea S1 din montanți, apăsând butonul (Fig. 2).

Rotiți tocul după sensul ales și introduceți S1 în locaș până se fixează butonul (Fig. 3).

Asamblați A2 cu A1 și strângeți la loc șurubul S3 (Fig. 4). Verificați îmbinarea și alinierea.

FASE 2
INTONACO
PREPARAZIONE DEL TELAIO

Fissare le zanche per muratura (C) al telaio (A) lungo i montanti laterali (A1).
 Per rendere le zanche efficaci, è necessario aprirle verso l'esterno.



7 +

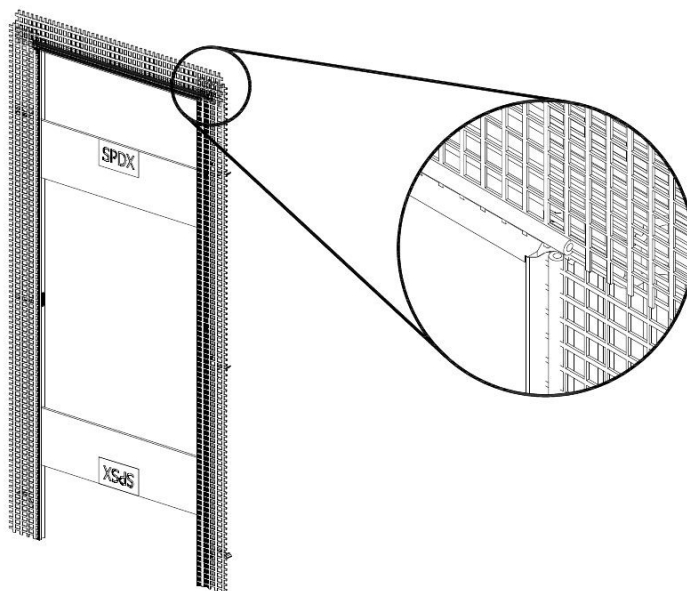
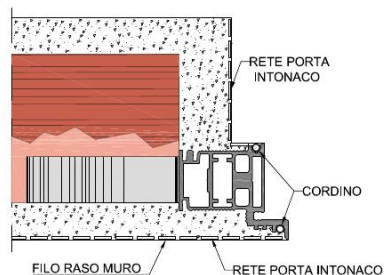
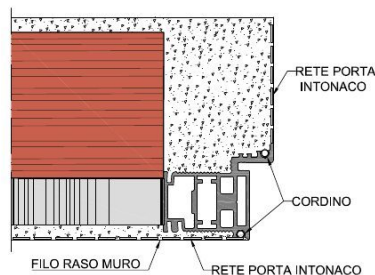
ETAPA 2 - Pregătirea tocului

Fixați ghearele pentru zidărie (C) pe toc (A), de-a lungul montanților laterali (A1).
 Pentru a fi eficiente, ghearele trebuie deschise spre exterior.

100% Made in Italy

FASE 2
INTONACO
PREPARAZIONE DEL TELAIO

Si consiglia di applicare la rete porta intonaco(E) lungo tutto il perimetro del telaio comprimendola nelle apposite sedi dei montanti e del traverso utilizzando il cordino(D) in dotazione.


VERSO DI APERTURA A SPINGERE

VERSO DI APERTURA A TIRARE


+ 8

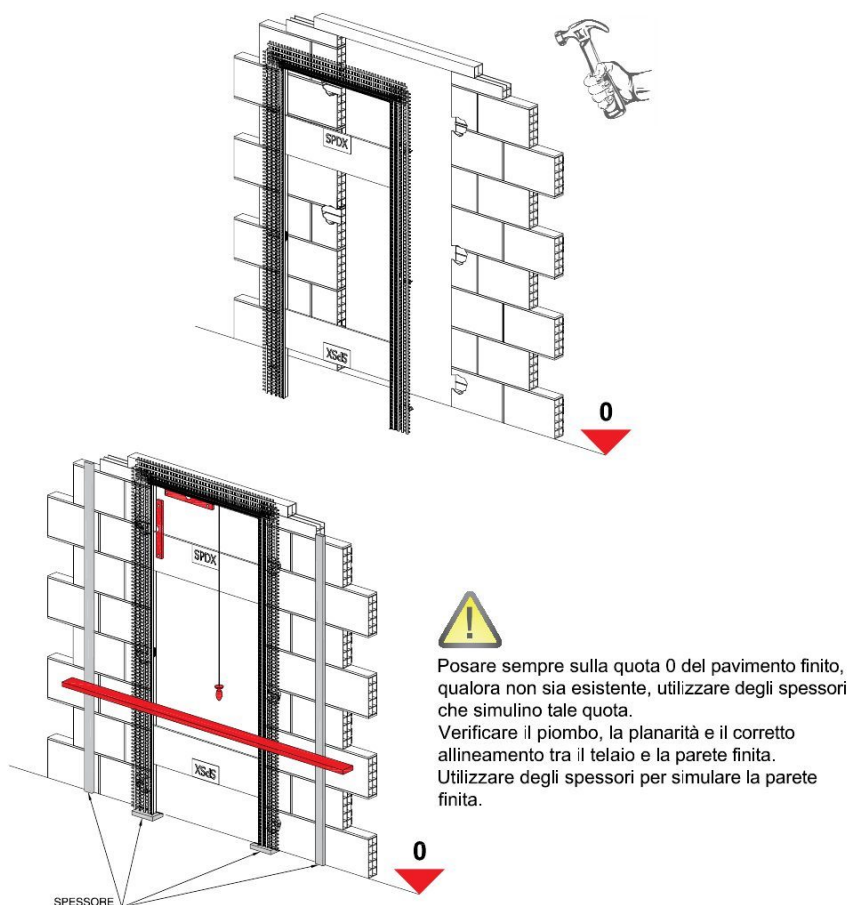
ETAPA 2 - Pregătirea tocului

Se recomandă aplicarea plasei suport pentru tencuială (E) pe tot perimetrul tocului, presând-o în locașurile montanților și traversei cu ajutorul cordonului (D) din dotare.

Secțiuni pentru împingere și tragere: plasă suport tencuială, cordon, fața peretelui finit.

FASE 3
INTONACO
POSA E FISSAGGIO DEL TELAIO

Dopo aver aperto i forati in corrispondenza delle zanche per muratura, posizionare il telaio all'interno del vano allineando il lato raso muro alla parete finita.



9 +

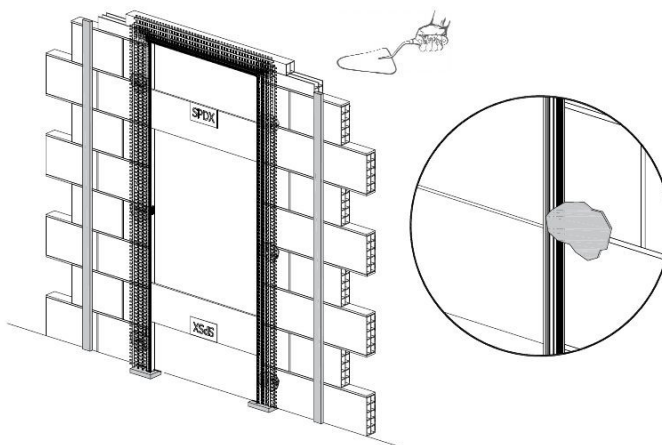
ETAPA 3 - Așezarea și fixarea tocului

După ce ați deschis zidăria în dreptul ghearelor, poziționați tocul în gol, aliniind latura la față peretelui finit.

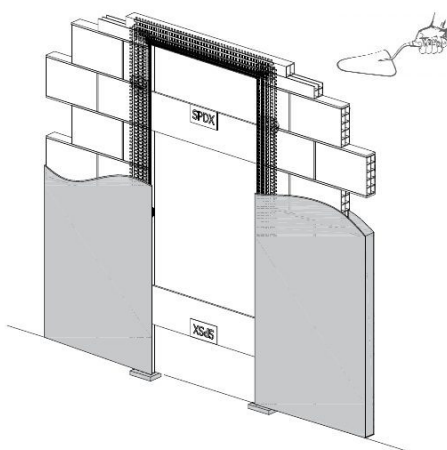
Atenție: așezați întotdeauna la cota 0 a pardoselii finite; dacă nu există, folosiți distanțiere. Verificați verticalitatea, planeitatea și alinierea dintre toc și peretele finit. Folosiți distanțiere pentru a simula peretele finit.

FASE 4
INTONACO
APPLICAZIONE DELL'INTONACO

Fissare il telaio applicando del cemento a presa rapida in corrispondenza delle zanche di ancoraggio. Verificare nuovamente la planarità e l'allineamento.



Procedere alla posa dell'intonaco rispettando il filo raso muro in base al verso di apertura desiderato.



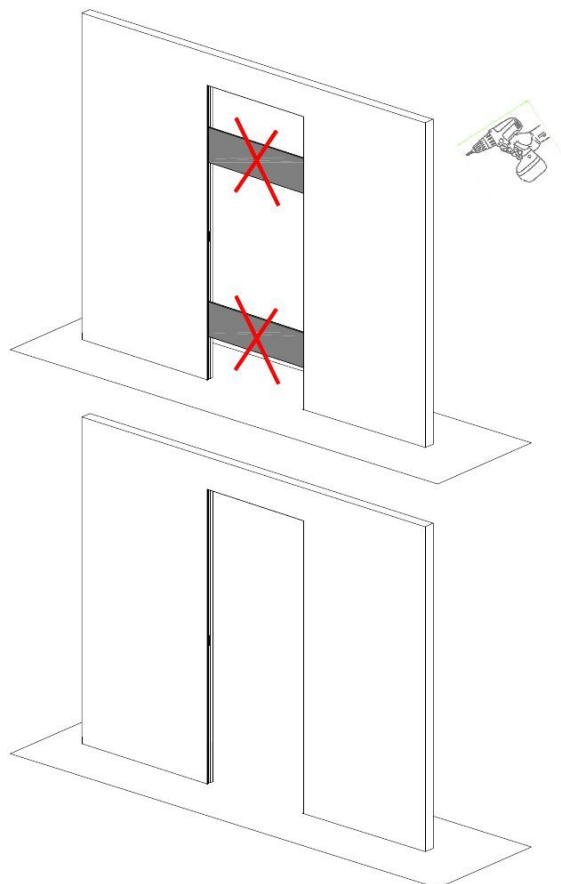
+ 10

ETAPA 4 - Aplicarea tencuielii

Fixați tocul cu ciment cu priză rapidă în dreptul ghearelor de ancorare. Verificați din nou planeitatea și alinierea. Tencuiți respectând fața peretelui finit în funcție de sensul de deschidere ales.

FASE 5
INTONACO
RIMOZIONE DEI DISTANZIALI

Ad avvenuta asciugatura dell'intonaco, rimuovere i distanziali di protezione.



I fori di fissaggio del distanziale presenti sui montanti verranno coperti dalla guarnizione di battuta. Guarnizioni di battuta, serratura magnetica, incontro e cerniere vengono forniti con il pannello porta.

 11 
ETAPA 5 - Îndepărtarea distanțierelor

După uscarea tencuielii, îndepărtați distanțierele de protecție.

Găurile de fixare a distanțierelor de pe montanți vor fi acoperite de garnitura de etanșare.

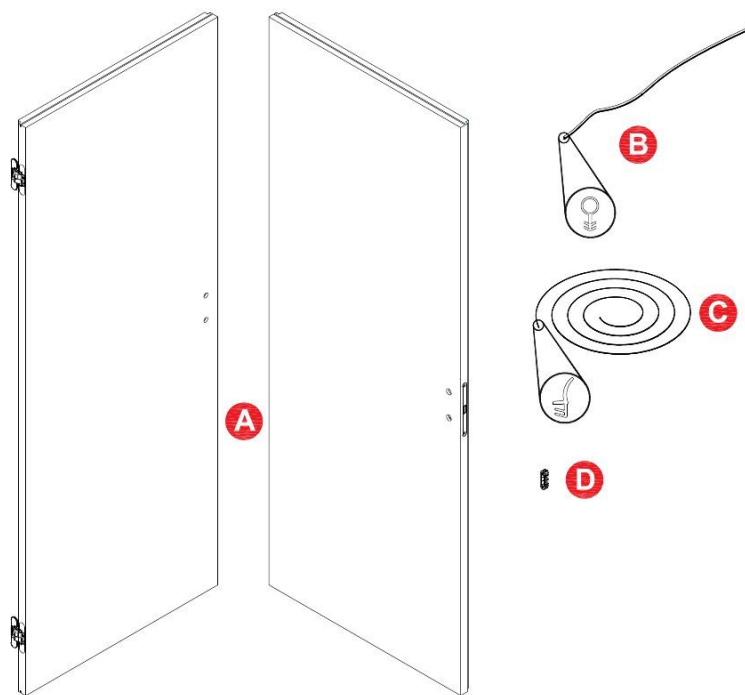
Garniturile de etanșare, broasca magnetică, contra-placa și balamalele se livrează împreună cu foaia de ușă.

Ușă filomuro reversibilă REVERSA44

Montajul și reglajul foii de ușă

Foaie de ușă reversibilă 44 mm cu broască magnetică și balamale ascunse 3D – montaj, reglaj pe înălțime, adâncime și lateral, garnituri.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce desenele din documentul original al producătorului, iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

LINEAR® REVERSA 44
PANNELLO PORTA
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E REGOLAZIONE PANNELLO PORTA
COMPONENTI ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE


A PANNELLO PORTA REVERSIBILE DA 44mm
FORNITO CON 1 SERRATURA MAGNETICA
PREMONTATA E 2 CERNIERE A SCOMPARSA
PREMONTATE Pz. 1

B GUARNIZIONE PARASPIFFERI
SUPERIORE 1m

C GUARNIZIONE DI BATTUTA 5m

D INCONTRO MAGNETICO Pz.1

LA FERRAMENTA PER IL MONTAGGIO è GIÀ
COMPRESA ALL'INTERNO DEI SINGOLI COMPONENTI

MONTAJUL ȘI REGLAJUL FOII DE UȘĂ

Componente în ambalaj

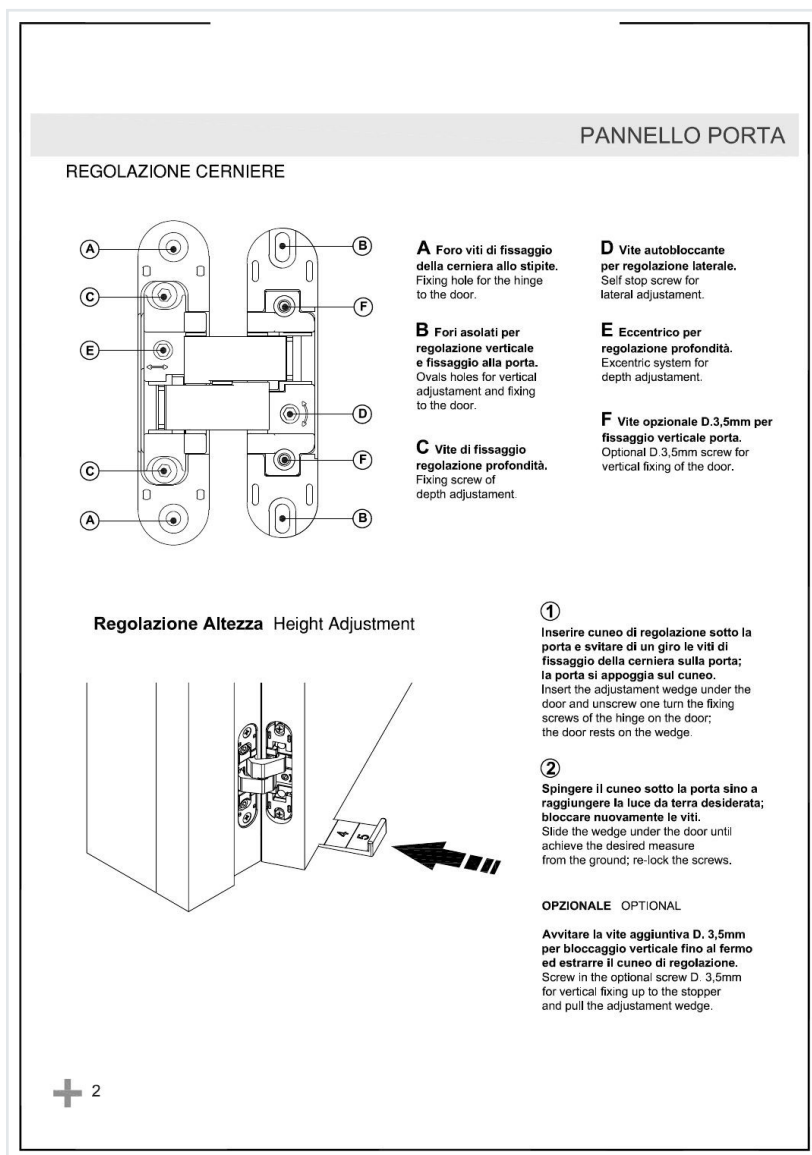
A - Foaie de ușă reversibilă 44 mm, cu 1 broască magnetică premontată și 2 balamale ascunse premontate - 1 buc.

B - Garnitură anti-curent superioară - 1 m

C - Garnitură de etanșare (batută) - 5 m

D - Contra-placă magnetică - 1 buc.

Feroneria pentru montaj este inclusă în fiecare componentă.



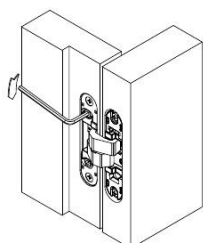
REGLAREA BALAMALELOR

A – orificiu șuruburi fixare balama în toc · B – găuri ovale pentru reglaj vertical și fixare pe ușă · C – șuruburi de blocare reglaj în adâncime · D – șurub autoblocant pentru reglaj lateral · E – excentric pentru reglaj în adâncime · F – șurub opțional D. 3,5 mm pentru fixare verticală.

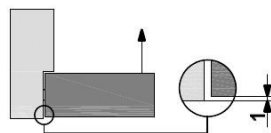
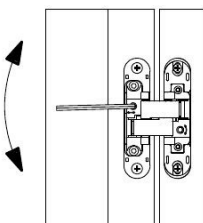
Reglaj pe înălțime

- 1) Introduceți pana de reglaj sub ușă și deșurubați o tură șuruburile de fixare a balamalelor pe ușă; ușa se sprijină pe pană.
- 2) Împingeți pana sub ușă până obțineți distanța dorită față de pardoseală; strângeți din nou șuruburile.

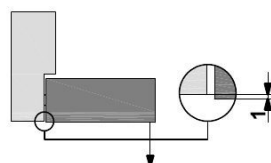
Opțional: înșurubați șurubul suplimentar D. 3,5 mm pentru blocarea verticală până la opritor și scoateți pana.

PANNELLO PORTA
REGOLAZIONE CERNIERE
Regolazione Profondità Depth Adjustment

①

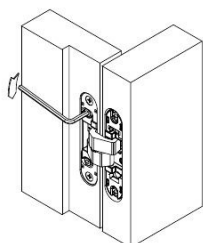
Svitare le viti C di un giro.
Unscrew the C screws one turn.


②

Agendo sull'eccentrico E in senso orario la porta trasla di -1mm.
Acting on the eccentric E clockwise the door moves to -1mm.


②

Agendo sull'eccentrico E in senso antiorario la porta trasla di +1mm.
Acting on the eccentric E counterclockwise the door moves to +1mm.

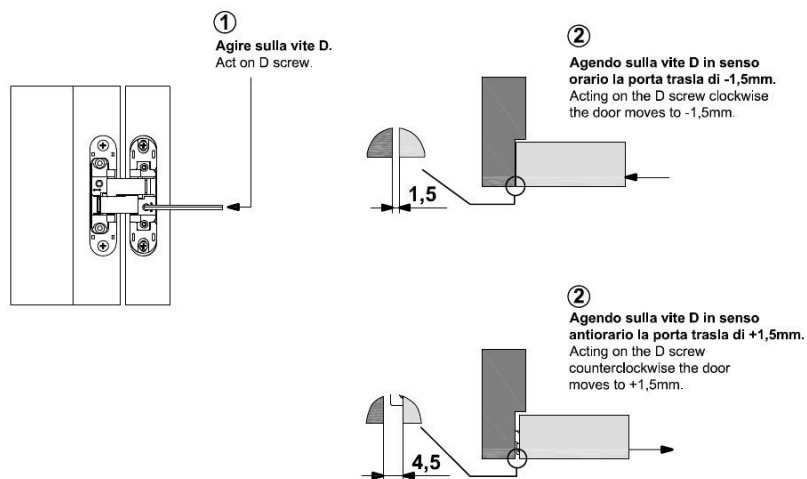

③

Fissare entrambe le viti C.
Fix the two C screws.

3 +

REGLAJ ÎN ADÂNCIME

- 1) Deșurubați o tură șuruburile C.
- 2) Rotind excentricul E în sens orar, ușa se deplasează cu -1 mm; în sens antiorar, cu +1 mm.
- 3) Strângeți ambele șuruburi C.

PANNELLO PORTA
REGOLAZIONE CERNIERE
Regolazione Laterale Side Adjustment


+

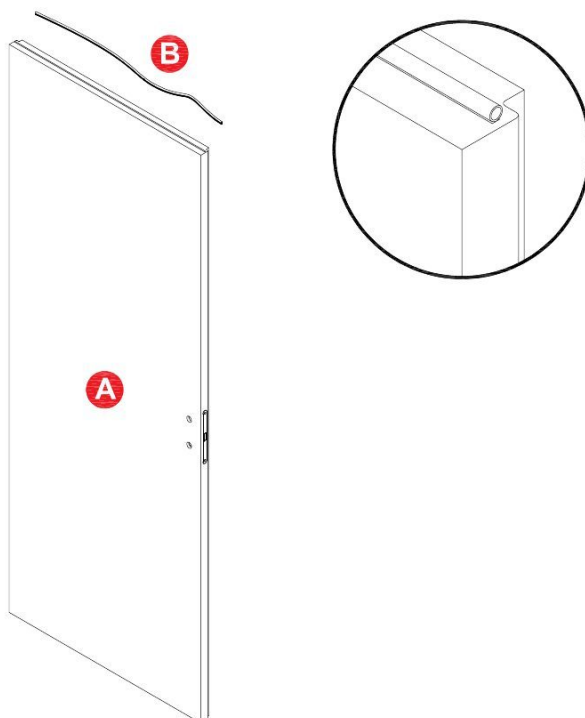
4

REGLAJ LATERAL

- 1) Acționați șurubul D.
- 2) Rotind șurubul D în sens orar, ușa se deplasează cu $-1,5$ mm; în sens antiorar, cu $+1,5$ mm.

PANNELLO PORTA
**MONTAGGIO GUARNIZIONE
PARASPIFFERI**

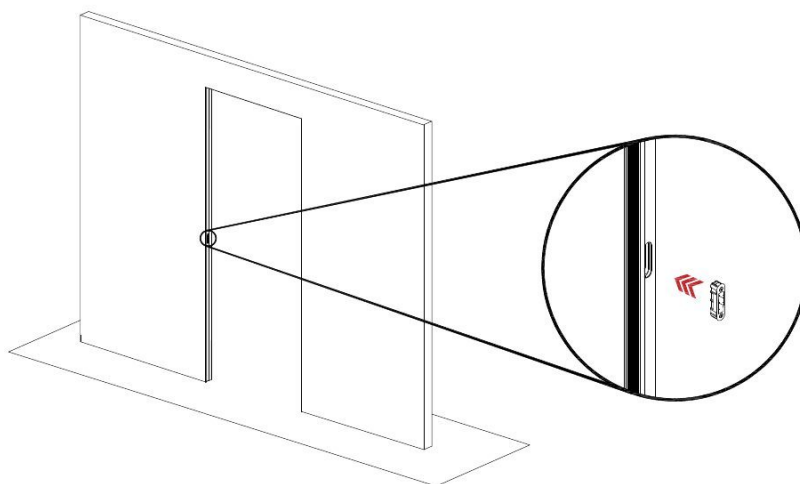
Applicare la guarnizione paraspiifferi(B) nella parte superiore del pannello porta dopo aver regolato le cerniere.



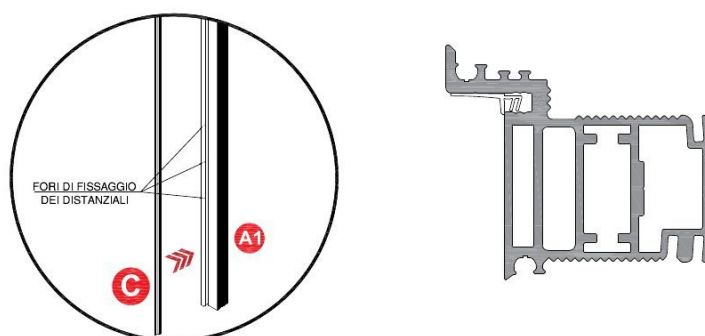
5 +

MONTAREA GARNITURII ANTI-CURRENT

Aplicați garnitura anti-curent (B) pe partea superioară a foii de ușă, după reglarea balamalelor.

PANNELLO PORTA
MONTAGGIO INCONTRO MAGNETICO

MONTAGGIO GUARNIZIONE DI BATTUTA

Montare la guarnizione di battuta (C) nelle apposite sedi dei 2 montanti (A1), i fori di fissaggio dei distanziali verranno coperti dalla guarnizione stessa.



+ 6

MONTAREA CONTRA-PLĂCII MAGNETICE

Montați contra-placa magnetică în locașul din toc, în dreptul broaștei.

MONTAREA GARNITURII DE ETANȘARE

Montați garnitura (C) în locașurile celor 2 montanți (A1). Găurile de fixare a distanțierelor vor fi acoperite de garnitură.