


Ușă filomuro reversibilă XREVERX, H 2140 mm

Instrucțiuni de montaj


Sistem toc + ușă filomuro reversibil (împingere / tragere, stânga / dreapta), pentru zidărie tencuită sau gips-carton.

Cum se folosește: fiecare pagină reproduce desenele din documentul original al producătorului, iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.


Cod.: rev. 4 del 08/01/2024 [ERMXR-4]

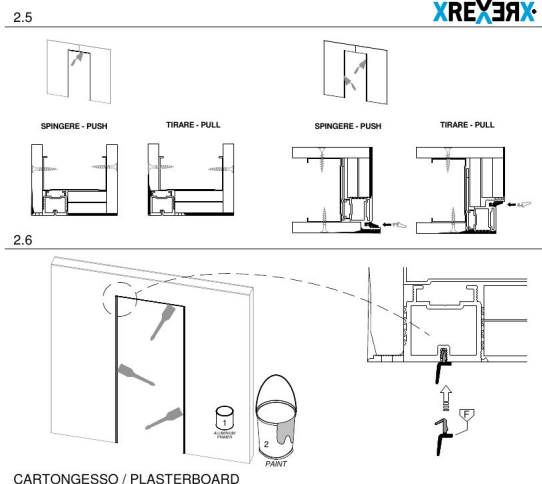


REGOLAZIONI / HINGES ADJUSTMENT

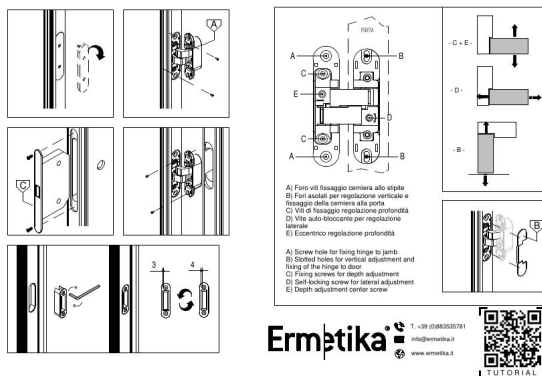
Ermetika®
XREVERX


Dotazione - Standard equipment



MONTAGGIO / SETUP

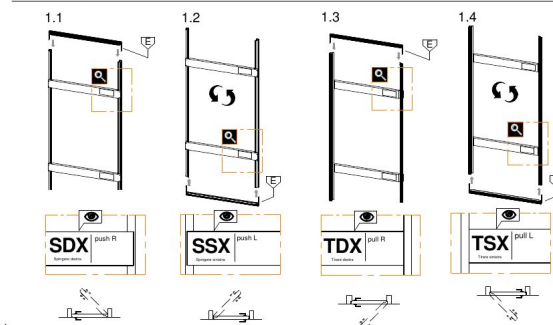
A.777.4

Pagina din dreapta (1) - prezentare și pregătire

- Pentru H = 2100 mm, broasca este poziționată exact la mijlocul înălțimii foi (1050 mm).
- Sunt prevăzute 3 balamale ascunde reglabile, finisaj crom satinat.

Dotare standard - conținutul kitului, conform pictogramelor A-F (balamale, piese de fixare, broască, garnitură 5 m, profile).

Unelte necesare: mașină de înșurubat, set biți, mănuși, fir cu plumb / nivelă, mistrie, ruletă, pensulă.

Montaj - alegerea sensului (1.1-1.4)

- SDX = împingere dreapta (push R) · SSX = împingere stânga (push L)
- TDX = tragere dreapta (pull R) · TSX = tragere stânga (pull L)
- Tocul se întoarce / se rotește conform pictogramelor până când eticheta cu sensul dorit este citibilă; verificați zonele marcate cu lupa (poziția broaștei și a balamalelor).

Pagina din stânga (4)

- 2.5** - Montarea foi de ușă pe balamale; secțiuni pentru varianta împingere (push) și tragere (pull).
- 2.6** - Finisare: (1) grund pentru aluminiu pe toc, (2) vopsea. Profilul F se introduce prin clipsare în locașul tocului.

Reglarea balamalelor

- A) orificiu pentru șuruburile de fixare a balamalei în toc
 - B) găuri ovale pentru reglaj vertical și fixarea balamalei pe ușă
 - C) șuruburi de blocare a reglajului în adâncime
 - D) șurub autoblocant pentru reglaj lateral
 - E) excentric pentru reglaj în adâncime
- Pașii 1-4 din imagini: se scot capacele, se reglează, se blochează șuruburile și se pun capacele la loc.

ZIDĂRIE TENCUITĂ (1.5-1.8)

1.5 – Poziționați tocul în gol. Trasați reperul de 1 m de la cota pardoselii finite (0) și verificați verticalitatea cu firul cu plumb. Fața tocului se aliniază la nivelul tencuielii finite, pe partea corespunzătoare sensului ales (împingere / tragere).

1.6 – Fixați tocul în zidărie prin piesele de ancorare laterale (dibluri / șuruburi). Verificați din nou verticalitatea și planeitatea; vedeți secțiunile pentru împingere și tragere.

1.7 – Aplicați plasa de armare peste racordul toc-zidărie (plasa *nu este inclusă*) și tencuiți până la muchia profilului din aluminiu.

1.8 – Finisați peretele; detaliul arată materialul de etanșare / bandă de rost (*nu este inclus*).




GIPS-CARTON (2.1-2.4)

2.1 – Poziționați tocul între montanții structurii de gips-carton; reper 1 m de la pardoseala finită (0); verificați verticalitatea.




2.2 – Fixați tocul cu șuruburi în profilele metalice ale structurii; secțiuni push / pull.

2.3 – Montați plăcile de gips-carton; marginea plăcii intră în locașul profilului tocului (vezi detaliile).

2.4 – Aplicați bandă de armare pe rostul placă-toc (*nu este inclusă*) și gletuiți.

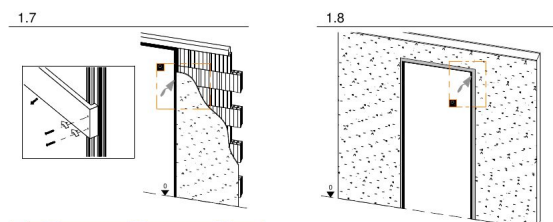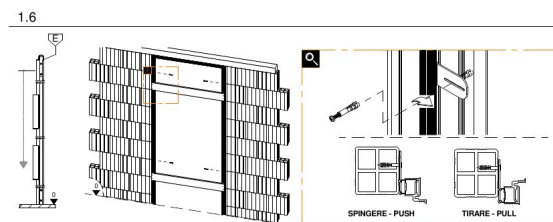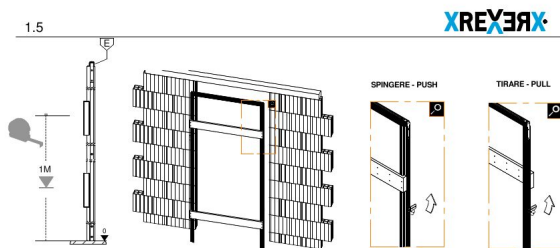

INTONACO / PLASTERED WALL

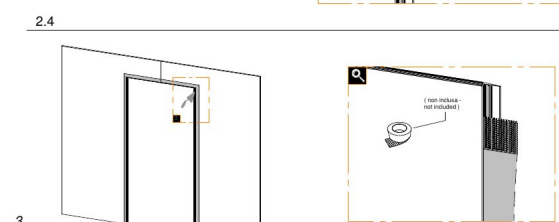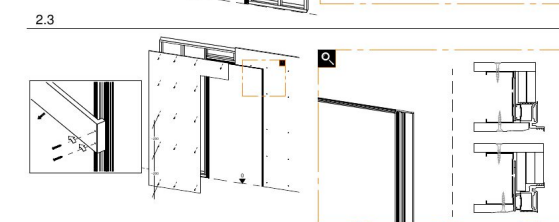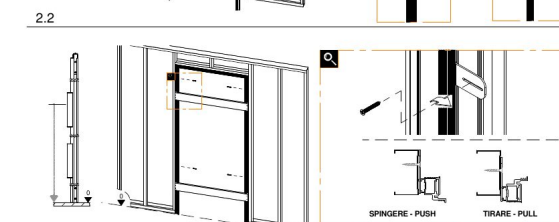

3